


Hogyan tudom a hibakódot kiolvasni az Altherma hőszivattyúmon?

Hiba vagy figyelmeztetés esetén a következő jelzés látható a kijelzőn:

Hiba vagy figyelmeztetés

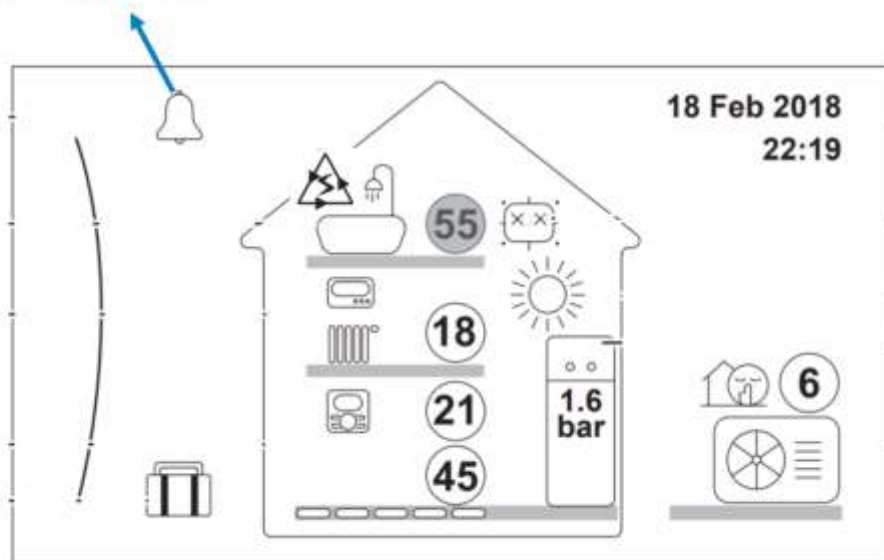

Ezen esetben a sügó gomb megnyomásával informálódhat a hiba részletes leírásáról:

