


Szerelői referencia-útmutató

Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter, BRP069C41

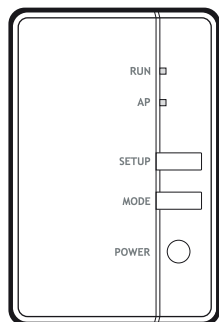

BRP069C41

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	3
2	A telepítőknek szóló biztonsági utasítások	4
3	Az adapter ismertetése	5
3.1	Alkatrészek	5
3.2	Alapvető paraméterek	5
3.3	Kompatibilitás	5
4	A doboz bemutatása	6
4.1	Az adapter kicsomagolása	6
5	Felszerelés	7
5.1	Óvintézkedések az adapter felszerelésekor	7
5.2	Áttekintés: Felszerelés	7
5.3	A berendezés helyének előkészítése	7
5.3.1	A felszerelés helyére vonatkozó előírások	7
5.4	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása	8
5.4.1	Az elektromos csatlakozások áttekintése	8
5.4.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatásának bemutatása	8
5.4.3	Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor	9
5.4.4	Az adapter csatlakoztatása az egységhez	9
5.5	Az adapter lezárása	10
5.5.1	Az adapter lezárásának lépései	10
5.6	Az adapter rögzítése	11
5.6.1	Információk az adapter felszereléséről	11
5.6.2	Az adapter rögzítése	11
5.7	Az adapter kinyitása	12
5.7.1	Információk az adapter kinyitásával kapcsolatban	12
5.7.2	Az adapter kinyitásának lépései	12
6	A rendszer beindítása	13
7	Beállítás	14
7.1	Az ONECTA alkalmazás telepítése	14
7.2	Az adapter beállítása	14
8	Átadás a felhasználónak	15
9	Hibaelhárítás	16
9.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	16
9.1.1	Jelenség: A LED-ek nem világítanak, amikor az adapter csatlakoztatva van az egységhez, és az egység BE van kapcsolva	16
9.1.2	Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre	16
9.1.3	Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van	16

1 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Képesített szerelők

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Szerelési kézikönyv:**

- Szerelési utasítások
- Formátum: Papír (a készlet tartalmazza)

- **Szerelői referencia-útmutató:**

- Szerelési utasítások, beállítás, használati irányelvek...
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót 🔍.

- **Megfelelőségi nyilatkozat:**



INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy a BRP069C41 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es S.I. 2017/1206 szabályozás előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen érhető el: <https://www.daikin.eu>. Az egysége megfelelőségi nyilatkozatának megkereséséhez használja a keresési funkciót 🔍.



INFORMÁCIÓ

A specifikációkkal, beállítási módokkal, gyakori kérdésekkel és hibaelhárítási tippekkel kapcsolatos további részletekért és a jelen útmutató legfrissebb verziójáért látogasson el az app.daikineurope.com webhelyre.



A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldaltól vagy a forgalmazótól szerezhetők be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.

2 A telepítőknek szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

Felszerelés (lásd: "5 Felszerelés" [▶ 7])



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- NE érjen az adapterhez nedves kézzel.
- NE érje nedvesség az adaptert.
- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert.
- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a csatlakozókábelt.
- Ha az adapter megsérült, kapcsolja KI a tápellátást.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

NE kapcsolja be a tápellátást, amíg nem csatlakoztatta az elektromos vezetékeket, nem zárta le az adaptert és nem szerelte fel a beltéri egységre.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Az adapter kinyitása előtt kapcsolja KI a beltéri egység áramellátását.

Átadás a felhasználónak (lásd: "8 Átadás a felhasználónak" [▶ 15])



VESZÉLY

- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az adaptert NE érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- NE használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők, illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia életeket veszélyeztethet.
- NE használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesethez vezethet.
- Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.

3 Az adapter ismertetése


A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a hőszivattyúrendszer ONECTA alkalmazáson keresztül történő vezérlését.



INFORMÁCIÓ

Az opcionális BRP069C51, BRP069C81 és BRP069C82 modellekben BRP069C41 vezeték nélküli LAN-adapter van.

3.1 Alkatrészek

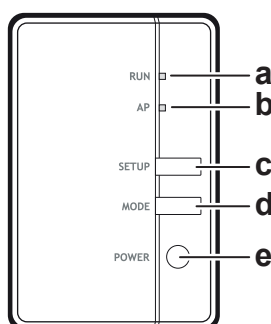

- a** RUN lámpa (narancssárga). Akkor világít, ha az adapter útválasztóhoz (vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz) kapcsolódik.
- b** AP lámpa
- c** SETUP gomb. Útválasztóhoz (vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz) való kapcsolódáskor használja.
- d** MODE gomb
- e** POWER gomb. A WLAN-adapter ennek megnyomásával kapcsolható BE, illetve KI.

3.2 Alapvető paraméterek

Paraméter	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	13 ch
Kimeneti teljesítmény	13 dBm
Effektív kisugárzott teljesítmény	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Tápellátás	DC 14 V / 16 V / 100 mA

3.3 Kompatibilitás

Győződjön meg arról, hogy a beltéri egység kompatibilis az adapterrel. Az adapter felszerelésével és a vele kompatibilis egységekkel kapcsolatos további részleteket lásd: app.daikineurope.com.


4 A doboz bemutatása

Tartsa szem előtt a következőket:


- Átvételkor a készüléket KÖTELEZŐ ellenőrizni, hogy nem sérült-e. Bármilyen sérülést azonnal jelezni KELL a szállítványozó reklamációs ügyintézőjének.
- A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.
- Készítse elő az útvonalat, amely mentén az egységet el szeretné juttatni arra a helyre, ahol üzembe lesz helyezve.

4.1 Az adapter kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Vegye ki a BRP069C41 adaptert az opcionális készlet dobozából (BRP069C51, BRP069C81 vagy BRP069C82).

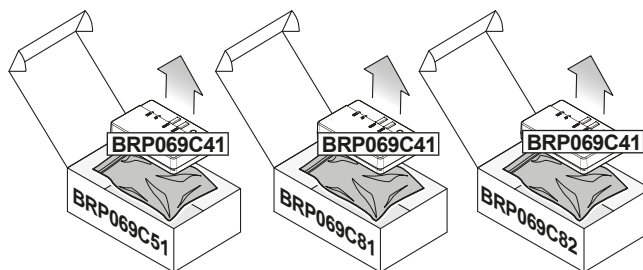

- 3 Válassza külön a tartozékokat.

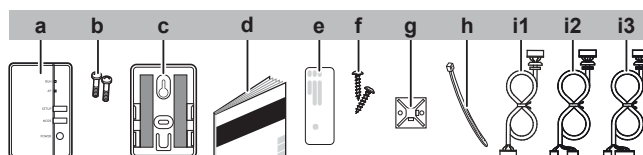

- a BRP069C41 adapter
- b Csavarok (M3×8) az adapterhez
- c Adaptertartó kétoldalú ragasztószalaggal
- d Szerelési kézikönyv
- e Sorozatszámot tartalmazó matrica (SSID, KULCS, MAC)
- f Az adaptertartó rögzítőcsavarjai (M3×16)
- g Kábelrögzítő-tartó
- h Kábelrögzítő
- i1 BRP069C51 esetén: csatlakozókábel a következőkhöz: X801A
- i2 BRP069C81 esetén: csatlakozókábel a következőkhöz: X35A + X50A (1. típus)
- i3 BRP069C82 esetén: csatlakozókábel a következőkhöz: X35A + X50A (2. típus)

5 Felszerelés

5.1 Óvintézkedések az adapter felszerelésekor



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

- Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.
- NE érjen az adapterhez nedves kézzel.
- NE érje nedvesség az adaptert.
- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert.
- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a csatlakozókábelt.
- Ha az adapter megsérült, kapcsolja KI a tápellátást.

5.2 Áttekintés: Felszerelés

Az adapter felszerelése a következő lépésekből áll:

- 1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása;
- 2 Az adapter lezárása;
- 3 Az adapter rögzítése az egységhez.



INFORMÁCIÓ

Az elektromos huzalozás beltéri egységhez való csatlakoztatásának, illetve az adapter felszerelési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.

5.3 A berendezés helyének előkészítése

Olyan szerelési helyet válasszon, ahol elegendő hely áll rendelkezésre az egység mozgatásához.

NEM szabad az egységet gyakran használt helyen, például munkakörnyezetben elhelyezni. Olyan üzemekben (például őrlőmalmokban), ahol nagy mennyiségben keletkezik por, a berendezést KÖTELEZŐ lefedni.

5.3.1 A felszerelés helyére vonatkozó előírások


Az adaptert úgy tervezték, hogy kizárólag száraz, beltéri helyen, a beltéri egységre szerelve lehessen használni.

Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.
- Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.
- Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.

5.4 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása

5.4.1 Az elektromos csatlakozások áttekintése

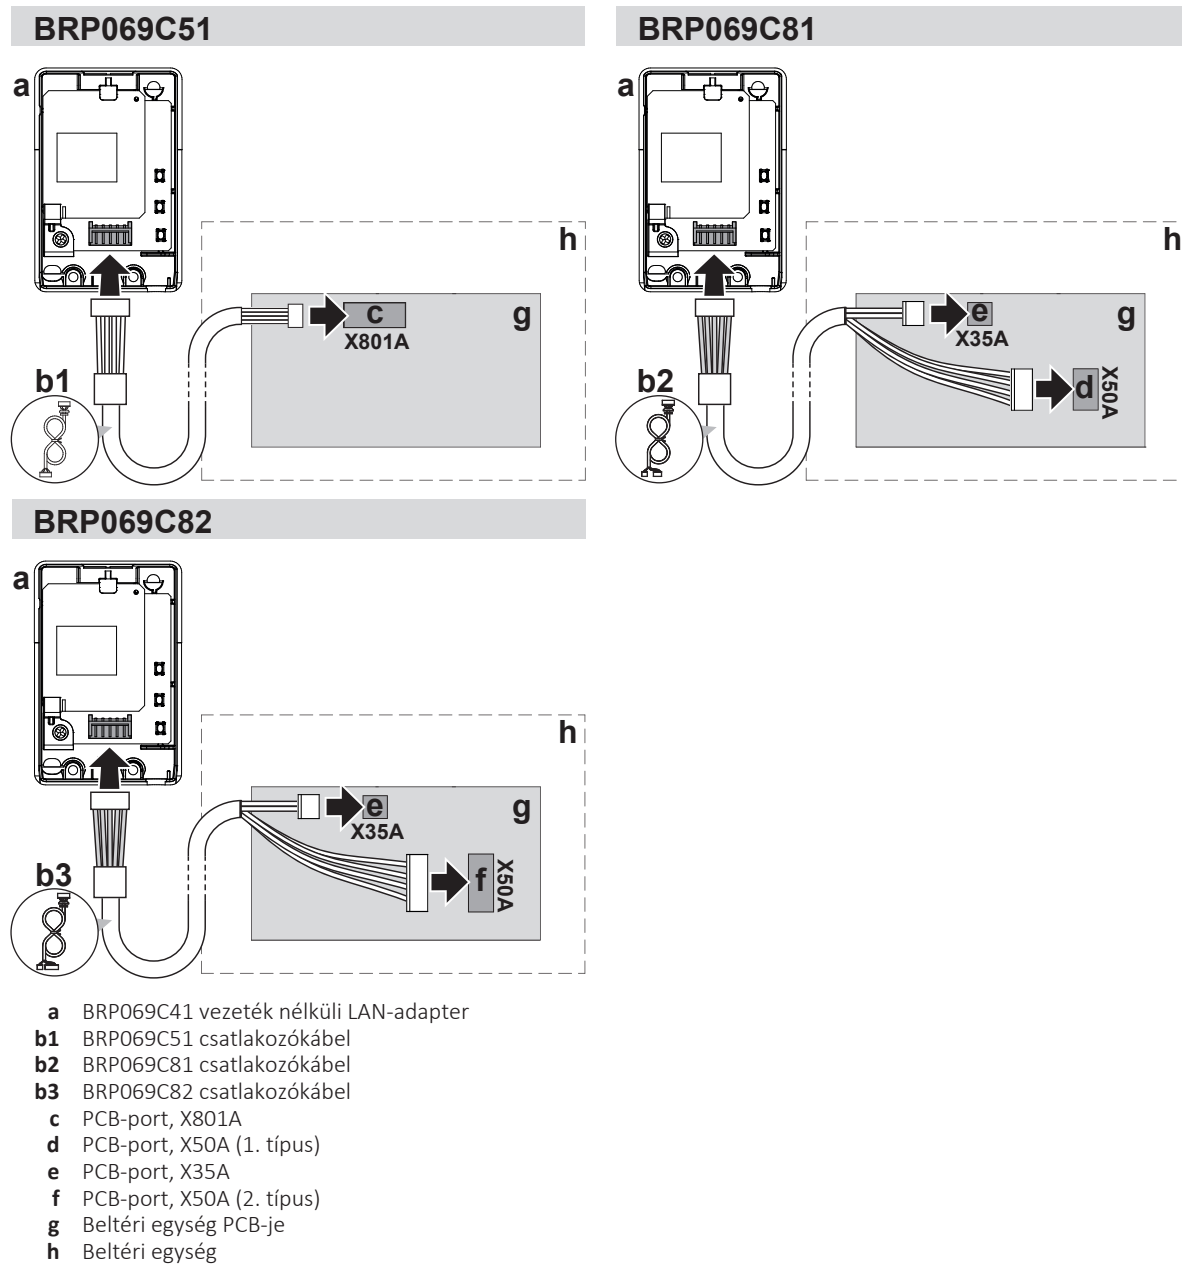

5.4.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatásának bemutatása

Jellemző munkafolyamat

Az elektromos huzalozás csatlakoztatása jellemzően a következő lépésekből áll:

- 1 A csatlakozókábel egyik végének a csatlakoztatása a beltéri egységhez;
- 2 A csatlakozókábel másik végének a csatlakoztatása az adapterhez.

5.4.3 Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor

**INFORMÁCIÓ**

Olvassa el az alábbi fejezetekben található biztonsági előírásokat és követelményeket is:


- Általános biztonsági óvintézkedések
- Előkészületek

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

NE kapcsolja be a tápellátást, amíg nem csatlakoztatta az elektromos vezetékeket, nem zárta le az adaptert és nem szerelte fel a beltéri egységre.

5.4.4 Az adapter csatlakoztatása az egységhez

- 1 Válassza le a burkolat felső részét az alsó részről.

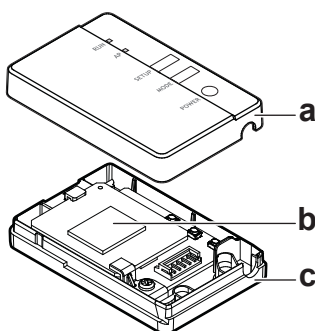


- a Felső burkolat
- b Adapter PCB-je
- c Alsó burkolat


- 2 Csatlakoztassa a beltéri egység csatlakozóját a beltéri egység PCB-portjához.

- BRP069C51: PCB-port, X801A
- BRP069C81 és BRP069C82: X35A és X50A


- 3 Csatlakoztassa az adaptercsatlakozót az adapterhez.

A BRP069C51 csatlakozókábele:

- a Beltéri egység csatlakozója, X801A
- b Adaptercsatlakozó


A BRP069C81 csatlakozókábele:

- a Beltéri egység csatlakozója, X35A
- b Beltéri egység csatlakozója, X50A (1. típus)
- c Adaptercsatlakozó

A BRP069C82 csatlakozókábele:

- a Beltéri egység csatlakozója, X35A
- b Beltéri egység csatlakozója, X50A (2. típus)
- c Adaptercsatlakozó

- 4 Rögzítse a kábelt, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

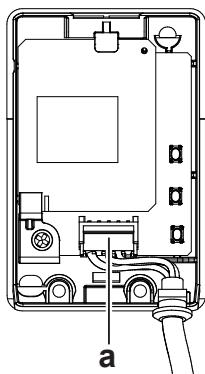

a Csatlakozó



MEGJEGYZÉS

MINDIG csatlakoztasson egy vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítót (például: **Példa:** BRC1H, BRC7), máskülönben az online vezérlő NEM fog működni.




INFORMÁCIÓ

A beltéri egység oldalán lévő kábeleket rögzítse a tartozékként kapott kábelszorítóval a kábelrögzítő ponthoz, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.


5.5 Az adapter lezárása

5.5.1 Az adapter lezárásának lépései

- 1 Akassza az elülső burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseibe.

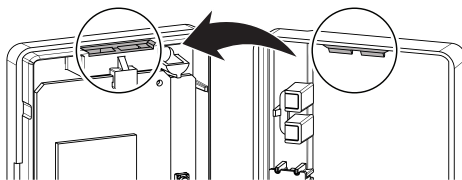


- 2 A tartozéksomagban található két csavart csavarja be a furatokba.

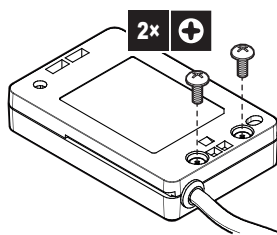

**MEGJEGYZÉS**

Az adapter lezárása után ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van-e rögzítve.

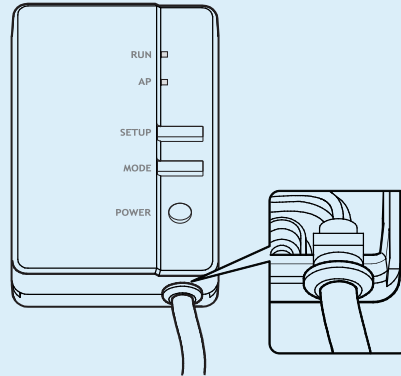

5.6 Az adapter rögzítése

5.6.1 Információk az adapter felszereléséről

Az adapter rögzítéséhez használja az adaptertartót (tartozék). Az adaptertartót 2 módon lehet rögzíteni:

- Rá lehet csavarozni a felületre.
- Kétoldalú ragasztószalaggal fel lehet ragasztani a felületre.

5.6.2 Az adapter rögzítése

**MEGJEGYZÉS**


- Ha az adaptertartót kétoldalú ragasztószalaggal rögzíti, meg kell tisztítani és zsírtalanítani kell a választott felületet.
- Gondoskodjon róla, hogy az adaptertartó elég szorosan legyen rögzítve a felületre ahhoz, hogy elbírja az adapter súlyát.

**INFORMÁCIÓ**

A tartó pontos rögzítési helye a beltéri egység típusától függ. További információért látogasson el az app.daikineurope.com webhelyre.

Csavarok használata esetén

- 1 Rögzítse az adapter tartóját a falra/felületre 2 darab M3×16-os csavarral (tartozék).
- 2 Csúsztassa az adaptert a tartóba.

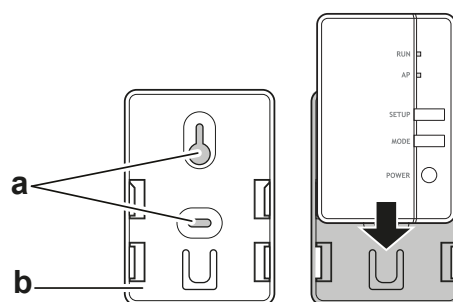


a Csavarok helye

b Adaptertartó

Kétoldalú ragasztószalag használata esetén

- 3 Ragassza fel a kétoldalú ragasztószalagot az adaptertartóra.
- 4 Rögzítse a tartót a ragasztószalaggal a kívánt felületre.
- 5 Csúsztassa az adaptert a tartóba.

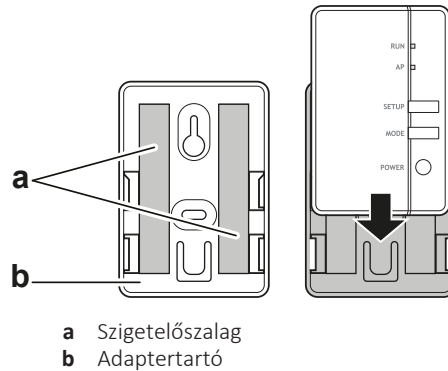

5.7 Az adapter kinyitása

5.7.1 Információk az adapter kinyitásával kapcsolatban

Az átlagos felszerelési eljárás során NINCS szükség az adapter kinyitására. Ha azonban mégis szükség lenne erre, kövesse az alábbi eljárást.




VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE


Az adapter kinyitása előtt kapcsolja KI a beltéri egység áramellátását.

5.7.2 Az adapter kinyitásának lépései

- 1 Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.

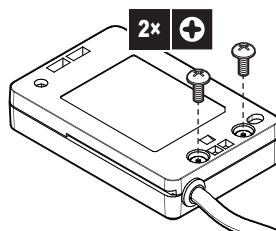


- 2 Akassza ki az elülső burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseiből.

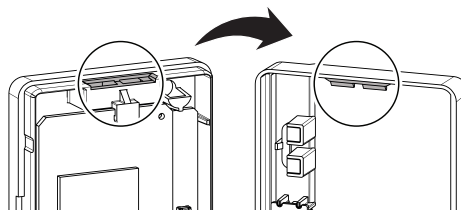

6 A rendszer beindítása

Az adapter a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Annak érdekében, hogy az adapter működni tudjon, csatlakoznia kell a beltéri egységhez, és a kültéri egységnek bekapcsolva kell lennie.

Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze, hogy villog-e az adapteren található RUN lámpa.

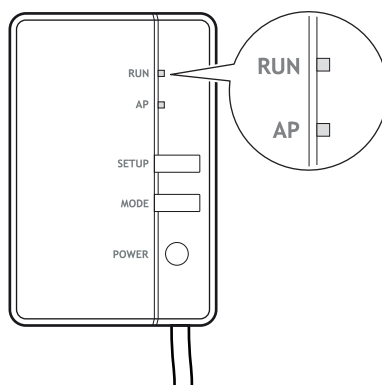

7 Beállítás

A következők biztosítása az ügyfél feladata:

- Az Android vagy iOS támogatott verzióját futtató okostelefon vagy táblagép (a támogatott verziók listáját lásd az app.daikineurope.com oldalon).
- Internetkapcsolat és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

7.1 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Nyissa meg:
 - A Google Play Áruházat, ha Android rendszerű készüléke van.
 - Az App Store áruházat, ha iOS rendszerű eszközt használ.
- 2 Keressen rá az "ONECTA" kifejezésre.
- 3 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7.2 Az adapter beállítása

Nyissa meg a ONECTA alkalmazást az okostelefonján vagy táblagépén, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A vezeték nélküli LAN-adapterhez WPS-konfiguráló érhető el. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

app.daikineurope.com



8 Átadás a felhasználónak

Az adapter felszerelése és beállítása után adja át ezt a szerelési kézikönyvet a felhasználónak, és hívja fel a figyelmét arra, hogy az alábbi biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani.



VESZÉLY

- NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- Az adaptert NE érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- NE használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők, illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia életet veszélyeztethet.
- NE használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesethez vezethet.
- Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.
- Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a forgalmazóhoz.



MEGJEGYZÉS

Ne használja mikrohullámú sütő közelében az adaptert, mert az hatással lehet a vezeték nélküli LAN-kommunikációra.

9 Hibaelhárítás

9.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ez a fejezet leírja, hogy mit kell tennie problémák esetén. Az alább felsorolt jelenségek alapján információt nyújt a problémák megoldásához.

- 9.1.1 Jelenség: A LED-ek nem világítanak, amikor az adapter csatlakoztatva van az egységhez, és az egység BE van kapcsolva



Lehetséges okok	Teendő
Az adapter nem a megfelelő csatlakozókkal van összekötve a beltéri egységgel.	Győződjön meg róla, hogy a LAN-adapter megfelelően csatlakozik a beltéri egységhez. Tekintse meg a beltéri egység kézikönyvében a csatlakoztatásra vonatkozó irányelveket.



- 9.1.2 Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre



Lehetséges okok	Teendő
Az adaptert és a beltéri egységet összekapcsoló csatlakozókábel nem kompatibilis az egységgel.	Győződjön meg arról, hogy a kábelt egy kompatibilis egységhez csatlakoztatta. A beltéri egység kézikönyvében ellenőrizze a beltéri egység és az adapter kompatibilitását

- 9.1.3 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van

Lehetséges okok	Teendő
A belső vezérlőprogram sérült.	Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, és jelentse a belső vezérlőprogram hibáját.

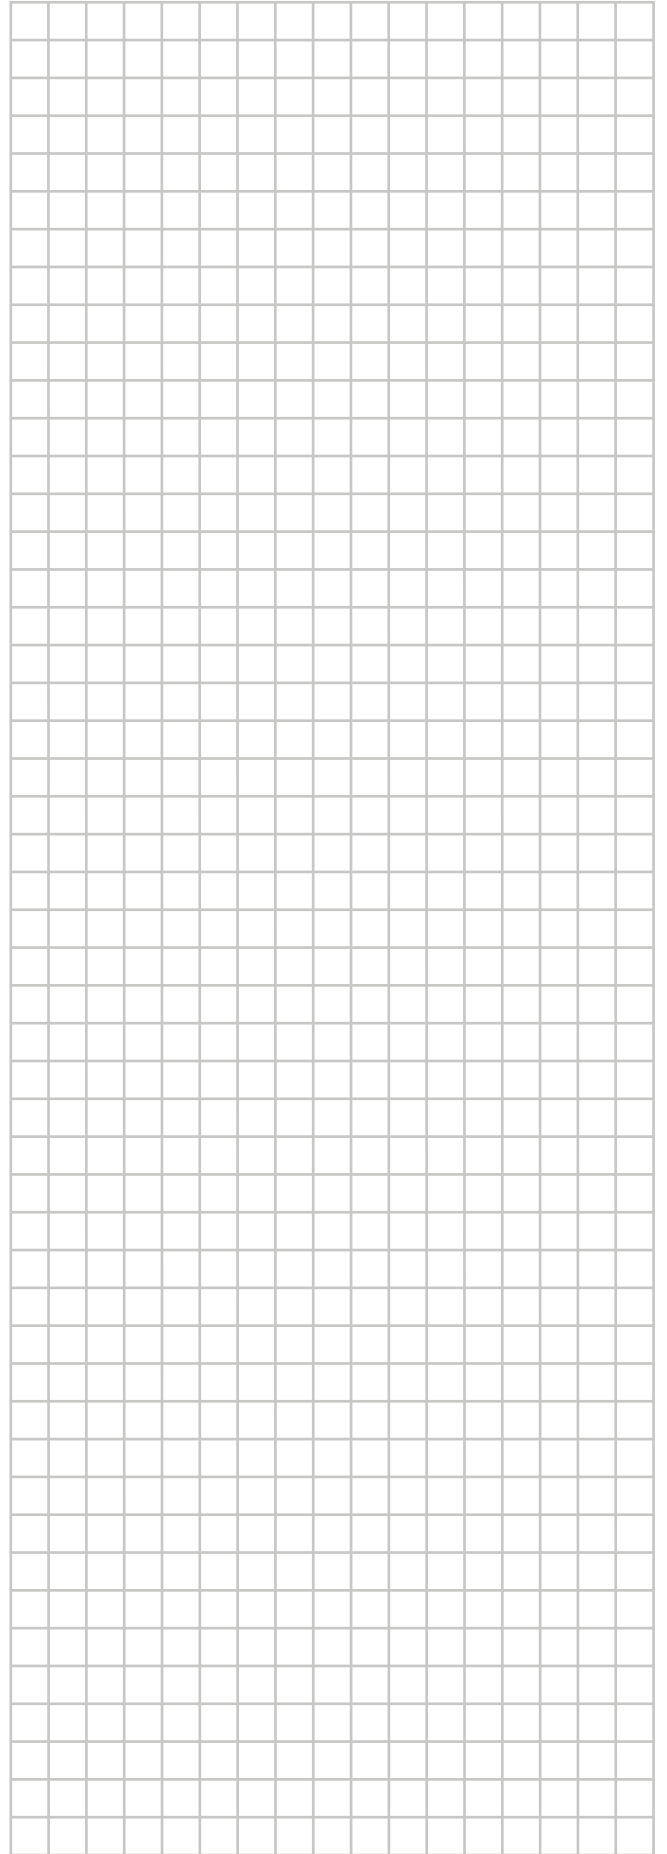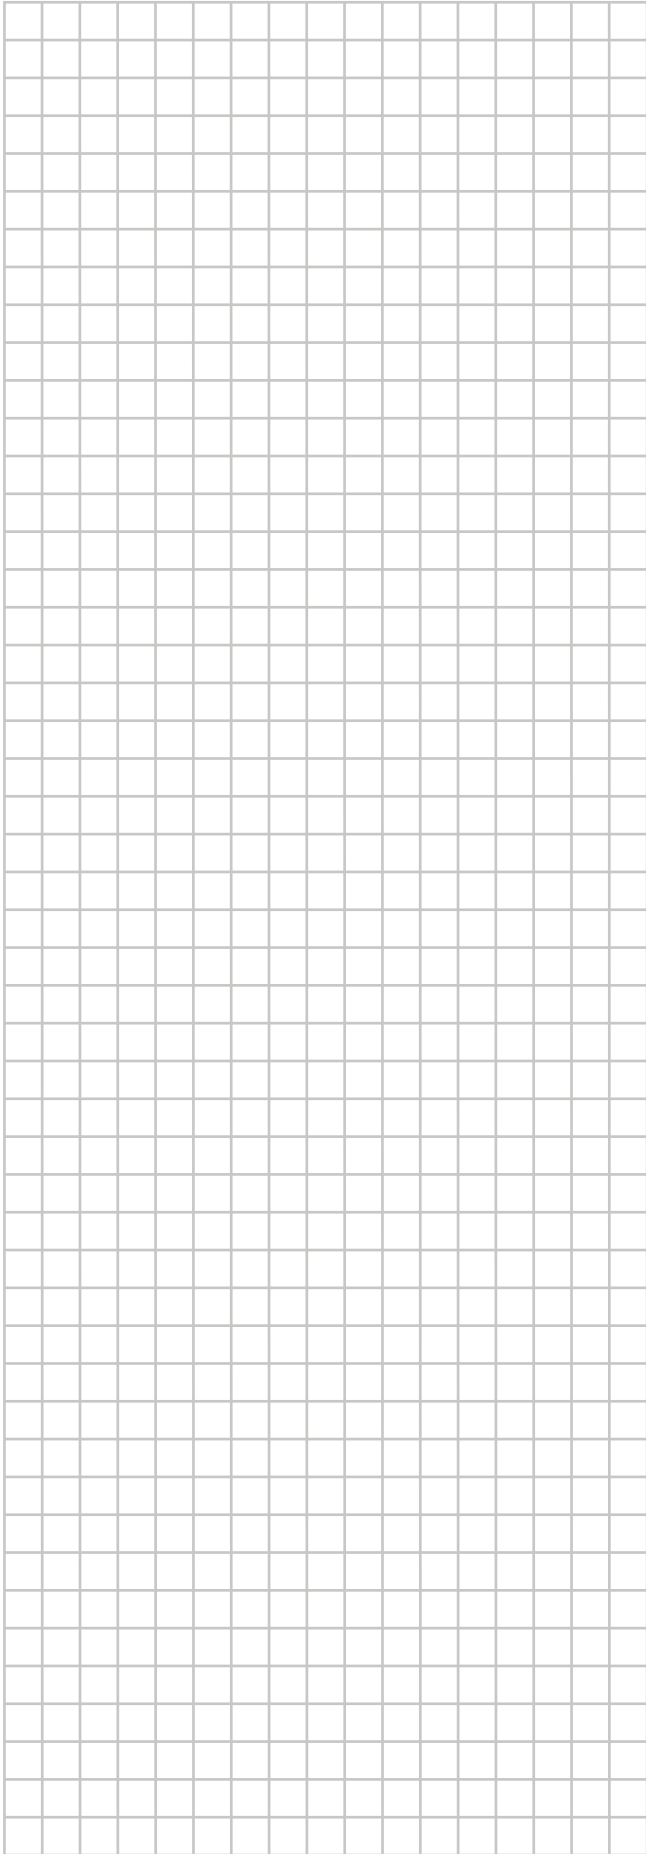

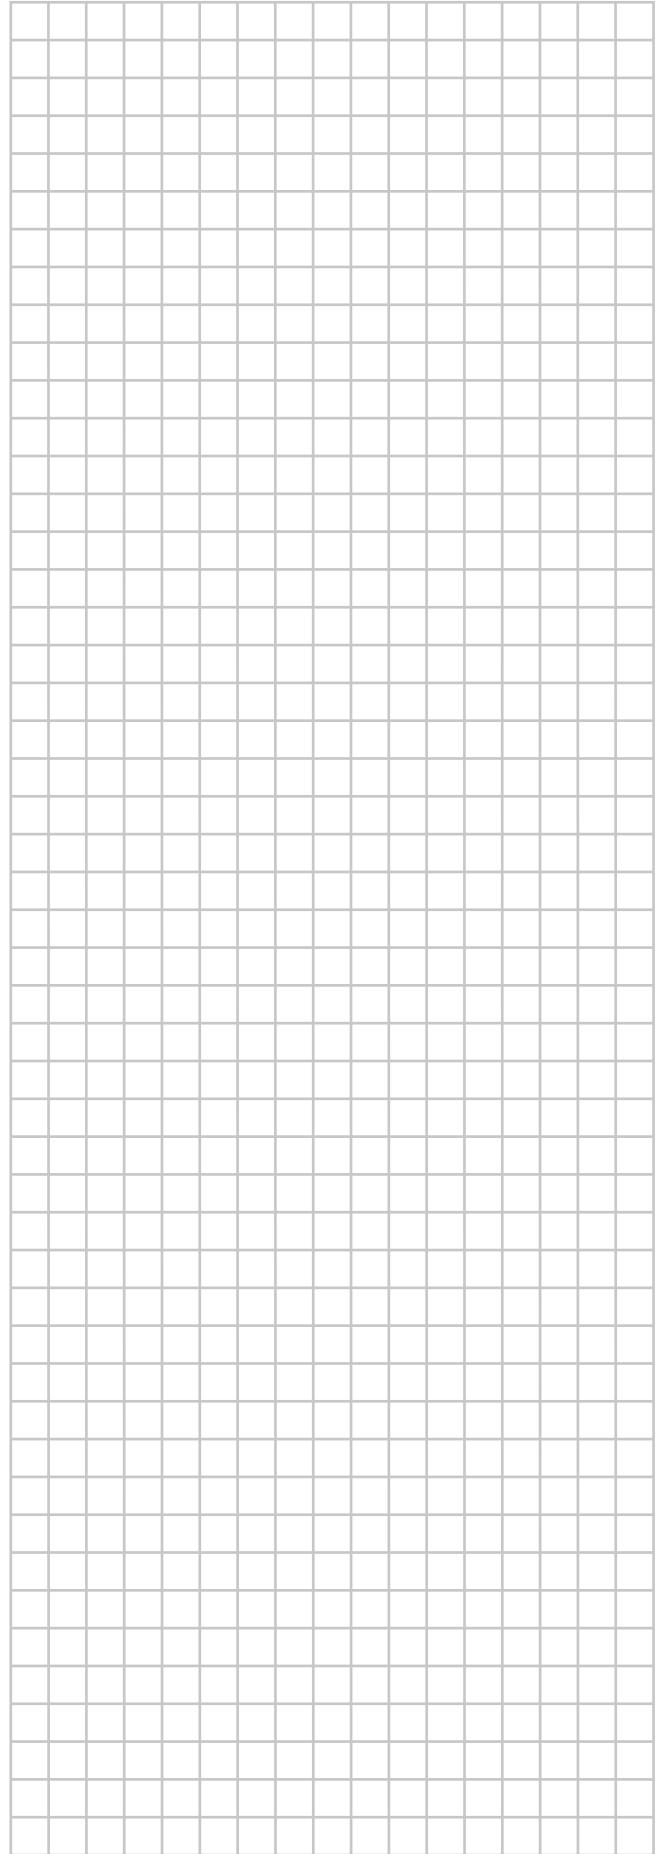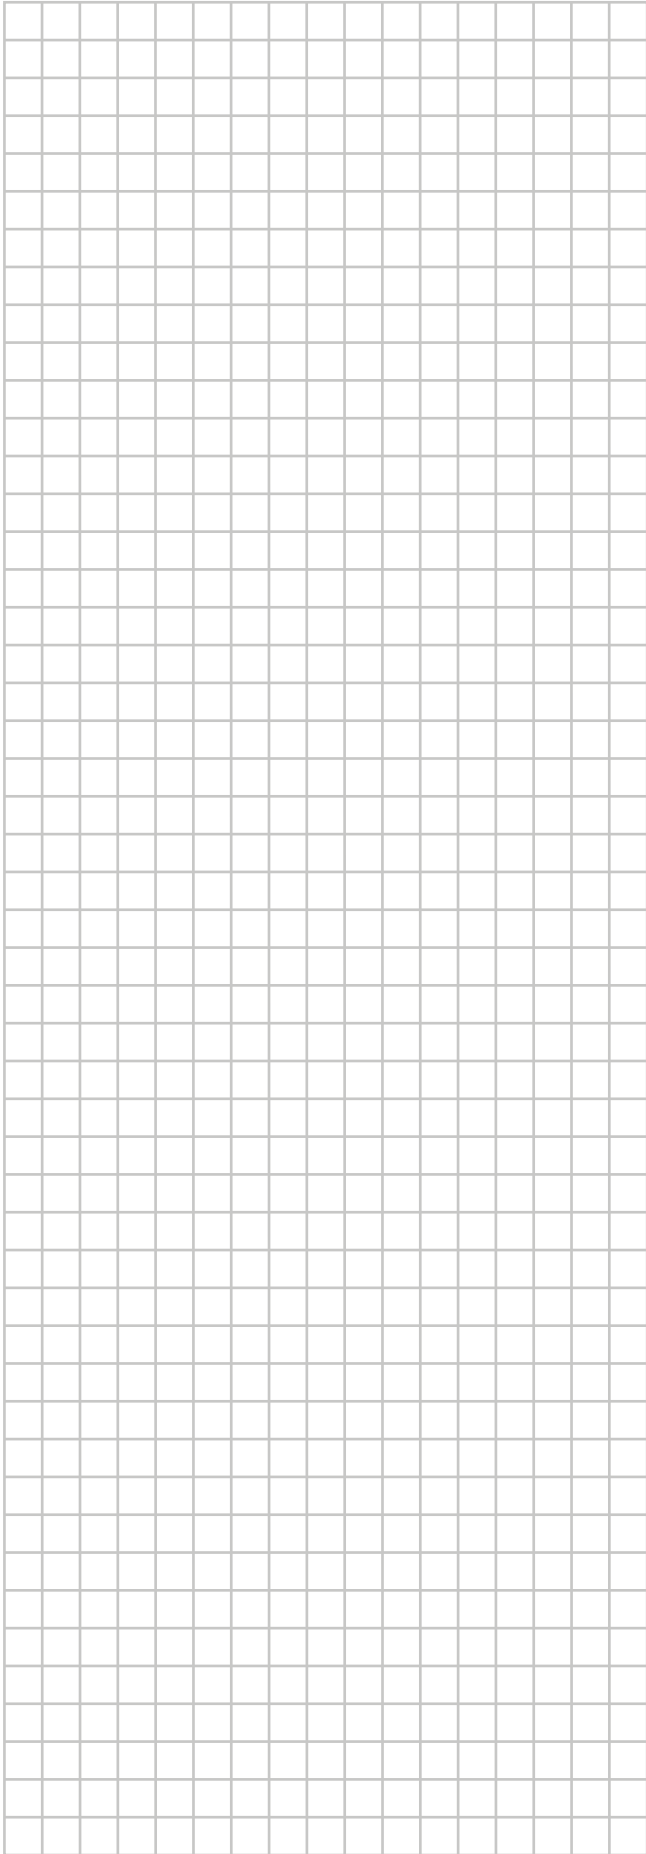

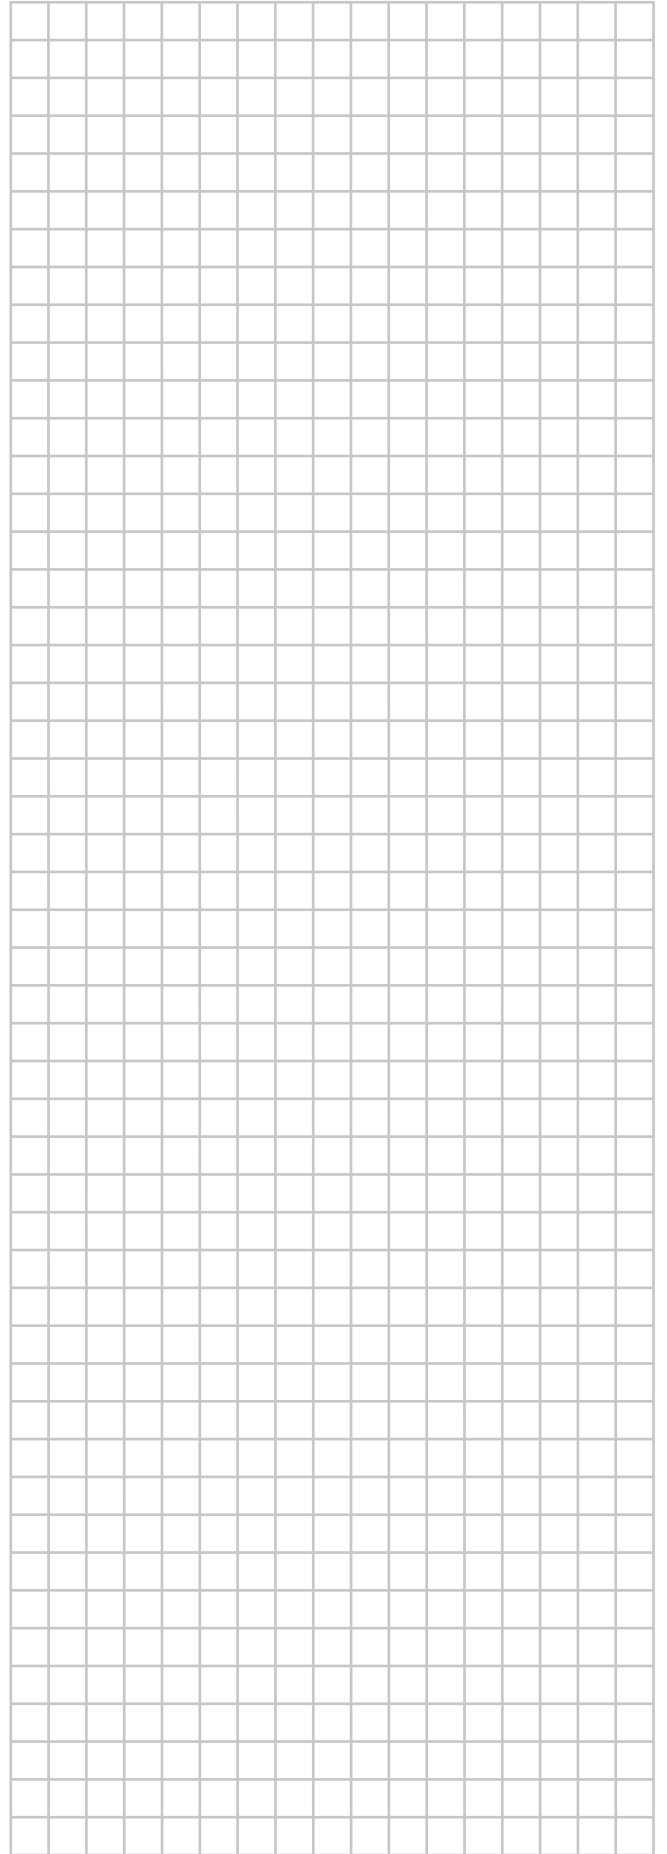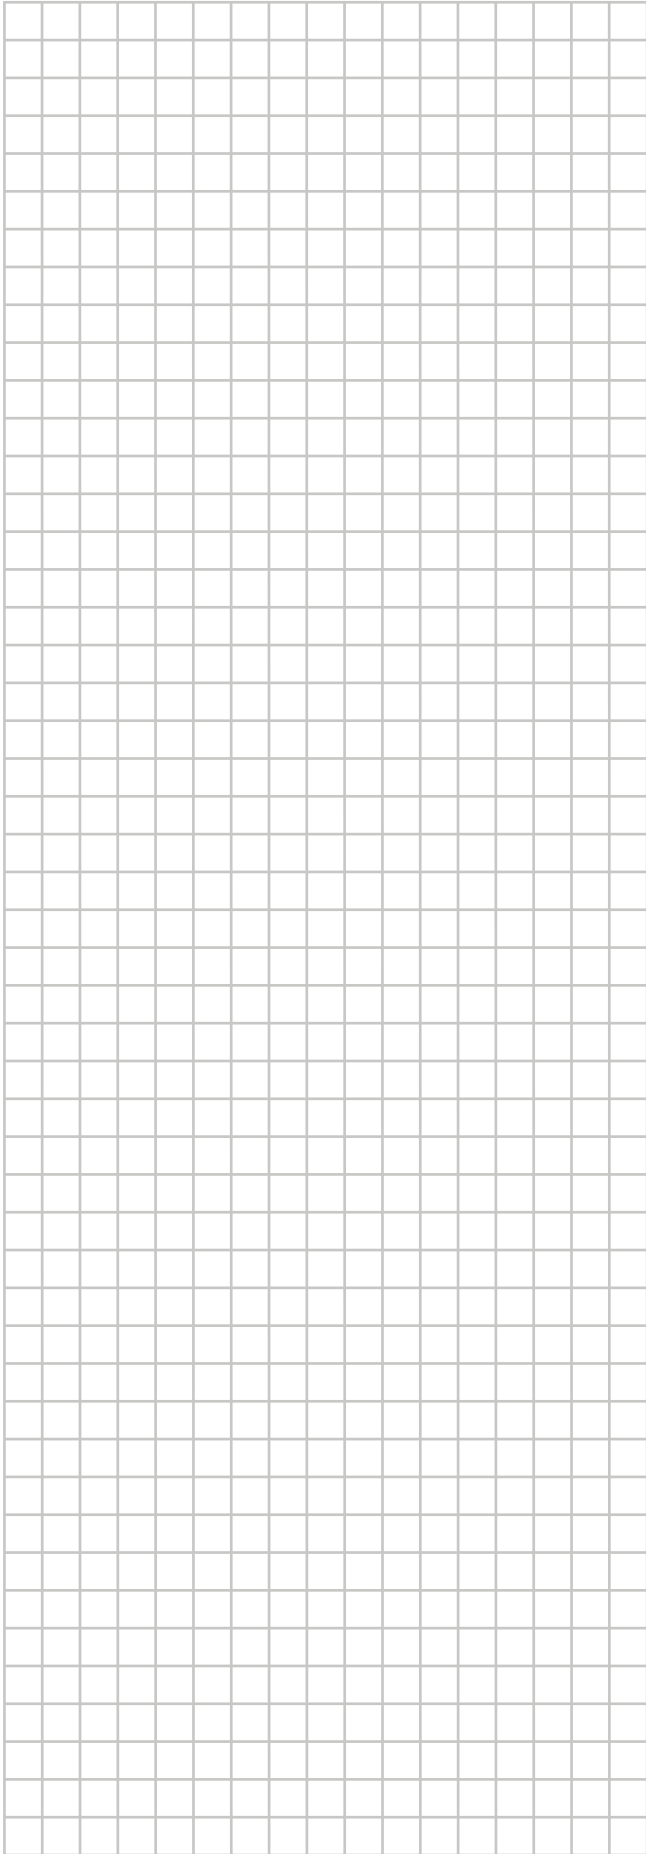

CE

UK
CA

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P626518-1B 2022.04