

Használati útmutató

intelligens érintőképernyős vezérlő



Modell

DCS601C51

Köszönjük, hogy az intelligens érintőképernyős vezérlőt választotta.

Ez a használati útmutató a termék biztonságos használatára vonatkozó megjegyzéseket tartalmaz. A megfelelő használat érdekében a használat előtt mindenképpen alaposan olvassa el az útmutatót. Amennyiben elolvasta az útmutatót, lehetőleg olyan helyre tegye, ahol kérdés esetén a kezelő bármikor kényelmesen hozzáférhet.

Személyzetváltás esetén ne feledje átadni az útmutatót az új kezelőnek.

Használat előtt

Biztonsági szempontok	
Feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat.	1
Rendszeráttekintés	3
Jellemzők és funkciók	4
Cikknevek és funkciók	5
Cikknevek a felügyeleti képernyőn és a funkciók	
Lista	7
Ikon	9

Használat előtt

Használat

Használat	
Gyors áttekintő.....	13
A légkondicionáló működése	15
A légkondicionáló működésének felügyelete	26
A System Setup (Rendszerbeállítás) menü	32

Használat

Karbantartás

Óvintézkedések	83
Karbantartás	
Az LCD karbantartása.....	84
Amennyiben a termék hosszú ideig nem használja.....	84
Hibaelhárítás.....	85

Karbantartás

Információk

Opciók.....	93
Műszaki jellemzők	94
Értékesítés utáni szolgáltatás	95

Információk

Biztonsági szempontok

A készülék megfelelő telepítése érdekében a légkondicionáló berendezések telepítése előtt alaposan olvassa el a „BIZTONSÁGI SZEMPONTOK” című részt.

A telepítést követően győződjön meg arról, hogy az egység a beüzemelés során megfelelően működik.

Ismeresse az ügyféllel az egység használatát és karbantartását. Továbbá hívja fel az ügyfél figyelmét arra, hogy a telepítési útmutatót tartsa a használati útmutató közelében, hogy bármikor fel lehessen lapozni.

Ez a légkondicionáló a nyilvánosság számára nem könnyen hozzáférhető.

A figyelmeztetés, vigyázat és megjegyzés szimbólumok jelentése

 **Figyelmeztetés** Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, mely, ha nem kerül el, halált vagy komoly sérülést okozhat.

 **Vigyázat!** Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, mely, ha nem kerül el, kisebb vagy enyhe sérülést okozhat. Ezenkívül nem biztonságos gyakorlatra való figyelmeztetés esetén is ez a jelölés használatos.

 **Megjegyzés** Olyan helyzetet jelöl, mely a berendezés károsodását vagy kizárólagosan anyagi kárt okozhat.

Tartsa kéznél ezeket a figyelmeztetéseket tartalmazó oldalakat, hogy szükség esetén fellapozhassa őket. Ezenkívül, amennyiben a berendezést új felhasználónak adja, mindenképpen adja át vele a használati útmutatót is.

Figyelmeztetés

Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, valamint amennyiben rendellenességet – pl. füstszagot – észlel, szakítsa meg az áramellátást, és forduljon a forgalmazóhoz.

A légkondicionáló telepítését bízza a forgalmazóra.

Az egyénileg végzett, nem megfelelő telepítés vízvívárgást, áramütést és tüzet okozhat.

A bővítési, javítási és karbantartási munkákat bízza a forgalmazóra.

Az egyénileg végzett, nem megfelelő bővítési, javítási vagy karbantartási munkák vízvívárgást, áramütést és tüzet okozhat.

A nem megfelelő telepítés, illetve a berendezések vagy tartozékok nem megfelelő csatlakoztatása áramütéshez, zárlathoz, szivárgáshoz, tűzhez vagy a berendezés más károsodásához vezethet. Csak a Daikin által, és kifejezetten csak a berendezéshez gyártott tartozékokat használjon, és a telepítésüket bízza szakemberre.

A légkondicionáló, illetve a távirányító áthelyezését vagy újratelepítését bízza a forgalmazóra.

A nem megfelelő telepítés vízvívárgást, áramütést és tüzet okozhat.

A távirányítót vagy beltéri egységet sose tegye ki nedvességnek.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Sose használjon gyúlékony sprét (pl. hajspré) lakot vagy festéket az egység környezetében.

Ez tüzet okozhat.

A kioldott biztosítékot soha ne cserélje rossz amperértékű biztosítékra vagy egyéb kábelre.

Kábel vagy rézkábel használata esetén az egység meghibásodhat, vagy tűz keletkezhet

Sose vizsgálja meg, illetve sose szerelje az egységet saját maga.

Az ilyen munkák elvégzését bízza szakemberre.

A karbantartás előtt szakítson meg minden elektromos ellátást.

A légkondicionálót, illetve a távirányítót ne mossa meg bő vízzel.

Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A légkondicionálót, illetve a távirányítót ne telepítse olyan helyre, ahol a közelben gyúlékony gáz szivároghat.

Amennyiben a szivárgó gáz körülveszi a légkondicionálót, tűz üthet ki.

Nedves ujjal ne érintse meg a kapcsolót.

A kapcsolók nedves ujjal való érintése áramütést okozhat.

CISPR 22 A osztály – Figyelmeztetés:

Ez egy A osztályú termék. Lakóhelyi környezetben a termék rádióinterferenciát okozhat, melynek elkerülése érdekében a felhasználónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

VIGYÁZAT!

A berendezés hosszú idejű használata esetén ellenőrizze, hogy a berendezéstartó konzol, valamint a szerelvények nem sérültek-e meg.

Amennyiben sérült állapotban hagyja őket, az egység leeshet, ami sérülést okozhat.

Ne engedje a gyerekeknek, hogy felmászanak az egységre, és ne tegyen rá tárgyakat se.

Az esés vagy zuhanás sérülést okozhat.

Ne hagyja a gyerekeket az egységen, illetve az egység környékén játszani.

Az egység óvatlan megérintése sérülést okozhat.

Ne tegyen vázát vagy egyéb vizet tartalmazó edényt a berendezésre.

A berendezésbe jutó víz áramütést vagy tüzet okozhat.

Soha ne érintse meg a vezérlő belső részeit.

Ne távolítsa el az előlapot. Egyes belső részek érintése veszélyes lehet, és a berendezés meghibásodhat.

A belső részek vizsgálatát és módosítását bízza a forgalmazóra.

Ne tegye a vezérlőt olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá.

A berendezésbe jutó víz áramütést, illetve a belső elektronikus részek meghibásodását okozhatja.

Ne használja a légkondicionáló, amennyiben a helyiségben füstöléses rovarölőszert használ.

Ellenkező esetben a vegyi anyagok lerakódhatnak az egységben, mely káros lehet a vegyi anyagokra hiperérzékeny személyek egészségére.

Biztonságosan dobja ki a csomagolóanyagokat.

A csomagolóanyagok – pl. szögek és egyéb fémből vagy fából készült részek – szúrt, illetve más jellegű sérülést okozhatnak. Tépje szét és dobja ki a műanyag zacskókat, hogy a gyerekek ne játszhasanak velük. Amennyiben a gyerekek a nem széttépett műanyag zacskókkal játszanának, megfulladhatnak.

A használat befejeztével ne szakítsa meg azonnal a berendezés áramellátását.

Az áramellátás megszakítása előtt mindig várjon legalább öt percet. Ellenkező esetben vízszivárgás történhet és probléma keletkezhet.

Kisgyerekek és nem beszámítható személyek felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.

A távirányítót olyan helyre kell telepíteni, ahol a gyerekek nem játszhatnak vele.

MEGJEGYZÉS

Soha ne nyomja a távirányító gombjait kemény, hegyes tárggyal.

A távirányító meghibásodhat.

Soha ne húzza vagy rázza meg a távirányító elektromos kábelét.

Ez az egység meghibásodását okozhatja.

Ne tegye ki a vezérlőt közvetlen napsugárzásnak.

Az LCD kijelző elszíneződhet, és így esetleg nem tudja megfelelően kijelezni az adatokat.

A vezérlő kezelőpaneljének letörléséhez ne használjon benzint, higítót, vegyi anyaggal átitatott törlőrongyot stb.

A panel elszíneződhet, illetve a bevonata leázhat. Makacs szennyeződés esetén áztasson be egy rongyot vízzel hígított semleges tisztítószerbe, csavarja ki jól, majd törölje tisztára a panelt. Ezt követően törölje át száraz ruhával.

Az egység leszerelésének, a hűtőközeg, illetve olaj, valamint egyéb részek kezelésének meg kell felelnie a vonatkozó helyi és nemzeti jogszabályoknak.

Rendszeráttekintés

Az intelligens érintőképernyős vezérlő akár 64 beltéregység-csoport (az alábbiakban „csoport”) vezérlésére/felügyeletére képes.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő fő funkciói többek között az alábbiak:

1. Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt beltéri egységek működésének együttes indítása/leállítása.
2. Működésindítás/-leállítás, hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmódok közti kapcsolás és működésengedélyezés/-letiltás kézi távirányítóval zónára vagy csoportra.
3. Ütemezés zónára vagy csoportra.
4. Működésfelügyelet zónára vagy csoportra.
5. A légkondicionáló működési naplójának kijelzése.
6. Érintkezős kényszerleállítás-bemenet a központi felügyeleti panelről (nem feszültség alatt álló, alapesetben bontott érintkezés).
7. A légkondicionálók teljesítményelosztása. (Az opcionális DCS002A51 modellel).

* Egy beltéregység-csoport alatt az alábbiak értendők:

- ① Egy beltéri egység távvezérlés nélkül. ② Egy beltéri egység egy vagy két távvezérléssel.




- ③ Akár 16 beltéri egység egy vagy két távvezérléssel.



* Zónavezérlés az intelligens érintőképernyős vezérlővel

* Az intelligens érintőképernyős vezérlővel végrehajtható zónavezérlés, mely a beállítási műveletek megkönnyítése érdekében lehetővé teszi, hogy egynél több csoportnak közös beállítása legyen.

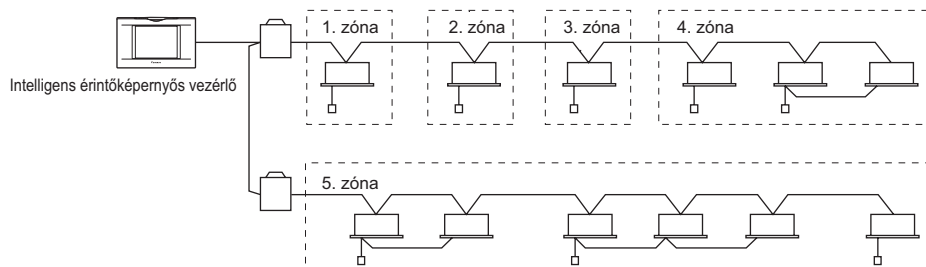

- Egyetlen egység beállítását a zóna összes egysége megkapja.
- Egyetlen intelligens érintőképernyős vezérlővel akár 128 zóna is beállítható.
(Az egy zónába tartozó csoportok maximális száma 64.)
- Az intelligens érintőképernyős vezérlővel a csoportok tetszőlegesen zónázhatók.
- Egy csoport egységei egynél több zónába is besorolhatók.

Jellemzők és funkciók

■ Az Operation (Működés) menü

Az intelligens érintőképernyős vezérlő lehetővé teszi a működés csoport- illetve zónaszintű indítását/leállítását. Együttes indítás/leállítás is lehetséges.

Lásd

15 - 17

■ A légkondicionáló részletes beállítása

Hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmódok közti kapcsolás, fűvsebesség- és fűvászárny-kapcsolás, valamint távvezérelt üzemmódú beállítás zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre.

Lásd

18 - 22

■ A beltéri egységek különféle jellemzőinek felügyelete

Műveletek információk (pl. a beltéri egységek üzemmód- és hőmérséklet-beállítása), karbantartási információk (pl. szűrő- vagy alkatrésztisztítás jelzése), hibaelhárítási információk (pl. csoportra vagy zónára kijelzett hibakódok).

Lásd

26 - 29

■ Változatos üzemmódok

A változatos működtetés menedzsment biztosítása érdekében a működés vezérléséhez mind a főegység, mind a távvezérlés igénybe vehető. A főegység használatával történő beállítás az alábbi távvezérlési beállításokat teszi lehetővé zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Indítás/leállítás | 2. Üzemmód | 3. Hőmérséklet-beállítás |
| : (Távvezérlés) Letiltva | : (Távvezérlés) Letiltva | : (Távvezérlés) Letiltva |
| : (Távvezérlés) Engedélyezve | : (Távvezérlés) Engedélyezve | : (Távvezérlés) Engedélyezve |
| : Prioritás | | |

Lásd

22

■ A bonyolult beállítási műveleteket megkönnyítő zónavezérlés

Az intelligens érintőképernyős vezérlővel akár 64 csoport is vezérelhető. Egy zónába egynél több csoportot lehet besorolni. A zóna, regisztrálását követően az alábbi zónánkénti beállításokat teszi lehetővé. Ezáltal szükségtelen minden egyes csoportnál újra és újra elvégezni ugyanazt a beállítási folyamatot. Az összes csoport együttes beállításának engedélyezése is lehetséges.

- Indítás/leállítás
- Hőmérséklet-beállítás
- Üzemmódok közti kapcsolás
- Irány- és ventilátorsebesség-beállítás
- Távvezérlés-letiltás/-engedélyezés

Lásd

15 - 29
33

■ Részletes, ütemezett működésvezérlés

Az intelligens érintőképernyős vezérlő részletes, ütemezett működést tesz lehetővé zónára, csoportra vagy együttesen valamennyi egységre. Az éves ütemezésnél akár 8 beállítás is elmenthető. Valamennyi ütemezés négy tervípust tartalmazhat: Weekdays (Hétköznapok), Holidays (Szünnapok), Special days 1 (1. különleges napok) és Special days 2 (2. különleges napok). Mindegyik tervben akár 16 üzemmód is beállítható.

Lásd

35 - 36

■ Könnyen kezelhető automatizált vezérlés

Az intelligens érintőképernyős vezérlő az alábbiakra képes:

- Átkapcsolási beállítások: A helyiség hőmérsékletének megfelelően automatikusan átkapcsol a hűtésről a fűtésre, illetve viszont.
- Hőmérsékletkorlát-beállítások: Megakadályozza, hogy az üres helyiségekben a hőmérséklet túlságosan fel- vagy lemenjen.
- Fűtőoptimalizálási beállítások: A fűtőtermostát kikapcsolásakor a kellemetlen meglevegő-fűvást is kikapcsolja.

Lásd

37 - 46

Cikknevek és funkciók

Elöl- és oldalnézet



PCMCIA kártya bővítőhely

Az opcionális, Power Proportional Distribution (teljesítményarányos elosztás) funkció használata esetén (DCS002C51), illetve az intelligens érintőképernyős vezérlő szoftverének új verzióra történő frissítése esetén használatos.



Színes LCD érintőképernyős kezelőpanellel

A felügyelet és működés kijelzésére szolgál
A működtetéshez mindenképpen csak a mellékelt érintőképernyő-tollat használja.


Érintőképernyő-toll

A működtetéshez használja az érintőképernyő-tollat.
A működtetéséhez mindenképpen csak az érintőképernyő-tollat használja.
Vigyázzon, nehogy elveszesse az érintőképernyő-tollat.
(Amennyiben a toll elveszett, forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vette.)

Megjegyzés

- Az intelligens érintőképernyős vezérlő érintőképernyős kezelőpaneljének működtetéséhez mindenképpen csak az érintőképernyő-tollat használja. Amennyiben a működtetéshez a mellékelt érintőképernyő-toll helyett más tárgyat használ, a berendezés meghibásodhat és hiba történhet.

Az intelligens érintőképernyős vezérlő hátulján lévő csatlakozók

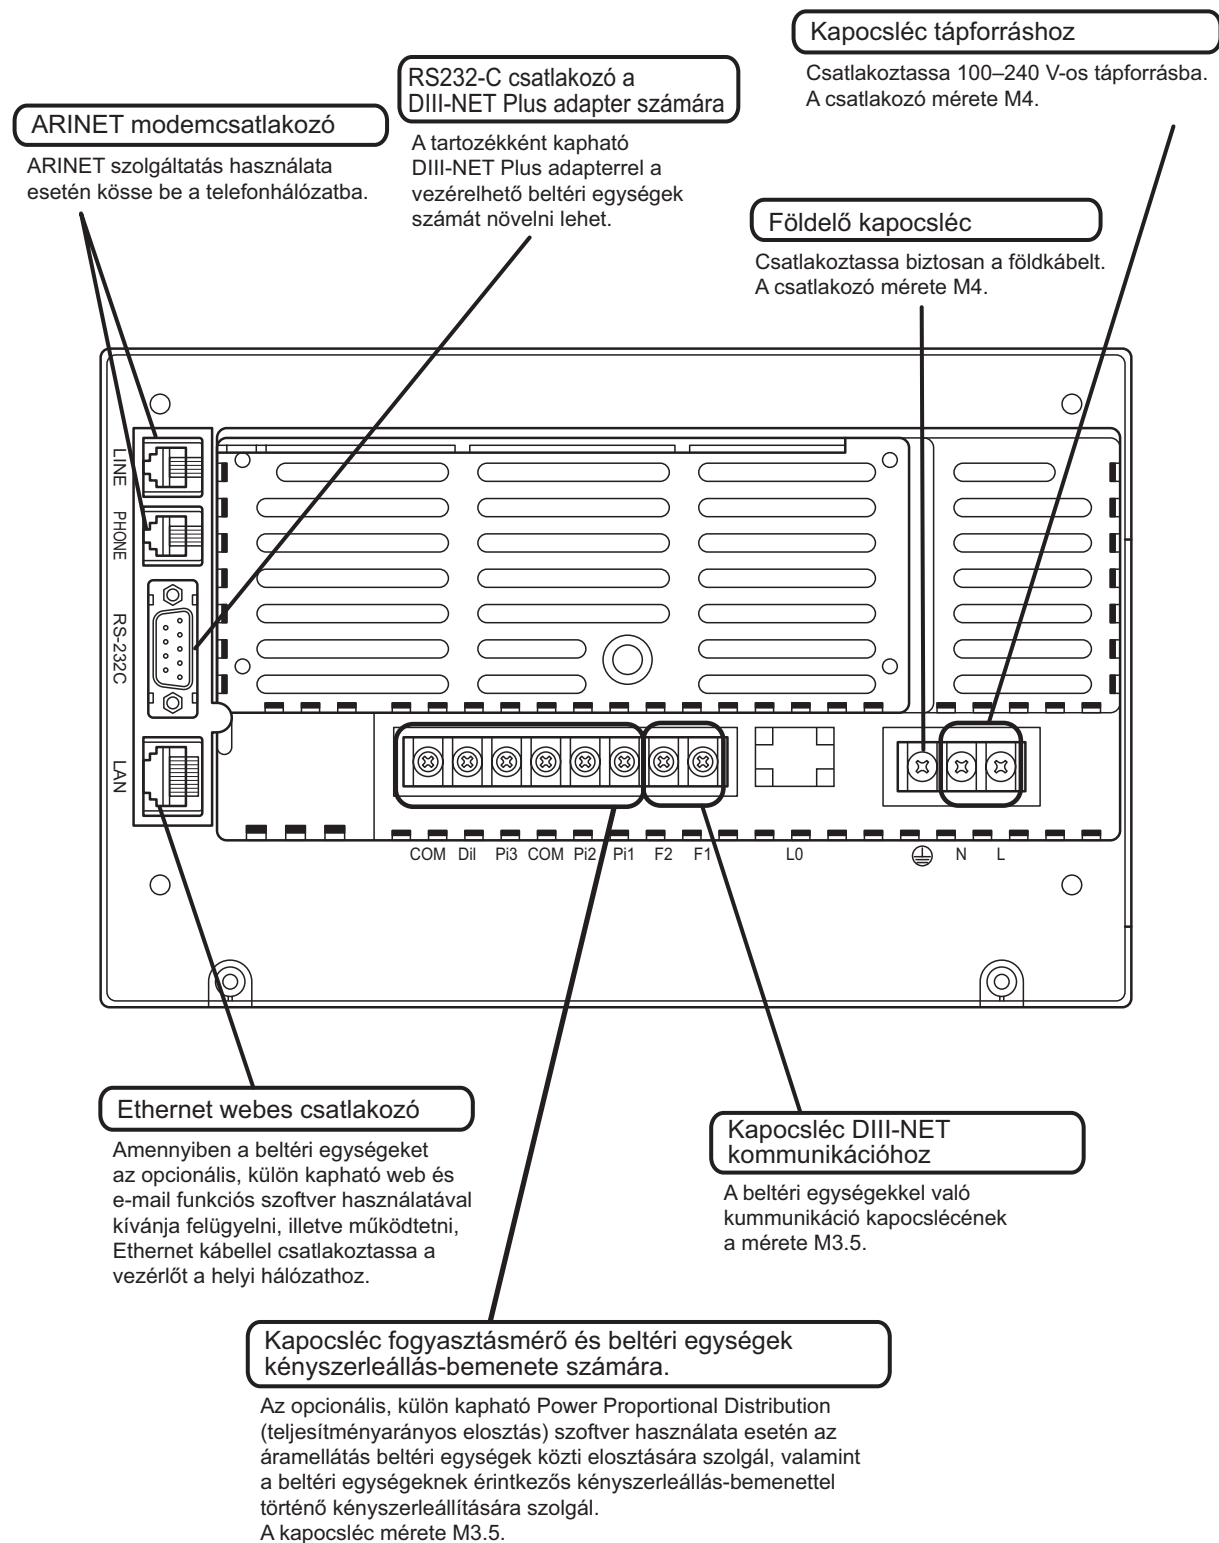

Cikknevek a felügyeleti képernyőn és a funkciók

Lista

Az aktuálisan kijelzett lista elemei

- Amennyiben a csoportlista van kijelezve „Zone: zónanév” (Zóna: zónanév)
- Amennyiben a zónalista van kijelezve „Zone List” (Zónalista)

Zóna-/Csoportnév

Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy azok a csoportregisztráció, illetve a zónaregisztráció során a System Setup (Rendszerbeállítás) üzemmódban el lett tárolva.

Automatikus szabályozás alá eső egység

Akkor jelenik meg, amennyiben a zónában vagy csoportban van olyan légkondicionáló, melyre ütemezés van beállítva.

Szűrő-/Elemjelzés

Akkor jelenik meg, amennyiben a zónában vagy csoportban van olyan légkondicionáló, mely szűrő- vagy elemjelzést mutat.

Felügyeleti képernyő sűgőja

A „?” gomb megnyomásával részletesebb magyarázatot kaphat.

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport


Az aktuálisan kiválasztott zóna, illetve csoport neve világoskék színnel van kiemelve.

Megjelenítési mód kiválasztása

A zóna-, illetve csoportszintű megjelenítési módok közti váltáshoz nyomja meg a gombot.

Rendszerállapot-kijelző terület

Rendszerállapot (pl. kényszerleállítás stb.) kijelzésére szolgáló terület

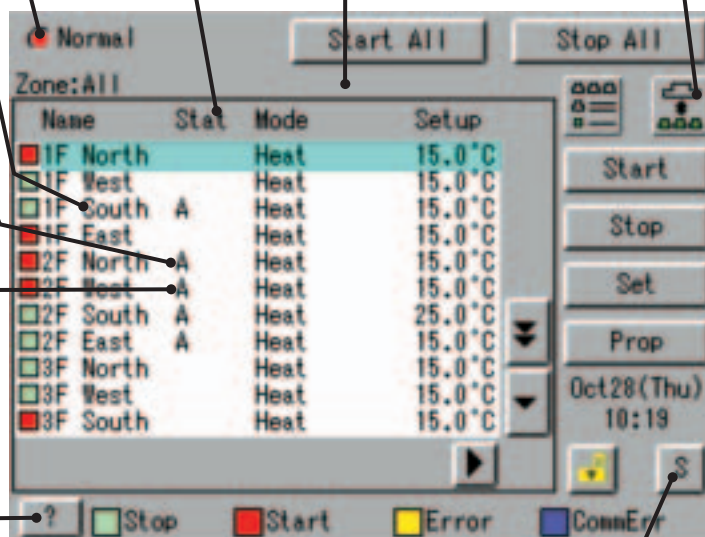

Gomb a System Setup (Rendszerbeállítás) üzemmód kapcsolására

Az idővel, csoporttal, zónával és ütemezéssel kapcsolatos beállításokhoz használja ezt a gombot.

Lista

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző

Normál működés esetén, ha éppen használatban van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)

Normál működés esetén, ha valamennyi légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális)


Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)

Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)

(Az indítás/leállítás színe megváltoztatható a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.)

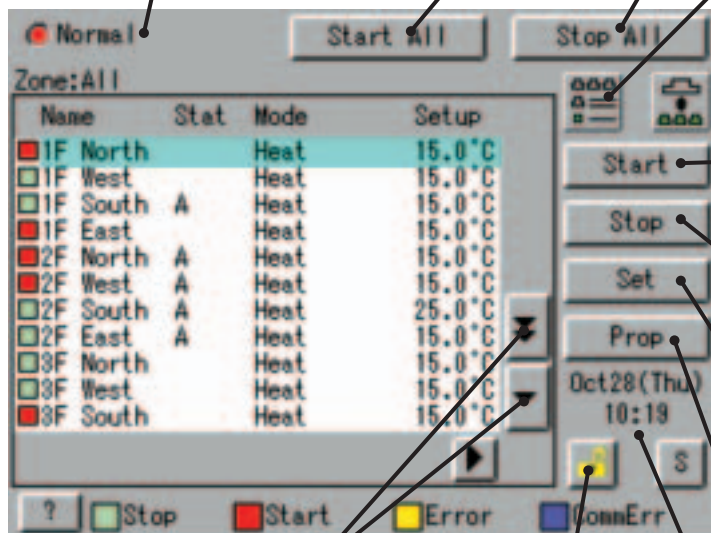

Start All (Minden indítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes indítására szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes leállítására szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési módok közül való választásra szolgál. (A megfelelő ábrában listába van szedve.)
(Ikonkijelző: 9., 10. oldal.
Részletes ikonkijelző: 11., 12. oldal.)

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna beállítására (hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmód stb.) és megjelenítésére szolgál.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja

A kiválasztott csoport/zóna részletes megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző

Az aktuális dátumot és a pontos időt mutatja.

Görgetőgombok


A fel/le görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt zóna, illetve csoport megjelenítésére szolgál.

A bal/jobbs görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt hőmérsékletek és hibák stb. megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / Zárolás feloldása) gomb

A felügyeleti működés lehetőségét mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Ikon

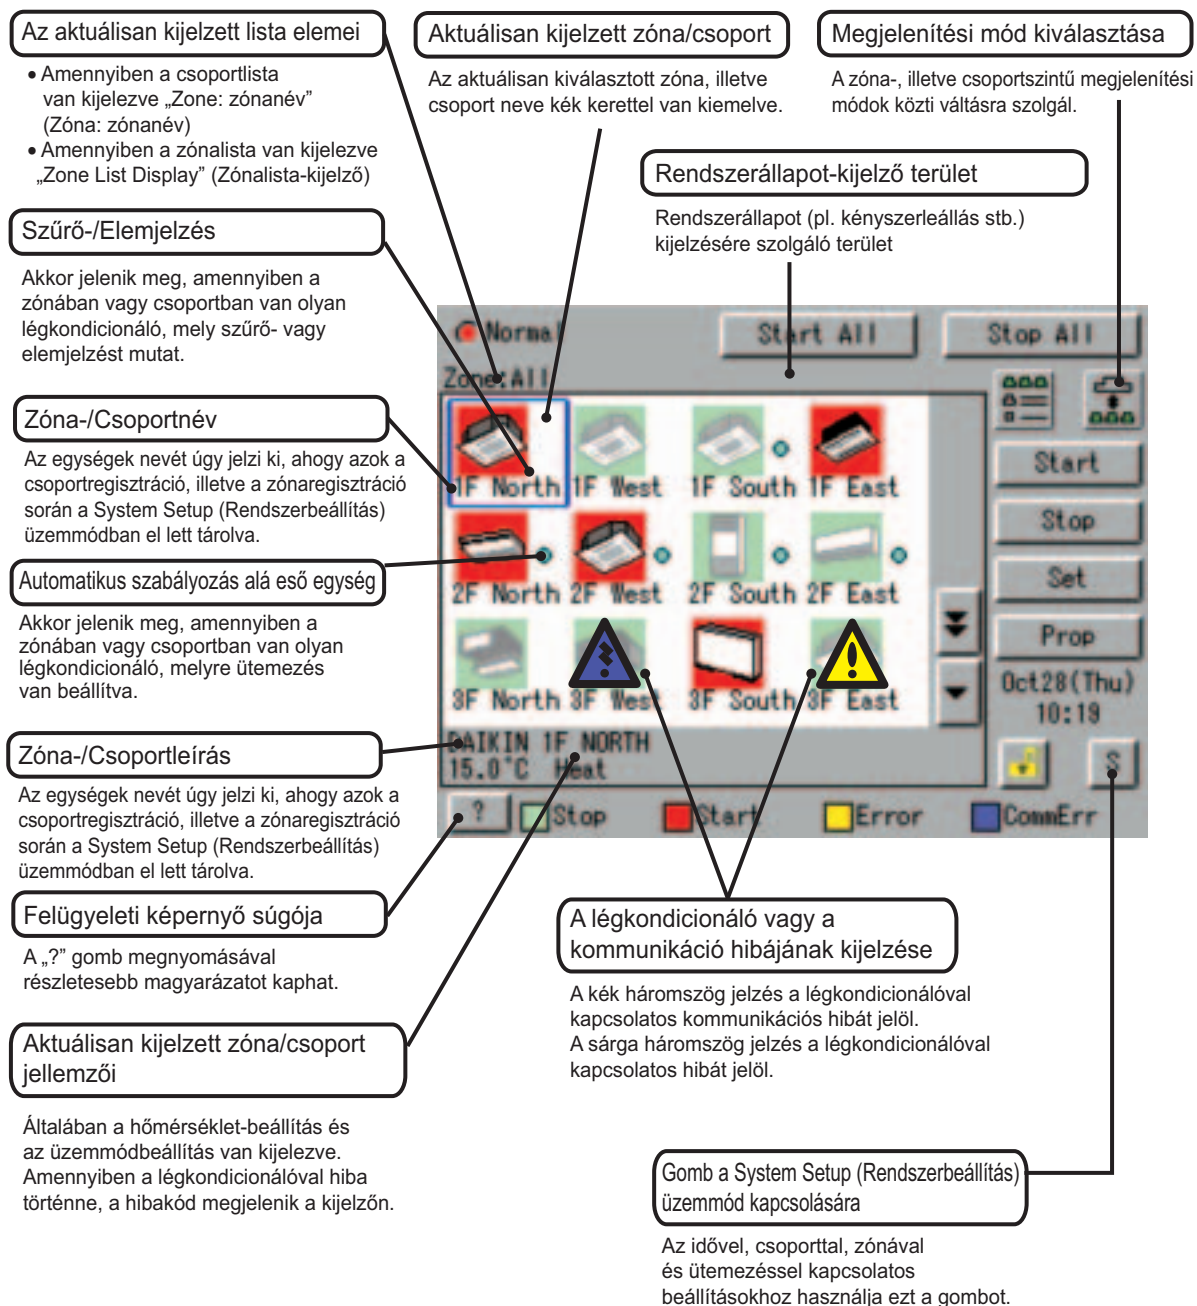

Ikon

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző

Normál működés esetén, ha éppen használatban van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)

Normál működés esetén, ha valamennyi légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális)


Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)

Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)

(Az indítás/leállítás színe megváltoztatható a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.)

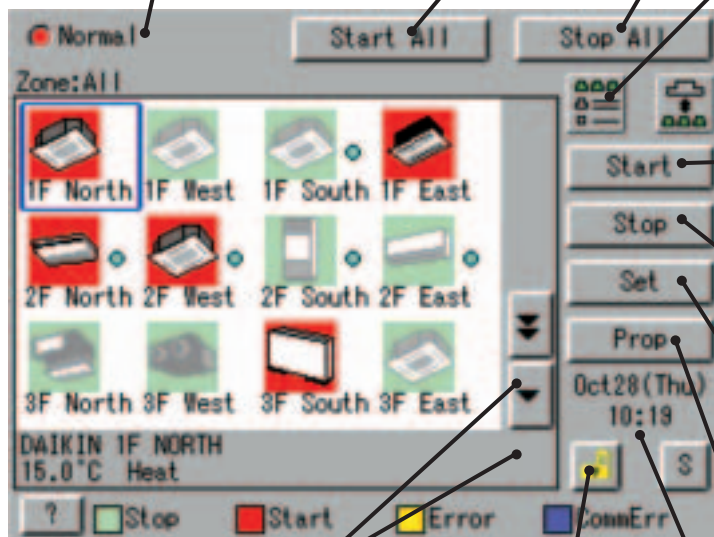

Start All (Minden indítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes indítására szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes leállítására szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési módok közül való választásra szolgál. (A megfelelő ábrában listába van szedve.)
Listakijelző: 7., 8. oldal
Részletes ikonkijelző: 11., 12. oldal.

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna beállítására (hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmód stb.) és megjelenítésére szolgál.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja

A kiválasztott csoport/zóna részletes megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző

Az aktuális dátumot és a pontos időt mutatja.

Görgetőgombok

A fel/le görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt zóna, illetve csoport megjelenítésére szolgál.

A bal/jobbs görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt hőmérsékletek és hibák stb. megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / Zárolás feloldása) gomb

A felügyeleti működés lehetőségét mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Ikon

Az aktuálisan kijelzett lista elemei

- Amennyiben a csoportlista van kijelezve „Zone: zónanév” (Zóna: zónanév)
- Amennyiben a zónalista van kijelezve „Zone List Display” (Zónalista-kijelző)

Szűrő-/Elemjelzés

Akkor jelenik meg, amennyiben a zónában vagy csoportban van olyan légkondicionáló, mely szűrő- vagy elemjelzést mutat.

Zóna-/Csoportnév

Az egységek nevét úgy jelzi ki, ahogy azok a csoportregisztráció, illetve a zónaregisztráció során a System Setup (Rendszerbeállítás) üzemmódban el lett tárolva.

Automatikus szabályozás alá eső egység

Akkor jelenik meg, amennyiben a zónában vagy csoportban van olyan légkondicionáló, melyre ütemezés van beállítva.

A légkondicionáló vagy a kommunikáció hibájának kijelzése

A kék háromszög jelzés a légkondicionálóval kapcsolatos kommunikációs hibát jelöl.
A sárga háromszög jelzés a légkondicionálóval kapcsolatos hibát jelöl.

Felügyeleti képernyő súgója

A „?” gomb megnyomásával részletesebb magyarázatot kaphat.

Aktuálisan kijelzett zóna/csoport

Az aktuálisan kiválasztott zóna, illetve csoport neve kék kerettel van kiemelve.

Rendszerállapot-kijelző terület

Rendszerállapot (pl. kényszerleállítás stb.) kijelzésére szolgáló terület.

Megjelenítési mód kiválasztása

A zóna-, illetve csoportszintű megjelenítési módok közti váltáshoz nyomja meg a gombot.

The screenshot shows a control interface for a DAIKIN system. At the top, there's a status bar with 'Normal' and 'Start All'/'Stop All' buttons. Below this, a list of zones is displayed: 'DAIKIN 1F NORTH', 'DAIKIN 1F WEST', 'DAIKIN 1F SOUTH', and 'DAIKIN 1F EAST'. Each zone entry shows 'Heat' and 'Room' temperatures. The 'DAIKIN 1F NORTH' entry is highlighted with a blue border. To the right of the zone list, there are several buttons: 'Start', 'Stop', 'Set', 'Prop', and a date/time display 'Oct28(Thu) 10:33'. At the bottom, there's a row of status indicators: a question mark icon, 'Stop', 'Start', 'Error', and 'CommErr'.

Gomb a System Setup (Rendszerbeállítás) üzemmód kapcsolására

Az idővel, csoporttal, zónával és ütemezéssel kapcsolatos beállításokhoz használja ezt a gombot.

Ikon

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálók együttes felügyeletére szolgáló kijelző

Normál működés esetén, ha éppen használatban van valamelyik légkondicionáló:

Piros / Normal (Normális)

Normál működés esetén, ha valamennyi légkondicionáló le van állítva:

Zöld / Normal (Normális)


Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely hibajelzést mutat:

Sárga / Abnormal (Abnormális)

Amennyiben van olyan légkondicionáló, mely kommunikációs hibajelzést mutat:

Kék / Abnormal (Abnormális)

(Az indítás/leállítás színe megváltoztatható a Sytem Settings (Rendszerbeállítások) Iconcolor Settings (Ikonszín-beállítás) opciójával.)

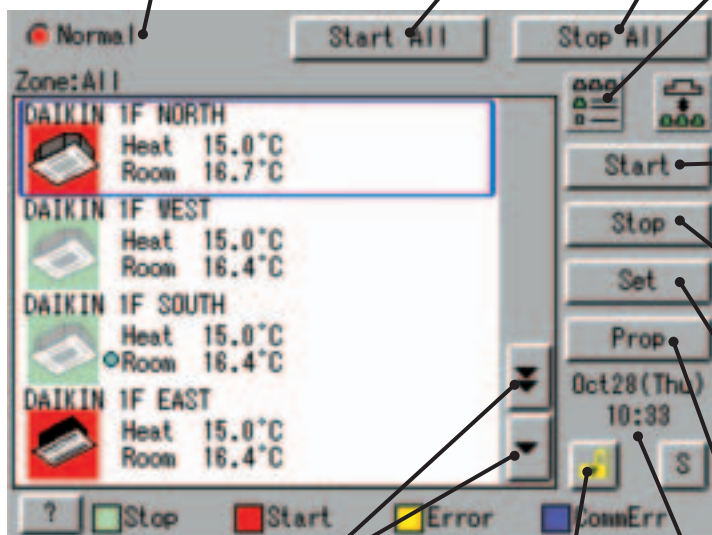

Start All (Minden indítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes indítására szolgáló kijelző.

Stop All (Minden leállítása) gomb

Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes leállítására szolgáló kijelző.

Megjelenítési mód kiválasztása

Az ikon / lista / részletes ikon megjelenítési módok közül való választásra szolgál. (A megfelelő ábrában lista van szedve.)
(Listakijelző: 7., 8. oldal
Ikonszín: 9., 10. oldal.)

A csoport/zóna Start (Indítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének indítására szolgál.

A csoport/zóna Stop (Leállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna működésének leállítására szolgál.

A csoport/zóna Set (Beállítás) gombja

A kiválasztott csoport/zóna beállítására (hőmérséklet-beállítás, hőmérséklet-szabályozási üzemmód stb.) és megjelenítésére szolgál.

A csoport/zóna Prop (Tulajdonságok) gombja

A kiválasztott csoport/zóna részletes megjelenítésére szolgál.

Pontosidő-kijelző

Az aktuális dátumot és a pontos időt mutatja.

Görgetőgombok

A fel/le görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt zóna, illetve csoport megjelenítésére szolgál.

A bal/jobbs görgetőgomb a kijelzőn nem megjelenő, felügyelni kívánt hőmérsékletek és hibák stb. megjelenítésére szolgál.

Lock Setting / Cancel (Beállítások zárolása / Zárolás feloldása) gomb

A felügyeleti működés lehetőségét mutatja.
Részletes információk: 31., 32. oldal

Gyors áttekintő

A légkondicionáló működése

■ Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt készülékek működésének együttes indítása/leállítása	➔	Lásd  15
■ A készülékek működésének csoportonként való indítása/leállítása	➔	Lásd  16
■ A készülékek működésének zónánként való indítása/leállítása	➔	Lásd  17
■ Üzem módváltás	➔	Lásd  18
■ A hőmérséklet-beállítás módosítása	➔	Lásd  19
■ A szűrő- vagy elemjelzés nullázása	➔	Lásd  20
■ A ventilátor fűvási irányának, illetve szellőzési erősségének módosítása	➔	Lásd  21
■ A távvezérlés számára engedélyezett műveletek módosítása	➔	Lásd  22
■ A szellőzési mód módosítása	➔	Lásd  23
■ A szellőzési erősség módosítása	➔	Lásd  24
■ A rendelkezésre álló távvezérlés szellőzésvezérlési funkciójának engedélyezése/letiltása	➔	Lásd  25

A légkondicionáló működésének felügyelete

■ Zóna-, illetve csoportszintű felügyelet	➔	Lásd  26 –  27
■ Részletes információk felügyelete	➔	Lásd  28 –  29
■ A szellőzés működési körülményeinek felügyelete	➔	Lásd  30
■ A képernyőműveletek gyerekszárjának be-/kikapcsolása	➔	Lásd  31


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü

■ Csoportnév módosítása	➔	Lásd  33
■ Csoportbeállítások módosítása	➔	Lásd  33
■ Ütemezési beállítások módosítása	➔	Lásd  35 –  36
■ Az átkapcsolási beállítások módosítása	➔	Lásd  37 –  41
■ A hőmérsékletkorlát-beállítások módosítása	➔	Lásd  42 –  44
■ A fűtésoptimalizálási beállítások módosítása	➔	Lásd  45 –  46
■ Az érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása	➔	Lásd  55
■ A hibanapló megtekintése	➔	Lásd  55
■ A területi beállítások beállítása	➔	Lásd  34
■ Az ikonszínek beállítása	➔	Lásd  34
■ A hálózat beállítása	➔	Lásd  34
■ A regisztrációs kód megadása	➔	Lásd  34
■ A képernyőkontraszt beállítása	➔	Lásd  92
■ Az e-mailezés beállítása	➔	Lásd  47 –  49
■ Az egyszerű reteszelés beállításainak módosítása	➔	Lásd  50 –  54


A légkondicionáló működése

Együttes működésindítás/-leállítás

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

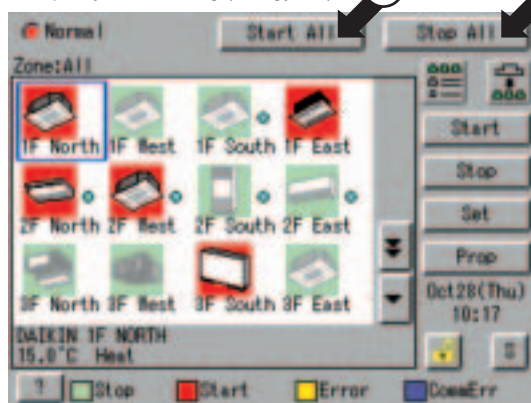

2. képernyő: Confirm (Jóváhagyás)

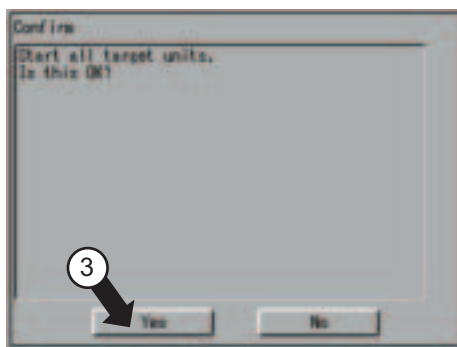

A vezérlőhöz kapcsolt összes készülék működésének indítása/leállítása

A vezérlőhöz kapcsolt készülékek működésének együttes indítása/leállítása


A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés mind zónás és csoportos megjelenítési módban, mind ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető. A bal oldali példában csoportos megjelenítési mód látható ikonnézetben.

[Szükséges lépések]


1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – nyomja meg a [Start All] (Minden indítása) ^① vagy a [Stop All] (Minden leállítása) ^② gombot.
2. A 2. képernyő – Confirm (Jóváhagyás) – megjelenik. Nyomja meg az [OK] ^③ gombot. (Az együttes indítás/leállítás beállítása nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

Csoportszintű működésindítás/-leállítás

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

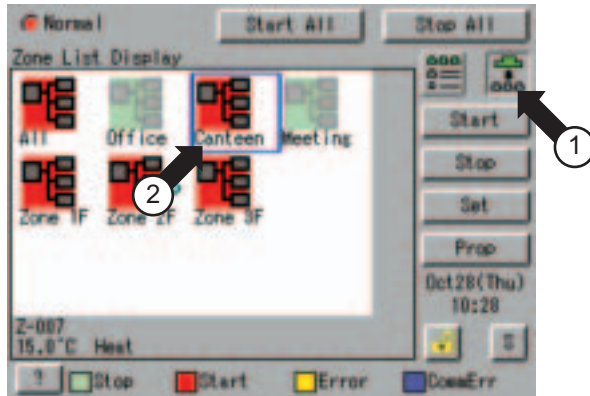

2. képernyő: Monitoring (Group) (Felügyelet (Csoport))

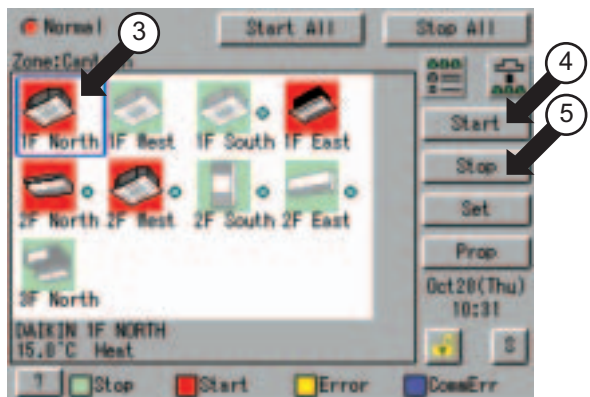

A készülékek működésének csoportszintű indítása/leállítása

A vezérlőhöz kapcsolt készülékek működésének csoportonként való indítása/leállítása

A bal oldali példában a Canteen (Étkező) nevű zónában regisztrált 1F North (1. em. észak) nevű csoport működésének indítására/leállítására szolgáló képernyő látható.

Zone Name (Zónanév)


Canteen (Étkező)	1F North (1. em. észak)	Az elindítani vagy leállítani kívánt légkondicionáló-csoport
	1F West (1. em. nyugat)	
	1F South (1. em. dél)	
	1F East (1. em. kelet)	
	2F North (2. em. észak)	
	2F West (2. em. nyugat)	
	2F South (2. em. dél)	
	2F East (2. em. kelet)	
	3F North (3. em. észak)	

[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát.
2. Válasszon egy olyan zónát ②, amely tartalmazza azt a csoportot, melynek működését el kívánja indítani, illetve le kívánja állítani.
3. Az ① gombbal válassza ki a csoportos megjelenítési módot.
A 2. képernyő – Monitoring (Group) (Felügyelet (Csoport)) – megjelenik.
4. Válassza ki az elindítani vagy leállítani kívánt csoportot (pl. ③), és nyomja meg a [Start] (Indítás) ④ vagy a [Stop] (Leállítás) ⑤ gombot.

Zónaszintű működésindítás/-leállítás

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

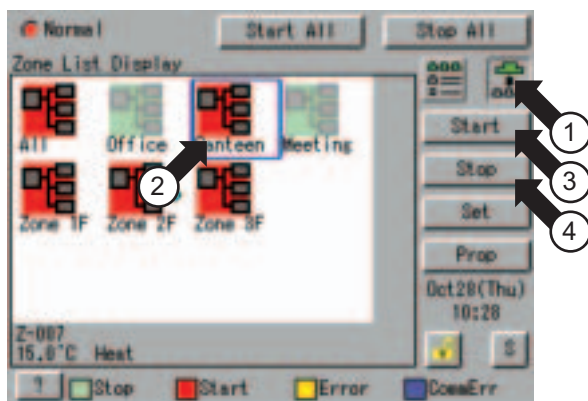

A készülékek működésének csoportonként való indítása/leállítása

A vezérlőhöz kapcsolt légkondicionáló-csoportok működésének zónaszintű indítása/leállítása

A bal oldali példában a Canteen (Étkező) nevű zónában regisztrált légkondicionálók működésének indítására/leállítására szolgáló képernyő látható.

Zone Name (Zónanév)

Összes zóna

Office (Iroda)

Canteen (Étkező)

Meeting (Tárgyaló)

1F (1. em.)

2F (2. em.)

3F (3. em.)


Az elindítani vagy leállítani kívánt légkondicionáló-csoport

[Szükséges lépések]


1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát.
2. Válasszon egy olyan zónát ②, melynek működését el kívánja indítani, illetve le kívánja állítani.
3. Nyomja meg a [Start] (Indítás) ③ vagy a [Stop] (Leállítás) ④ gombot.

Az üzemmód átkapcsolása

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

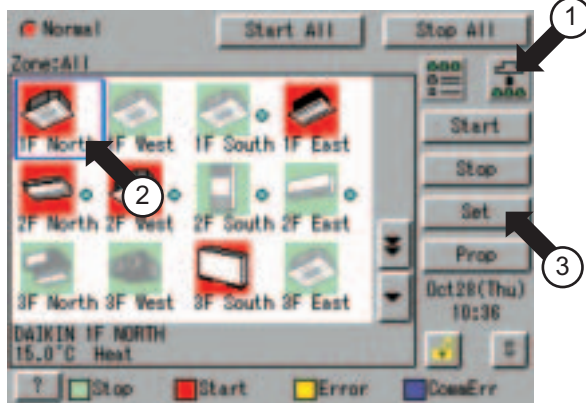

2. képernyő: Operation (Működés)

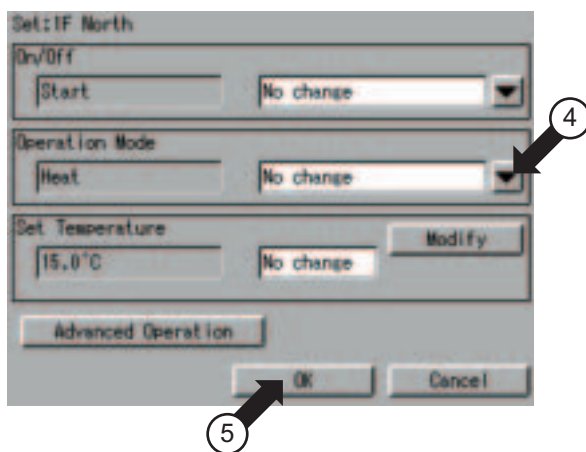

A légkondicionáló üzemmódjának átkapcsolása

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.

Az üzemmód zóna-, illetve csoportszinten kapcsolható.

Amennyiben kiválaszt egy zónát, és az üzemmódot átkapcsolja, a zóna összes légkondicionálójának az üzemmódja átkapcsol. Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és az üzemmódot átkapcsolja, a kiválasztott csoport összes légkondicionálójának az üzemmódja átkapcsol.

[Szükséges lépések]


1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Válasszon egy olyan zónát ② vagy csoportot, melynek üzemmódját át kívánja kapcsolni.
3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.
4. A ④ legördülő menü segítségével válassza ki a beállítandó üzemmódot.
(Zónaszintű kapcsolásnál a menüben csak a zóna összes légkondicionálója számára rendelkezésre álló üzemmódok jelennek meg. Lásd az alábbi ábrát.)
5. Nyomja meg az [OK] ⑤ gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

Pl.: Az alábbi zónabeállításnál a következő üzemmódok állnak rendelkezésre:
Fan (Szellőztetés), Cool (Hűtés), Heat (Fűtés) és Auto (Auto).
Amennyiben a zóna bármely légkondicionálójánál nem áll rendelkezésre a Cool (Hűtés) / Heat (Fűtés) opció, zónaszinten csak a Fan (Szellőztetés) és az Set Point (Alapérték) áll rendelkezésre.


Zónanév	Csoportnév	Rendelkezésre álló üzemmódok
Canteen (Étkező)	1F North (1. em. észak)	Cool (Hűtés) Fan (Szellőztetés)
	1F West (1. em. nyugat)	Cool (Hűtés) Heat (Fűtés)
		Auto (Auto) Fan (Szellőztetés)

A hőmérséklet-beállítás módosítása

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

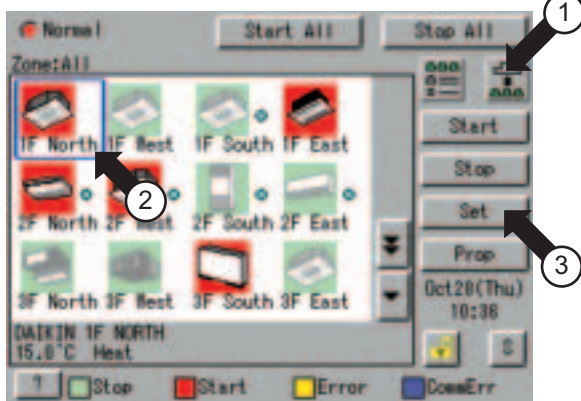

2. képernyő: Operation (Működés)

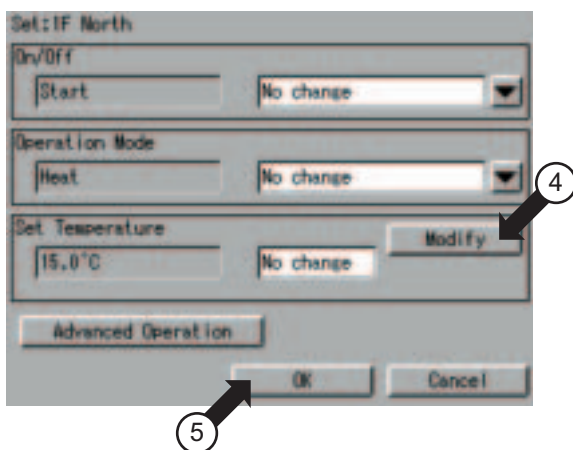

A légkondicionálók hőmérséklet-beállításának módosítása
A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon-
és listanézetben egyaránt elvégezhető.

A hőmérséklet-beállítás zóna-, illetve csoportszinten
kapcsolható.

Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a hőmérséklet-beállítást
módosítja, a zóna összes Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto
(Auto), illetve Set Point (Alapérték) üzemmódban működő
légkondicionáló-csoportjának a beállítását átkapcsolja.
Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a hőmérséklet-
beállítást módosítja, a kiválasztott csoport összes
légkondicionálójának a hőmérséklet-beállítása módosul.
(Amennyiben a kiválasztott csoport összes
légkondicionálója Fan (Szellőztetés) üzemmódban
működik, a hőmérséklet-beállítás nem módosítható.)

[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ①
gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Válasszon egy olyan zónát ② vagy csoportot,
melynek hőmérséklet-beállítását módosítani kívánja.
3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.
4. A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a [Modify] (Módosítás) ④ gombot.
A Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)
párbeszédablak megjelenik, melyben a
hőmérséklet-bemenet beállítható.
(Zónaszintű beállításnál a menüben csak a zóna
összes légkondicionálója számára rendelkezésre
álló hőmérséklet-beállítások jelennek meg. Lásd
az alábbi ábrát.
5. Nyomja meg az [OK] ⑤ gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja
meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

Pl.: Az alábbi zónabeállításnál a hőmérséklet kizárólag
20 °C és 30 °C közé állítható be.

Zónanév	Csoportnév	A hőmérséklet-beállítások rendelkezésre álló tartománya (lásd megjegyzés)
Canteen (Étkező)	1F North (1. em. észak)	25...30 °C
	1F West (1. em. nyugat)	20...25 °C

Amennyiben a hőmérséklet 30 °C-ra van beállítva,
a légkondicionálók tényleges hőmérséklet-beállításai
az alábbiak szerint jelennek meg.


Csoportnév	Hőmérséklet-beállítás
1F North (1. em. észak)	30 °C
1F West (1. em. nyugat)	25 °C

Megjegyzés: A hőmérséklet-beállítások rendelkezésre álló
tartományát az alábbiak határozzák meg:
• A légkondicionáló fő egységéhez tartozó
hőmérséklet-beállítási tartománya
• A hőmérséklet-beállítási korlát által
beatárolt hőmérséklet-beállítási tartomány


(Lásd )

A szűrő-/elemjelzés nullázása


1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

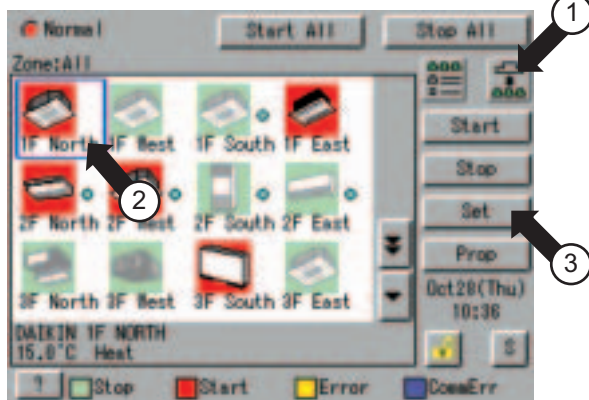

2. képernyő: Operation (Működés)

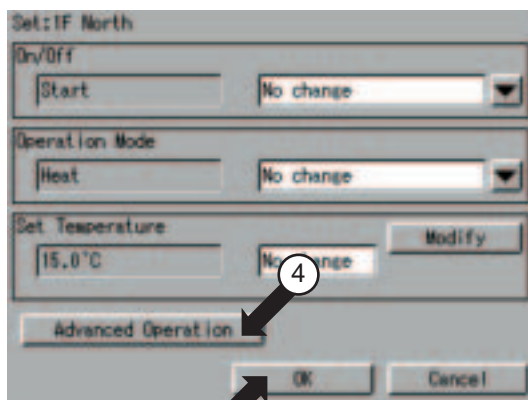

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

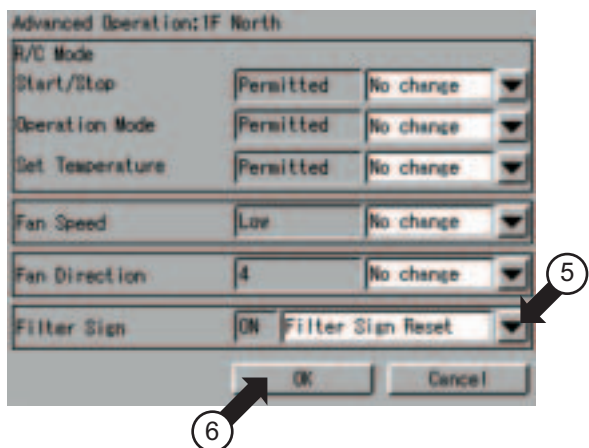

A szűrő- vagy elemjelzést mutató légkondicionálók szűrő vagy elemjelzésének a légkondicionáló tisztítását követő nullázása

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.


A szűrő- vagy elemjelzés zóna-, illetve csoportszinten nullázható.

[Szükséges lépések]


1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Válasszon egy olyan zónát ② vagy csoportot, melynek szűrő- vagy elemjelzését nullázni kívánja.
3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.
4. Nyomja meg a [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ④ gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenik.
5. A szűrő-/elemjelzés nullázásához az ⑤ legördülő menüben válassza ki a Filter Sign Reset (Szűrőjelzés nullázása) opciót. Ezt követően nyomja meg az [OK] ⑥ gombot. (A beállítás mentése nélkül való kilépéshez) (nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)
A 2. képernyő – Operation (Működés) – újra megjelenik.
6. Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – Operation (Működés) – [OK] ⑦ gombját.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez) (nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A ventilátor fűvási irányának, illetve szellőzési erősségének módosítása


1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

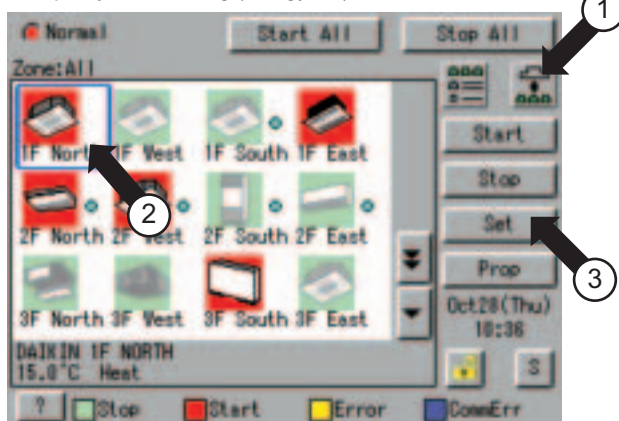

2. képernyő: Operation (Működés)

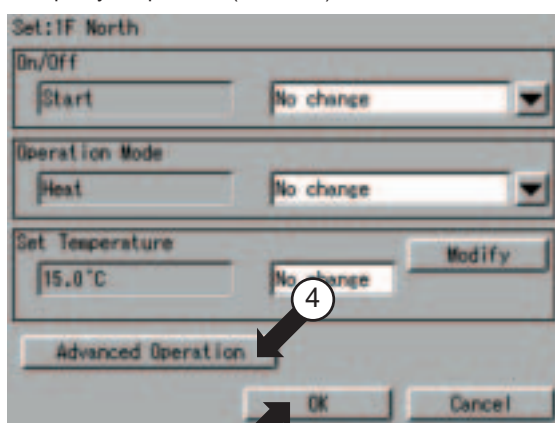

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

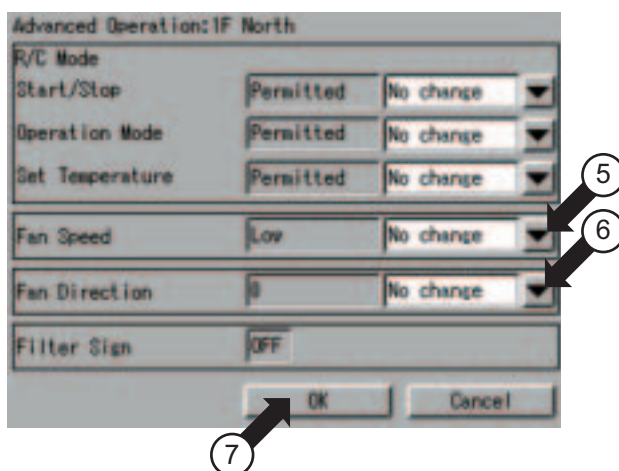

A légkondicionálók fűvási irányának és szellőzési erősségének módosítása


A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.

A fűvási irány, valamint a szellőzési erősség zóna-, illetve csoportszinten módosítható.

[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Válasszon egy olyan zónát ② vagy csoportot, melynek fűvási irányát vagy szellőzési erősségét nullázni kívánja.
3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.
4. Nyomja meg a [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ④ gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenik.
5. A ⑥ legördülő menüben állítsa be a fűvási irányt.
(Minél nagyobb a fűvásiirány-beállítás értéke (0...6), a fűvási irány annál jobban közelít a függőlegeshez. A 7-es érték automatikus legyezésnek felel meg. (Megjegyzés: Lásd az alábbi ábrát.) Egyes modelleknél előfordulhat, hogy a fenti leírás nem illik pontosan a modellre. A működést követően ellenőrizze a fűvásiirány-jelzést a távvezérlésen.)
Az ⑤ legördülő menüben válasszon ki egy a High (Erős) és Low (Gyenge) közötti értéket.
Ezt követően nyomja meg az [OK] ⑦ gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez) nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)
A 2. képernyő – Operation (Működés) – újra megjelenik.
6. Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – Operation (Működés) – [OK] ⑧ gombját.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez) nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

Megjegyzés: A fűvási irány értékeinek megfelelő tényleges irányok

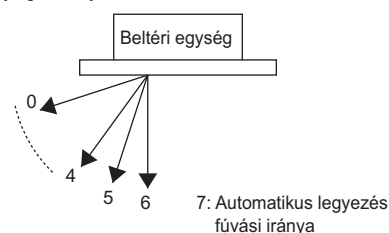


A távvezérlés számára engedélyezett műveletek módosítása


1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)



2. képernyő: Operation (Működés)

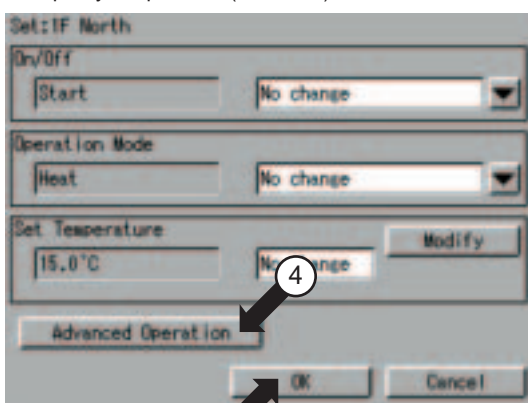

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

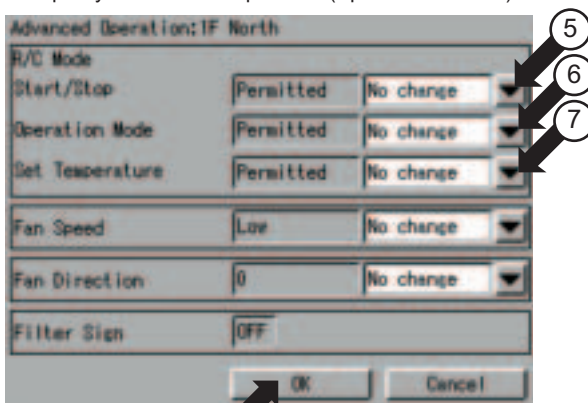

A légkondicionálók távvezérlése számára engedélyezett műveletek módosítása Permitted (Engedélyezve) vagy Prohibited (Letiltva) értékre

A Monitoring (Felügyelet) képernyőn a működtetés ikon- és listanézetben egyaránt elvégezhető.

A beállítás a Permitted (Engedélyezve) és Prohibited (Letiltva) értékek között zóna-, illetve csoportszinten átkapcsolható.

[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Válasszon egy olyan zónát ② vagy csoportot, melynél a távvezérlés számára engedélyezett műveleteket módosítani kívánja.
3. Nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
A 2. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – megjelenik.
4. Nyomja meg a [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ④ gombot.
A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenik.
5. Ezt követően az ⑤–⑦ legördülő menükben végezze el a beállításokat.
Három beállítás áll rendelkezésre:
 - ⑤ Start/Stop (Indítás/leállítás)
Prohibited (Letiltva)
Stop Only (Csak leállítás)
Permitted (Engedélyezve)
No change (Nincs változtatás)
 - ⑥ Operation Mode (Üzem mód)
Permitted (Engedélyezve)
vagy Prohibited (Letiltva)
No change (Nincs változtatás)
 - ⑦ Set Point (Alapérték)
Permitted (Engedélyezve)
vagy Prohibited (Letiltva)
No change (Nincs változtatás)

Az ⑤–⑦ legördülő menük beállítását követően nyomja meg az [OK] ⑧ gombot.

(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez)
(nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A 2. képernyő – Operation (Működés) – újra megjelenik.


6. Ezt követően nyomja meg a 2. képernyő – Operation (Működés) – [OK] ⑨ gombját.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez)
(nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

[A beállítás részletei]


Elem	Beállítás	Jelentés
Start/Stop (Indítás/leállítás)	Prohibited (Letiltva)	A távvezérlés nem indíthatja el, illetve nem állíthatja le a működést.
	Stop Only (Csak leállítás)	A távvezérlés leállíthatja a működő légkondicionálók működését, de a nem működő légkondicionálókat nem indíthatja el.
	Permitted (Engedélyezve)	A távvezérlés elindíthatja, illetve állíthatja a működést.
Operation Mode (Üzem mód)	Permitted (Engedélyezve)	A távvezérlés módosíthatja az üzemmódot.
	Prohibited (Letiltva)	A távvezérlés nem módosíthatja az üzemmódot.
Alapérték	Permitted (Engedélyezve)	A távvezérlés módosíthatja a hőmérséklet-beállítást.
	Prohibited (Letiltva)	A távvezérlés nem módosíthatja a hőmérséklet-beállítást.

A szellőzési mód beállítása

1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

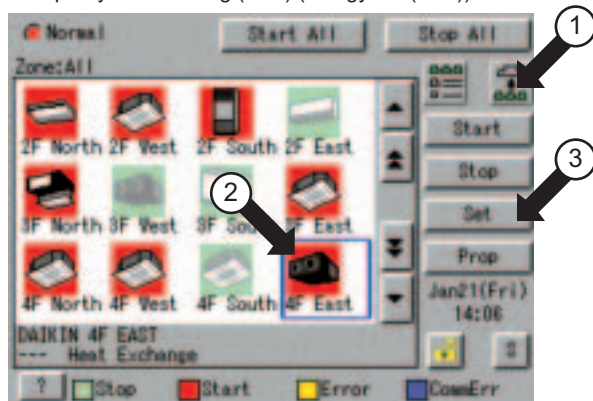

2. képernyő: Set (Beállítás)

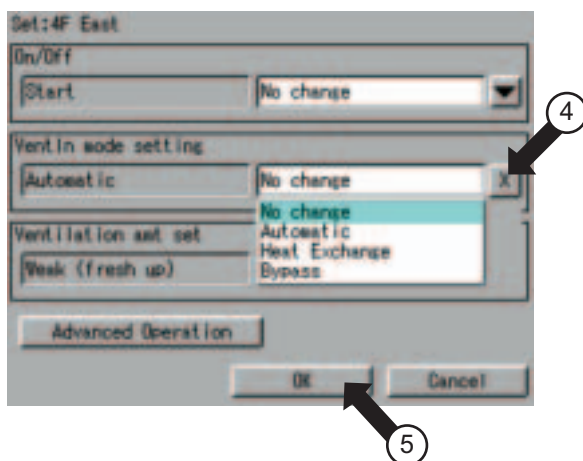

A szellőzési mód átkapcsolása

Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.

Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a szellőzési módot módosítja, a zóna összes légkondicionálójának a szellőzési módja módosul.

Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a szellőzési módot módosítja, a csoport összes légkondicionálójának a szellőzési módja módosul.


[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési módú zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja meg a ② ikont.
3. A 2. képernyő – Set (Beállítás) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
4. A ④ legördülő menüben válassza ki a kívánt szellőzési módot.
5. Végül nyomja meg az [OK] ⑤ gombot.
(A fenti beállítások mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)


* Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások elvégzését, míg más típusok igen.

A szellőzési erősség beállítása

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

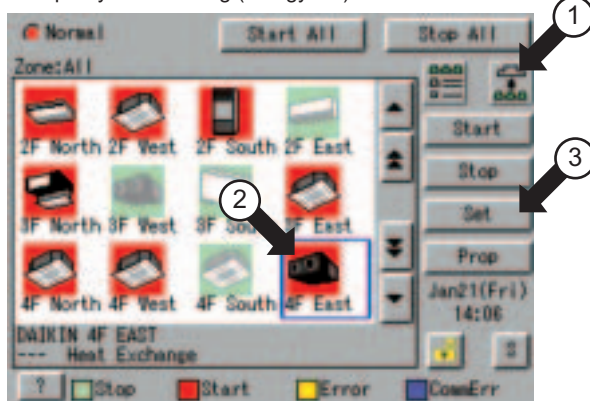

2. képernyő: Set (Beállítás)

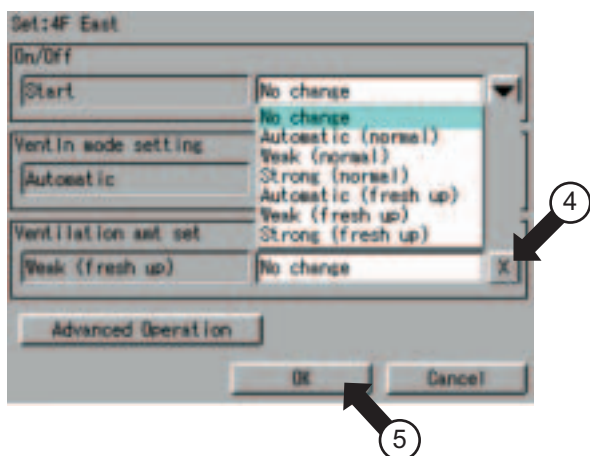

A szellőzési erősség átkapcsolása

Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.

Amennyiben kiválaszt egy zónát, és a szellőzési erősséget módosítja, a zóna összes légkondicionálójának a szellőzési erőssége módosul.

Amennyiben kiválaszt egy csoportot, és a szellőzési erősséget módosítja, a csoport összes légkondicionálójának a szellőzési erőssége módosul.


[Szükséges lépések]

1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési erősségű zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja meg a ② ikont.
3. A 2. képernyő – Set (Beállítás) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
4. A ④ legördülő menüben válassza ki a kívánt szellőzési erősséget.
5. Végül nyomja meg az [OK] ⑤ gombot.
(A fenti beállítások mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)


* Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások elvégzését, míg más típusok igen.

A szellőzés távvezérlése számára engedélyezett műveletek engedélyezése, illetve letiltása


1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

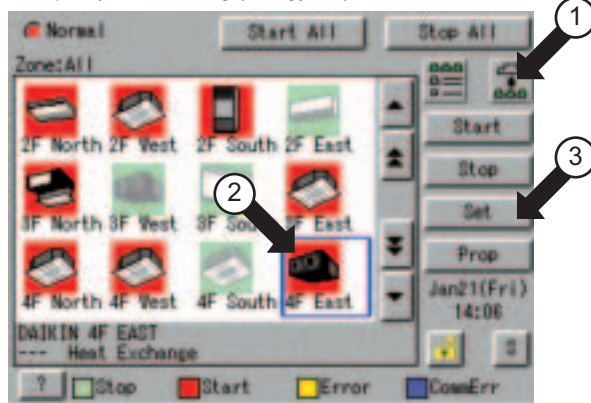

2. képernyő: Set (Beállítás)

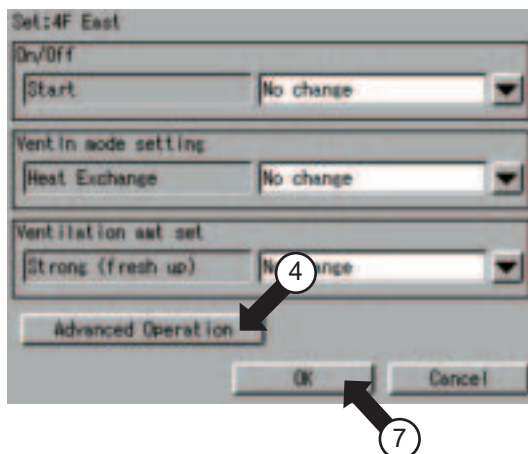

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

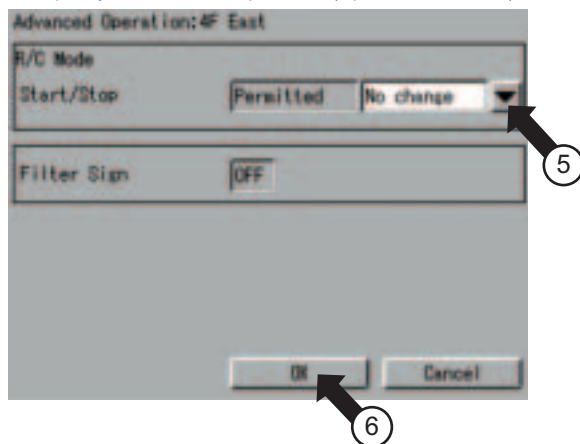

A szellőzés távvezérlése számára engedélyezett műveletek engedélyezése, illetve letiltása

Ez a művelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.

A távvezérlés számára engedélyezett műveleteket az egységek zóna-, illetve csoportszintjén is lehet engedélyezni vagy letiltani.

[Szükséges lépések]


1. Az 1. képernyőn – Monitoring (Felügyelet) – az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
2. Az átkapcsolni kívánt szellőzési erősségű zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja meg a ② ikont.
3. A 2. képernyő – Set (Beállítás) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] (Beállítás) ③ gombot.
4. A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ④ gombot.
5. Az ⑤ legördülő menüben végezze el a kívánt beállítást.
A távvezérlés számára az alábbi beállítási elemek engedélyezhetők vagy tilthatók le:
A távvezérlési műveletek letiltása
Kizárólag a leállítási művelet engedélyezése
Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott gombhoz
A beállítás elvégzésével a 2. képernyő – Set (Beállítás) – megjelenítéséhez nyomja meg ismét az [OK] ⑥ gombot.
(A fenti beállítások mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)
6. Végül a 2. képernyőn – Set (Beállítás) – nyomja meg az [OK] ⑦ gombot.
(A fenti beállítások mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

* Vegye figyelembe, hogy egyes szellőzőrendszer-típusok nem teszik lehetővé a fenti beállítások elvégzését, míg más típusok igen.


A légkondicionáló működésének felügyelete

Zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet


1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

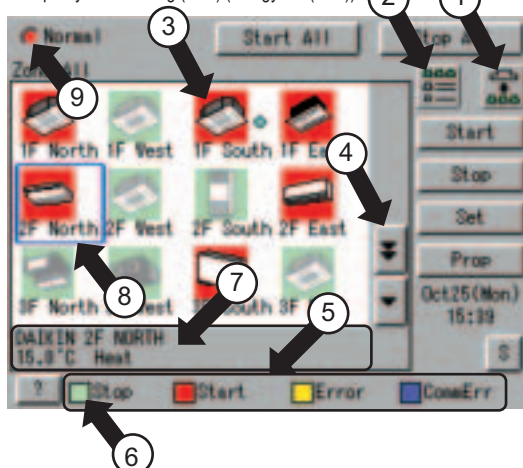

2. képernyő: Monitoring (Detailed Icon) (Felügyelet (Részletes ikon))

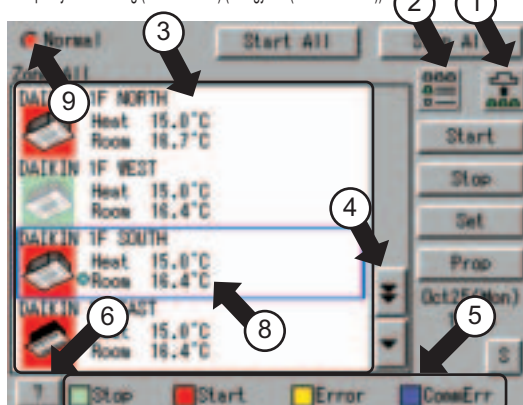

3. képernyő: Monitoring (List) (Felügyelet (Lista))

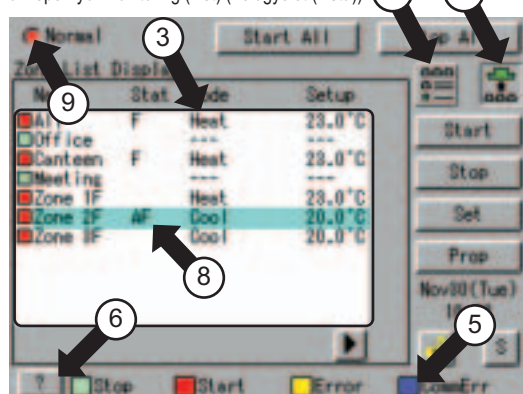

Zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet

A működésfelügyelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.

Az ② gombbal válassza ki a kívánt nézetet. (A nézetválasztás sorrendje ikonnézet, részletesikon-nézet és listanézet, majd ismét ikonnézet stb.)

A működést zóna-, illetve csoportszinten is lehet felügyelni.

A nézetekre a bal oldali ábrák mutatnak példát.

1. képernyő	Nézet	: Ikon
2. képernyő	Nézet	: Részletes ikon
3. képernyő	Nézet	: Lista
	Felügyelet egysége	: Csoport
	Felügyelet egysége	: Zóna

[A képernyőn megjelenő kijelzőelemek leírása]

A ③ elem információkkal szolgál a zónáról vagy csoportról – pl. annak működéséről, hibáiról, automatikus vezérlési beállításairól, szűrő- és elemjelzéseiről stb.

A kijelző léptetéséhez használja a ④ gombot.

(Amennyiben a regisztrált zónák vagy csoportok száma alacsony, és az összes zóna vagy csoport megjeleníthető egy képernyőn, ez a gomb nem jelenik meg. Lásd 3. képernyőt – Monitoring (List) (Felügyelet (Lista)).

Az ⑤ elem súgóként funkcionál.

Amennyiben többet szeretne megtudni egy elemről, a következő oldalon bemutatott 4. képernyő – Legend Description (Súgó) – megjelenítéséhez nyomja meg a [?] ⑥ gombot.

Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) gombot.

A ⑧ elem a jelenlegi zónát vagy csoportot mutatja.

A képernyő megnyomásával más zónát vagy csoportot is választhat.

Az 1. képernyőn – Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon)) – a ⑦ elem a ⑧ elemnél kiválasztott zóna vagy csoport beállításait mutatja. (Csak ikonnézet)

A megjelenítés elrendezési sorrendje:

- Fent: A zóna vagy csoport hosszú neve

- Balra lent: Hőmérséklet-beállítás

(Zóna esetén ez egyúttal a reprezentatív készülék beállított hőmérsékletét is jelenti (Megjegyzés).)


- Jobbra lent: Üzem mód

(Zóna esetén ez egyúttal a reprezentatív készülék beállított üzemmódját is jelenti (Megjegyzés).)

(Amennyiben hiba történik, a vonatkozó hibakód megjelenik a kijelző alsó területén.)

Zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet

4. képernyő: Legend Description (Súgó)

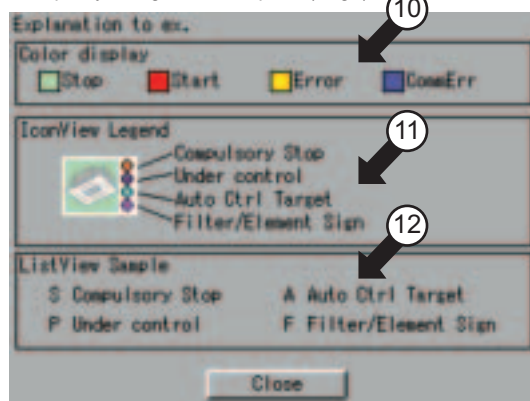

A ⑨ elemen egy pillantás alatt áttekintheti az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz kapcsolt valamennyi légkondicionáló működését.

Amennyiben nincs hiba és egy vagy több légkondicionáló működik: Piros szín

Amennyiben nincs hiba és a légkondicionálók nem működnek: Zöld szín

Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál hiba van: Sárga szín

Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál kommunikációs hiba van: Kék szín

(A működést jelző ikonszínek módosítása a System Setting (Rendszerbeállítás) menü Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása) menüpontjával lehetséges. (Az ikonszínek beállításával kapcsolatosan lásd 34. oldal.)

(Megjegyzés) Reprezentatív zóna

Csoportszintű felügyeletnél az alábbi csoportok a zóna reprezentatív készülékeit jelölik.

- Ikonnézetben: A bal szélső csoport a legfelső sorban
- Részletesikon-nézetben vagy listanézetben: A csoportok a felső sorban

A ⑩ elem a légkondicionáló működését mutatja.

A zónaszintű megjelenítés listanézeténél a kijelző az alábbi módon jelenik meg.

- Amennyiben nincs hiba és egy vagy több légkondicionáló működik: Piros szín
- Amennyiben nincs hiba és a légkondicionálók nem működnek: Zöld szín
- Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál hiba van: Sárga szín
- Amennyiben egy vagy több légkondicionálónál kommunikációs hiba van: Kék szín

(A működést jelző ikonszínek módosítása a System Setting (Rendszerbeállítás) menü Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása) menüpontjával lehetséges. (Az ikonszínek beállításával kapcsolatosan lásd 34. oldal.)

A ⑪ elem az ikonnézetre és részletesikon-nézetre vonatkozik.


A ⑫ elem a listanézetre vonatkozik.

(Az automatikus szabályozás alá eső egységek csak akkor jelennek meg, amennyiben az ütemezés be lett állítva.


A Heating Optimization (Fűtésoptimalizálás), illetve a Temperature Limit (Hőmérsékletkorlát) beállításakor ezek nem jeleníthetők meg.

Részletes információk felügyelete


1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

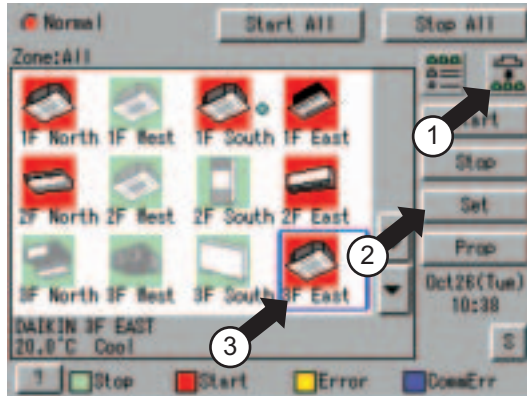

2. képernyő: Operation (Működés)

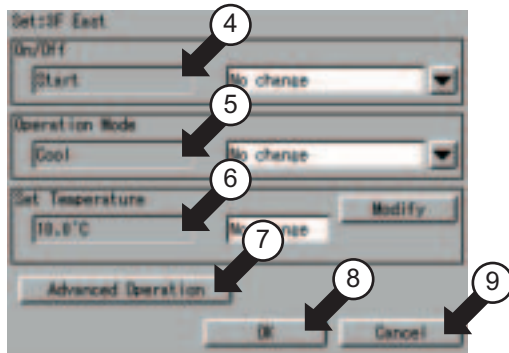

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

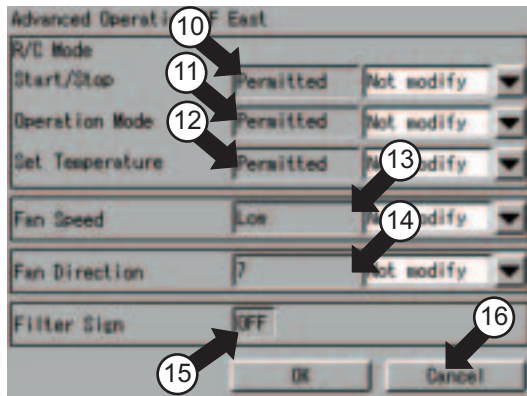

Részletes zóna-, illetve csoportszintű működésfelügyelet
(A részletes működésfelügyelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.)

A működés részleteit zóna-, illetve csoportszinten is lehet felügyelni.

1. Az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
(Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop képernyői a csoportválasztásra mutatnak példákat.)

2. A 2. képernyő – Operation (Működés) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] (Beállítás) ② gombot.
Amennyiben a fenti művelettel kiválaszt egy zónát, a 2. képernyő – Operation (Működés) – ④–⑥ elemei, valamint a 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – ⑩–⑭ elemei mind a vonatkozó zóna reprezentatív készülékének működését fogják mutatni. A ⑮ elem addig marad bekapcsolva, ameddig van legalább egy légkondicionáló a zónában vagy a csoportban, mely szűrő- vagy elemjelzést mutat.

Az alábbi leírás a 2. képernyő – Operation (Működés) – kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi.

A ④–⑥ elemek kiszűrített karakterei a kiválasztott zóna vagy csoport jelenlegi állapotát mutatják. A képernyő bal oldali oszlopában megjelenő adatok jelentése alább látható.

Működés : Start (Elindítva)
Üzem mód : Cool (Hűtés)
Hőmérséklet-beállítás : 20,0 °C

3. A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ⑦ gombot.

Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) ⑨ gombot.

Az alábbi leírás a 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi.

A ⑩ elem a távvezérlés működési beállításait mutatja. A lehetséges beállítások: Prohibited (Letiltva), Stop Only (Csak leállítás) vagy Permitted (Engedélyezve).

A ⑪ elem a távvezérlés üzemmód-beállításait mutatja. A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) vagy Prohibited (Letiltva).

A ⑫ elem a távvezérlés hőmérséklet-beállításait mutatja. A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) vagy Prohibited (Letiltva).

A ⑬ elem a távvezérlés hőmérséklet-beállításait mutatja. A lehetséges beállítások: Permitted (Engedélyezve) vagy Prohibited (Letiltva).

A ⑭ elem a fűvási irányt mutatja. A megfelelő, 1...7 közé eső érték megjelenik a kijelzőn.

Minél nagyobb a fűvásiirány-beállítás értéke (0...6), a fűvási irány annál jobban közelít a függőlegeshez.

A 7-es érték automatikus legyezésnek felel meg. Vegye figyelembe, hogy ezek a leírások típusonként eltérők lehetnek.

Ellenőrizze a fűvásiirány-jelzést a távvezérlésen.

A ⑮ elem a szűrőjelzést mutatja. A lehetséges beállítások: ON (Be) vagy OFF (Ki).


* A 2. képernyőn – Operation (Működés) – és a 3. képernyőn – Advanced Operation (Speciális funkciók) megjelenő adatok a megnyitásuk pillanatában frissülnek.

Megjelenítésüket követően az ezen képernyőkön megjelenő képernyőadatok nem frissülnek. Amennyiben frissíteni kívánja őket, zárja be, és nyissa meg őket újból.


4. Ellenőrizze a beállításokat, és nyomja meg a [Cancel] (Mégse) ⑮ gombot.

Részletes információk felügyelete


4. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

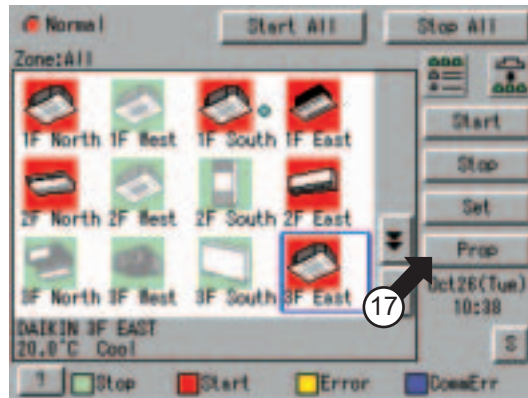

5. képernyő: Detailed Information (Részletes információk)

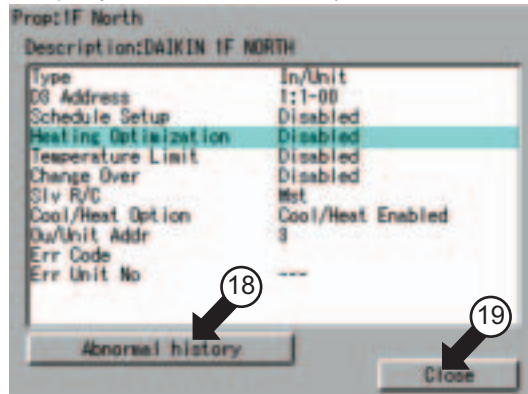

6. képernyő: Fault History (Hibanapló)

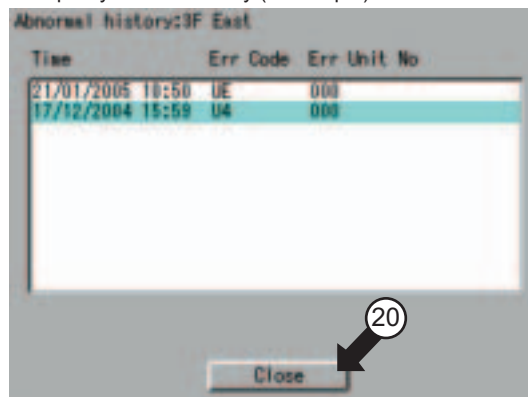

5. Nyomja meg a [Prop] (Tulajdonságok) 17 gombot.

Az 5. képernyőn – Detailed Information (Részletes információk) az alábbi karbantartási adatok jelennek meg.
(Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop képernyői a csoportválasztásra mutatnak példákat.)

[Csoportválasztásnál]

Name (Név): Csoportnév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú csoportnév
Type (Típus): légkondicionáló / szellőzés / D3Dio / D3Di
D3 cím: 1:1-00...1:4-15
(A DIII-NET Plus adapter engedélyezése esetén: 1:1-00...2:4-15)
Schedule Setup : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Heating Optimization : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Fűtésoptimalizálás : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Temperature Limit : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
(Hőmérsékletkorlát) : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Change Over Settings : Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
(Átkapcsolási beállítások) : Szülő vagy gyerek
Srv R/C : Elérhető/nincs/választható
Cool/Heat Option : Kültéri egység címe
(Hűtés/fűtés opció)
Ou/Unit Addr (Kül egys cím) : Hiba esetén a 2 számjegyű hibakód
Err Code (Hibakód) : Amennyiben nincs hibás egység: [-], amennyiben van: egységek száma
Err Unit No (Hib e szám)

[Zónaválasztásnál]

Name (Név): Zónanév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú zónanév
Start1By1 (Egym u ind): Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)
Nb of Regist Grp (Reg csop száma): A zónában regisztrált csoportok száma
Schedule Setup (Ütemezett beállítás): Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)

6. A 6. képernyő – Abnormal History (Rendellenes napló) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Abnormal History] (Rendellenes napló) 18 gombot.

Az alábbi adatok a 6. képernyőn – Abnormal History (Rendellenes napló) – jelennek meg.

[Csoportválasztásnál]

Name (Név): Csoportnév
Detailed name (Hosszú név): Hosszú csoportnév
Error log (Hibanapló):
• Time (Idő): Hiba jelentkezésének az időpontja
• Err Code (Hibakód): 2 számjegyű hibakód
• Err Code No (Hibakód sz): Egység száma

[Zónaválasztásnál]

Name (Név): Csoportnév
Error log (Hibanapló):
• Time (Idő): Hiba jelentkezésének az időpontja
• Name (Név): A hibában érintett csoport neve
• Err Code (Hibakód): 2 számjegyű hibakód
• Err Code No (Hibakód sz): Egység száma


A hibanapló a 10 legutóbbi hibát mutatja, azaz a legnagyobb prioritást a legutóbbi hiba ideje kapja.

* Ugyanazon hiba ismétlődése esetén a hiba jelentkezésének ideje frissül.


Ellenőrizze a képernyőadatokat, és az 5. képernyőre – Detailed Information (Részletes információk) – való visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) 20 gombot.
Az 4. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való visszatéréshez nyomja meg a képernyő [Close] (Bezárás) 19 gombját.

Részletes információk felügyelete


1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

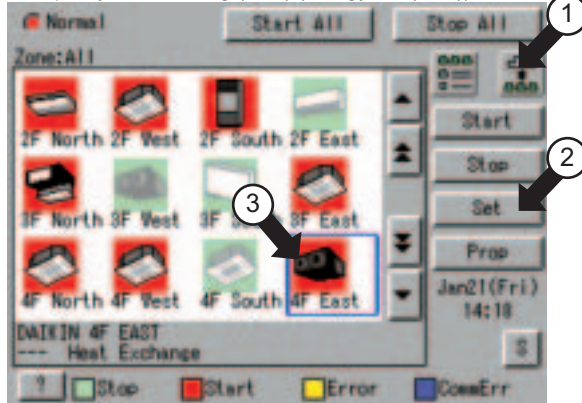

2. képernyő: Set (Beállítás)

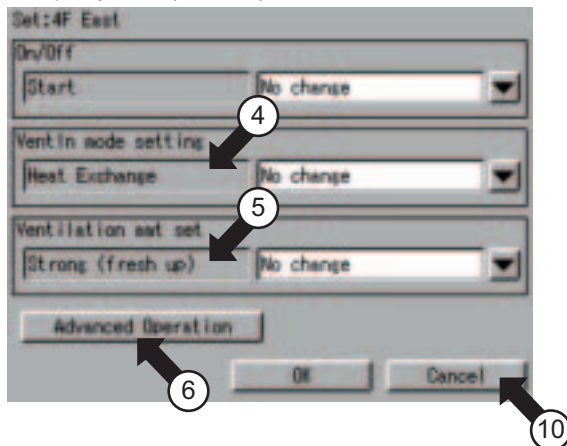

3. képernyő: Advanced Operation (Speciális funkciók)

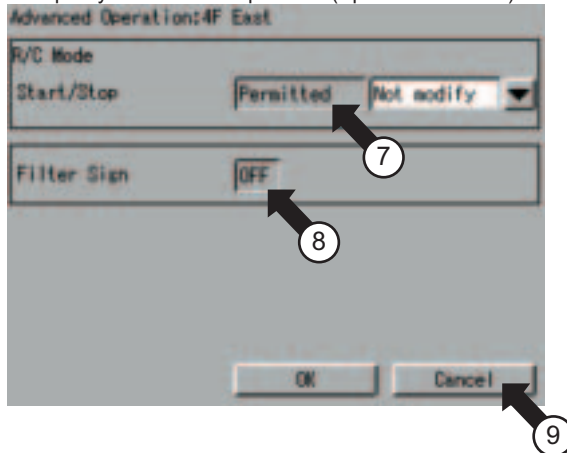

Részletes zóna-, illetve csoportszintű szellőzésfelügyelet

(A részletes működésfelügyelet a felügyeleti képernyő mindhárom nézetében (ikon-, részletesikon- és listanézet) elérhető.)

A működés részleteit zóna-, illetve csoportszinten is lehet felügyelni.

1. Az ① gombbal válasszon ki egy zónát vagy egy csoportot.
(Vegye figyelembe, hogy a bal oldali oszlop képernyői a csoportválasztásra mutatnak példákat.)

2. A 2. képernyő – Operation (Működés) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Set] (Beállítás) ② gombot.

Az alábbi leírás a 2. képernyő – Set (Beállítás) – kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi.

A ④ – ⑤ elemek kiszürkített karakterei a kiválasztott zóna vagy csoport jelenlegi állapotát mutatják.

Az alábbi adatok a képernyő bal oldali oszlopában jelennek meg.

Ventilation mode : Heat Exchange
(Szellőzési mód) (Hőcserélő)
Ventilation volume : Strong (Fresh up)
(Szellőzési erősség) (Erős (Frissítés))

3. A 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Advanced Operation] (Speciális funkciók) ⑥ gombot.
Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) ⑩ gombot.

Az alábbi leírás a 3. képernyő – Advanced Operation (Speciális funkciók) – kijelzőjén látható adatok sorrendjét követi.

A ⑦ elem a távvezérlés működési beállításait mutatja.

A lehetséges beállítások: Prohibited (Letiltva), Stop Only (Csak leállítás) vagy Permitted (Engedélyezve).

A ⑧ elem a szűrőjelzést mutatja.


A lehetséges beállítások: ON (Be) vagy OFF (Ki).

* A 2. képernyőn – Set (Beállítás) – és a 3. képernyőn – Advanced Operation (Speciális funkciók) megjelenő adatok a megnyitásuk pillanatában frissülnek. Megjelenítésüket követően az ezen képernyőkön megjelenő képernyőadatok nem frissülnek. Amennyiben frissíteni kívánja őket, zárja be, és nyissa meg őket újból.


4. Ellenőrizze a képernyőadatokat, és nyomja meg a [Cancel] (Mégse) ⑨ gombot.

A képernyőműveletek gyerekzárjának be-/kikapcsolása


1. képernyő: Monitoring (Icon) (Felügyelet (Ikon))

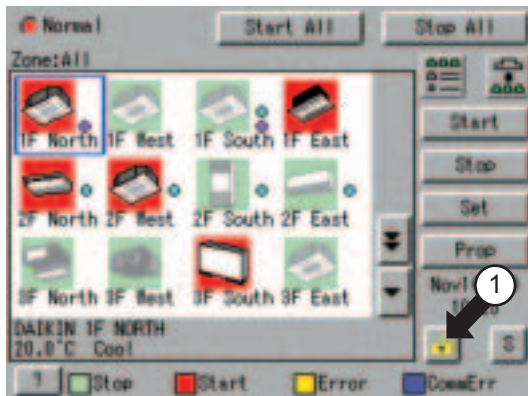

2. képernyő: Confirm (Jóváhagyás)

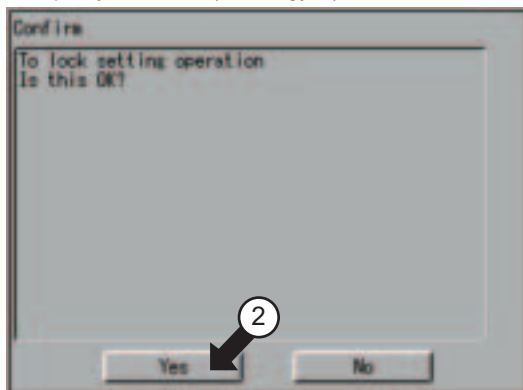

3. képernyő: Password to release lock (Gyerekzár-kikapcsoló jelszó)

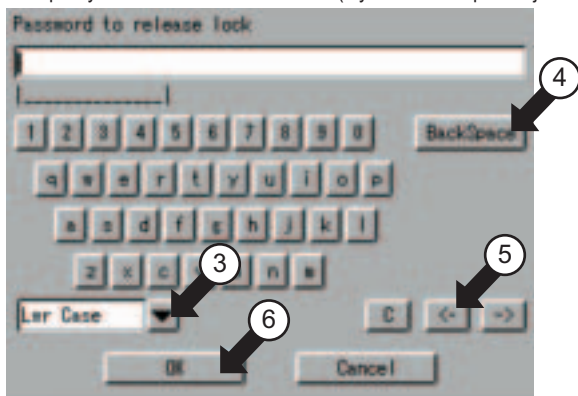

A képernyőműveletek gyerekzárjának be-, illetve kikapcsolása

A képernyőműveletek gyerekzárjának be-, illetve kikapcsolásához jelszót is használhat. Ehhez a gyerekzár-bekapcsolási, illetve -kikapcsolási beállításához az 57. oldalon a funkció használata előtt meg kell adnia egy gyerekzár-kikapcsoló jelszót. Amennyiben ez a beállítás nincs beállítva, az alábbi ábrán látható kulcs jel nem jelenik meg.



Gyerekzár ki ikon
Ez az ikon azt jelzi, hogy a képernyőműveletek gyerekzárja ki van kapcsolva.



Gyerekzár be ikon
Ez az ikon azt jelzi, hogy a képernyőműveletek gyerekzárja be van kapcsolva. Ebben az állapotban a légkondicionálót, illetve a rendszert nem lehet elállítani.

[A gyerekzár bekapcsolása]

1. Amennyiben a képernyőn a gyerekzár ki gomb látható, a 2. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenítéséhez nyomja meg az ① gombot.
2. Az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – a gyerekzár bekapcsolása mellett való visszatéréshez nyomja meg a [Yes] (Igen) ② gombot.
A gyerekzár bekapcsolásának mellőzéséhez nyomja meg a [No] (Nem) gombot.

[A gyerekzár kikapcsolása]

3. Amennyiben a képernyőn a gyerekzár be gomb látható, a 3. képernyő – Password to release lock (Gyerekzár-kikapcsoló jelszó) – megjelenítéséhez nyomja meg az ① gombot, az [Operation] (Működés) vagy a [System Operation] (Rendszerműködés) gombot.
4. Gépelje be az 57. oldalon megadott gyerekzár-kikapcsoló jelszót.

[A gyerekzár bekapcsolása]

- ③ : Kis- és nagybetűváltás gomb
- ④ : Elgépelés javító gombja

Amennyiben az egy vagy több nem megfelelő karakter közvetlenül a kurzor előtt található, ennek a gombnak a szükséges számú megnyomásával törölni lehet őket.

- ⑤ : Kurzormozgató gomb

A jelszó begépelését követően nyomja meg az [OK] ⑥ gombot.

A begépelte jelszó törléséhez, és az 1. képernyőre – Monitoring (Felügyelet) – való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü az alábbi elemeket tartalmazza:

System (Rendszer) menü:

- Password Setup (Jelszóbeállítás)
- Time Setup (Időbeállítás)
- Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)
- Zone/Group Setup (Zóna-/Csoportbeállítás)
- Locale Setting (Helyi beállítások)
- Network Setting (Hálózati beállítások)
- Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása)
- Input License Key (Regisztrációs kód megadása)
- History Display (Naplómegjelenítés)
- Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)
- Version Information (Verzióinformációk)

Atm Control (Atm vezérlés):

- Schedule Setup (Ütemezett beállítás)
- Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)
- Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások)
- Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások)
- Setting of E-mail (E-mail beállítás)
- Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása)

Az alábbi táblázat a fenti elemek részletezésére szolgál.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Jelszó beállítása	Jelszavakat állíthat be a vezérlési műveletek felelős személyek általi használatának korlátozására. 1. Rendszergazda-jelszavak kiosztása A rendszermenü műveleteinek korlátozására rendszergazdajelszavakat oszthat ki. 2. Gyerekzár-kikapcsoló jelszavak kiosztása A légkondicionáló és a rendszermenü műveleteinek korlátozására gyerekzár-kikapcsoló jelszavakat oszthat ki. (Amennyiben mindkét jelszót kiosztotta, a rendszermenü műveleteinek visszaállításához kétszer nulláznia kell őket.) Megjegyzések: A kiosztott jelszó elfelejtése esetén nem hajthat végre rendszerműveletet. Ne felejtse el a jelszavait. Amennyiben elfelejtette, forduljon az Önhez legközelebbi forgalmazóhoz.	Lásd 
Time setup (Időbeállítás)	Állítsa be a rendszer óráját (év, hónap, nap, óra, perc és másodperc). Az óra az ütemezett működéshez, naplózáshoz, teljesítményelosztáshoz (opcionális) és igényalapú működéshez (opcionális) használatos. Megjegyzés: Az óra beállítása érintheti az ütemezett működést, a teljesítményelosztást és az igényalapú működést. (A hatás részleteivel kapcsolatosan lásd az alábbi magyarázatot. A teljesítményelosztással és igényalapú működéssel kapcsolatos tudnivalóként olvassa el a vonatkozó használati útmutatót is.) [Az óra beállítás módosításának hatása az ütemezett működésre] • Amennyiben az órát az ütemezett működésre beállított időpontnál későbbi időpontra állítja, az ütemezett működés nem lesz végrehajtva. (Pl.: Amennyiben egy légkondicionáló 10:00-re (1) van ütemezve: Ha 9:55-kor 10:05-re módosítja az időt, az ütemezett működés (1) nem lesz végrehajtva.) • Amennyiben az órát az ütemezett működésre beállított időpontnál korábbi időpontra állítja vissza, az ütemezett működés ismét végre lesz hajtva. (Pl.: Amennyiben egy légkondicionáló 10:00-re (1) van ütemezve: Ha 10:05-kor 9:55-re módosítja az időt, az ütemezett működés (1) 10:00-kor ismét végre lesz hajtva.)	Lásd 



A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)	A háttérvilágítás az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD-jéhez használatos. A háttérvilágításnak korlátozott az élettartama: a háttérvilágítás fényerőssége annak használati idejével arányosan csökken. Ez a beállítás a fényerősség rövid idő alatti lecsökkenésének megakadályozására szolgál, melyet úgy ér el, hogy automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást, ha a képernyő egy bizonyos ideig nincs használatban. (Amennyiben a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, a képernyő megérintésével újra bekapcsolható.) A háttérvilágítás beállítása az alábbi két lépésből áll: 1. Állítsa be a háttérvilágítás automatikus kikapcsolása előtti várakozási időt. Tartomány: 1...60 perc 1 perces lépésközzel. 2. Állítsa be, hogy a háttérvilágítás kikapcsolt állapota esetén a háttérvilágítás automatikusan bekapcsoljon-e, amennyiben egy légkondicionálóval hiba történne. Enable (Engedélyezés) / Disable (Letiltás) Megjegyzés: Amennyiben ezt nem állítja be, a háttérvilágítást általában 3–4 évente cserélni kell. Amennyiben a háttérvilágítást alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy annál kisebb) használja, a háttérvilágítás élettartama még rövidebb lesz. Az intelligens érintőképernyős vezérlő alacsony hőmérsékleten való használata esetén javasolt az 1. lépésben rövidebb időt beállítani, a 2. lépésben pedig a Disabled (Letiltva) opciót választani.	Lásd  59
Zone/ Group Setup (Zóna-/ Csoportbeállítás)	Állítsa be a csoport nevét, leírását, megjelenő ikonjait, valamint a hőmérsékletkorlát-beállításait (lásd Megjegyzés). Amennyiben ezt a regisztrálást nem végzi el, a Name (Név) és Description (Leírás) számára a központi vezérlés címei lesznek megadva. E beállítások végre nem hajtása a működésre nincs hatással. (A központi vezérlés számára akár 64 cím is rendelkezésre áll: 1-00, 1-01...1-15, 2-00...4-15.) A DIII Plus adapter használata esetén a rendelkezésre álló címek száma 128: 1:1-00...2:4-15. (Megjegyzés): A Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) funkció a túlzott hűtés, illetve fűtés elkerülése érdekében a működést csak az előre beállított hőmérséklet-tartományban engedélyezi. (A fenti korlátozó funkció a légkondicionálók Auto (Auto) üzemmódjában nem működik.) Pl.: Hőmérsékletkorlát-beállítások: 25 °C...35 °C hűtés Amennyiben a hőmérsékletet a távvezérlésen 20 °C-ra állítja, az intelligens érintőképernyős vezérlő a hőmérséklet-beállítást automatikusan 25 °C-ra állítja.	Lásd  60
	Állítsa be a csoport nevét, leírását, megjelenő ikonjait, a zónába regisztrált csoportok indítási sorrendjét (lásd Megjegyzés), valamint a zónába regisztrálni kívánt csoportokat. (A zóna Collective (Együttes) nevű zónájába az összes csoport előre regisztrálásra kerül. Ez a zóna az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz csatlakoztatott valamennyi légkondicionáló együttes beállítására szolgál. Ennél a Collective (Együttes) zónánál a zóna neve, leírása, illetve a benne regisztrált csoportok nem módosíthatók.) (Megjegyzés): A zónába regisztrált csoportok indítási sorrendjének beállítása Amennyiben egy zónába több csoport is van regisztrálva, és a működtetést zónaszinten végzi, a légkondicionáló kültéri egységek egymás után lépnek működésbe. Ha sok kültéri egység indul egyszerre, a pillanatnyi áramfelhasználás a vevő áramkapacitásánál nagyobbra nőhet, és ekkor a biztosíték kiold. Ez a beállítás ennek a jelenségnek a megakadályozására szolgál, melynek elérése érdekében a vezérlő a légkondicionálókat egymás után indítja el. (1. emlékeztető): Teljesítményelosztás (opcionális) használata esetén az itt regisztrált zóna az elosztás egységévé (felhasználó) válik. Regisztrálja a zónabeállítást felhasználónként. (2. emlékeztető): Egy csoport több zónába is regisztrálható.	Lásd  61 –  62

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Locale Setting (Helyi beállítások)	Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválasszon egy nyelvet az intelligens érintőképernyős vezérlőn megjelenő listáról. A helyi beállítások elvégzése esetén az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőadatai a kiválasztott nyelven fognak megjelenni.	Lásd  62
Network Setting (Hálózati beállítások)	Ez a menü lehetővé teszi, hogy beállítson egy IP-címet az intelligens érintőképernyős vezérlő számára. (Megjegyzések): A webes funkció (opcionális) használata esetén a számítógépes rendszer környezeti elvárásainak megfelelően be kell állítania az IP-címet, az alhálózati maszkot stb.	Lásd  63
Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása)	Ez a menü lehetővé teszi, hogy módosítsa az intelligens érintőképernyős vezérlőn megjelenő ikonok színét. A felületei képernyőn megjelenő ikonok az e menüben beállított színekkel fognak megjelenni.	Lásd  64
Input License Key (Regisztrációs kód megadása)	A regisztrációs kód használatára az intelligens érintőképernyős vezérlő számos opciójánál szüksége lesz. Szükség esetén ellenőrizheti a jelenlegi jogosultságait, illetve újat adhat az eddigiekhez. Ennek a beállításnak az elvégzése általában a vállalatnál dolgozó kereskedelmi mérnök dolga.	Lásd  65

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																																																																	
Setting Schedule Outline (Ütemezés beállítások áttekintése)	Ez a menü lehetővé teszi a zóna-, illetve csoportszintű ütemezett működési beállítások elvégzését. Az ütemezett működés funkció a légkondicionálóknak – az intelligens érintőképernyős vezérlőn a légkondicionálók működési körülményeinek megfelelően és – előre megadott időpontban (év, hónap, nap, hét napja, óra és perc) való automatikus elindítására vagy leállítására használhatók. Az alábbi műveleteket lehet ütemezni és szabályozni: • Start/Stop (Indítás/leállítás) • Remote control enabled/disabled (Távvezérlés engedélyezve/letiltva) • Operation Mode (Üzemmód) • Temperature Setting (Hőmérséklet-beállítás) • Ventilation Mode (Szellőzési mód) (*) • Ventilation Volume (Szellőzési erősség) (*) * Vegye figyelembe, hogy egyes modelleknél előfordulhat, hogy a fenti beállítások nem elérhetők. Az alábbi leírás az ütemezés beállításának lépéseit mutatja be. • A vezérlőn 17 féle dátum rögzíthető – pl. heti beállítások (Sunday (Vasárnap)...Saturday (Szombat)) és különleges beállítások (Ex1...Ex10). Ezt a 17 féle dátumot az alábbi Setting Calendar (Beállítási naptár) menü segítségével lehet beállítani. A beállítási naptárban való regisztráláskor a vezérlőn 11 féle dátum rögzíthető – pl. egy heti beállítás (mert a Sunday (Vasárnap)...Saturday (Szombat)) beállítások külön beállításnak számítanak) és 10 különleges beállítás (Ex1...Ex10). • A vezérlőn naptárbeállítások, heti beállítások és különleges beállítások végezhetők el. (Pl.: A heti beállítások a rendszeres használatról szólnak, a különleges beállítások a szünidő alatti használatról.)→Ezek a beállítások 13 hónapra előre elvégezhetők. • Az ismert események is regisztrálhatók a 17 féle dátumbeállítás segítségével, melynél 7 heti beállítás (Sunday (Vasárnap)...Saturday (Szombat)) és 10 különleges beállítás (Ex1...Ex10) áll rendelkezésre. (Pl.: Az 1. zóna 9:00-kor való indítása és 17:00-kor való leállítása)→ Minden dátumhoz maximum 16 művelet regisztrálható. • Amennyiben a fenti beállítások külön ütemezésként vannak kezelve, maximum 8 ütemezés regisztrálható.																																																																		
Az alábbi leírás a beállítások elvégzésének lépéseit mutatja be néhány példával együtt.																																																																			
Setting Zone (Zónabeállítás)	1. [Emeletek alkalmazása] 1F (1. em.): Reception (Recepció) – Zónanévnek adja meg a következőt: 1F (1. em.). 2F (2. em.): Office (Iroda) – Zónanévnek adja meg a következőt: 2F (2. em.). 3F (3. em.): Canteen (Étkező) – Zónanévnek adja meg a következőt: 3F (3. em.).	Lásd 																																																																	
Setting Calendar (Beállítási naptár)	2. [A heti és különleges beállításoknak a beállítási naptárral való beállítása a fenti zónákra] <table><tr><th></th><th>Zónanév</th><th>Zone 1F (1. em. zóna)</th><th>Zone 2F (2. em. zóna)</th><th>Zone 3F (3. em. zóna)</th></tr><tr><td>A hét napja</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vasárnap</td><td></td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td></tr><tr><td>Hétfő</td><td></td><td>9:30...18:00: Munkaidő</td><td>8:30...17:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő 17:00...22:00: Túlóra 22:00: Zárás</td><td>9:30...14:30: Munkaidő</td></tr><tr><td>Kedd</td><td></td><td>Lásd fenn</td><td>Lásd fenn</td><td>Lásd fenn</td></tr><tr><td>Szerda</td><td></td><td>9:30...17:00: Munkaidő</td><td>Lásd fenn</td><td>Lásd fenn</td></tr><tr><td>Csütörtök</td><td></td><td>Lásd hétfő</td><td>Lásd fenn</td><td>Lásd fenn</td></tr><tr><td>Péntek</td><td></td><td>Lásd hétfő</td><td>Lásd fenn</td><td>Lásd fenn</td></tr><tr><td>Szombat</td><td></td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td></tr><tr><td>EX1</td><td>Harmadik szombat minden hónapban</td><td>Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből</td><td>Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből</td><td>Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből</td></tr><tr><td>EX2</td><td>Aug.1...aug.20. Dec.29...jan.4.</td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td><td>Szünidő</td></tr><tr><td>EX3</td><td>Dec.28.</td><td>9:00...12:00: Munkaidő</td><td>9:00...12:00: Munkaidő</td><td>Szünidő</td></tr><tr><td>EX4</td><td>Jan.5.</td><td>10:00...15:00: Munkaidő</td><td>9:00...12:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő</td><td>9:30...14:30: Munkaidő</td></tr></table>		Zónanév	Zone 1F (1. em. zóna)	Zone 2F (2. em. zóna)	Zone 3F (3. em. zóna)	A hét napja					Vasárnap		Szünidő	Szünidő	Szünidő	Hétfő		9:30...18:00: Munkaidő	8:30...17:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő 17:00...22:00: Túlóra 22:00: Zárás	9:30...14:30: Munkaidő	Kedd		Lásd fenn	Lásd fenn	Lásd fenn	Szerda		9:30...17:00: Munkaidő	Lásd fenn	Lásd fenn	Csütörtök		Lásd hétfő	Lásd fenn	Lásd fenn	Péntek		Lásd hétfő	Lásd fenn	Lásd fenn	Szombat		Szünidő	Szünidő	Szünidő	EX1	Harmadik szombat minden hónapban	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből	EX2	Aug.1...aug.20. Dec.29...jan.4.	Szünidő	Szünidő	Szünidő	EX3	Dec.28.	9:00...12:00: Munkaidő	9:00...12:00: Munkaidő	Szünidő	EX4	Jan.5.	10:00...15:00: Munkaidő	9:00...12:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő	9:30...14:30: Munkaidő	Lásd 
	Zónanév	Zone 1F (1. em. zóna)	Zone 2F (2. em. zóna)	Zone 3F (3. em. zóna)																																																															
A hét napja																																																																			
Vasárnap		Szünidő	Szünidő	Szünidő																																																															
Hétfő		9:30...18:00: Munkaidő	8:30...17:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő 17:00...22:00: Túlóra 22:00: Zárás	9:30...14:30: Munkaidő																																																															
Kedd		Lásd fenn	Lásd fenn	Lásd fenn																																																															
Szerda		9:30...17:00: Munkaidő	Lásd fenn	Lásd fenn																																																															
Csütörtök		Lásd hétfő	Lásd fenn	Lásd fenn																																																															
Péntek		Lásd hétfő	Lásd fenn	Lásd fenn																																																															
Szombat		Szünidő	Szünidő	Szünidő																																																															
EX1	Harmadik szombat minden hónapban	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből	Hétköznapikezeléssel kezelve figyelmességéből																																																															
EX2	Aug.1...aug.20. Dec.29...jan.4.	Szünidő	Szünidő	Szünidő																																																															
EX3	Dec.28.	9:00...12:00: Munkaidő	9:00...12:00: Munkaidő	Szünidő																																																															
EX4	Jan.5.	10:00...15:00: Munkaidő	9:00...12:00: Munkaidő 12:00...13:00: Ebédidő	9:30...14:30: Munkaidő																																																															


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																																																																																																																																																												
Setting Scheduled Event (Ütemezett események beállítása)	3. [Események beállítása a 2F (2. em.) zónában] (Megjegyzés): Az alábbi listában az események megtekinthetők. A tényleges használati körülményeknek megfelelően módosítsa a beállításokat. Eseménybeállítás hétfőtől péntekig <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>8:30</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz</td></tr><tr><td>12:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td></tr><tr><td>13:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)</td></tr><tr><td>17:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)</td></tr><tr><td>22:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)</td></tr></table> Eseménybeállítás szombatra és vasárnapra <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>8:30</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)</td></tr><tr><td>12:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)</td></tr></table> Eseménybeállítás Ex1-re (Harmadik szombat minden hónapban) <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>8:30</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz</td></tr><tr><td>12:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td></tr><tr><td>13:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)</td></tr><tr><td>17:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)</td></tr><tr><td>22:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)</td></tr></table> Eseménybeállítás Ex2-re (Nyári szünet stb.) <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>9:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)</td></tr><tr><td>17:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)</td></tr></table> Eseménybeállítás Ex3-ra (Dec.28.) <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>12:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Heat (Fűtés)</td><td>25 °C</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)</td></tr><tr><td>17:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)</td></tr></table> Eseménybeállítás Ex3-ra (Dec.28.) <table><tr><th>Time (Idő)</th><th>Target zone (Célzóna)</th><th>Start/Stop (Indítás/leállítás)</th><th>Operation Mode (Üzem mód)</th><th>Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)</th><th>Remote control code (Távirányítókód)</th></tr><tr><td>10:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Heat (Fűtés)</td><td>25 °C</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)</td></tr><tr><td>12:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)</td></tr><tr><td>13:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Start (Elindítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>25 °C</td><td>Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)</td></tr><tr><td>15:00</td><td>Zone 2F (2. em. zóna)</td><td>Stop (Leállítja)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Disabled (Letiltva)</td><td>Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)</td></tr></table> * A Disabled (Letiltva) azt jelenti, hogy a beállítást nem lehet módosítani.	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz	12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)	17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)	22:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)	12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz	12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)	17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)	22:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	9:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)	17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Heat (Fűtés)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)	17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)	Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)	10:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Heat (Fűtés)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)	12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)	13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)	15:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)	Lásd 67 – 69
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz																																																																																																																																																									
12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)																																																																																																																																																									
13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)																																																																																																																																																									
17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)																																																																																																																																																									
22:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)																																																																																																																																																									
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)																																																																																																																																																									
12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)																																																																																																																																																									
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
8:30	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz																																																																																																																																																									
12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)																																																																																																																																																									
13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)																																																																																																																																																									
17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)																																																																																																																																																									
22:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)																																																																																																																																																									
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
9:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz)																																																																																																																																																									
17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Remote control operation prohibited (Távirányítás letiltva)																																																																																																																																																									
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Heat (Fűtés)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)																																																																																																																																																									
17:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)																																																																																																																																																									
Time (Idő)	Target zone (Célzóna)	Start/Stop (Indítás/leállítás)	Operation Mode (Üzem mód)	Setting temperature (Hőmérséklet-beállítás)	Remote control code (Távirányítókód)																																																																																																																																																									
10:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Heat (Fűtés)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)																																																																																																																																																									
12:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)																																																																																																																																																									
13:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Start (Elindítja)	Disabled (Letiltva)	25 °C	Assign priority to key pushed later (Prioritás-hozzárendelés a legutóbb megnyomott billentyűhöz) Temperature setting prohibited (Hőmérséklet-beállítás letiltva) Operation mode prohibited (Üzem mód letiltva)																																																																																																																																																									
15:00	Zone 2F (2. em. zóna)	Stop (Leállítja)	Disabled (Letiltva)	Disabled (Letiltva)	Only stop operation permitted (Csak leállítás engedélyezve)																																																																																																																																																									
Change Schedule Name (Ütemezésnév módosítása)	4. [Ütemezésnév módosítása] Ez a funkció lehetővé teszi a meglévő ütemezések nevének könnyen érthető névre változtatását.	Lásd 70																																																																																																																																																												
Change Special Date Name (Különleges dátum nevének módosítása)	5. [Különleges dátum nevének módosítása] Ez a funkció lehetővé teszi a meglévő különleges szabadságok nevének könnyen érthető névre változtatását.	Lásd 70																																																																																																																																																												
Enable or disable a schedule (Ütemezés engedélyezése/letiltása)	6. [Ütemezés engedélyezése/letiltása] Ez a funkció lehetővé teszi a végrehajtott beállítások engedélyezését, illetve letiltását.	Lásd 70																																																																																																																																																												
Other Schedule Functions (Egyéb ütemezési funkciók)	7. [Ütemezésbeállítás kényelmi funkciói]	Lásd 71 – 72																																																																																																																																																												

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)	Ez a funkció, a légkondicionáló üzemmódjának (hűtési vagy fűtési) a helyiség hőmérséklete szerinti automatikus átkapcsolásával, felhasználói beavatkozás nélkül lehetővé teszi a helyiség optimális hőmérsékletének fenntartását az olyan helyiségekben, ahol a reggeli és esti hőmérséklet ingadozása nagyon nagy. <A funkció áttekintése> Ez a funkció az alábbi 3 paraméternek megfelelően automatikusan átkapcsolja a légkondicionáló üzemmódját és hőmérséklet-alapértékét az egyazon automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz tartozó egységekben: (1) Fő hőmérséklet-alapérték, (2) Fő helyiség-hőmérséklet, és a hűtési, illetve fűtési üzemmód hőmérséklet-alapértékei közötti különbség – az alábbiakban (3) Hőmérséklet-különbség. [1] Control Method (Vezérlési mód) (Hogyan határozható meg a (1) Main Set Temperature (Fő hőmérséklet-alapérték) és a (2) Main Room Temperature (Fő helyiség-hőmérséklet)) A fenti hőmérsékletek meghatározására az alábbi 3 módszer létezik: 1. Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer) A vezérlés az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált első beltéri egységet (a képernyő legfelső egysége) veszi a fő beltéri egységnek, ennél fogva ennek az egységnek a hőmérséklet-alapértéke és helyiség-hőmérséklete lesz a fő hőmérséklet-alapérték és fő helyiség-hőmérséklet. Azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben a fő beltéri egység szellőztetés üzemmódban van, az egységhez tartozó automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz nem vezérelhető. 2. Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) A vezérlés az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált első beltéri egységtől (a képernyő legfelső egysége) kezdődően lefelé el kezd keresni azt a beltéri egységet, mely mind működik, mind pedig vagy hűtési, vagy fűtési, vagy automatikus üzemmódban van. A fő beltéri egység az az egység lesz, amely először teljesíti ezeket a feltételeket, ennél fogva ennek az egységnek a hőmérséklet-alapértéke és helyiség-hőmérséklete lesz a fő hőmérséklet-alapérték és fő helyiség-hőmérséklet. Amennyiben a vezérlés egy, a feltételeknek megfelelő egységet se talál, a fő hőmérséklet-alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet a fent bemutatott Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer) segítségével határozza meg. 3. Average Method (Átlagoló módszer) A vezérlés a fő hőmérséklet-alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált összes működő és hűtési, fűtési vagy automatikus üzemmódban lévő beltéri egység hőmérséklet-alapértékének és helyiség-hőmérsékletének átlagolásával számítja ki. (A tizedesjegyeket a vezérlés felfelé kerekíti.) Azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben a vezérlés az átlagszámításhoz egy, a feltételeknek megfelelő egységet se talál, a fő hőmérséklet-alapértéket és fő helyiség-hőmérsékletet a fent bemutatott Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálós módszer) segítségével határozza meg. [2] (3) Temperature Difference (Hőmérséklet-különbség) A hőmérséklet-különbség ennél a funkciónál az automatikusan átkapcsoló hűtési és fűtési üzemmód hőmérséklet-alapértékei közötti különbséget jelenti. A hőmérséklet-különbség 1 °C-os egységekkel 1 °C és 7 °C közé állítható be. (A gyári beállítás 2 °C.) [3] (4) Automatic Cooling / Heating Switch Group (Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz) • Ennek a vezérlésnek az egysége az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz. • Egy automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz akár 128 beltéri egység is regisztrálható. • Ugyanazon beltéri egység nem regisztrálható több automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz. • Ebben az egységben akár 128 automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz is regisztrálható. • Ezek a vezérlések minden egyes automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz engedélyezhetők, illetve letilthatók. (Ezek a vezérlések csak az engedélyezett csoportoknál működnek.) • A beltéri egység automatikus vezérlésének jele megjelenik a képernyőn.	Lásd 

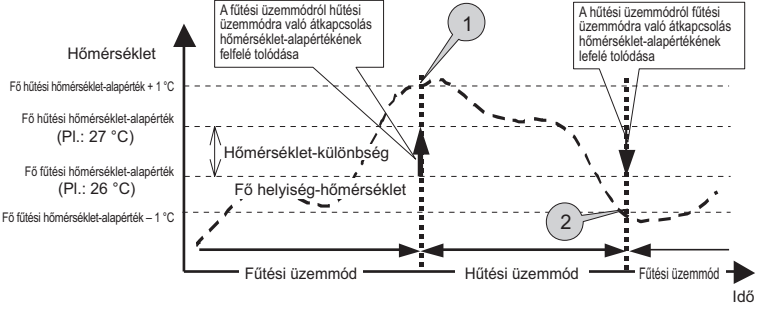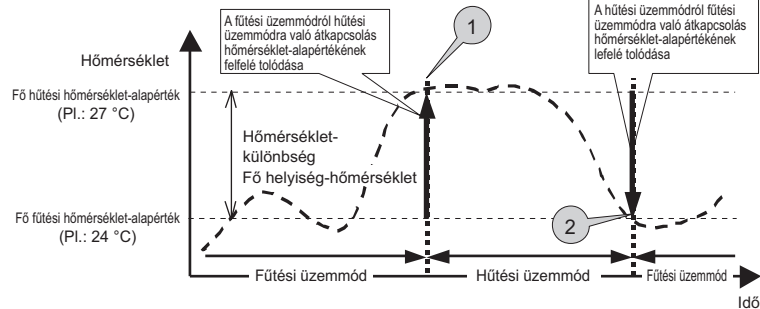
A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)	<Vezérlési körülmények> A fő helyiség-hőmérséklet, a fő hőmérséklet-alapérték és az üzemmód közti kapcsolat leírását, példákkal alátámasztva, lásd alább. (A két példa azért szükséges, mert a legfeljebb 2 °C-os hőmérséklet-különbség, és a legalább 3 °C-os hőmérséklet-különbség esetén a vezérlés másként működik.) A vezérlés a bekapcsolást követő 5 perc letelte után a vezérlési körülmények teljesülése esetén kapcsol be. <Vezérlési körülmények legfeljebb 2 °C-os hőmérséklet-különbség esetén> (Az alábbi ábra azt mutatja be, ha a hőmérséklet-különbség 1 °C)  ① Körülmények hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsoláskor: Fő helyiség-hőmérséklet > Fő hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség + 1 °C (Pl.: 28,1 °C > 26 °C + 1 °C + 1 °C) ② Körülmények fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsoláskor: Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség – 1 °C (Pl.: 24,9 °C < 27 °C – 1 °C – 1 °C) <Vezérlési körülmények legalább 3 °C-os hőmérséklet-különbség esetén> (Az alábbi ábra azt mutatja be, ha a hőmérséklet-különbség legalább 3 °C)  ① Körülmények hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsoláskor: Fő helyiség-hőmérséklet > Fő hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség (Pl.: 27,1 °C > 24 °C + 3 °C) ② Körülmények fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsoláskor: Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség (Pl.: 23,9 °C < 27 °C – 3 °C) * A légkondicionálóra vonatkozó utasítások részletes leírását lásd a következő oldalon.	Lásd 73


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																																																																																
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)	Az előző oldalon látható ábra vezérlési körülményeinek teljesülése esetén a vezérlési utasítás beérkezik az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységekhez. A ténylegesen elküldött vezérlési utasítások a vezérlési módtól (Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálás módszer) / Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) / Average Method (Átlagoló módszer)) és a teljesült körülményektől (hűtésről fűtésre való átkapcsolás stb.) függően változhat. Az egyes esetekre vonatkozó vezérlési utasításokat lásd alább. <A vezérlés végrehajtásakor a beltéri egységeknek küldött vezérlési utasítások> 1. Fixed Air Conditioner Method Operating Air Conditioner Selection Method (Rögzített légkondicionálás módszer / Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) A vezérlési utasításokat a fő beltéri egység üzemmódja és fő hőmérséklet-alapértéke határozza meg. Az előző oldalon említett valamennyi vezérlési körülmény teljesülése esetén az alább látható, üzemmódra és a hőmérséklet-alapértékre vonatkozó vezérlési utasítás beérkezik az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált valamennyi beltéri egységhez. <table><tr><td colspan="2">Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td rowspan="2">A fő beltéri egység üzemmódja</td><td>Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td>Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben</td></tr><tr><td colspan="2">Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td rowspan="2">A fő beltéri egység üzemmódja</td><td>Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)</td><td>Heating (Fűtés)</td><td>Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td>Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)</td><td>Heating (Fűtés)</td><td>Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben</td></tr></table> Ennél a vezérlésnél, amennyiben a fő beltéri egység automatikus üzemmódban van, a vezérlési körülmények megítélésénél elbírálásra kerül, hogy automatikus hűtési vagy automatikus fűtési üzemmódról van-e szó. Az utasítások eldöntésekor az automatikus üzemmódban működő beltéri egységek hűtési vagy fűtési utasítást kapnak. (Átkapcsolnak automatikus üzemmódról hűtési vagy fűtési üzemmódra.) 2. Average Method (Átlagoló módszer) A Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálás módszer) / Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) módszerekkel ellentétben a hőmérséklet-alapérték meghatározása minden egyes egység aktuális hőmérséklet-alapértékének figyelembevételével történik, a fő beltéri egység beállításain alapuló ugyanazon vezérlési utasítások minden egyes légkondicionálónak való elküldése nélkül. A vezérlés végrehajtása során az alábbi üzemmód- és hőmérséklet-alapérték-utasítások lesznek végrehajtva. <table><tr><td colspan="2">Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td rowspan="4">A beltéri egység aktuális üzemmódja</td><td>Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Aktuális hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td>Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)</td><td>Nincs utasítás</td><td>Nincs utasítás</td></tr><tr><td>A fentiekől eltérő esetben</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td rowspan="4">A beltéri egység aktuális üzemmódja</td><td>Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)</td><td>Heating (Fűtés)</td><td>Aktuális hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td>Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)</td><td>Nincs utasítás</td><td>Nincs utasítás</td></tr><tr><td>A fentiekől eltérő esetben</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén						Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	A fő beltéri egység üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Cooling (Hűtés)	Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben	Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén						Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	A fő beltéri egység üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Heating (Fűtés)	Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben	Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén						Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	A beltéri egység aktuális üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Cooling (Hűtés)	Aktuális hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Nincs utasítás	Nincs utasítás	A fentiekől eltérő esetben	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség				Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén						Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	A beltéri egység aktuális üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Aktuális hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Nincs utasítás	Nincs utasítás	A fentiekől eltérő esetben	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség				Lásd 
Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén																																																																																		
		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																																																																																
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																																																																															
A fő beltéri egység üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség																																																																															
	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Cooling (Hűtés)	Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben																																																																															
Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén																																																																																		
		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																																																																																
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																																																																															
A fő beltéri egység üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség																																																																															
	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Heating (Fűtés)	Setting temperature (Hőmérséklet-alapérték) a főegységben																																																																															
Hűtési üzemmódról fűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén																																																																																		
		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																																																																																
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																																																																															
A beltéri egység aktuális üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Cooling (Hűtés)	Aktuális hőmérséklet-alapérték + hőmérséklet-különbség																																																																															
	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Nincs utasítás	Nincs utasítás																																																																															
	A fentiekől eltérő esetben	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke + hőmérséklet-különbség																																																																															
Fűtési üzemmódról hűtési üzemmódra való átkapcsolás megfelelő körülményei esetén																																																																																		
		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																																																																																
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																																																																															
A beltéri egység aktuális üzemmódja	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Aktuális hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség																																																																															
	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Nincs utasítás	Nincs utasítás																																																																															
	A fentiekől eltérő esetben	Cooling (Hűtés)	Főegység hőmérséklet-alapértéke – hőmérséklet-különbség																																																																															

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																												
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)	<Óvintézkedések a vezérlés használata esetén> 1. Ne használja a hőmérsékletalapérték-korlátozás funkciót vezérelt beltéri egységeknél. Ellenkező esetben az üzemmód átkapcsol, és a hőmérséklet-alapérték folyton módosulni fog, ami a légkondicionálók meghibásodásához vezethet. Vigyázat (A hőmérsékletalapérték-korlátozás funkció beállításával kapcsolatosan lásd 44. oldal.) 2. Kommunikációs hiba (a képernyőn megjelenő ikon kék színű) esetén a vezérlés alatt álló légkondicionálókkal a következő fog történni. 2-1. Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálás módszer) A főegység kommunikációs hibája esetén az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoport vezérlése nem lesz végrehajtva. 2-2. Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) Törölje a kommunikációs hibát generáló légkondicionáló főegységként való kiválasztását, és válasszon egy olyan légkondicionálót, melynek normális a kommunikációja. 2-3. Average Method (Átlagoló módszer) Törölje a kommunikációs hibát generáló légkondicionálót az átlagszámításban résztvevő egységek közül, és csak olyan légkondicionálókat használjon az átlagoláshoz, melyeknek normális a kommunikációja. 3. Vezérlés a főegység üzemmódjának illesztésére (Vezérlés arra az esetre, amennyiben a főegység üzemmódja nem felel meg az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportnak.) Amennyiben az e funkciót használó vezérlés a csoport főegysége alapján történik (Fixed Air Conditioner Method (Rögzített légkondicionálás módszer) vagy Operating Air Conditioner Selection Method (Működő légkondicionáló kiválasztásának módszere) vezérlési mód esetén), megoldható az is, hogy a főegységnek csak az üzemmódja módosuljon. Az alábbi vezérlés arra szolgál, hogy amennyiben a csoport főegységén kívüli egységek üzemmódja eltér a vezérlés céljától, és az e funkciót használó vezérlés körülményei nem teljesülnek, ne kapcsolja át automatikusan az üzemmódot. [Példa] Fűtési üzemmódra illesztett vezérlés Amennyiben a főegység már eleve fűtési üzemmódban működik, az átkapcsolás, függetlenül a hűtési üzemmódról a fűtési üzemmódra való átkapcsolás körülményeinek teljesülésétől (fő helyiség-hőmérséklet < fő hőmérséklet-alapérték – hőmérséklet-különbség), a főegység állapotától (környezetétől) függ. (Amennyiben a főegység fűtési üzemmódban van, előfordulhat, hogy a főegységen kívüli, hűtési üzemmódban lévő beltéri egységek miatt a helyiség hőmérséklete nem nő, és ezért a fenti vezérlési körülmények nem teljesülnek.) Ezért az alábbi vezérlésnek a főegység üzemelésétől függő végrehajtása csak akkor valósul meg, ha a vezérlés a csoport főegysége alapján történik. Hűtési üzemmódra illesztett vezérlés <table><tr><td colspan="2" rowspan="2">Főegység állapota (vezérlési körülmények)</td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)</td><td>Cooling (Hűtés)</td><td>Fő hőmérséklet-alapérték</td></tr><tr><td>Temperature (Hőmérséklet)</td><td>Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték</td><td></td><td></td></tr></table> Fűtési üzemmódra illesztett vezérlés <table><tr><td colspan="2" rowspan="2">Főegység állapota (vezérlési körülmények)</td><td colspan="2">Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)</td></tr><tr><td>Operation Mode (Üzemmód)</td><td>Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)</td><td>Heating (Fűtés)</td><td>Fő hőmérséklet-alapérték</td></tr><tr><td>Temperature (Hőmérséklet)</td><td>Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték</td><td></td><td></td></tr></table>	Főegység állapota (vezérlési körülmények)		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	Operation Mode (Üzemmód)	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Cooling (Hűtés)	Fő hőmérséklet-alapérték	Temperature (Hőmérséklet)	Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték			Főegység állapota (vezérlési körülmények)		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)	Operation Mode (Üzemmód)	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Fő hőmérséklet-alapérték	Temperature (Hőmérséklet)	Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték			Lásd 
Főegység állapota (vezérlési körülmények)				Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																										
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																											
Operation Mode (Üzemmód)	Cooling (Hűtés) / Automatic Cooling (Automatikus hűtés)	Cooling (Hűtés)	Fő hőmérséklet-alapérték																											
Temperature (Hőmérséklet)	Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték																													
Főegység állapota (vezérlési körülmények)		Az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoportba regisztrált beltéri egységeknek küldött utasítások																												
		Operation Mode (Üzemmód)	Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték)																											
Operation Mode (Üzemmód)	Heating (Fűtés) / Automatic Heating (Automatikus fűtés)	Heating (Fűtés)	Fő hőmérséklet-alapérték																											
Temperature (Hőmérséklet)	Fő helyiség-hőmérséklet < Fő hőmérséklet-alapérték																													

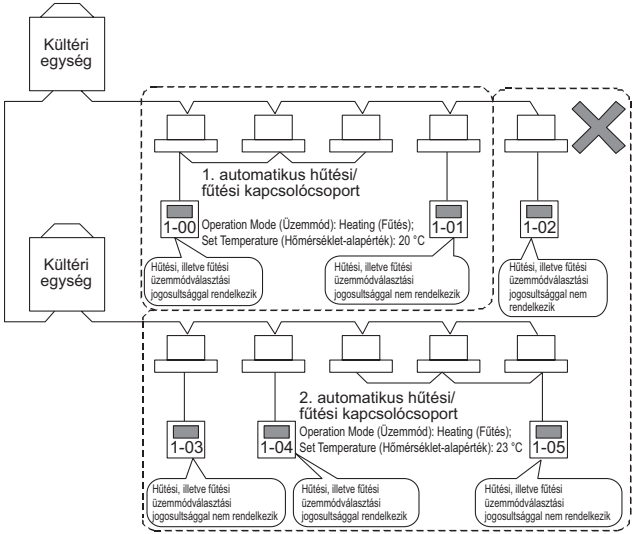
A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)	4. Mivel ez a vezérlés automatikusan átkapcsolja az üzemmódot (kivéve ha a légkondicionálónak nincs hűtési vagy fűtési üzemmódja), a hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységek vezérlésére mindig olyan beltéri egységeket regisztráljon, melyek egyazon automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz tartozó egységek számára rendelkezik jogosultsággal a hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására. Amennyiben az alábbi helytelen beállításokat alkalmazza az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz, váratlan események történhetnek.  Amennyiben a rendszerben hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységek (cím: 1-02) nem csak egy automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz van regisztrálva, az 1-02 cím az alábbi módon fog viselkedni: [Az üzemmóddal kapcsolatos műveletek] Amennyiben az 1. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, az 1. csoport a vezérlésnek megfelelően hűtésre kapcsol, és a hőmérséklet-alapérték 25 °C lesz (ha a hőmérséklet-különbség 5 °C). Ebben az esetben az 1-02 címen regisztrált beltéri egység tovább fog működni 23 °C-os hőmérséklet-alapértékkal, csak az üzemmódja vált hűtésre, azaz az egység üzemmódja a 2. csoport egyéb beltéri egységeinek üzemmódjától el fog térni. →Az üzemmódot a 1. csoport fogja meghatározni. [Hőmérséklet-alapértékekkel kapcsolatos műveletek] Amennyiben a 2. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, a 2. csoport a vezérlésnek megfelelően hűtésre kapcsol, és a hőmérséklet-alapérték 28 °C lesz (ha a hőmérséklet-különbség 5 °C). Ebben az esetben az 1-02 címen regisztrált beltéri egység tovább fog működni fűtési üzemmódban, és csak a hőmérséklet-alapérték vált 28 °C-ra, azaz az egység üzemmódja a 2. csoport egyéb beltéri egységeinek üzemmódjától el fog térni. →A hőmérséklet-alapértéket a 2. csoport fogja meghatározni.	Lásd 73

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát- beállítások)	Ez a funkció a légkondicionálók automatikus elindításával és leállításával megakadályozza az üres helyiségek hőmérsékletének túlzott felmelegedését, illetve túlzott lehűlését. Ennek például az alábbi előnyei vannak: • Megakadályozza, hogy az üres helyiségek szabályozott hőmérsékletet igénylő berendezései ne melegedjenek túl, illetve ne csapódjon le pára a felületükön. • Azzal, hogy a vezérlés megakadályozza az üres helyiségek hőmérsékletének szélsőséges alakulását, egyúttal segíthet abban is, hogy az épületek – nem csupán az egyes helyiségek – megtartsák a hőt. <A funkció áttekintése> Ez az automatikus szabályozást végrehajtó funkció a beállított felső korlát, alsó korlát és a helyiség hőmérséklete közötti kapcsolat figyelésével megakadályozza, hogy a helyiség hőmérséklete a korlátokon kívül kerüljön. A funkció elindítja és leállítja a légkondicionálókat, és módosítja az üzemmódjukat. • Hűtésvezérlés (és leállításvezérlés) Amennyiben a helyiség hőmérséklete a beállított felső hőmérsékletkorlát fölé emelkedik, a hűtés automatikusan elindul. A légkondicionáló akkor áll le, ha az e vezérlés által kapcsolt hűtés során a helyiség hőmérséklete elegendő mértékben a felső hőmérsékletkorlát alá esik (felső hőmérsékletkorlát – 4 °C vagy több). • Fűtésvezérlés (és leállításvezérlés) Amennyiben a helyiség hőmérséklete a beállított alsó hőmérsékletkorlát alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. A légkondicionáló akkor áll le, ha az e vezérlés által kapcsolt fűtés során a helyiség hőmérséklete elegendő mértékben az alsó hőmérsékletkorlát fölé emelkedik (alsó hőmérsékletkorlát + 4 °C vagy több). ①: Szabályozott légkondicionálók • A vezérlés minden egyes hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportnál a beállított hőmérsékletek alapján szabályozza az automatikus indítást, illetve automatikus leállítást. • Ez a vezérlés nem alkalmazható olyan légkondicionálóknál, melyek már működnek, még akkor sem, ha egyébként regisztrálva van hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportban. (Csak leállított légkondicionálóknál alkalmazható.) • Egy hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportba akár 128 beltéri csoport is regisztrálható. • Ugyanazon beltéri egység nem regisztrálható több hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportba. • Ebbe az egységbe akár 8 hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport is regisztrálható. • Ezek a vezérlések minden egyes hőmérsékletkorlát-vezérelt csoportra engedélyezhetők, illetve letilthatók. (Ezek a vezérlések csak az engedélyezett csoportoknál működnek.) • A beltéri egység automatikus vezérlésének jele megjelenik a képernyőn. ②: Felső helyiség-hőmérséklet-korlát • Felső és alsó helyiség-hőmérséklet-korlát Az automatikus szabályozáshoz szükséges felső és alsó helyiség-hőmérséklet-korlátok. A felső és alsó korlátok beállítási tartománya az alábbi: Upper Limit (Felső korlát): 34 °C...50 °C, 1°C-os lépésközzel. (Az alapértelmezett érték 36 °C.) Lower Limit (Alsó korlát): 2 °C...14 °C, 1°C-os lépésközzel. (Az alapértelmezett érték 14 °C.) A felső, illetve alsó korlát, valamint a helyiség hőmérséklete között ennél a funkciónál használt különbség a légkondicionáló hűtési (fűtési)üzemmódjában, az instabilitás elkerülése végett 4 °C.	Lásd 

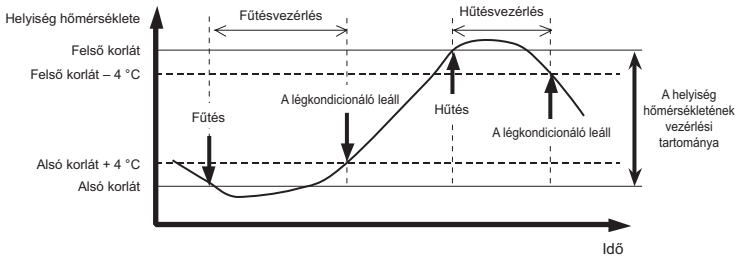
A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát- beállítások)	③ : Vezérlési körülmények A helyiség hőmérséklete az alsó/felső korlát, valamint az üzemmód közti kapcsolatot az alábbi ábrán látható. A vezérlés a bekapcsolást követő 5 perc letelte után a vezérlési körülmények teljesülése esetén kapcsol be.  Ez a funkció a helyiség hőmérsékletének túlzott megemelkedésének vagy lecsökkenésének megakadályozására a hűtési/fűtési üzemmód leállításvédelmét és egyéb műveletvezérlését hajtja végre. A vezérlés a hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport alapértékeit, valamint egyéb tényezőket használ a felső/alsó korlát értékeinek meghatározására. A vezérlés azoknál a légkondicionálókhoz, melyekre a vezérlés érvénytelen, nem lesz végrehajtva. A légkondicionálók hőmérséklet-alapértékeit a vezérlés nem módosítja. ① A hűtés elindításának feltétele: A hűtés akkor indul, ha a helyiség hőmérséklete a felső korlát fölé megy és az egység leáll. ② A fűtés elindításának feltétele: A fűtés akkor indul, ha a helyiség hőmérséklete az alsó korlát alá megy és az egység leáll. ③ Leállítási feltétel: Az e funkció által vezérelt hűtő vagy fűtő légkondicionálók akkor állnak le, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül: • Hűtésekor Amennyiben a helyiség hőmérséklete < felső korlát - 4 °C; vagy a helyiség hőmérséklete < hűtés hőmérséklet-alapértéke • Fűtésekor Amennyiben a helyiség hőmérséklete > alsó korlát + 4 °C; vagy a helyiség hőmérséklete > fűtés hőmérséklet-alapértéke"	Lásd 74

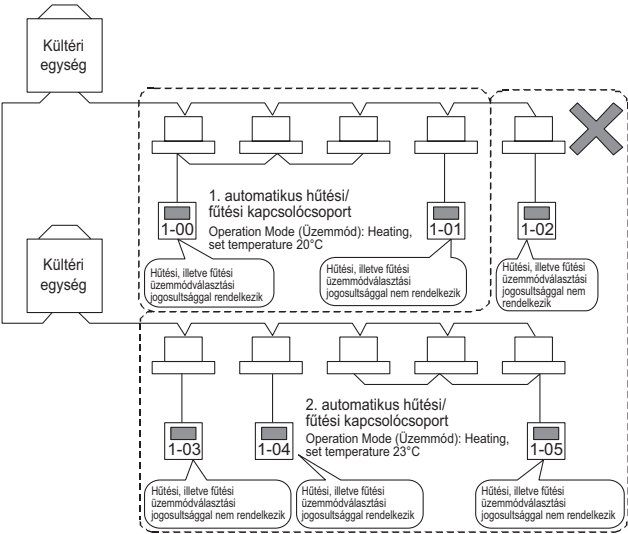A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát- beállítások)	④ : <Óvintézkedések a vezérlés használata esetén> A vezérlés automatikusan átkapcsolja az üzemmódokat. Ezért amennyiben a légkondicionálók nem hűtési vagy fűtési üzemmóddal nem rendelkező egységek, és amennyiben hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységet kell vezérelni, ugyanazon légkondicionáló rendszerbe mindenképpen regisztráljon egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására jogosult beltéri egységet ugyanabba a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportba. Amennyiben a vezérlés a hőmérsékletkorlát-vezérelt csoport az alábbi ábrán látható módon, rossz beállítás alapján lesz végrehajtva, az alábbi váratlan szabályozási események történnek.  A fenti ábrán látható, hogy ha egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására nem jogosult beltéri egységet (cím:1-02) nem regisztrál egy olyan felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportba, melyben ugyanabban a légkondicionáló rendszerben van egy hűtési/fűtési üzemmód átkapcsolására jogosult beltéri egység, az 1-02 cím az alábbi módon fog viselkedni. [Az üzemmóddal kapcsolatos műveletek] Amennyiben az 1. csoport helyiség-hőmérséklete megnő, a csoportot ez a vezérlés hűtési üzemmódra kapcsolja, és az automatikus működés folytatódik. Ekkor csak az 1-02 címre regisztrált beltéri egység üzemmódja vált hűtési üzemmódra, azaz az egység üzemmódja a csoport egyéb egységeinek üzemmódjától el fog térni. →Az üzemmódot a 1. csoport fogja meghatározni.	Lásd 

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Heating Optimization Setting (Fűtésoptimalizálási beállítások)	A Daikin által gyártott légkondicionálónál (Buil-Mul vagy Building multi indoor unit (Épületi többfunkciós beltéri egység) esetén), ha a hőmérséklet-kapcsoló fűtésekor kikapcsol (azaz a kompresszor nem megy), a ventilátor nem áll le. (Tovább működik minimum sebességen, vagy a fűtési üzemmódban beállított sebességen.) Mivel ezidő alatt egy kis mennyiségű hűtőközeg még tovább kering, a helyiség hőmérséklete a ventilátor fent leírt működése miatt enyhén megnőhet. Ennélfogva ez a funkció fűtésekor, a hőmérséklet megemelkedésének megakadályozása érdekében, a helyiség hőmérsékletétől (bemenő levegő hőmérséklete) és a hőmérséklet-alapértéktől függően elindítja vagy leállítja a légkondicionálót. <A funkció áttekintése> Leállításvezérlés Ha fűtésekor a légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete > hőmérséklet-alapérték + 1 °C, a légkondicionáló leáll. Azonban, mivel a leállításvédelem (leállásvezérlés) ennél a funkciónál a hőmérséklet-kapcsoló fűtés közbeni leállításához a legoptimálisabb vezérlés, a rendszer ezt az állapotot működésként kezeli, és az egység kijelzőképernyője az In-operation (Működik) állapotot mutatja. * Miután az egységet ez a funkció leállította, a megadott körülmények teljesülése esetén újraindul. Ezért a végleges leállításra a felhasználó kifejezett leállítás parancsa szolgál. Működésújraindítás-vezérlés Ha az ezzel a funkcióval leállításvédelelt (fűtésleállítás-vezérelt) légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete < hőmérséklet-alapérték – 1 °C, a légkondicionáló újraindul. ① : Szabályozott légkondicionálók - Ez a vezérlés minden egyes légkondicionálónál végrehajtásra kerül. Ennek a funkciónak a lehetséges beállításai minden egyes légkondicionálónál Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva). - A vezérlés csak azokat a légkondicionálókat érinti, amelyeknél ennek a funkciónak a beállítása Enabled (Engedélyezve). - Az e vezérlés alá eső beltéri egységeknél a felügyeleti képernyőn az automatikus vezérlés jelzése látható.	Lásd 

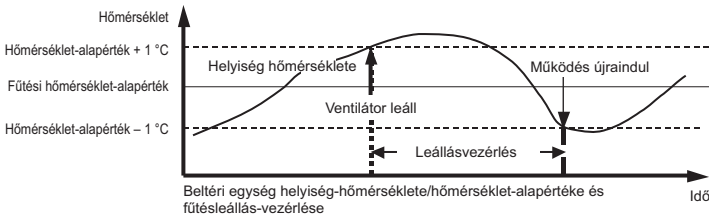A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Heating Optimization Setting (Fűtésoptimalizálási beállítások)	② : A vezérlés végrehajtási feltételei A helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-alapérték és a működő, illetve leállított állapot közti kapcsolatot az alábbi ábra szemlélteti. A vezérlés a rendszer áram alá helyezését követően minden ötödik percben mintát vesz, és a vezérlés akkor lesz végrehajtva, ha a vezérlési feltételek minden egyes mintavételi időpontban teljesülnek.  Ez a funkció indítás-/leállásvezérlést hajt végre a fűtési üzemmódban működő légkondicionáló hőmérséklet-alapértéke és a helyiség hőmérséklete (bemenő levegő hőmérséklete) közti kapcsolat alapján. A vezérlési feltételek leírását lásd alább. Leállásvezérlés fűtési üzemmódban (leállásvezérlés) Ha fűtésekor a légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete > hőmérséklet-alapérték + 1 °C, a légkondicionáló leáll. Az e vezérlés által végrehajtott leállítás (leállítás) az egység felügyeleti képernyőjén úgy jelenik meg, mintha a légkondicionáló működne. Működésújraindítás-vezérlés fűtési üzemmódban (indításvezérlés) Ha az ezzel a funkcióval leállított légkondicionálónál: helyiség hőmérséklete < hőmérséklet-alapérték - 1 °C, a légkondicionáló újraindul. Engedélyezésről letiltásra való átkapcsoláson alapuló vezérlés (indításvezérlés) Ha ennek a funkciónak a légkondicionálóra vonatkozó beállítása a leállásvezérlés során az Enabled (Engedélyezve) opcióról Disabled (Letiltva) opcióra módosul, a működés újraindul. Üzemmódátkapcsolás-vezérlés (indításvezérlés) Ha a leállított légkondicionáló üzemmódját ez a funkció módosítja, a légkondicionáló újraindul. ③ : <Óvintézkedések a vezérlés használata esetén> 1. Az e vezérlés által végrehajtott leállítás (leállítás) az egység felügyeleti képernyőjén úgy jelenik meg, mintha a légkondicionáló működne. Ennek eredményeként ez az állapot a távirányítón úgy jelenik meg, mint leállítás, az egység felügyeleti képernyőjén viszont úgy, mintha a légkondicionáló működne. 2. Ahogy azt fent már említettük (1. pont), mivel a távirányító kijelzőjén a leállásvezérlés úgy jelenik meg, mintha a légkondicionáló le lenne állítva, a felhasználó nem hajthatja végre a leállítást még a rendszerleállítás ütemezett idején sem, ami a leállítás elfelejtésének kockázatát hordozza magában. Ezért javasoljuk, hogy a leállítás elfelejtése ellen az egység ütemezett vezérlése vagy más tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.	Lásd 



A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																	
E-mail Setting (E-mail beállítás) * Az e-mail funkció külön kapható opció része, mely a webes funkcióval össze van kapcsolva.	Ha ez az opció be van állítva, minden esetben, amikor az intelligens érintőképernyős vezérlő meghibásodást észlel a légkondicionáló egységben (*1), a vezérlő maximum három különböző címre, egy a dátumot, a hibakódot stb. tartalmazó e-mail üzenetet küld a korábban regisztrált rendszergazdáknak. *1 : Ahol a meghibásodás a légkondicionáló egységben vagy más létesítményekben bekövetkező meghibásodást jelent. Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlő és a légkondicionáló egység vagy más létesítmények között kommunikációs hiba lépne föl, a vezérlő nem fog e-mail-t küldeni. Amennyiben a légkondicionáló egység teszt üzemmódban kapott figyelmeztetése meghibásodásként van beállítva, ilyen esetben a figyelmeztetésről a vezérlő e-mailt fog küldeni. Az e-mail funkció használatához az alábbi berendezések szükségesek: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – egyszerű levéltviteli protokoll) kiszolgáló Egy olyan kiszolgáló, mely alkalmas az RFC821 szabvány szerinti e-mail üzenetek átvitelére E-mail fogadó terminál Egy olyan terminál, mely alkalmas az RFC822 szabvány szerinti e-mail üzenetek fogadására A rendszerkonfigurációt az alábbi ábra szemlélteti: E-mail fogadó terminál Ez a beállítási folyamat az alábbi elemeket állítja be. <table><tr><th>Elem</th><th>Leírás</th></tr><tr><td>Az e-mail funkció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása</td><td>Az Invalidity (Érvénytelenség) beállítása esetén e-mailek küldése nem lehetséges.</td></tr><tr><td rowspan="6">SMTP Server (SMTP kiszolgáló)</td><td>SMTP Server Address (SMTP kiszolgáló címe)</td></tr><tr><td>SMTP Server Port Number (SMTP kiszolgáló portszáma)</td></tr><tr><td>[POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása</td></tr><tr><td>Beállítási lehetőségek, ha a [POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció a Validity (Érvényesség) lehetőségre van állítva</td></tr><tr><td>POP Server Address (POP kiszolgáló címe)</td></tr><tr><td>POP Server Port Number (POP kiszolgáló portszáma)</td></tr><tr><td rowspan="4">Sending Conditions (Küldési feltételek)</td><td>Sent-to Groups (Küldési csoportok)</td></tr><tr><td>Sending Interval (Küldési időköz)</td></tr><tr><td>ITC Identification Name (ITC azonosító név)</td></tr><tr><td>E-mail (E-mail)</td></tr><tr><td>Mail Address 1, 2, 3 (1., 2., 3. e-mail cím)</td></tr></table>	Elem	Leírás	Az e-mail funkció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása	Az Invalidity (Érvénytelenség) beállítása esetén e-mailek küldése nem lehetséges.	SMTP Server (SMTP kiszolgáló)	SMTP Server Address (SMTP kiszolgáló címe)	SMTP Server Port Number (SMTP kiszolgáló portszáma)	[POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása	Beállítási lehetőségek, ha a [POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció a Validity (Érvényesség) lehetőségre van állítva	POP Server Address (POP kiszolgáló címe)	POP Server Port Number (POP kiszolgáló portszáma)	Sending Conditions (Küldési feltételek)	Sent-to Groups (Küldési csoportok)	Sending Interval (Küldési időköz)	ITC Identification Name (ITC azonosító név)	E-mail (E-mail)	Mail Address 1, 2, 3 (1., 2., 3. e-mail cím)	Lásd 77 – 78
Elem	Leírás																		
Az e-mail funkció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása	Az Invalidity (Érvénytelenség) beállítása esetén e-mailek küldése nem lehetséges.																		
SMTP Server (SMTP kiszolgáló)	SMTP Server Address (SMTP kiszolgáló címe)																		
	SMTP Server Port Number (SMTP kiszolgáló portszáma)																		
	[POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció Validity (Érvényesség) / Invalidity (Érvénytelenség) beállítása																		
	Beállítási lehetőségek, ha a [POP before SMTP] (POP az SMTP előtt) opció a Validity (Érvényesség) lehetőségre van állítva																		
	POP Server Address (POP kiszolgáló címe)																		
	POP Server Port Number (POP kiszolgáló portszáma)																		
Sending Conditions (Küldési feltételek)	Sent-to Groups (Küldési csoportok)																		
	Sending Interval (Küldési időköz)																		
	ITC Identification Name (ITC azonosító név)																		
	E-mail (E-mail)																		
Mail Address 1, 2, 3 (1., 2., 3. e-mail cím)																			


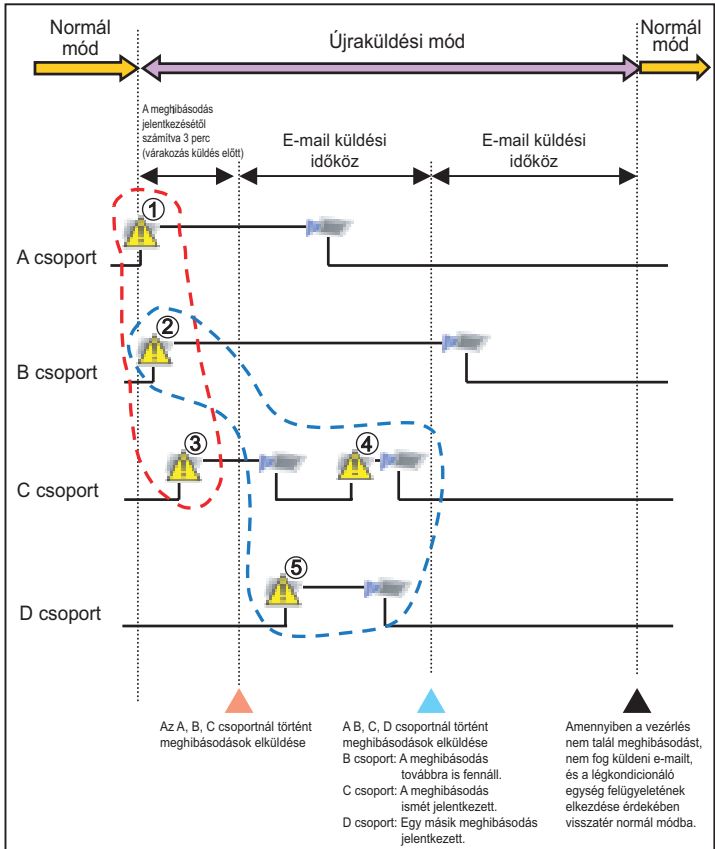
A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
	Timing of E-mail Sending (E-mail küldés időzítése) Az alábbi ábrán az e-mail küldés időzítésének szemléltető ábrája látható. [Küldés normál módban történő meghibásodás esetén] Amennyiben az e-mail küldésnél meghatározott célcsoportban <u>meghibásodás történne</u>, az e-mail küldés előtt várjon három percet (① az alábbi ábrán). * Az e-mail az első meghibásodás esetén nem lesz azonnal elküldve. A várakozási idő három perce közben, amennyiben más csoportokban (② vagy ③ az alábbi ábrán) meghibásodás történne, a több meghibásodásról egy e-mail lesz elküldve. [Első elküldés utáni újraküldés] Ahogy az a B csoport esetében látható, amennyiben a meghibásodás az első e-mail küldés óta eltelt e-mail küldési időköz leteltekor is fennáll, a vezérlés még egy e-mailt fog küldeni. Amennyiben a meghibásodásban érintett csoport az e-mail elküldése után helyreáll, majd ismét meghibásodik (⑤ az alábbi ábrában), az e-mail küldési időköz letelte után a legutolsó meghibásodás lesz elküldve. Amennyiben új meghibásodás történik az e-mail küldési időköz során (④ az alábbi ábrában), az e-mail küldési időköz leteltekor a vezérlés e-mailt fog küldeni. Amennyiben a csoportokban a vezérlés nem talál meghibásodást az e-mail küldési időköz leteltekor, a rendszer az újraküldési módról normál módra vált. * : A  jel azt jelenti, hogy meghibásodás történt, a  jel pedig azt jelenti, hogy a meghibásodás el lett hárítva.  The diagram illustrates the email sending process across four groups (A, B, C, D) under two modes: Normál mód (Normal mode) and Újraküldési mód (Resend mode). A timeline at the top shows the transition from Normal to Resend mode and back. A red dashed line indicates the period from the first failure to the first resend. A blue dashed line shows subsequent resends. Numbered markers 1-5 indicate specific events: 1. First failure in Group A; 2. Failure in Group B during the first wait; 3. Failure in Group C during the first wait; 4. Failure in Group C during a resend interval; 5. Failure in Group D after a resend interval. Legend: Red triangle = failure in A, B, C; Blue triangle = failure in A, B, C, D; Black triangle = failure in all groups.	Lásd  77 –  78

Ábra: Timing of E-mail Sending (E-mail küldés időzítése)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																
	• Az e-mail tartalma Az elküldendő e-mail tartalmának leírását lásd alább. Amennyiben egymás után három vagy annál több meghibásodási eset történik, a legutóbbi két esemény növekvő sorrendben jelenik meg, a többi eseményre pedig csak az ezen események összesítő száma utal. <table border="0"> <tr> <td>Feladó: user012@daikin.co.jp</td> <td>←</td> <td>A küldő e-mail címe</td> </tr> <tr> <td>Címzett: user012@daikin.co.jp</td> <td>←</td> <td>A feladó e-mail címe</td> </tr> <tr> <td>Tárgy: Hiba történt (DAIKIN központi iroda)</td> <td>←</td> <td>Rögzített karaktársor és a vezérlő neve</td> </tr> <tr> <td>04/02 14:11 Iroda A9</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">A meghibásodás időpontja (hónap, nap, óra, perc) növekvő sorrendben, a legutolsó meghibásodással, csoportnévvel, hibakóddal kezdődően</td> </tr> <tr> <td>04/02 14:10 Konferenciaterem E0</td> </tr> <tr> <td>További e-mailek: 1</td> <td>←</td> <td>Három vagy több meghibásodás esetén a fennmaradó meghibásodások száma, a fenti kettőt nem számítva</td> </tr> </table> • Működés az e-mail küldés sikertelensége esetén Az e-mail küldés sikertelensége esetén a vezérlő két perces időközönként háromszor próbálkozik az e-mail újraküldésével. Az e-mail újraküldése az alábbi esetekben azonban nem lesz végrehajtva: • A POP kiszolgáló a felhasználó azonosítását hibásnak találta. • Az SMTP kiszolgáló állandó hibát talált. • Az e-mail teszt üzemmódban lett elküldve. • Kimenő naplózási e-mailüzenetek Az e-mailben küldött naplófájl maximum 300 sikert/hibát tartalmazhat. * Részletes információkért lapozzon a 76. oldalon található naplómegjelenítésre.	Feladó: user012@daikin.co.jp	←	A küldő e-mail címe	Címzett: user012@daikin.co.jp	←	A feladó e-mail címe	Tárgy: Hiba történt (DAIKIN központi iroda)	←	Rögzített karaktársor és a vezérlő neve	04/02 14:11 Iroda A9	}	A meghibásodás időpontja (hónap, nap, óra, perc) növekvő sorrendben, a legutolsó meghibásodással, csoportnévvel, hibakóddal kezdődően	04/02 14:10 Konferenciaterem E0	További e-mailek: 1	←	Három vagy több meghibásodás esetén a fennmaradó meghibásodások száma, a fenti kettőt nem számítva	Lásd 77 – 78
Feladó: user012@daikin.co.jp	←	A küldő e-mail címe																
Címzett: user012@daikin.co.jp	←	A feladó e-mail címe																
Tárgy: Hiba történt (DAIKIN központi iroda)	←	Rögzített karaktársor és a vezérlő neve																
04/02 14:11 Iroda A9	}	A meghibásodás időpontja (hónap, nap, óra, perc) növekvő sorrendben, a legutolsó meghibásodással, csoportnévvel, hibakóddal kezdődően																
04/02 14:10 Konferenciaterem E0																		
További e-mailek: 1	←	Három vagy több meghibásodás esetén a fennmaradó meghibásodások száma, a fenti kettőt nem számítva																

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Simple Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások)	Ez a menü lehetővé teszi az összekapcsolás-vezérlés funkció zóna-, illetve csoportszintű beállításainak elvégzését. Az egyszerű összekapcsolás-vezérlés egy olyan funkció, mely az üzemmódjukban megváltozott csoportok vagy zónák automatikus vezérlésére szolgál. Az egyszerű összekapcsolás-vezérlés beállításait lásd alább. - Az egyszerű összekapcsolás maximum 128 program regisztrálására képes. Valamennyi program esetén az alábbi beállításokat lehet végrehajtani: • Összekapcsolás bemeneti pontja Az összekapcsolás bemeneti pontjaiként felügyelni kívánt célcsoportok (pl. légkondicionáló egység, Di egység*, Dio egység*, HRV) regisztrálva vannak. * : A felügyelet a csatlakozási pontokon a bemenetek üzemmódjának megfelelően történik. Egy programba maximum 128 csoport regisztrálható. • Összekapcsolási kimenet Itt az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltételek kiválasztása, a vezérlés célpontjainak regisztrálása, és a vezérlés részleteinek beállítása hajtható végre. - Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel kiválasztása Az összekapcsolás-vezérlés funkció akkor indul el, ha az összekapcsolás bemeneti pontjaiként meghatározott csoportok az alábbi üzemmódokban vannak. A feltétel megadásához válasszon az (1)–(5) pontok közül. (A vezérlési funkció akkor indul, amikor a bemenet üzemmódja már megváltozott.) (1) Nincs észlelés: A bemenetek észlelése nem lesz végrehajtva. (A vezérlési funkció nem hatékony.) (2) Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van: Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált bármelyik vagy több csoport is bekapcsol, a vezérlő funkció bekapcsol. (3) Mindegyik ON (Be) módban van: Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált valamennyi csoport bekapcsol, a vezérlő funkció bekapcsol. (4) Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van: Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált bármelyik vagy több csoport is kikapcsol, hogy leálljon, a vezérlő funkció bekapcsol. (5) Mindegyik OFF (Ki) módban van: Amennyiben a bemeneti pontokként regisztrált valamennyi csoport kikapcsol, hogy leálljon, a vezérlő funkció bekapcsol. *1 Bármelyik vagy több csoport ON (Be) / OFF (Ki) módra állítása esetén, ha az összekapcsolás bemeneti pontjai már ON (Be) / OFF (Ki) módban vannak, a vezérlés nem indítja el újból az összekapcsolás-vezérlés funkciót, még akkor sem, ha egy másik összekapcsolás bemeneti pontja kapcsol ON (Be) / OFF (Ki) módba. (Amennyiben a kiválasztott feltétel érvénytelené válik, a funkció akkor indítható el, ha a kiválasztott feltétel megint teljesül.) *2 Ha kommunikációs hiba történik az összekapcsolás bármelyik bemeneti pontján, a vezérlő csak a normál kommunikációjú egységek feltételeit fogja megvizsgálni. - A vezérlés célpontjainak regisztrálása Az összekapcsolási feltétel teljesülésekor vezérelni kívánt valamennyi csoportot vagy zónát regisztrálni kell. * Ha az összekapcsolási feltétel úgy teljesül, hogy a vezérlés bármely célpontjánál kommunikációs hiba van, az összekapcsolás-vezérlés nem indul el, még akkor sem, ha a kommunikációs hiba már nem áll fenn. - A vezérlés részleteinek beállítása Az összekapcsolási feltétel teljesülése esetén induló vezérlési műveletnek a céleszközre vonatkozó részleteit meg kell határozni. A rendelkezésre álló vezérlési műveleteket lásd alább. Egyszerre több művelet is beállítható. (Pl.: indítás parancs és hőmérséklet-beállítás módosítása) - Indítás/leállítás parancsok - Üzemmód átkapcsolása - Hőmérséklet-beállítás módosítása - A kézi távirányító számára engedélyezett műveletek beállítása (Start (Elindítva) / Stop (Leállítva), Temperature Setting (Hőmérséklet-beállítás), Operation Mode (Üzemmód) átkapcsolása) - Szellőzési mód átkapcsolása (*) - Szellőzési erősség átkapcsolása (*) * HRV (hőviszanyerő szellőzés) esetén Egy összekapcsolási programhoz maximum két összekapcsolási kimenet adható meg.	Lásd  79 –  80

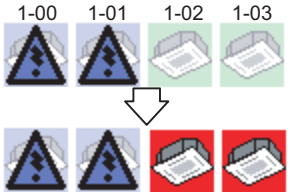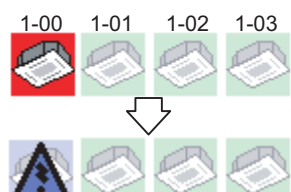A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																		
	Vezérlési műveletek, ha az összekapcsolás bemeneti pontjaival kommunikációs hiba történik  1. példa: Ha kommunikációs hiba történik az összekapcsolás bármelyik bemeneti pontján, a vezérlő csak a normál kommunikációjú egységek feltételeit fogja megvizsgálni.  Ha az All ON (Minden be) opció van kiválasztva, a bal oldali ábrán látható üzemmódváltozás elindíthatja az összekapcsolás-vezérlés funkciót. 2. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontjának kommunikációs hibája megszűnt, és így megfelel a megadott feltételnek, az összekapcsolás-vezérlés akkor sem indulhat el.  Ha a Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van opció van kiválasztva, a bal oldali ábrán látható üzemmódváltozás nem indíthatja el az összekapcsolás-vezérlés funkciót. 3. példa: Amennyiben az összekapcsolás bármely bemeneti pontján kommunikációs hiba történik, de a megadott feltétel teljesül, az összekapcsolás-vezérlés nem indulhat el.  Ha az All OFF (Minden ki) opció van kiválasztva, a bal oldali ábrán látható üzemmódváltozás akkor sem indíthatja el az összekapcsolás-vezérlés funkciót. Vezérlési műveletek, ha a vezérlés célberendezéseivel kommunikációs hiba történik <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="438 1332 790 1400">Összekapcsolás bemeneti pontja 1-00 1-01 1-02 1-03</th><th data-bbox="790 1332 885 1400">Vezérlés célberendezése 1-10</th><th data-bbox="885 1332 1220 1400">Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel: All ON (Minden be) ki van választva.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="438 1400 790 1467">(1) </td><td data-bbox="790 1400 885 1467"></td><td data-bbox="885 1400 1220 1467">Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel nem teljesül.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1467 790 1534">(2) </td><td data-bbox="790 1467 885 1534"></td><td data-bbox="885 1467 1220 1534">Bár az összekapcsolás bemeneti pontjainak feltétele teljesül, a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája nem teszi lehetővé az összekapcsolás-vezérlés funkció elindulását.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1534 790 1601">(3) </td><td data-bbox="790 1534 885 1601"></td><td data-bbox="885 1534 1220 1601">Ha a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája megszűnik, az összekapcsolás-vezérlés akkor sem indul el.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1601 790 1668">(4) </td><td data-bbox="790 1601 885 1668"></td><td data-bbox="885 1601 1220 1668">Ebben az esetben, amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontjának feltétele érvénytelenné válik, a funkció akkor indítható el, ha a feltétel megint teljesül.</td></tr> <tr> <td data-bbox="438 1668 790 1736">(5) </td><td data-bbox="790 1668 885 1736"></td><td data-bbox="885 1668 1220 1736"></td></tr> </tbody> </table>	Összekapcsolás bemeneti pontja 1-00 1-01 1-02 1-03	Vezérlés célberendezése 1-10	Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel: All ON (Minden be) ki van választva.	(1) 		Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel nem teljesül.	(2) 		Bár az összekapcsolás bemeneti pontjainak feltétele teljesül, a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája nem teszi lehetővé az összekapcsolás-vezérlés funkció elindulását.	(3) 		Ha a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája megszűnik, az összekapcsolás-vezérlés akkor sem indul el.	(4) 		Ebben az esetben, amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontjának feltétele érvénytelenné válik, a funkció akkor indítható el, ha a feltétel megint teljesül.	(5) 			Lásd 79 – 80
Összekapcsolás bemeneti pontja 1-00 1-01 1-02 1-03	Vezérlés célberendezése 1-10	Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel: All ON (Minden be) ki van választva.																		
(1) 		Az összekapcsolás bemeneti pontjaira vonatkozó feltétel nem teljesül.																		
(2) 		Bár az összekapcsolás bemeneti pontjainak feltétele teljesül, a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája nem teszi lehetővé az összekapcsolás-vezérlés funkció elindulását.																		
(3) 		Ha a vezérlés célpontjának kommunikációs hibája megszűnik, az összekapcsolás-vezérlés akkor sem indul el.																		
(4) 		Ebben az esetben, amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontjának feltétele érvénytelenné válik, a funkció akkor indítható el, ha a feltétel megint teljesül.																		
(5) 																				

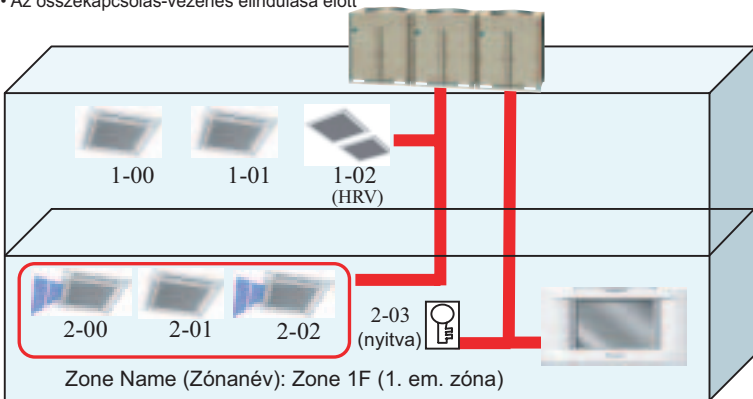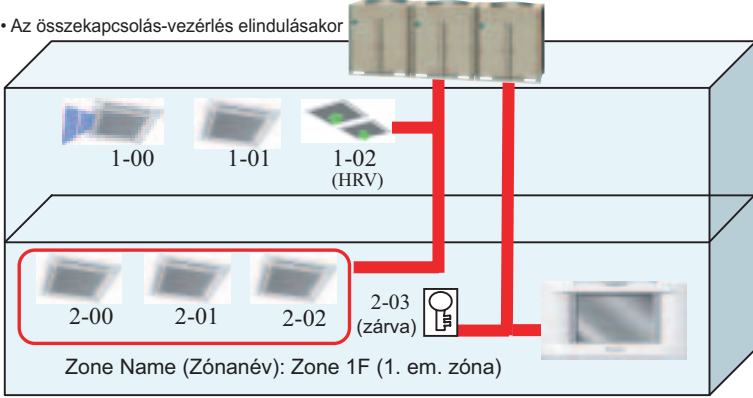A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																														
	Az alábbi rész az egyszerű összekapcsolás-vezérlés használatát írja le néhány példával együtt. Az alábbi ábrán az egyszerű összekapcsolás-vezérlés programjának beállítási példái láthatók. [Az összekapcsolás-vezérlés 1. példája] Amennyiben a második emelet bármelyik egysége (1-00, 1-01) működni kezd, a HRV (hővisszanyerő szellőzés) (1-02) elindul. Amennyiben a második emelet mindegyik egysége (1-00, 1-01) leáll, a HRV (hővisszanyerő szellőzés) (1-02) is leáll. [Az összekapcsolás-vezérlés 2. példája] Amennyiben az első emelet gyerekszoba (2-03)* zárva van, a légkondicionáló egységek (2-00 to 2-02) leállnak, és a kézi távirányító indítás/leállítás műveletei letiltásra kerülnek. * : Az alábbi ábrán látható  jelzés gyerekszobát jelent. Ebben a példában a gyerekszobai egységekre való bekapcsolása lehetővé teszi egy bezáró (ON (Be)) csatlakozópont csatlakoztatását. • Az összekapcsolás-vezérlés elindulása előtt  Zone Name (Zónanév): Zone 1F (1. em. zóna) A légkondicionáló egység (1-00) működik A Di egység (2-03) gyerekszobán • Az összekapcsolás-vezérlés elindulásakor  Zone Name (Zónanév): Zone 1F (1. em. zóna) Az alább részletezett vezérlési műveletek végrehajtásának beállításai <table><tr><th rowspan="2">Összekapcsolási program száma</th><th rowspan="2">Összekapcsolási bemeneti pontja</th><th colspan="3">1. összekapcsolási kimenet</th><th colspan="3">2. összekapcsolási kimenet</th></tr><tr><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th></tr><tr><td>1. program (két összekapcsolási művelet)</td><td>1-00 1-01</td><td>Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van</td><td>1-02</td><td>Elindítási művelet</td><td>All OFF (Minden ki)</td><td>1-02</td><td>Leállítás</td></tr><tr><td>2. program (egy összekapcsolási művelet)</td><td>2-03</td><td>All ON (Minden be)</td><td>Zone 1F (1. em. zóna)</td><td> • Leállítás • Kézi távirányító • Indítás/leállítás letiltása </td><td>Nincs észlelés</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet			Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	1. program (két összekapcsolási művelet)	1-00 1-01	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-02	Elindítási művelet	All OFF (Minden ki)	1-02	Leállítás	2. program (egy összekapcsolási művelet)	2-03	All ON (Minden be)	Zone 1F (1. em. zóna)	• Leállítás • Kézi távirányító • Indítás/leállítás letiltása	Nincs észlelés	–	–	Lásd 79 – 80
Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja			1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet																									
		Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem																									
1. program (két összekapcsolási művelet)	1-00 1-01	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-02	Elindítási művelet	All OFF (Minden ki)	1-02	Leállítás																									
2. program (egy összekapcsolási művelet)	2-03	All ON (Minden be)	Zone 1F (1. em. zóna)	• Leállítás • Kézi távirányító • Indítás/leállítás letiltása	Nincs észlelés	–	–																									


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)																																																																										
	• Az egyszerű összekapcsolás funkció korlátjai Az egyszerű összekapcsolás funkcióban a nem konzekvens bemeneti/kimeneti feltételek beállítása lehetséges, ahogy az alább is látható. * Az összekapcsolási programok prioritását a helyzetük határozza meg: a legelső program prioritása a legmagasabb, és a 2. kimenet prioritása magasabb az 1. kimeneténél. 1. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés célpontja ugyanaz <table><tr><th rowspan="2">Összekapcsolási program száma</th><th rowspan="2">Összekapcsolási bemeneti pontja</th><th colspan="3">1. összekapcsolási kimenet</th><th colspan="3">2. összekapcsolási kimenet</th></tr><tr><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th></tr><tr><td>1. program</td><td>1-00</td><td>Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van</td><td>1-00</td><td>Leállítás</td><td>Nincs észlelés</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Eredmény: 1-00 nem indítható. (Amennyiben el lett indítva, az összekapcsolás-vezérlés funkciónak akkor is ki kell kapcsolnia azt.) 2. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés célpontja ugyanaz, de a vezérlési elemek ellenkező működést határoznak meg <table><tr><th rowspan="2">Összekapcsolási program száma</th><th rowspan="2">Összekapcsolási bemeneti pontja</th><th colspan="3">1. összekapcsolási kimenet</th><th colspan="3">2. összekapcsolási kimenet</th></tr><tr><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th></tr><tr><td>1. program</td><td>1-00</td><td>Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van</td><td>1-01</td><td>Elindítási művelet</td><td>Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van</td><td>1-01</td><td>Leállítás</td></tr></table> Eredmény: A magasabb prioritású 2. összekapcsolási kimenet lesz végrehajtva. (Az 1-01 leáll.) A bemeneti/kimeneti feltételek beállítása – ahogy az az alábbi 3. példában is le van írva – a légkondicionáló egység meghibásodását fogja okozni; ezért sohasem használja ezeket a beállításokat. 3. példa: Amennyiben az összekapcsolás bemeneti pontja és a vezérlés kimenete hurkot alkot <table><tr><th rowspan="2">Összekapcsolási program száma</th><th rowspan="2">Összekapcsolási bemeneti pontja</th><th colspan="3">1. összekapcsolási kimenet</th><th colspan="3">2. összekapcsolási kimenet</th></tr><tr><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th><th>Bemeneti feltétel</th><th>Vezérlés célpontja</th><th>Vezérlési elem</th></tr><tr><td>1. program</td><td>1-00</td><td>Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van</td><td>1-01</td><td>Elindítási művelet</td><td>Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van</td><td>1-01</td><td>Leállítás</td></tr><tr><td>2. program</td><td>1-01</td><td>Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van</td><td>1-00</td><td>Leállítás</td><td>Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van</td><td>1-00</td><td>Elindítási művelet</td></tr></table> 1-00 Start (Elindítva) 1-01 Leállítás 1-01 Start (Elindítva) 1-00 Leállítás 1. program 1. összekapcsolási kimenet 2. program 2. összekapcsolási kimenet <1-01 működésvezérlés> <1-00 működésvezérlés> <1-01 leállításvezérlés> <1-00 leállításvezérlés> Eredmény: Az összekapcsolási program vég nélkül ismétlődik. A fenti példában az 1-00 és 1-01 címen regisztrált légkondicionáló egységek vég nélkül ismétlik az indítás/leállítás műveletet.	Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet			Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-00	Leállítás	Nincs észlelés	-	-	Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet			Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-01	Elindítási művelet	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-01	Leállítás	Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet			Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-01	Elindítási művelet	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-01	Leállítás	2. program	1-01	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-00	Leállítás	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-00	Elindítási művelet	Lásd 79 – 80
Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja			1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet																																																																					
		Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem																																																																					
1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-00	Leállítás	Nincs észlelés	-	-																																																																					
Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet																																																																							
		Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem																																																																					
1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-01	Elindítási művelet	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-01	Leállítás																																																																					
Összekapcsolási program száma	Összekapcsolási bemeneti pontja	1. összekapcsolási kimenet			2. összekapcsolási kimenet																																																																							
		Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem	Bemeneti feltétel	Vezérlés célpontja	Vezérlési elem																																																																					
1. program	1-00	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-01	Elindítási művelet	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-01	Leállítás																																																																					
2. program	1-01	Bármelyik vagy több csoport is ON (Be) módban van	1-00	Leállítás	Bármelyik vagy több csoport is OFF (Ki) módban van	1-00	Elindítási művelet																																																																					

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
Simple Interlock Change Name (Egyszerű összekapcsolás átnevezése)	[Az egyszerű összekapcsolási program átnevezése] Az egyszerű összekapcsolási program neve érthetőbbre módosítható.	Lásd 
Simple Interlock Validity / Invalidity Setting (Egyszerű összekapcsolás érvényességi/ érvénytelenségi beállításai)	[Az egyszerű összekapcsolási beállítások érvényességének/érvénytelenségének meghatározása] Végül beállítható, hogy az egyszerű összekapcsolási beállítások érvényesek vagy érvénytelenek. Az érvénytelenre állított programok nem futhatnak.	Lásd 


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü menüeleme	Leírás	Működés (Leírás)
History Display (Naplómegjelenítés)	Ez a menü az intelligens érintőképernyős vezérlő memóriájában elmentett képernyőn jelenik meg, és az adatok memóriakártyán (vevő által hozott) való tárolására szolgál.	Lásd  76
Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)	Ez a menü az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőjeként használt érintőképernyős kezelőpanel gombjai helyzetének módosítására szolgál. Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlővel többször is előfordul, hogy nem ismeri fel a képernyőn látható gombok megnyomását, az érintőképernyős kezelőpanel kalibrálásához használja ezt a menüt.	Lásd  77
Version Information (Verzióinformációk)	Ez a menü karbantartási információkkal szolgál. Ez a menü megmutatja az intelligens érintőképernyős vezérlő jelenleg használt szoftverének a verziószámát.	Lásd  82

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Monitoring (Felügyelet)

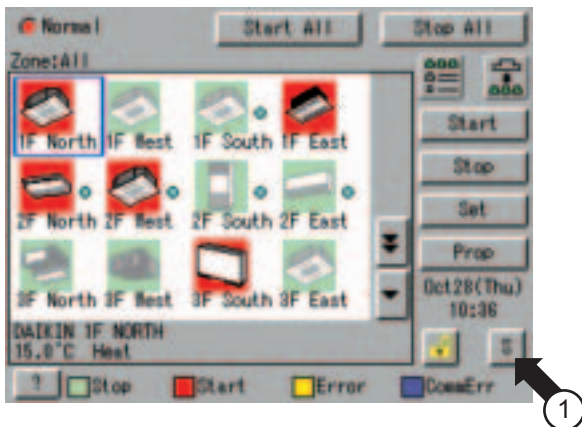

2. képernyő: System Setup (Rendszerbeállítás) menü

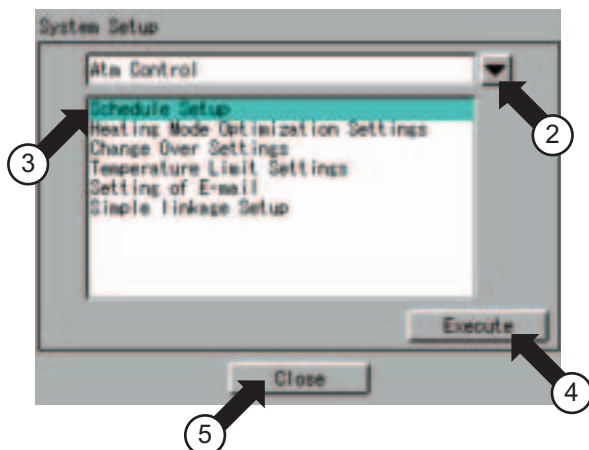


A System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenítése

1. Nyomja meg az 1. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – [S] ① gombját.
2. A 2. képernyő – System Setup (Rendszerbeállítás) menü – megjelenik.
(Amennyiben jelszavas védelem van beállítva, a képernyő csak azt követően jelenik meg, hogy a jelszót megadta.)
3. Válasszon ki egy elemet a System Setup (Rendszerbeállítás) menüben.
 - 3-1. Válasszon ki egy elemet a ② legördülő menüből.
 - System (Rendszer)
 - Atm Control (Atm vezérlés)
 - 3-2. A beállításhoz kattintson a ③ elemre, és nyomja meg az [Execute] (Végrehajtás) ④ gombot.
(A bal oldali példában a jelszó beállítására a szolgáló képernyő kinézete látható.)
 - 3-3. A kiválasztott beállítás képernyője megjelenik.
 - 3-4. Amennyiben elvégezte a beállításokat a beállítási képernyőn, nyomja meg az [Exit] (Kilépés) / [OK] vagy [Cancel] (Mégse) gombot.
(A működés részleteit az alábbi elemek írják le.)
- 3-5. A 2. képernyő – System Setup (Rendszerbeállítás) menü – újra megjelenik. A kiválasztott beállítás elmentése megtörtént.
- 3-6. Amennyiben másik elemet is be kíván állítani, ismételje meg a 3-1...3-5 lépéseket. Amennyiben nincs több beállítandó elem, nyomja meg a [Close] (Bezárás) ⑤ gombot. Az 1. képernyő – Monitoring (Felügyelet) – újra megjelenik.


Az alábbi oldalak a System Setup (Rendszerbeállítás) működését írják le a menüben megjelenő sorrendben.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Password Setup (Jelszóbeállítás)

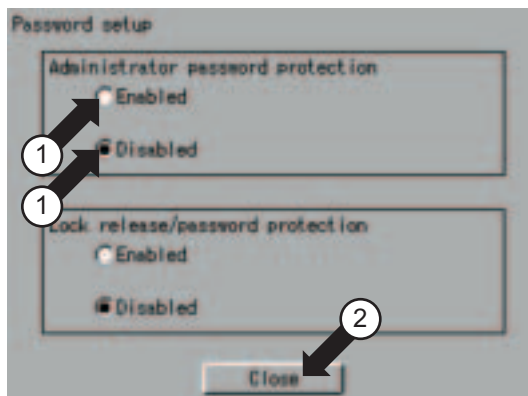

2. képernyő: Enter Password (Jelszómegadás)

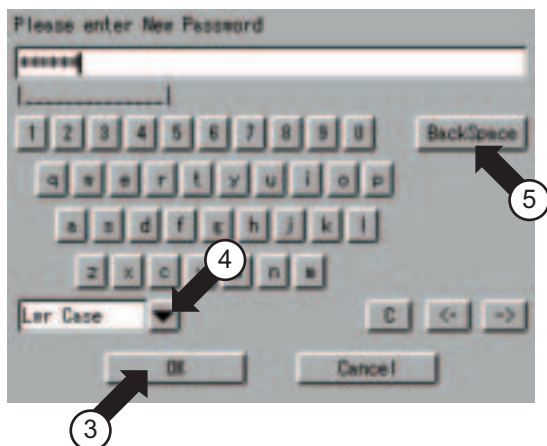

3. képernyő

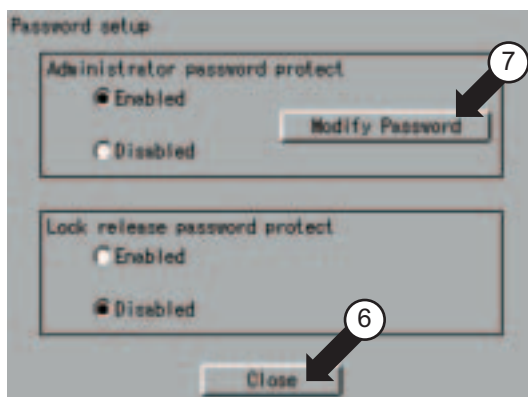


Password Setup (Jelszóbeállítás)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Password Setup (Jelszóbeállítás) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Password Setup (Jelszóbeállítás) – megjelenik.
3. Az ① jelszóvédelem számára válassza az Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opciót. Amennyiben a Disable (Letiltás) opciót választja, nyomja meg a [Close] (Bezárás) ② gombot. A beállítás elmentése megtörtént. Amennyiben az Enable (Engedélyezés) opciót választja, a 2. képernyő – Enter Password (Jelszómegadás) – megjelenik. Hajtsa végre az alábbi, 4...7 lépéseket.
4. Használja a panel billentyűzetét a jelszó begépeléséhez.
Megjegyzés: A jelszó kis- és nagybetűérzékeny (lásd ④). Gondosan gépelje be a teljes jelszót.
Egy jelszó maximum 32 karakter hosszú lehet.
Ha véletlenül elgépeli a jelszót, a helytelen karakter törlésére használja a [Back Space] ⑤ gombot.
5. Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] ③ gombot.
(A [Cancel] (Mégse) gomb megnyomása a jelszóvédelem Disable (Letiltás) opcióra állításának felel meg.)
6. A jóváhagyáshoz gépelje be újra.
Az 1. képernyő – Password Setup (Jelszóbeállítás) – megjelenik. Gépelje be a jelszót a 4 pontban leírt módon. A 3. képernyő megjelenik.
7. A [Close] (Bezárás) ⑥ gomb megnyomásával a beállítások mentésre kerülnek.
(Emlékeztető): A jelszó módosításához nyomja meg a [Modify Password] (Jelszó módosítása) ⑦ gombot, és ismételje meg a 4 ... 7 pontokban fent leírt lépéseket.

* A jelszó beállítása mind a rendszergazdánál, mind a gyerekszár kikapcsolásánál ugyanúgy lehetséges.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Time setup (Időbeállítás)

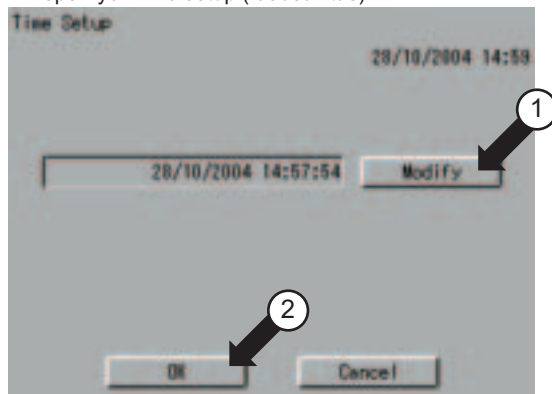

2. képernyő



3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

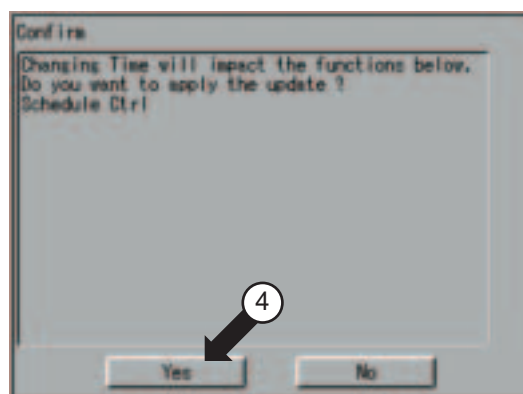


Time setup (Időbeállítás)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Time Setup (Időbeállítás) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Time Setup (Időbeállítás) – megjelenik. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ① gombot. A 2. képernyő időbeállítási párbeszédablaka megjelenik.
3. A számbillentyűk nyomogatásával állítsa be az évet, hónapot, napot, órát, percet és másodpercet.
4. Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] ③ gombot. A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik.
5. Lásd a 25. oldalon található megjegyzést. Amennyiben az időbeállítás módosítása nem okoz problémát, nyomja meg az [OK] ④ gombot. Az időbeállítás elmentésre kerül. A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)

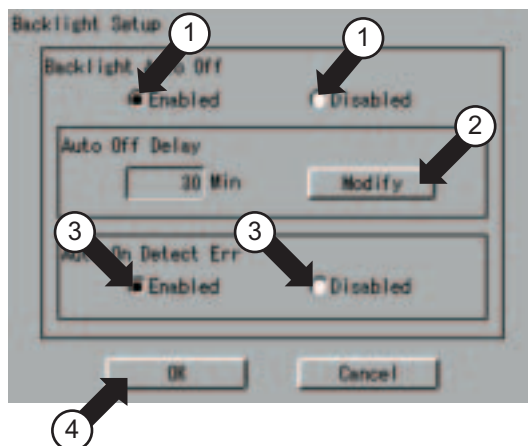

Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása) – megjelenik.
3. A Backlight Auto Off (Háttérvilágítás automatikus kikapcsolása) ① elemnél nyomja meg az Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opciót. Amennyiben a Disabled (Letiltva) opciót választja, a 6. lépéstől folytassa.


⚠ Vigyázat

A háttérvilágítás hosszabb élettartama érdekében válassza az Enable (Engedélyezés) opciót azon esetekben, amikor a háttérvilágításnak nem muszáj folyamatosan világítania. A kikapcsolt háttérvilágítás a panel megérintésekor vagy – amennyiben az 5. pontban az Enable (Engedélyezés) opciót választotta – a légkondicionálóval történő hiba esetén automatikusan újra bekapcsol. Auto On Detect Err (Automatikus hibaészlelés be).


4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ② gombot. A bemeneti képernyő megjelenik. Állítsa be az automatikus kikapcsolás idejét.
5. Az Enable (Engedélyezés), illetve Disable (Letiltás) ③ opciók segítségével állítsa be, hogy a háttérvilágítás automatikusan bekapcsoljon-e, amennyiben egy légkondicionálóval hiba történne.
6. Nyomja meg az [OK] ④ gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez)
(nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Group Setup (Csoportbeállítás)

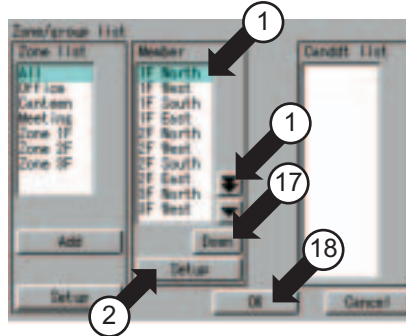


2. képernyő: Group Setup (Csoportbeállítás)

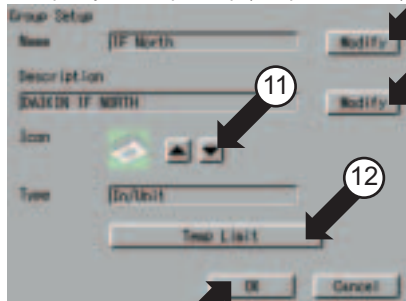

3. képernyő: Enter Group Name (Csoportnév megadása)

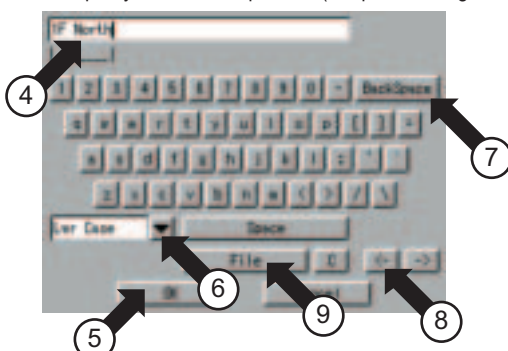

4. képernyő: Temp Limit (Hőmérsékletkorlát)

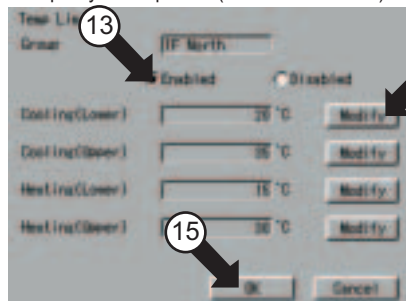


Group Setup (Csoportbeállítás)


1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Group Setup (Csoportbeállítás) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – megjelenik.
3. Az ① listából válassza ki a beállítandó csoportot. Nyomja meg a [Setup] (Beállítás) ② gombot. A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – megjelenik.
4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ③ gombot. A 2. képernyő – Group Name (Csoportnév) – megjelenik. Használja a panel billentyűzetét a névnek a ④ területen látható módon való begépeléséhez. (Amennyiben nem látható a területen, csökkentse a karakterek számát, és gépelje be újból.)
[A billentyűzet használata]
 ⑥ : A kisbetű és nagybetű közti választás gombja.
 ⑦ : A rosszul megadott adatok helyesbítő gombja. Minden egyes megnyomásával a kurzortól balra eső egy karakter törlődik.
 ⑧ : Kurzormozgató gomb.
 ⑨ : Itt a bemeneti lehetőségek láthatók. A Name (Név) bemeneteinek feltételezett szavak már itt vannak.
 Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] ⑤ gombot.
 A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.
 A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – újra megjelenik.
5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑩ gombot, és a fenti 4. pont szerint gépelje be a nevet.
6. A kívánt ikon kiválasztásához nyomja meg az [▲] vagy [▼] ⑪ gombot. (Az ikonválasztás nem befolyásolja a csoport működését.)
7. Nyomja meg a [Temp Limit] (Hőmérsékletkorlát) ⑫ gombot. A 4. képernyő – Temp Limit (Hőmérsékletkorlát) – megjelenik. Az aktuálisan kiválasztott csoport korlátainak a beállításához válassza ki az Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva) ⑬ opciót. Amennyiben az Enabled (Engedélyezve) opciót választja, az [OK] ⑮ gomb megnyomásával állítsa be a korlátokat. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑭ gombot, és állítsa be a korlátozott tartományt.
 A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – újra megjelenik.
8. A zónában aktuálisan kijelölt csoportok megmutatásához léptessen a [Down] (Le), illetve [Up] (Fel) ⑰ gombokkal.
9. Nyomja meg az [OK] ⑱ gombot. (A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Zone Setup (Zónabeállítás)

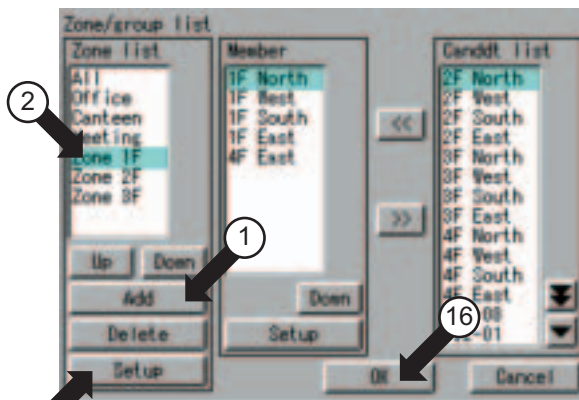

2. képernyő: Zone Setup (Zónabeállítás) – Enter Group Name (Csoportnév megadása)

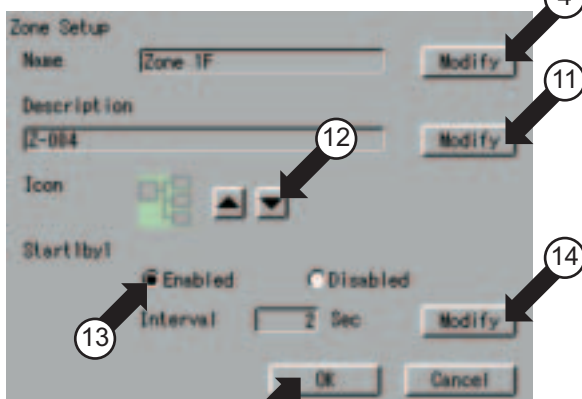

3. képernyő: Enter Group Name (Csoportnév megadása)

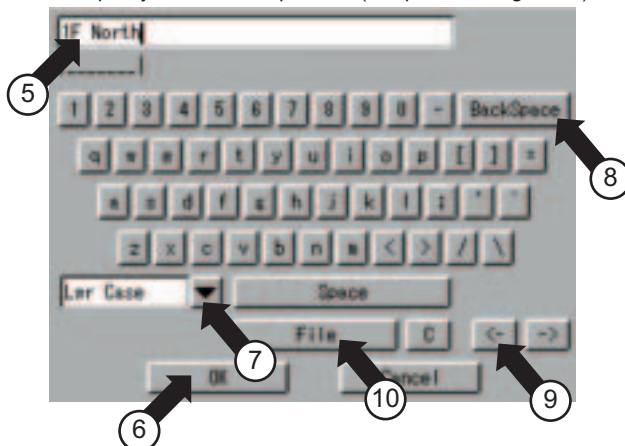

Zone Setup (Zónabeállítás)


1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Zone Setup (Zónabeállítás) opciót.
 2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Zone Setup (Zónabeállítás) – megjelenik.
 3. Zóna hozzáadásához nyomja meg az [Add] (Hozzáadás) gombot (1). A hozzáadandó zóna neve Z-000 lesz. A zóna átnevezéséhez a (2) listán válassza ki az átnevezni kívánt zónát. Nyomja meg a [Setup] (Beállítás) gombot. A 2. képernyő – Zone Setup (Zónabeállítás) – megjelenik.
 4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (4) gombot. A 3. képernyő – Group Name (Csoportnév) – megjelenik. Használja a panel billentyűzetét a névnek a (5) területen látható módon való begépeléséhez. (Amennyiben nem látható a területen, csökkentse a karakterek számát, és gépelje be újból.)
- [A billentyűzet használata]**
 (7) : A kisbetű és nagybetű közti választás gombja.
 (8) : A rosszul megadott adatok helyesbítő gombja. Minden egyes megnyomásával a kurzortól balra eső egy karakter törlődik.
 (9) : Kurzormozgató gomb.
 (10) : Itt a bemeneti lehetőségek láthatók. A Name (Név) bemeneteinek feltételezett szavak már itt vannak.
- Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg az [OK] (6) gombot. A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot. A 2. képernyő – Group Setup (Csoportbeállítás) – újra megjelenik.

5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (11) gombot, és a fenti 4. pont szerint gépelje be a nevet.
6. A kívánt ikon kiválasztásához nyomja meg az [▲] vagy [▼] (12) gombot. (Az ikonválasztás nem befolyásolja a csoport működését.)
7. A zónaszintű működtetéshez, amennyiben nem egyenként, hanem inkább egyszerre akarja a zóna csoportjait elindítani, az Interval Start (Sorrendben való elindítás) érdekében nyomja meg az Enable (Engedélyezés) (13) gombot. A csoportok egyenkénti indításához nyomja meg a Disable (Letiltás) opciót. Amennyiben az Enable (Engedélyezés) opciót választja, nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (14) gombot, és állítsa be a csoport sorrendindításának az indítási időközét.

(Megjegyzés) A Collective (Együttes) zónánál az Interval Start (Sorrendben való elindítás) gyári beállítása Enable (Engedélyezés), és az Interval (Időköz) 2 (másodperc).

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


3. képernyő: Registered Groups Edit (Regisztrált csoportok szerkesztése)

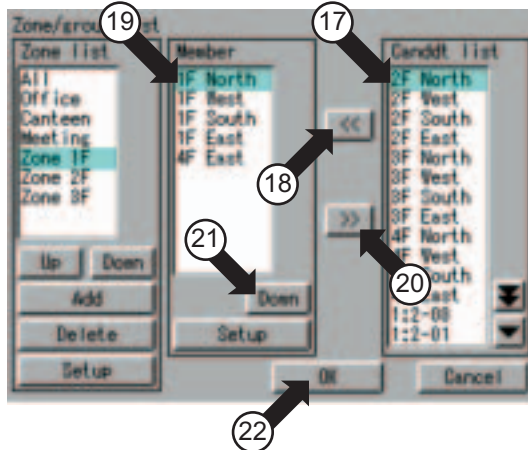

2. zónabeállítás

8. Állítsa be az aktuálisan kiválasztott zónába regisztrálni kívánt csoportokat.
A kívánt csoport zónához való hozzáadásához válassza ki a (17) listából a kívánt csoportot, majd nyomja meg a [<] (18) gombot.
Zónába regisztrált csoport törléséhez válassza ki a törölni kívánt csoportot a (19) listából, és nyomja meg a [>] (20) gombot.
A [Up] (Fel), illetve [Down] (Le) (21) gombbal megváltoztathatja a felügyeleti képernyőn aktuálisan kiválasztott zóna csoportjainak kijelzési sorrendjét.
A legfelső sorban megjelenő csoport a zóna reprezentatív csoportja.
(A bal oldalon látható 3. képernyőn – Registered Groups Edit (Regisztrált csoportok szerkesztése) – az 1F Lobby (1. em. előcsarnok) a Zone 1F (1. em. zóna) reprezentatív egysége.)
Amennyiben minden szerkesztéssel készen van, nyomja meg az [OK] (22) gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

1. képernyő: Locale Setting (Helyi beállítások)

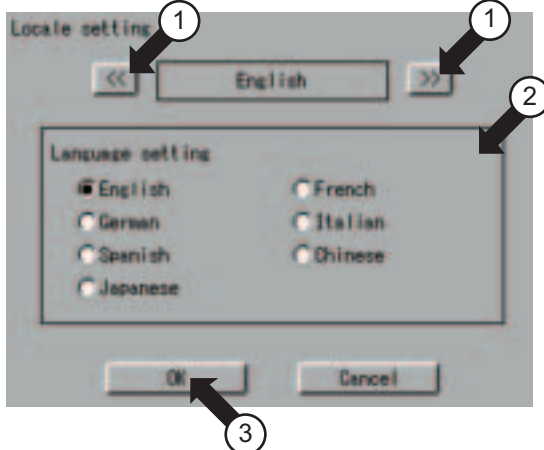

Locale Setting (Helyi beállítások)

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Locale Setting (Helyi beállítások) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Locale Setting (Helyi beállítások) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban.
3. Az 1. képernyő – Locale Setting (Helyi beállítások) – [<] vagy [>] (1) gombjának megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.
(A beállítások részletei változatlanok maradnak.)
4. A Language setting (Nyelvválasztás) megfelelő (2) rádiógombjával válasszon ki egy nyelvet.
5. Végül nyomja meg az [OK] (3) gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Network Setting (Hálózati beállítások)

Network setting


Host name	daikin	Modify
IP address	192.168. 0. 1	Modify
Subnet mask	255.255.255. 0	Modify
Default gateway	0. 0. 0. 0	Modify
Primary DNS	0. 0. 0. 0	Modify
Secondary DNS	0. 0. 0. 0	Modify
		OK Cancel

Network Setting (Hálózati beállítások)

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Network Setting (Hálózati beállítások) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Network Setting (Hálózati beállítások) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ① gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a gazdagép nevét.
4. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ② gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az IP-címet.
5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ③ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az alhálózati maszkot.
6. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ④ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az alapértelmezett átjárót.
7. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑤ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az elsődleges DNS-t.
8. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑥ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a másodlagos DNS-t.
9. A beállítások elvégzésével nyomja meg az [OK] ⑦ gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Setting of icon color (Ikonszínek beállítása)

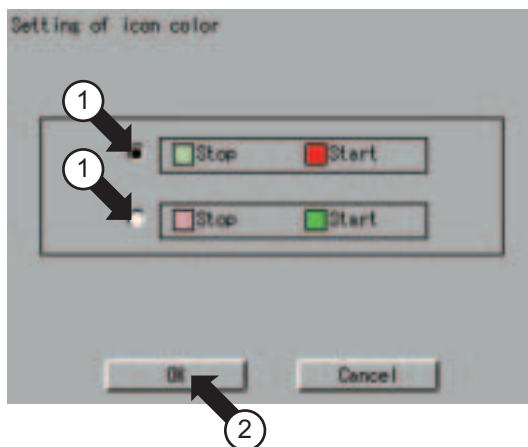


Icon Color Setting (Ikonszínek beállítása)


1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Setting of icon color (Ikonszínek beállítása) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Setting of icon color (Ikonszínek beállítása) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Az ① rádiógombbal válassza ki a felügyeleti képernyő Start/Stop (Indítás/leállítás) ikonszínének kívánt színre való módosításához. Vegye figyelembe, hogy a gyári beállítások szerint a Stop (Leállítás) ikon színe világoszöld, a Start (Elindítás) ikon színe pedig piros.
4. Nyomja meg az [OK] ② gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: License key input (Regisztrációs kód megadása)

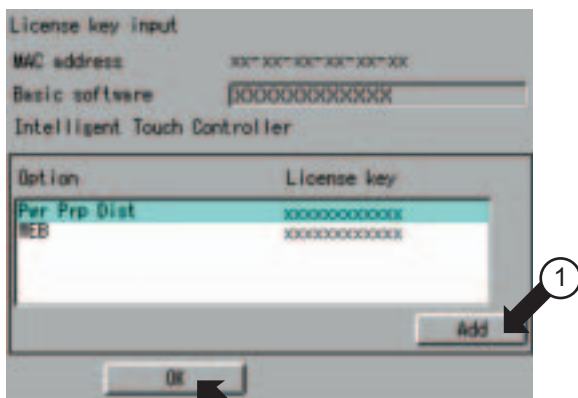

2. képernyő: Beviteli képernyő

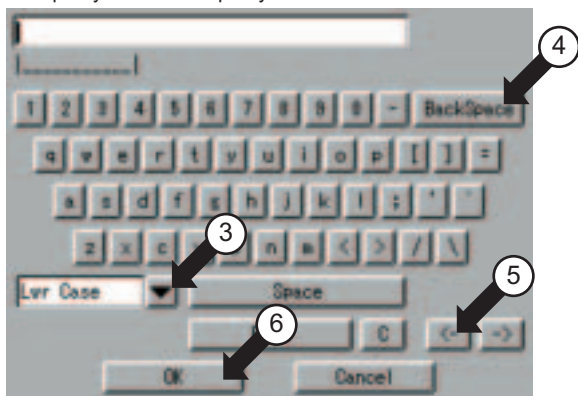

Input License Key (Regisztrációs kód megadása)


1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a License key input (Regisztrációs kód megadása) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – License key input (Regisztrációs kód megadása) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Nyomja meg az [Add] (Hozzáadás) ① gombot, és a megjelenő billentyűs párbeszédablakban gépelje be a szoftver regisztrációs kódját. (Ebben az esetben ügyeljen a begépelésre, mert a regisztrációs kód mindaddig nem kerül regisztrálásra, amíg az helytelen nagy- vagy kisbetűs elemeket tartalmaz.)

[A billentyűzet használata]


- ③ : Kis- és nagybetűváltás gomb
- ④ : Elgépelt karakter törlésére szolgáló billentyű
Amennyiben az egy vagy több nem megfelelő karakter közvetlenül a kurzor előtt található, ennek a gombnak a szükséges számú megnyomásával törölni lehet őket.
- ⑤ : Kurzormozgató gomb
A szükséges beállítások elvégzésével nyomja meg az [OK] ⑥ gombot.
A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot, mire visszatér az 1. képernyőre – License key input (Regisztrációs kód megadása).
- 4. Az opció hozzáadását követően a regisztrációs kód megadásához nyomja meg az [OK] ② gombot. Ezt követően az intelligens érintőképernyős vezérlő újraindításához, az újraindítás jóváhagyása képernyőn nyomja meg az [OK] gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

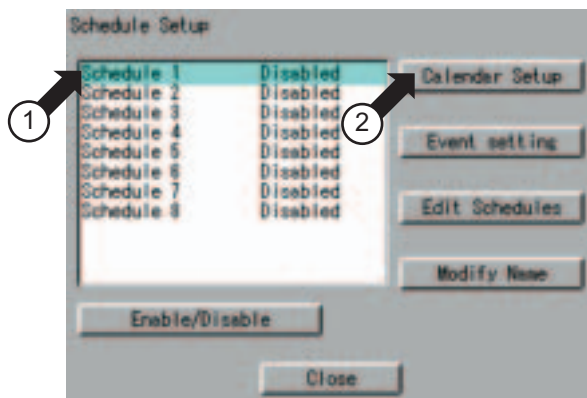

2. képernyő: Calendar Setup (Beállítási naptár)

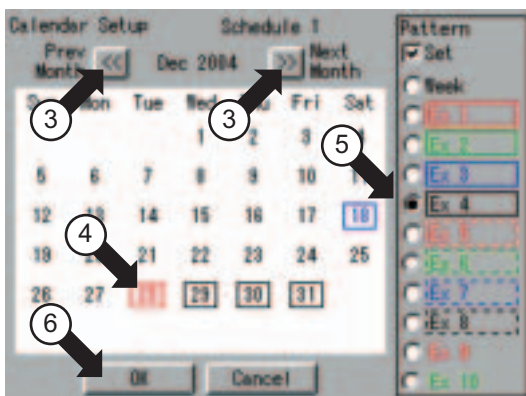

Az ütemezés és naptár beállítása

A naptárbeállítás előtt olvassa el a 35. oldalt, hogy el tudja dönteni, milyen ütemezést kíván az alábbi lépésekben beállítani.


(Az alábbi példa a 35. oldali beállítás 2. zónájára mutat példát.)

Ez a példa azt a beállítást mutatja, mely meghatározza, hogy az év mely napjai minősülnek különlegesnek (pl. nyári szünidők), azaz mely napok kívánnak az általános heti ütemezéstől eltérő légkondicionálóvezérlést.


1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Schedule Setting (Ütemezett beállítások) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setting (Ütemezett beállítások) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. A naptár beállításához vagy módosításához válasszon ki egy ütemezést az ① listáról.
4. A 2. képernyő – Calendar Setup (Naptárbeállítás) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Calendar Setup] (Naptárbeállítás) ② gombot. Először a heti beállításokat lehet elvégezni. Válassza ki a módosítandó hónapot a ③ gombbal, a módosítandó napot pedig a ④ elemmel. Ezt követően az ⑤ lehetőségek közül válasszon egy mintát a kiválasztott napok számára.
* Amennyiben mindegyik mintához rádiógombot kíván megjeleníteni, jelölje ki a Set (Beállítás) jelölőnégyzetet.
(Ez a beállítás 13 hónapra előre elvégezhető.)
5. A szükséges beállítások elvégzésével nyomja meg az [OK] ⑥ gombot, és térjen vissza az 1. képernyőre – Schedule Setup (Ütemezett beállítás).

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

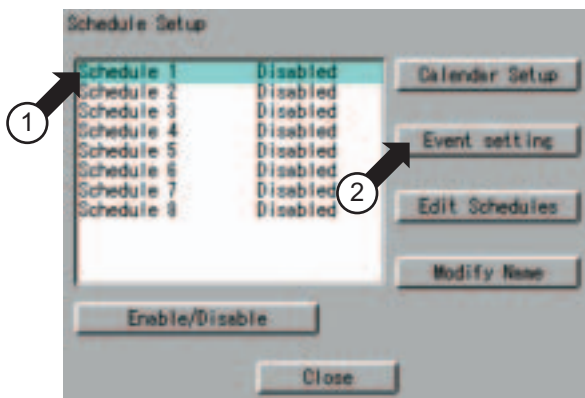

2. képernyő: Event List (Eseménylista)

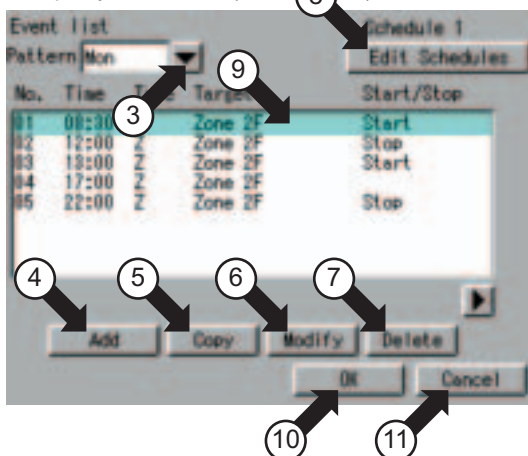

Ütemezés és esemény beállítása


Az események beállítása előtt olvassa el a 36. oldalt, hogy el tudja dönteni, milyen eseményt kíván az alábbi lépésekben beállítani.

(Az alábbi példa a 36. oldali beállításra mutat példát.)

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Az esemény(ek) beállításához vagy módosításához válasszon ki egy ütemezést az (1) listáról.
4. A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Event setting] (Eseménybeállítás) (2) gombot.
Itt a tényleges ütemezési műveletek kerülnek beállításra mind a 17 fajta napra (szombat...vasárnap, Ex1...Ex10). Először a 17 féle napbeállítás közül az esemény beállítására vonatkozó napbeállítás kiválasztáshoz használja a (3) legördülő menüt. A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – azt mutatja, hogy Mon (Hétfő) lett kiválasztva.
5. Az alábbi leírás a (4)...(8) gombok funkcióinak sorrendjében látható.
 - (4) Add (Hozzáadás)
Használja ezt a gombot új esemény hozzáadásához. Ennek a gombnak a megnyomására a következő oldalon látható 3. képernyő – Event Setup (Eseménybeállítás) – megjelenik.
(Az eseménybeállítási műveletek részleteivel kapcsolatosan olvassa el a következő oldalon található leírást.)
 - (5) Copy (Másolás):
Használja ezt a gombot a korábban már beállított esemény beállításával azonos beállítások megadásához. Válassza ki a korábban megadott eseményt a (9) listából. Az esemény másolásához nyomja meg a [Copy] (Másolás) (5) gombot.
(A másolt esemény módosításához nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (6) gombot (lásd alább).)
 - (6) Modify (Módosítás):
Használja ezt a gombot a korábban regisztrált esemény módosításához. Válassza ki a módosítani kívánt eseményt a (9) listáról, és nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (6) gombot.
 - (7) Delete (Törlés):
Használja ezt a gombot a korábban regisztrált esemény törléséhez. Válassza ki a törölni kívánt eseményt a (9) listáról, és nyomja meg a [Delete] (Törlés) (6) gombot.
 - (8) Edit Schedules (Ütemezések szerkesztése):
Ez a gomb hasonló funkciókat kínál, mint a fenti [Copy] (Másolás) gomb. Ez a gomb a bizonyos napokra beállított események (Vasárnap...Szombat és Ex1...Ex10) másik napokra való átmásolására használható (Vasárnap...Szombat és Ex1...Ex10). (Az Edit Schedules (Ütemezések szerkesztése) opcióval kapcsolatosan olvassa el a 71. oldal Convenient Functions (Kényelmi funkciók) című részét.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

3. képernyő: Event Setup (Eseménybeállítás)

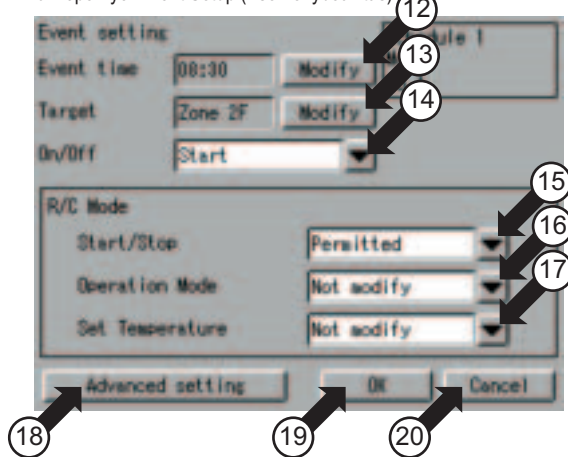

Az egyes gombok teljes leírását lásd fenn.

Az alábbi rész a tényleges beállítások elvégzéséről szól.

Az új működés meghatározásához nyomja meg az [Add] (Hozzáadás) (4) gombot. A korábban beállított működés módosításához nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (6) gombot.

6. Az előző oldali képernyőn nyomja meg az [Add] (Hozzáadás) vagy [Modify] (Módosítás) gombot, mire a 3. képernyő – Event Setup (Eseménybeállítás) – megjelenik. Az aktuális eseménybeállítások megjelennek a (12)...(17) gombok bal oldalán. Az alábbi leírás a lehetséges eseménybeállítások sorrendjében látható.

- Event time (Esemény ideje): Az esemény beállítási idejére vonatkozik. Az idő regisztrálására szolgáló billentyűzet megjelenítéséhez nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (12) gombot, és gépelje be az időt.
- Target (Cél): A vezérlés alá tartozó légkondicionáló zónájára vagy csoportjára vonatkozik. Az ütemezett működés alá bevonni kívánt zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (13) gombot.
- On/Off (Be/ki): Itt az alábbi opciók választhatók: Start (Elindítva), Stop (Leállítva) vagy No change (Nincs változtatás). A kiválasztáshoz használja a (14) legördülő menüt.

[Hogyan lehet a kézi távirányító beállításait elvégezni]


- Start/Stop (Indítás/leállítás): Válasszon a (15) legördülő menü alábbi opciói közül: Permitted (Engedélyezve), Stop Only (Csak leállítás), Prohibited (Letiltva) vagy No change (Nincs változtatás).
- Operation Mode (Üzem mód): Válasszon a (16) legördülő menü alábbi opciói közül: Permitted (Engedélyezve), Prohibited (Letiltva) vagy No change (Nincs változtatás).
- Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): Válasszon a (17) legördülő menü alábbi opciói közül: Permitted (Engedélyezve), Prohibited (Letiltva) vagy No change (Nincs változtatás).

- Advanced setting (Speciális beállítások): A 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenítéséhez nyomja meg a (18) gombot. (A speciális beállítások leírását lásd a következő oldalon.)

A működés beállítását és a következő oldali speciális beállítások elvégzését követően nyomja meg az [OK] (19) gombot. A beállítás mentése nélkül való kilépéshez, egyúttal a 2. képernyőre – Event List (Eseménylista) – való visszatéréshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (20) gombot. Amennyiben további beállításokat kíván végezni, ismételje meg az 5. és 6. lépéseket. A szükséges beállítások elvégzésével nyomja meg a 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – [OK] gombját.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

4. képernyő: Advanced Setting (Speciális beállítások)

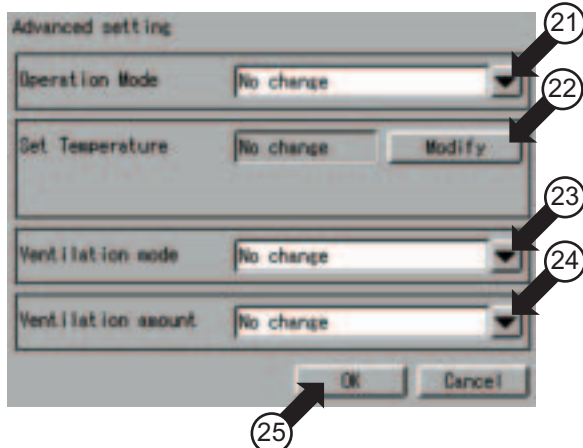

7. A 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenítéséhez nyomja meg a 3. képernyő – Event Setup (Eseménybeállítás) – (18) gombját. Az aktuális eseménybeállítások megjelennek a (21)...(24) gombok bal oldalán.

• Operation Mode (Üzem mód):

A zóna vagy csoport üzemmódjára vonatkozik. A választható opciók: Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto (Auto), Fan (Szellőztetés), Set Point (Alapérték) vagy No change (Nincs változtatás).

Vegye figyelembe, hogy amennyiben egy célzónánál vagy célcsoportnál – melynek üzemmódját meg kívánja adni – nem lehet kiválasztani a fűtési vagy hűtési üzemmódot, akkor csupán három üzemmód (Set Point (Alapérték), Fan (Szellőztetés) és No change (Nincs változtatás)) áll rendelkezésre. Ebben az esetben válasszon ki egyet (21) legördülő menü üzemmódjai közül.

(Temperature adjustment (Hőmérséklet-módosítás): Hűtési vagy fűtési üzemmódra vonatkozik. Amennyiben egy légkondicionáló hűtési vagy fűtési üzemmódra van állítva – feltéve, hogy mind a fűtési mind a hűtési üzemmód kiválasztható –, a légkondicionáló a kiválasztott hűtési vagy fűtési üzemmódnak megfelelően fog működni.)

• Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték):

A zónák vagy csoportok hőmérséklet-beállítására szolgál. A célnak megfelelően nyomja meg a [Modify] (Módosítás) vagy [Disabled] (Letiltva) (22) gombot. A hőmérséklet bevitelére szolgáló billentyűzet megjelenése esetén gépelje be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a [Modify] (Módosítás) gombot. A [Disabled] (Letiltva) gomb csak akkor jelenik meg, ha megnyomta a [Modify] (Módosítás) gombot, és beállította a kívánt hőmérsékletet. A [Modify] (Módosítás) gombbal előhívott ablakba beírt hőmérséklet-beállítás visszavonásához nyomja meg a [Disabled] (Letiltva) gombot.

A szellőzés ütemezése esetén az alábbi beállításokat lehet végrehajtani.

Bár ez a beállítás menü a szellőzéstől függetlenül mindig megjelenik, a szellőzésvezérlési funkciók csak akkor működnek, ha az ütemezés engedélyezve van.

• Ventilation Mode (Szellőzési mód):

A szellőzési mód beállítására szolgál. Válasszon a (23) legördülő menü alábbi opciói közül: Auto (Auto), Normal (Normál), All heat exchange (Mind hőcserélő) vagy No change (Nincs változtatás).


• Ventilation amount (Szellőzési erősség):

A szellőzés erősségének beállítására szolgál. A (24) legördülő menüben az alábbi opciók választhatók: Auto (Normal) (Auto (Normál)), Weak (Normal) (Gyenge (Normál)), Strong (Normal) (Erős (Normál)), Auto (Freshen up) (Auto (Frissítő)), Weak (Freshen up) (Gyenge (Frissítő)), Strong (Freshen up) (Erős (Frissítő)) vagy No change (Nincs változtatás).

A speciális beállítások elvégzését követően, az előző oldali 3. képernyőre – Event Setup (Eseménybeállítás) – való visszatéréshez nyomja meg a [OK] (25) gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

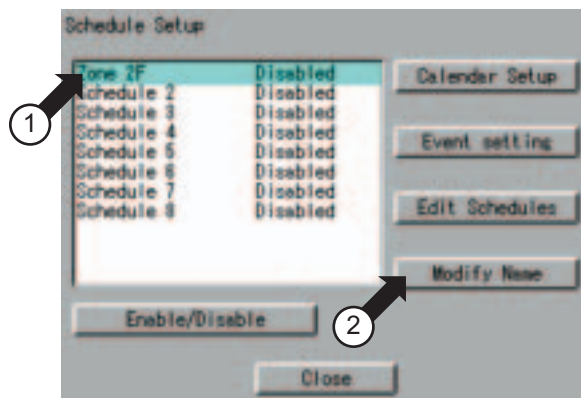

Change Schedule Name (Ütemezésnév módosítása)

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Az átnevezéshez válasszon ki egy ütemezést az ① listából.
4. A beviteli billentyűzet megjelenítéséhez nyomja meg a [Modify Name] (Átnevezés) ② gombot, és a billentyűzet segítségével gépelje be az ütemezés kívánt nevét.
(Az ütemezések neve maximum 16 karakter hosszú lehet.)

2. képernyő: Event List (Eseménylista)

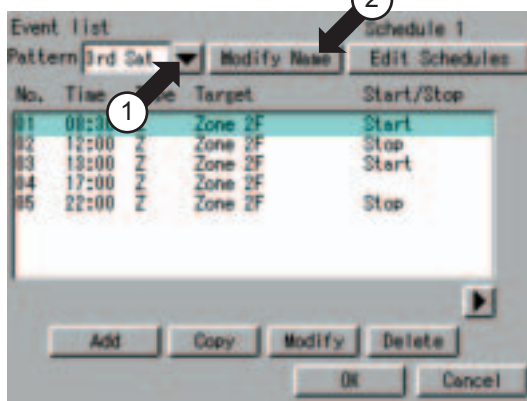

Change Special Day Name (Különleges dátum átnevezése)

1. Az átnevezéshez válasszon ki egy különleges napot az ① képernyő – Event List (Eseménylista) – 2 legördülő menüjéből.
2. Ellenőrizze, hogy a [Modify Name] (Átnevezés) ② gomb megjelenik-e a kiválasztott különleges napnál.
3. A beviteli billentyűzet megjelenítéséhez nyomja meg a [Modify Name] (Átnevezés) ② gombot, és gépelje be a különleges nap kívánt nevét.
(A különleges napok neve maximum 8 karakter hosszú lehet.)

3. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)




Enable or Disable Schedule (Ütemezés engedélyezése vagy letiltása)

1. Végül engedélyezze vagy tiltsa le a kívánt ütemezést. Hajtsa végre az alábbi műveleteket a 3. képernyőn – Schedule Setup (Ütemezett beállítás). Válasszon ki egy ütemezést az ① listából, és a ② gombbal engedélyezze vagy tiltsa le. A jóváhagyási képernyőn nyomja meg a [Yes] (Igen) gombot az engedélyezéshez, vagy a [No] (Nem) gombot a letiltáshoz. Ezt követően az ① lista jobb oszlopában ellenőrizze, hogy az ütemezés neve mellett Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva) található-e, azaz az ütemezés engedélyezése, illetve letiltása sikeresen megtörtént-e.


Függetlenül attól, hogy be van-e állítva naptár vagy esemény, az ütemezés funkciók csak akkor működnek, ha az ütemezés engedélyezve van.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

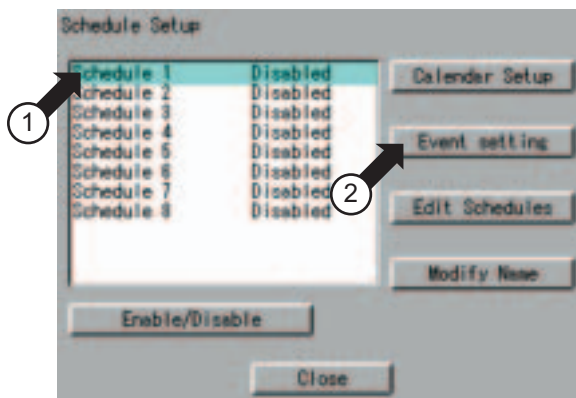

2. képernyő: Event List (Eseménylista)

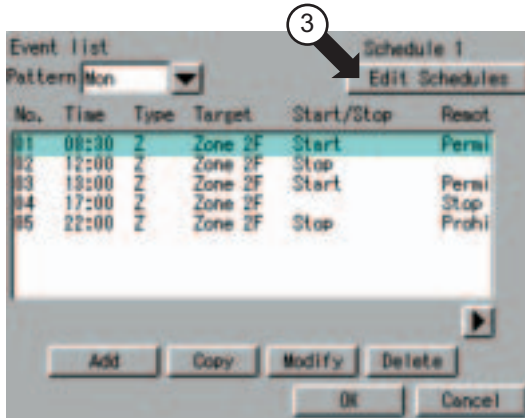

3. képernyő: Event Manipulation (Eseménykezelés)

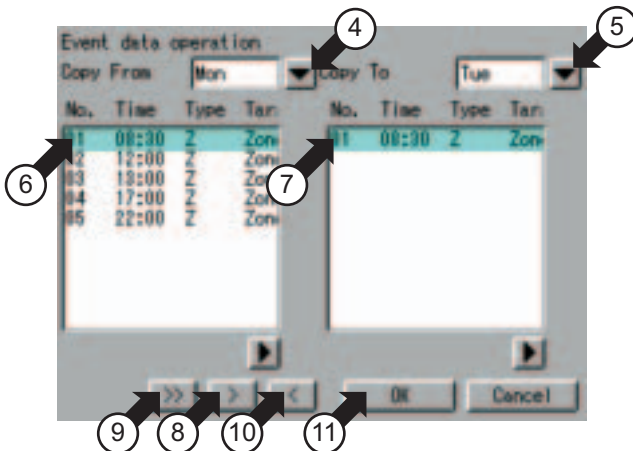

1. kényelmi funkció Események másolása

* Amennyiben újra kívánja használni a hét egy napjára beállított eseményt, ezzel a funkcióval a kívánt eseményt a hét egy másik napjára átmásolja.

(Példa: Amennyiben hétfőtől péntekig ugyanazt az ütemezést használja, állítsa be az eseményt hétfőre, majd a napok egyenkénti beállításához szükséges energia csökkentése érdekében másolja át keddtől péntekig.)

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. A kívánt esemény másolásához válasszon ki egy ütemezést az ① listáról.
4. A 2. képernyő – Event List (Eseménylista) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Event setting] (Eseménybeállítás) ② gombot.
5. A 3. képernyő – Event Manipulation (Eseménykezelés) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Event Schedules] (Eseményütemezés) ③ gombot.


Az alábbi leírás a ④...⑩ gombok funkciójának sorrendjében látható.

Válassza ki a hét egy másolni kívánt ④ forrásnapját, és azt az ⑤ célnapot, ahová a beállításokat másolni kívánja. A bal oldali oszlopban látható példában a másolás forrásnapjának a Mon (Hétfő) lett kiválasztva, a másolás célnapjának pedig a Tue (Kedd). Ezt követően válassza ki a másolni kívánt eseményt a ⑥ listáról, és az 01. esemény hétfőről keddre másolásához nyomja meg a [>] ⑧ gombot.


Az összes esemény hétfőről keddre másolásához nyomja meg a [>>] ⑨ gombot. A helytelenül átmásolt események ⑦ listából való törléséhez nyomja meg egyszer a [<] ⑩ gombot. Több helytelenül átmásolt esemény törléséhez annyiszor nyomja meg a [<] ⑩ gombot, amennyiszor szükséges. A szükséges beállítások elvégzése után, a 2. képernyőre – Event List (Eseménylista) – való visszatéréshez nyomja meg az [OK] ⑪ gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Schedule Setup (Ütemezett beállítás)

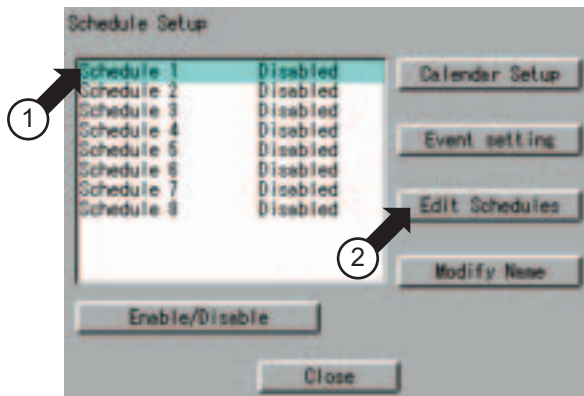

2. képernyő: Data Manipulation (Adatkezelés)

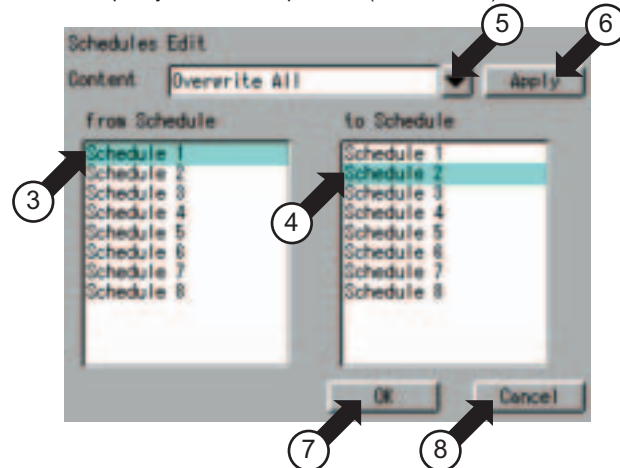

2. kényelmi funkció

Ütemezések másolása vagy törlése

* Amennyiben újra kívánja használni az 1. ütemezésre beállított naptárbeállításokat, ezzel a funkcióval a kívánt naptárbeállítást egy másik ütemezés(ek)re átmásolja.

Példa:

Amennyiben ugyanazt a naptárbeállítást (pl. nyári szünidő) használja a másik ütemezésnél is, állítsa be a naptárbeállításokat az 1. ütemezésre, majd az ütemezések egyenként való beállításához szükséges energia csökkentése érdekében másolja át annak adatait a másik ütemezésre.

1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Schedule Setup (Ütemezett beállítás) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Schedule Setup (Ütemezett beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. A 2. képernyő – Data Manipulation (Adatkezelés) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Edit Schedules] (Ütemezések szerkesztése) (2) gombot.

(Beállítási elem másolása)

Válassza ki a másolni kívánt (3) forrásütemezést, és azt a (4) célütemezést, ahová a beállításokat másolni kívánja. A bal oldali oszlopban látható példában a másolni kívánt forrásütemezés a Schedule 1 (1. ütemezés), a célütemezés pedig, ahová a beállításokat másolni kívánja, a Schedule 2 (2. ütemezés). Ezt követően az (5) legördülő menüből válassza ki a Schedule 1 (1. ütemezés) másolandó beállítási elemét. Az alábbi beállítási elemek állnak rendelkezésre.

- Overwriting all setup items
(Valamennyi beállítási elem felülírása)
- Overwriting only the calendar setup item
(Csak a naptárbeállítási elem felülírása)

Miután kiválasztotta az egyik fenti elemet, nyomja meg az [Apply] (Alkalmazás) (6) gombot. Végül a másolási műveletek lezárásához nyomja meg az [OK] (7) gombot. A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (8) gombot, mire visszatér az 1. képernyőre – Schedule Setup (Ütemezett beállítás).

(Beállítási elem törlése)

Válassza ki a (4) listából törölni kívánt ütemezést. Ezt követően válassza ki a törlési beállítás megfelelő elemét az (5) legördülő menüből.


Az alábbi beállítási elemek állnak rendelkezésre.

- Delete all the setup items
(Összes beállítási elem törlése)
- Delete only the calendar setup item
(Csak a naptárbeállítási elem törlése)


Miután kiválasztotta az egyik fenti beállítási elemet, nyomja meg az [Apply] (Alkalmazás) (6) gombot. Végül nyomja meg az [OK] (7) gombot. A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (8) gombot, mire visszatér az 1. képernyőre – Schedule Setup (Ütemezett beállítás).

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások)

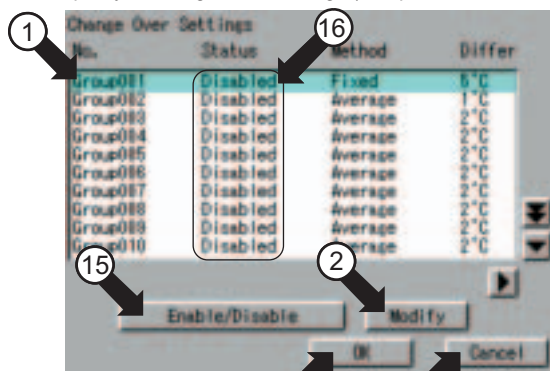

2. képernyő: Cooling/Heating Automatic Change Over Group Settings (Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz beállításai)

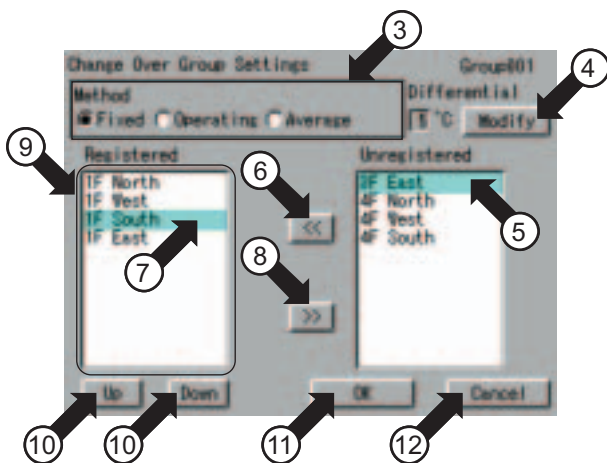

3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

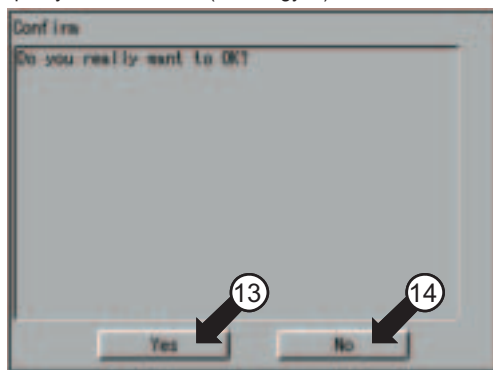


A Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) működése

A Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) végrehajtása előtt olvassa el alaposan a Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) funkcióról szóló, 37. oldalon található részt, majd csak ezt követően hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – megjelenik.
(Ezen a képernyőn az egyes automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz aktuális módja (Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)), a vezérlési mód, a hőmérséklet-különbség alapértéke, valamint a regisztrált beltéri egységek száma látható.)
3. Nyomja meg a beállítani vagy módosítani kívánt automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz az (1) oszlopban, majd nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (2) gombot.
4. A bal oldalon látható 2. képernyő – Cooling/Heating Automatic Change Over Group Settings (Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz beállításai) – megjelenik. Először válasszon ki egy vezérlési módot a (3) területen. Az alábbi három vezérlési mód áll rendelkezésre.
• Fixed (Rögzített) • Operating (Működő) • Average (Átlagoló)
Az egyes vezérlési módok részleteit lásd a 37. oldalon.
5. A (4) [Modify] (Módosítás) gomb segítségével állítson be egy hőmérsékletkülönbség-értéket az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz. (Beállítási tartomány: 1 °C...7 °C)
6. Az (5) listáról válasszon ki egy, a már kiválasztott automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz hozzáadni kívánt beltéri egységet, majd a hozzáadáshoz nyomja meg a (6) gombot. Beltéri egységnek az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz való társításához válassza ki a kívánt egységet a (7) listából, majd nyomja meg a (8) gombot.
7. A regisztrált beltéri egység-csoportok (9) listában való sorrendjének módosításához válassza ki a (7) listában a módosítani kívánt beltéri egységet, majd a Fel vagy Le (10) gombbal mozgassa a kívánt helyre. Emlékeztető: Amennyiben a Fixed (Rögzített) vezérlési módot választja, a (9) lista tetején látható beltéri egység válik a reprezentatív egységgé. Amennyiben az Operating (Működő) vezérlési módot választja, a reprezentatív egység keresése a lista tetejéről indul.
8. Ha ennél az automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz minden beállítást (vezérlési mód, hőmérséklet-különbség, beltéri egység regisztrációja) elvégzett, nyomja meg az [OK] (11) gombot. (A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (12) gombot).
A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) (13) gombot. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) (13) gombot. Az oldal tetején látható 1. képernyő – Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – megjelenik. (A fent említett automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz beállításainak hozzáadása vagy módosítása esetén nyomja meg a [No] (Nem) (14) gombot. A 2. képernyő – Cooling/Heating Automatic Change Over Group Settings (Automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz beállításai) – megjelenik.)
9. Az 1. képernyőn – Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – válassza ki az engedélyezni kívánt automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz az (1) oszlopban, majd az engedélyezéshez nyomja meg a (15) gombot. (Ellenőrizze a csoport (16) oszlopban látható módját (Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)).) Csak az engedélyezettre állított automatikus hűtési/fűtési kapcsolócsoporthoz lesznek automatikusan vezérelve.
10. Végül, amennyiben a beállítások minden módosítása helyes, nyomja meg az [OK] (17) gombot. A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (18) gombot. Amennyiben az [OK] (17) gombot nyomja meg, a 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) (13) gombot. A menü bezárul, és a System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenik. (Amennyiben a [No] (Nem) (14) gombot nyomja meg, a 1. képernyő – Change Over Settings (Átkapcsolási beállítások) – megjelenik.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások)

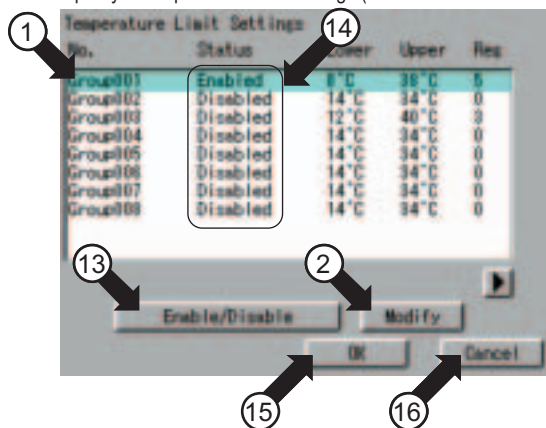

2. képernyő: Room Temperature Upper/Lower Limit Control Group Settings (Felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport beállításai)

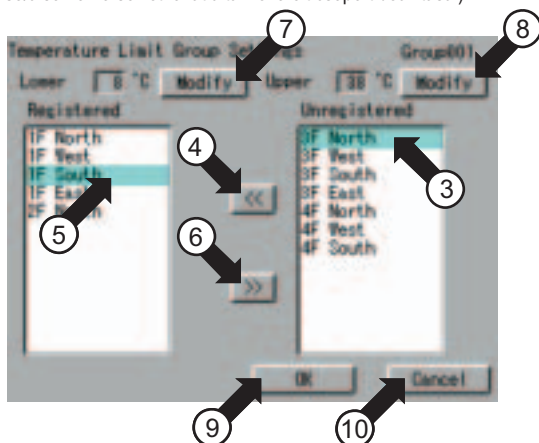

3. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

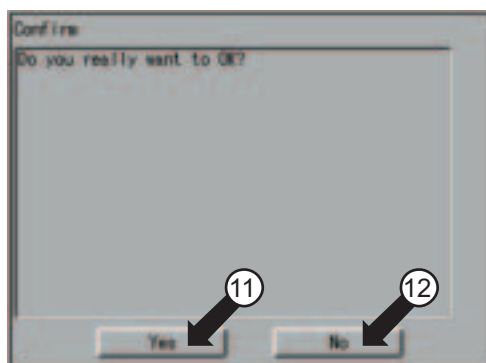


A Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) működése

A Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) végrehajtása előtt olvassa el alaposan a Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) funkcióról szóló, 42. oldalon található részt, majd csak ezt követően hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – megjelenik.
(A képernyő a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport aktuális módját (Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)), az alsó hőmérsékletkorlát vagy felső hőmérsékletkorlát beállítási módját, és a regisztrált beltéregység-csoportok számát mutatja.)
3. Nyomja meg a beállítani vagy módosítani kívánt felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportot az (1) oszlopban, majd nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (2) gombot.
4. A bal oldalon látható 2. képernyő – Room Temperature Upper / Lower Limit Control Group Settings (Felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport beállításai) – megjelenik. Először a (3) listáról válasszon ki egy, a már kiválasztott felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoporthoz hozzáadni kívánt beltéri egységet, majd a hozzáadáshoz nyomja meg a (4) gombot. Beltéri egységnek a csoportból való törléséhez válassza ki a kívánt egységet az (5) listából, majd nyomja meg a (6) gombot.
5. A [Modify] (Módosítás) (7) gombbal állítsa be a helyiség hőmérsékletének az alsó korlátját, majd a [Modify] (Módosítás) (8) gombbal állítsa be a helyiség hőmérsékletének felső korlátját.
(Alsó korlát beállítási tartománya: 2 °C...14 °C,
felső korlát beállítási tartománya: 34 °C...50 °C)
6. Ha ennél a felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportnál minden beállítást (beltéri egységek regisztrációja, felső korlát és alsó korlát beállítása) elvégzett, nyomja meg az [OK] (9) gombot.
A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (10) gombot.
A 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) (11) gombot.
Az oldal tetején látható 1. képernyő – Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – megjelenik.
(A fent említett felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportok beállításainak hozzáadása vagy módosítása esetén nyomja meg a [No] (Nem) (12) gombot.)
A 2. képernyő – Room Temperature Upper/Lower Limit Control Group Settings (Felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoport beállításai) – megjelenik.
7. Az 1. képernyőn – Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – válassza ki az engedélyezni kívánt felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportot az (1) oszlopban, majd az engedélyezéshez nyomja meg a (13) gombot.
(Ellenőrizze a csoport (14) oszlopban látható módját (Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva)).
Csak az engedélyezettre állított felső/alsó hőmérsékletkorlát által vezérelt csoportok lesznek automatikusan vezérelve.)
8. Végül, amennyiben a beállítások minden módosítása helyes, nyomja meg az [OK] (15) gombot. A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) (16) gombot. Amennyiben az [OK] (16) gombot nyomja meg, a 3. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) (11) gombot. A menü bezárul, és a System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenik. Amennyiben a [No] (Nem) (12) gombot nyomja meg, a 1. képernyő – Temperature Limit Settings (Hőmérsékletkorlát-beállítások) – megjelenik.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások)

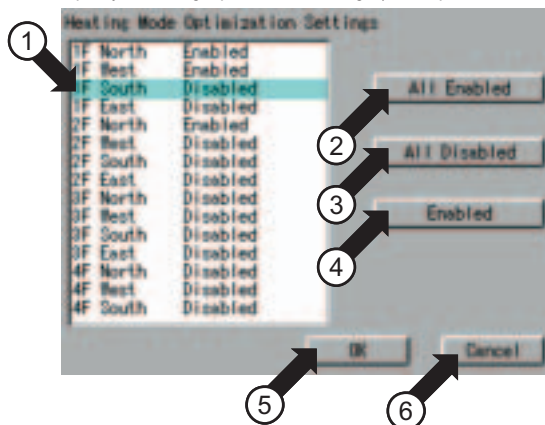

2. képernyő: Confirmation (Jóváhagyás)

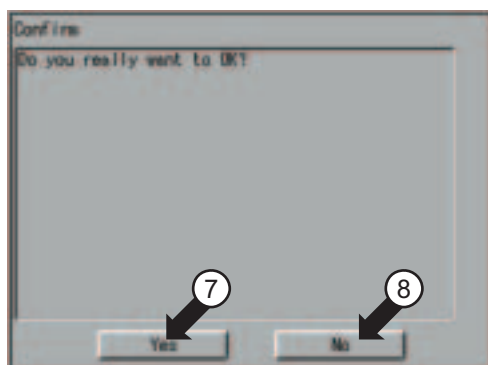

A Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) működése

A Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) végrehajtása előtt olvassa el alaposan a Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) funkcióról szóló, 45. oldalon található részt, majd csak ezt követően hajtsa végre az alábbi lépéseket.


1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) – megjelenik. (Ez a képernyő a Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) aktuális regisztrálási állapotát mutatja.)
3. Az ① listáról válasszon ki egy hozzáadni kívánt beltéri egységet, majd a hozzáadáshoz nyomja meg a ② gombot. Ennek a vezérlésnek a kikapcsolásához válasszon ki egy beltéri egységet a ③ listából, majd nyomja meg a ④ gombot.
4. Végül, ha minden beltéri egységet regisztrált, nyomja meg az [OK] ⑤ gombot. A mentés nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) ⑥ gombot.

A 2. képernyő – Confirmation (Jóváhagyás) – megjelenik. Amennyiben nincs probléma a módosításokkal, nyomja meg a [Yes] (Igen) ⑦ gombot. A menü bezárul, és a System Setup (Rendszerbeállítás) menü megjelenik.


(A módosítás folytatásához nyomja meg a [No] (Nem) ⑧ gombot. Az 1. képernyő – Heating Optimization Settings (Fűtésoptimalizálási beállítások) – megjelenik.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: History (Napló)

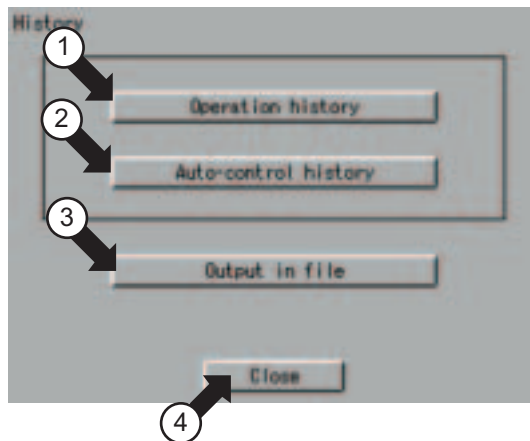

2. képernyő: Operation History (Működési napló)

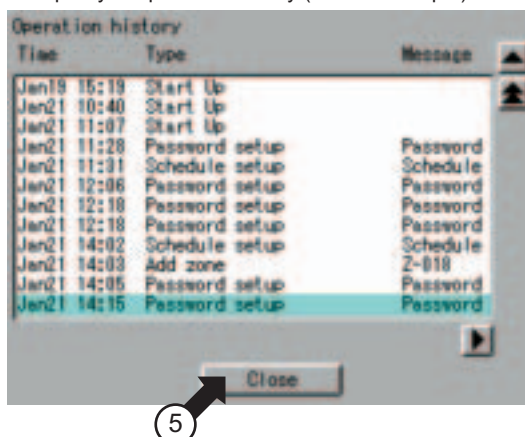

3. képernyő: Automatic control history (Automatikus vezérlés naplója)

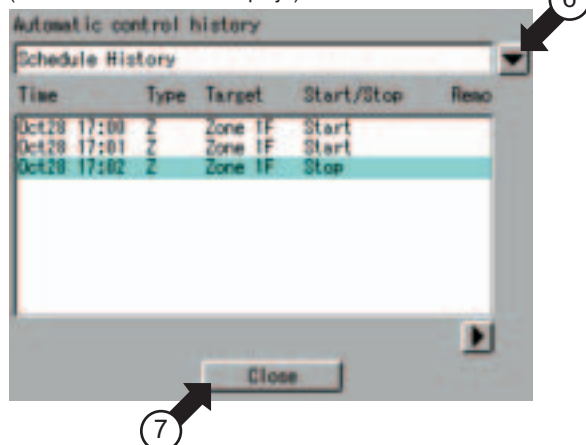


A napló megtekintése

1. Az 56. oldalon leírt működési mód használatával válassza ki a History (Napló) opciót.
2. Az 1. képernyő – History (Napló) – a bal oldali oszlopban látható módon megjelenik.
3. A rendszerbeállítási műveletek naplójának megtekintéséhez és a 2. képernyő – Operation History (Működési napló) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Operation History] (Működési napló) ① gombot. A vezérlésben rögzített rendszerbeállítási műveletek a végrehajtásuk sorrendjében jelennek meg.
4. Az 1. képernyőre – History (Napló) – való visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) ⑤ gombot.
5. Az automatikus vezérlés naplójának megtekintéséhez és a 3. képernyő – Automatic control history (Automatikus vezérlés naplója) – megjelenítéséhez nyomja meg az [Auto-control history] (Auto vezérlés naplója) ② gombot.
6. Használja a ⑥ legördülő menüt a vonatkozó képernyők alábbi elemeinek a megjelenítéséhez:
 - Schedule History (Ütemezési napló)
 - Használja ezt az elemet az ütemezés végrehajtásáról szóló naplóbejegyzések megjelenítéséhez.
 - Heating opt. Cntl. History (Fűtésoptim. vez. naplója)
 - Használja ezt az elemet a fűtőközbeni optimális leállításvezérlésről szóló naplóbejegyzések megjelenítéséhez.
 - Temp. limit func. History (Hőm. korl. funk. naplója)
 - Használja ezt az elemet a helyiség hőmérsékletére vonatkozó felsőkorlát-/alsókorlát-vezérlésről szóló naplóbejegyzések megjelenítéséhez.
 - Simple linkage history (Egyszerű összekapcsolási napló)
- * Opcionális szoftver vásárlása esetén az alábbi elemek a fent bemutatottakkal együtt jelennek meg a ⑥ legördülő menüben.
 - Power prop. division History (Teljesítményelosztás-napló)
 - E-mail History (E-mail napló)
- * A fent bemutatott 4 elem – a Power prop. division History (Teljesítményelosztás-napló) kivételével – a vezérlő áramellátásának a kikapcsolásakor eltűnik.
7. Az 1. képernyőre – History (Napló) – való visszatéréshez nyomja meg a [Close] (Bezárás) ⑦ gombot.
8. A tárolt naplóbejegyzések memóriakártyára való mentésekor helyezzen be egy kereskedelmi forgalomban kapható PCMCIA flash memóriakártyát a vezérlő bal oldalán található megfelelő bővítőhelybe, majd nyomja meg az [Output in file] (Exportálás fájlba) ③ gombot.
 - * Ügyeljen a memóriakártya helyes behelyezésére. A memóriakártyát csak úgy szabad behelyezni, hogy a hátoldala (a gyártó márkajelzésével és a típusnévvel nem ellátott oldal) felfele nézzen. **Amennyiben a memóriakártyát rossz irányban beerólteti, a vezérlő meghibásodhat.** Ezt követően, a naplóbejegyzések memóriakártyára mentéséhez nyomja meg az [OK] gombot.
9. A naplóbejegyzés megtekintését követően nyomja meg a [Close] (Bezárás) ④ gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)

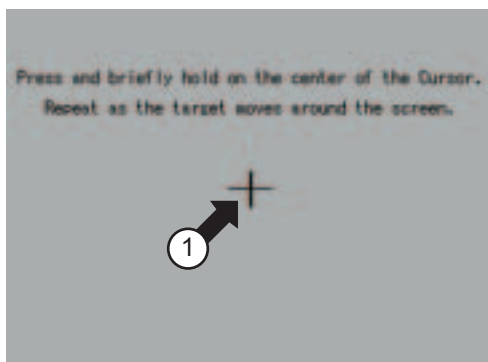


Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása)

1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) – megjelenik.
3. Kövesse a képernyőn látható utasításokat, majd nyomja meg az ① célkeresztet metszetét, és tartsa nagyjából 1 másodpercig lenyomva.
4. A célkereszt elmozdulnak. Ismételje meg a 3. lépésben leírt műveletet összesen öt ponton. A kalibrálás végén a System Setup (Rendszerbeállítás) menü 30 másodpercen belül automatikusan megjelenik.

1. képernyő: Setting of E-mail (E-mail beállítás)

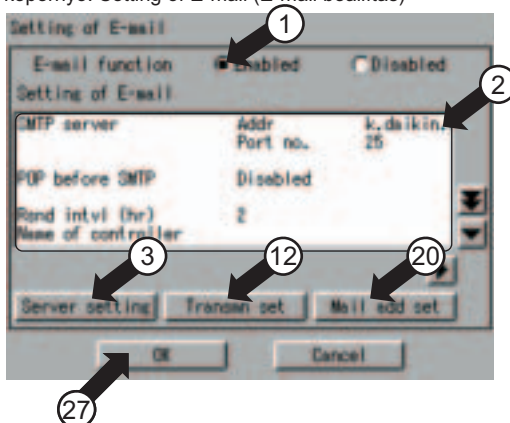

2. képernyő: Setting of E-mail server (E-mail kiszolgáló beállítása)

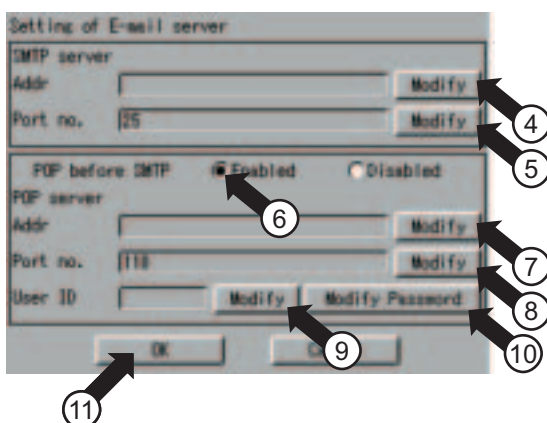


Setting of E-mail (E-mail beállítás)

* Az e-mail funkció külön kapható opció része, mely a webes funkcióval össze van kapcsolva.


1. Az 56. oldal működési eljárásainak megfelelően válassza ki a Setting of E-mail (E-mail beállítás) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Setting of E-mail (E-mail beállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Az ① e-mail funkció számára válassza az Enable (Engedélyezés) vagy Disabled (Letiltva) opciót. A Disabled (Letiltva) opció választása esetén az e-mail funkcióval kapcsolatosan nincs további beállítási művelet. A beállítási művelet folytatásához mindenképpen az [OK] ②7 gombot nyomja meg.
4. Az aktuális beállításokat a kijelző ② területén felülyelheti.
5. A 2. képernyőnek – Setting of E-mail server (E-mail kiszolgáló beállítása) – a bal oldali oszlopban bemutatottak szerinti megjelenítéséhez nyomja meg a [Server Setting] (Kiszolgálóbeállítások) ③ gombot.
6. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ④ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az SMTP kiszolgáló címét.
7. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑤ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az SMTP kiszolgáló portszámát.
8. A ⑥ POP kiszolgáló számára válassza az Enabled (Engedélyezve) vagy Disabled (Letiltva) opciót.
9. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑦ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló címét.
10. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑧ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló portszámát.
11. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) ⑨ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló felhasználói azonosítóját.
12. Nyomja meg a [Modify Password] (Jelszómódosítás) ⑩ gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be a POP kiszolgáló jelszavát.
13. Végül az 1. képernyőre – Setting of E-mail (E-mail beállítás) – való visszatéréshez nyomja meg az [OK] ⑪ gombot. A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)
14. A következő oldalon látható 3. képernyő – Setting of E-mail transmission (E-mail adatátvitel beállítása) – megjelenítéséhez nyomja meg a [Transmn Set] (Adatátv beállít) ⑫ gombot.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

3. képernyő: Setting of E-mail transmission
(E-mail adatátvitel beállítása)

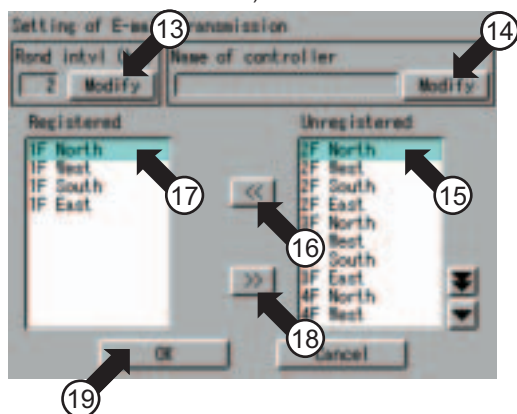

4. képernyő: Setting of E-mail address (E-mail cím beállítása)

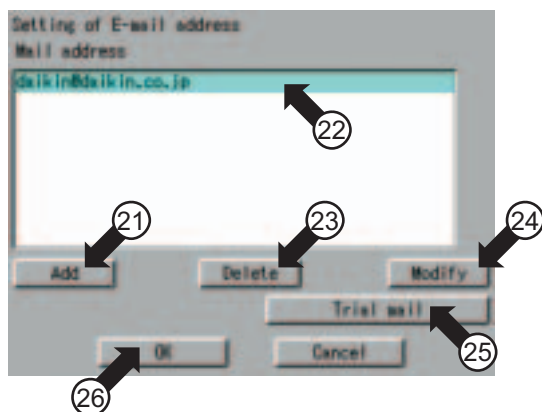

15. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (13) gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az újraküldési időközt.
(Az újraküldés időköze egy olyan e-mail újraküldési időköz, mely akkor kapcsol be, ha a berendezéssel egymás után hiba történik. Az időköz (óra) értéktartománya 1...72. Kezdetben 2 órára van állítva.)

16. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (14) gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az ITC azonosítót. Az itt megadott név jelenik meg majd a Tárgy mezőben e-mail küldéskor.

17. Légh kondicionálónak az e-mail-es hibajóváhagyáshoz való hozzáadása esetén válassza ki a légh kondicionálót a (15) listából, majd nyomja meg a [<<] (16) gombot. Légh kondicionálónak az e-mail-es hibajóváhagyásból való törlése esetén válassza ki a légh kondicionálót a (17) listából, majd nyomja meg a [>>] (18) gombot. A szükséges szerkesztési műveleteket követően, az előző oldalon látható 1. képernyőre – Setting of E-mail (E-mail beállítás) – való visszatéréshez nyomja meg az [OK] (19) gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

18. A 4. képernyő – Setting of E-mail address (E-mail cím beállítása) – megjelenítéséhez nyomja meg az előző oldalon lévő [Mail add. Set] (E-mail hozzáad beáll) (20) gombot.

19. E-mail címnek az e-mail-es hibaértesítéshez való hozzáadásakor nyomja meg a [Add] (Hozzáadás) (21) gombot, és a megjelenő beviteli képernyőn gépelje be az e-mail címet.
(Vegye figyelembe, hogy maximum 3 e-mail cím regisztrálható.)
E-mail cím törlésekor válassza ki a törölni kívánt címet a (22) listáról, és nyomja meg a [Delete] (Törlés) (23) gombot.
Továbbá, a regisztrált e-mail cím módosításakor válassza ki a kívánt címet a (22) listáról, és nyomja meg a [Modify] (Módosítás) (24) gombot.


20. Teszt e-mail küldése esetén válassza ki a címzett e-mail címét a (22) listából, majd nyomja meg a [Trial mail] (Próba e-mail) (25) gombot.

21. A szükséges beállítások elvégzését követően, az előző oldalon látható 1. képernyőre – Setting of E-mail (E-mail beállítás) – való visszatéréshez nyomja meg az [OK] (26) gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)


22. A szükséges e-mail beállítások elvégzésével nyomja meg az [OK] (27) gombot.
(A beállítás mentése nélkül való kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


1. képernyő: Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása)

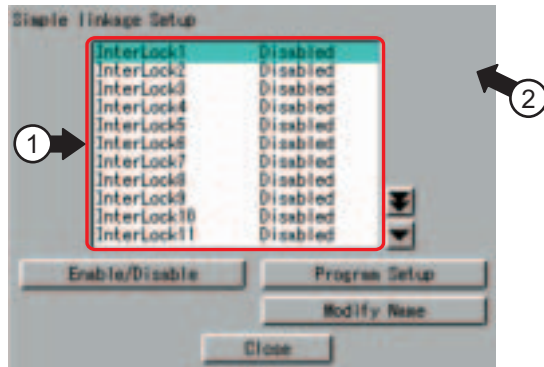

2. képernyő: Program Setup (Programbeállítás)

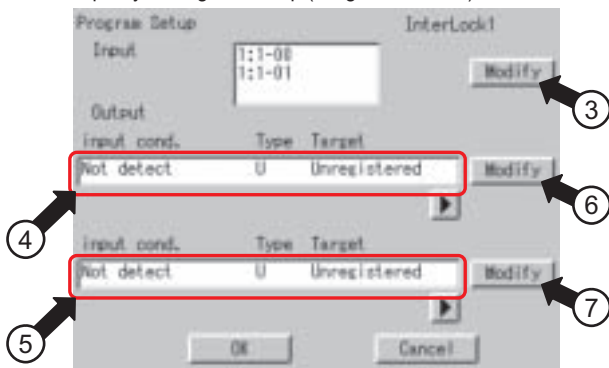

3. képernyő: Event Setting (Eseménybeállítás)

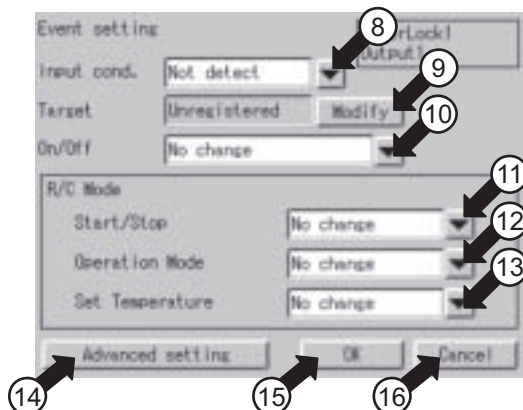


Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) opciót.
 2. Ellenőrizze, hogy az 1. képernyő – Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
 3. Az ① listából válasszon ki egy olyan egyszerű összekapcsolási programot, melynek a beállításait módosítani kívánja.
 4. Nyomja meg a [Program Setup] (Programbeállítás) gombot. (Lásd ②) Ellenőrizze, hogy a 2. képernyő – Program Setup (Programbeállítás) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
 5. Nyomja meg a [Modify] (Módosítás) gombot. (Lásd ③) Válasszon ki egy vagy több, az összekapcsolás funkció beviteli pontjaként regisztrálni kívánt csoportot. Maximum 128 csoport regisztrálható.
 6. A bal oldalon látható ábrán a ④ mező az 1. összekapcsolási kimenet által vezérelt elemeket mutatja, ahogy az ⑤ mező a 2. összekapcsolási kimenet által vezérelteket mutatja. Ezen beállítások módosításához szükség szerint nyomja meg vagy a [Modify] (Módosítás) ⑥ és ⑦) gombot.
Az 1. kimenetre a 3. képernyő: Event Setting (Eseménybeállítás) megjelenik.
 7. A ⑧...⑬ elemek melletti mezőkben látható adatok az esemény aktuális beállításai.
A beállítható elemek leírását lásd alább, az ábrán látható számok sorrendjében.
 - input condition (Bemeneti feltétel): Ebben a mezőben az összekapcsolás-vezérlés bekapcsolásához válasszon ki egy feltételt az összekapcsolás bemeneti pontja számára. A ⑧ legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Not detect (Nincs érzékelés), St. turned ON (Hőm alapé be) / All. turned ON (Minden be), St. turned OFF (Hőm alapé ki), All. turned OFF (Minden ki).
 - Target (Cél): Ebben a mezőben válassza ki az összekapcsolás-vezérlés célpontját. A zóna vagy csoport kiválasztásához nyomja meg a [Modify] (Módosítás) gombot. (Lásd ⑨)
 - On/Off (Be/ki): Ebben a mezőben válassza ki az összekapcsolási feltétel teljesülése esetén végrehajtandó műveletet. A ⑩ legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: No change (Nincs változtatás), Start (Indítás), Stop (Leállítás).
- A kézi távirányító működésével kapcsolatos beállítások
- Start/Stop (Indítás/leállítás): A ⑪ legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted (Engedélyezve), Stop Only (Csak leállítás), Prohibited (Letiltva), No change (Nincs változtatás).
- Operation Mode (Üzem mód): A ⑫ legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted (Engedélyezve), Prohibited (Letiltva), No change (Nincs változtatás).
- Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): A ⑬ legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Permitted (Engedélyezve), Prohibited (Letiltva), No change (Nincs változtatás).
- Advanced setting (Speciális beállítások): A ⑭ gomb megnyomása esetén a következő oldalon látható 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenik. (Ennek a képernyőnek a leírását lásd a következő oldalon.)
- Amennyiben az ezen az oldalon található beállítások elvégzése megtörtént, nyomja meg az [OK] gombot. Ellenkező esetben, a beállítások módosítása nélkül a 2. képernyőre – Program Setup (Programbeállítás) – való visszalépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) gombot. Az összes beállítás befejezéséhez nyomja meg a 2. képernyő – Program Setup (Programbeállítás) – [OK] gombját.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

4. képernyő: Advanced Setting (Speciális beállítások)

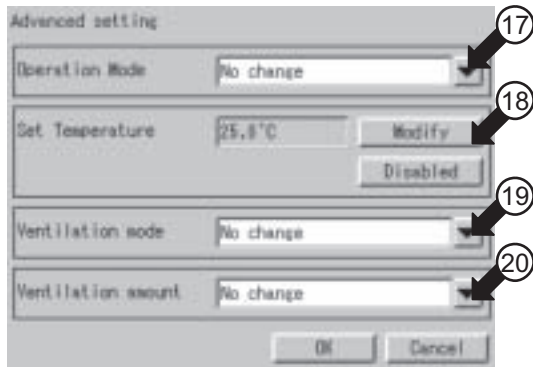

8. Az előző oldalon látható 3. képernyőben – Event Setting (Eseménybeállítás) – nyomja meg az [Advanced setting] (Speciális beállítások) (14) gombot, mire a 4. képernyő – Advanced Setting (Speciális beállítások) – megjelenik a bal oldalon látható módon.

A (17)...(20) elemek melletti mezőkben látható adatok az esemény aktuális beállításai.

- Operation Mode (Üzem mód): Ebben a mezőben válassza ki a zónára vagy csoportra megadott üzemmódot. A (17) legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Cool (Hűtés), Heat (Fűtés), Auto (Auto), Fan (Szellőztetés), Set Point (Alapérték)*, No change (Nincs változtatás).

* A Set Point (Alapérték) a VRV (változtatható hűtőközeget-megáramú) rendszerekben hűtési vagy fűtési üzemmód választásra nem alkalmas beltéri egységek utasítására használható, hogy végezzék el a szellőztetési műveletől eltérő hőmérséklet-vezérlési műveleteket. Az összekapcsolási feltétel teljesülése esetén ez a beltéri egység ugyanolyan üzemmódban fog működni, mint a többi beltéri egység, melynél a hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztása lehetséges. Ugyanezen megfontolásból, ez a beltéri egység ugyanolyan üzemmódban fog működni, mint a többi beltéri egység, melynél a hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztása lehetséges, akkor is, ha a hűtési vagy fűtési üzemmód olyan beltéri egységnél lett beállítva, melynél a hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztása nem lehetséges. A hűtési vagy fűtési üzemmód kiválasztásának lehetőségével kapcsolatos információkért lapozza fel a légkondicionáló egység használati útmutatóját.

- Set Temperature (Hőmérséklet-alapérték): Ebben a mezőben a zóna vagy a csoport hőmérsékletét állíthatja be. A [Modify] (Módosítás) (18) gomb megnyomásakor a kívánt hőmérséklet bevitelére szolgáló beviteli képernyő megjelenik. A [Disable] (Letiltás) gomb a [Modify] (Módosítás) gombnak a hőmérséklet beállítását követő megnyomása után jelenik meg. A [Disable] (Letiltás) gomb megnyomása visszavonja a fent leírt módosítási művelet során megadott hőmérsékletet.

Az összekapcsolási műveletek célpontjai között lévő HRV rendszerekre az alábbi beállítások hajthatók végre. Bár ez a beállítás menü akkor is megjelenik, ha a HRV rendszerek nincsenek a célpontok között, ilyen esetben azonban bármilyen beállítás esetén, a menünek nincs hatása.


- Ventilation Mode (Szellőztetési mód): Ez a mező a szellőztetési mód beállítására szolgál. A (19) legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Auto (Auto), Normal (Normál), All heat exchange (Mind hőcserélő), No change (Nincs változtatás).
- Ventilation amount (Szellőztetési erősség): Ez a mező a szellőztetési erősség beállítására szolgál. A (20) legördülő menüben az alábbi opciókat lehet kiválasztani: Auto (Normal) (Auto (Normál)), Weak (Normal) (Gyenge (Normál)), Strong (Normal) (Erős (Normál)), Auto (Freshen up) (Auto (Frissítő)), Weak (Freshen up) (Gyenge (Frissítő)), Strong (Freshen up) (Erős (Frissítő)), No change (Nincs változtatás).

Amennyiben elvégezte a különleges beállításokat, az előző oldalon látható 3. képernyőre – Event Setting (Eseménybeállítás) – való visszatéréshez nyomja meg az [OK] gombot. Az előző oldalon látható 1. képernyőre – Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) – való visszatéréshez nyomja folyamatosan a 3. képernyő – Event Setting (Eseménybeállítás) –, valamint a 2. képernyő – Program Setup (Programbeállítás) – [OK] gombját.

A következő lépés a egyszerű összekapcsolás nevének, valamint érvényességi, illetve érvénytelenségi beállításának meghatározása. (Ezeknek a beállításoknak a leírását lásd a következő oldalon.)

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése


5. képernyő: Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása)

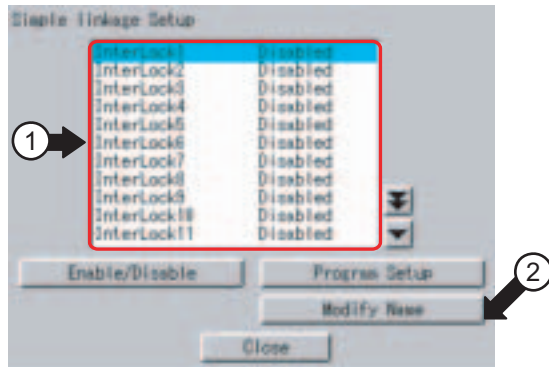

Simple Interlock Change Name (Egyszerű összekapcsolás átnevezése)

1. Az 56. oldalon leírtak szerint válassza ki a Simple Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások) opciót.
2. Ellenőrizze, hogy az 5. képernyő – Simple linkage Setup (Egyszerű összekapcsolás beállítása) – megjelenik-e a bal oldali oszlopban bemutatottak szerint.
3. Az ① listából válasszon ki egy olyan egyszerű összekapcsolási programot, melynek a nevét módosítani kívánja.
4. A [Modify Name] (Átnevezés) ② gomb megnyomásakor az összekapcsolási funkció kívánt nevének bevitelére szolgáló beviteli képernyő megjelenik. (Az egyszerű összekapcsolás funkció neve maximum 16 karaktert tartalmazhat.)

6. képernyő: Simple Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások)

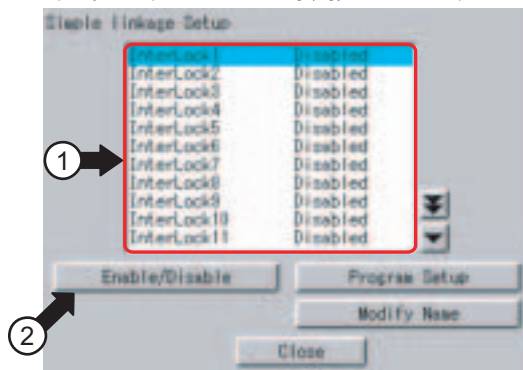

Simple Interlock Validity / Invalidity Setting (Egyszerű összekapcsolás érvényességi/ érvénytelenségi beállításai)

1. Az utolsó lépés az egyszerű összekapcsolás funkció érvényességi, illetve érvénytelenségi beállításának meghatározása.
A 6. képernyőn – Simple Interlock Setting (Egyszerű összekapcsolási beállítások) – kövesse az alábbi lépéseket:
Az ① listából válasszon ki egy olyan egyszerű összekapcsolási programot, melynek az érvényességi beállítását (Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás)) módosítani kívánja.

Ezt követően a ② gomb megnyomásával átkapcsolhat az Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) opcióra.


A megjelenő jóváhagyási képernyőn a módosítás elfogadásához nyomja meg a [Yes] (Igen) gombot, illetve az elvetéséhez nyomja meg a [No] (Nem) gombot. Az elvégzett beállítások megfelelő végrehajtását az ① lista jobb oldali oszlopán látható Enable (Engedélyezés) vagy Disable (Letiltás) állapotjelzés segítségével ellenőrizheti.

[Megjegyzés]

Függetlenül attól, hogy beállította az egyszerű összekapcsolási beállításokat, ha nem engedélyezi az egyszerű összekapcsolás funkciót ebben a menüben, a funkció nem fog működni.

A System Setup (Rendszerbeállítás) menü működése

1. képernyő: Version Information (Verzióinformációk)

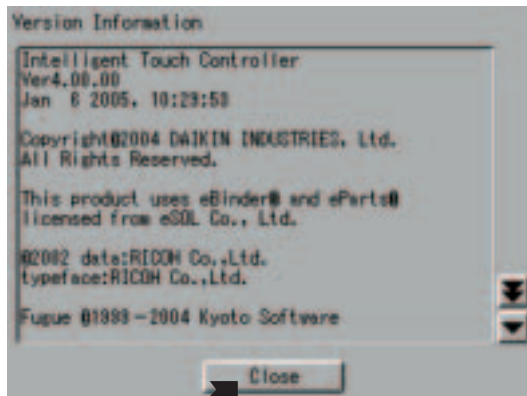

Version Information (Verzióinformációk)

Ebben a menüben ellenőrizheti az intelligens érintőképernyős vezérlő jelenleg használt szoftverének a verziószámát. Általában nem szükséges ellenőrizni.

1. Tekintse meg az 56. oldali leírást, majd válassza ki a Version Information (Verzióinformációk) opciót.
2. A bal oldalon látható 1. képernyő – Version Information (Verzióinformációk) – megjelenik. (A bal oldali ábra példaként szolgál. (A látható verziószám eltérhet az aktuálístól.)
3. Miután ellenőrizte a verziószámot, nyomja meg a [Close] (Bezárás) ① gombot.

Óvintézkedések

Belső akkumulátor Enable (Engedélyezés) (ON (Be)) / Disable (Letiltás) (OFF (Ki)) kapcsolója


Az intelligens érintőképernyős vezérlő, az áramkimaradások alatt is folyamatos működés érdekében, valamint az opcionális Power Proportional Distribution (teljesítményarányos elosztás) funkció használatakor az áramkimaradások alatti adatmentés folyamatossága érdekében, belső akkumulátorokkal van ellátva. Az akkumulátorok az alábbi ábrán látható kapcsolók segítségével engedélyezhetők és letilthatók.

Amennyiben ez a kapcsoló OFF (Ki) állásban van, áramkimaradás esetén az óra és a Power Proportional Distribution (teljesítményarányos elosztás) nem fog megfelelően működni.

Az egység beszerelése után a kapcsolók ON (Be) állásba vannak kapcsolva. Ne nyúljon hozzájuk, hacsak hosszú időre le nem lesz kapcsolva az áramellátás. (A hosszú időre szünetelő áramellátás esetén szükséges teendők részleteit lásd a következő oldalon.)

<A kapcsolók helye és beállításai>

Ahogy az ábrán látható, egy kis méretű laposfejű csavarhúzó segítségével állítsa a vezérlő bal oldalán található akkumulátorkapcsolót OFF (Ki) – a kapcsológomb fent van – vagy ON (Be) – a kapcsológomb lent van – állásba. (Ennek a kapcsolónak az OFF (Ki) állásba kapcsolása a csoport- vagy zónaütemezési beállításokat nem fogja törölni.)

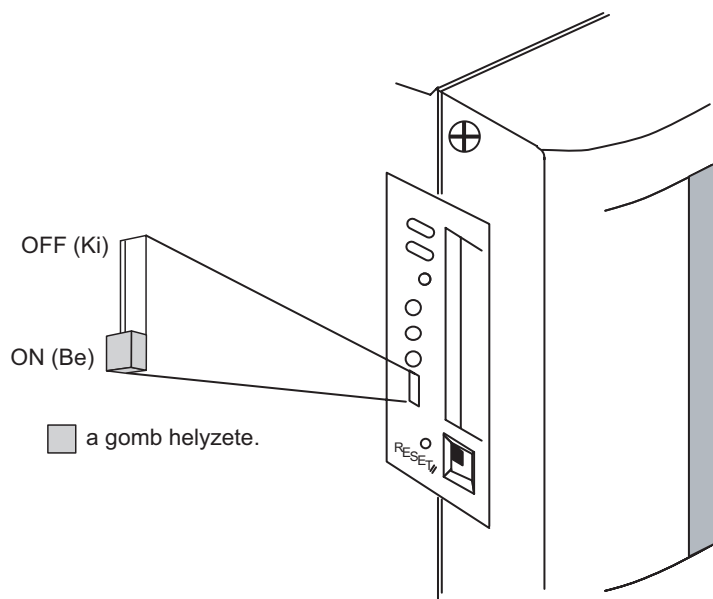

Megjegyzés

- Ne nyúljon más kapcsolókhoz.
- Ne erőltesse a kapcsolót ON (Be) vagy OFF (Ki) helyzetbe, mert az a készülék részeinek megsérüléséhez és hibához vezethet.

Az LCD karbantartása

- Amennyiben koszos az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD-jének vagy főegységének a felülete, törölje le semleges tisztítószeres vízzel átitatott, majd jól kicsavart ronggyal.

Megjegyzés

- Ne használjon hígítót, szerves oldószert, erősen savas oldatot stb.
A nyomtatott felület megfakulhat, elkophat és elszíneződhet.
- A durva felületű ronggyal való erős dörögölés megsértheti a folyadékkristályos kijelzőegységet.
Távolítsa el a foltokat, és mindig puha törlőrongyot használjon.
- Amennyiben a folyadékkristályos kijelzőegységet vízcseppeken és foltosan tárolja, makacs foltok keletkezhetnek, és az egység borítása leválhat tisztításkor.


Amennyiben a terméket hosszú ideig nem használja

Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőt hosszú időre (legalább 6 hónapra) kikapcsolja, az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja a kapcsolót OFF (Ki) állásba.

- Az intelligens érintőképernyős vezérlő az óra áramkimaradás ideje alatt való működtetéséhez beépített akkumulátorral rendelkezik.
A fent említett akkumulátor csak áramkimaradás esetén használatos, és amennyiben hosszú ideig nem kap áramot, teljesen lemerülhet.
(Áramellátás nélkül nagyjából 2 év alatt merül le teljesen.)
- Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőt ismét használni kívánja, kapcsolja a kapcsolót ON (Be) állásba.

[A kapcsoló beállítása]

Ahogy az ábrán látható, egy kis méretű laposfejű csavarhúzó segítségével állítsa a vezérlő bal oldalán található akkumulátorkapcsolót OFF (Ki) – a kapcsológomb fent van – vagy ON (Be) – a kapcsológomb lent van – állásba. (Ennek a kapcsolónak az OFF (Ki) állásba kapcsolása a csoport- vagy zónaütemezési beállításokat nem fogja törölni.)

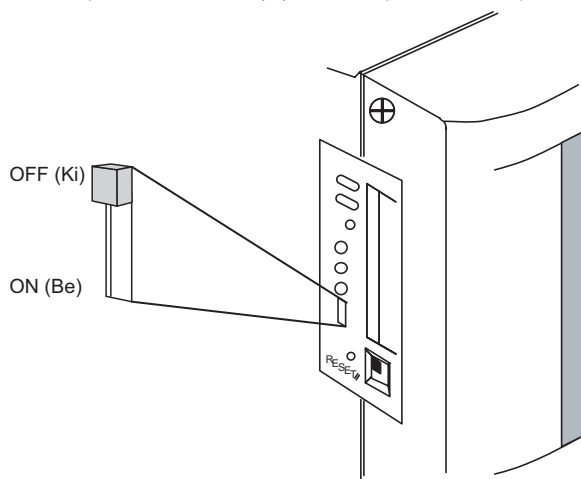

■ a gomb helyzete.

Megjegyzés


- Ne nyúljon más kapcsolókhoz.
- Ne erőltesse a kapcsolót ON (Be) vagy OFF (Ki) helyzetbe, mert az a készülék részeinek megsérüléséhez és hibához vezethet.

⚠ Vigyázat

Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek sztatikus elektromossággal való feltöltődése hibához vezethet.
Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen vezesse le a testében felhalmozott sztatikus elektromosságot.
Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

Hibaelhárítás


Teendők a termék szervizelése előtt

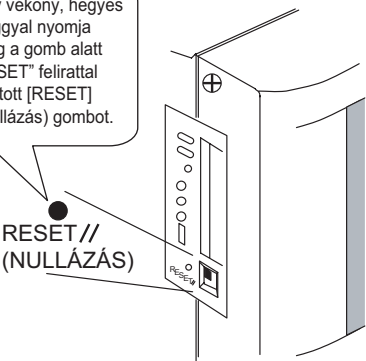Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
Az intelligens érintőképernyős vezérlő kijelzője elsötétült.	Ha az intelligens érintőképernyős vezérlő Backlight Setup (Háttérvilágítás beállítása) menüjében a Backlight Auto OFF (Háttérvilágítás auto ki) opció van kiválasztva, amennyiben a képernyőt egy bizonyos ideig nem érinti meg, a háttérvilágítás kikapcsol. Érintse meg a képernyőt a mellékelt tollal. A kijelző visszajön.
Bár a Backlight Auto OFF (Háttérvilágítás auto ki) opció be van állítva, a háttérvilágítás nem kapcsol ki.	A Backlight Auto OFF (Háttérvilágítás auto ki) funkció a kijelző bizonyos idejű érintetlenül hagyása esetén automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást. Amennyiben a kijelző Set (Beállítás) / Prop (Tulajdonságok), System Setup (Rendszerbeállítás) menüben stb. van, a háttérvilágítás nem fog automatikusan kikapcsolni.
Az intelligens érintőképernyős vezérlő nem működtethető, vagy a felügyelet nem áll rendelkezésre.	Tartsa 5 másodpercig lenyomva az intelligens érintőképernyős vezérlő bal oldali képernyőjén lévő [RESET] (Nullázás) gombot. Ennek a kapcsolónak a megnyomása újraindítja az intelligens érintőképernyős vezérlőt. (Ennek a kapcsolónak megnyomása a csoport- vagy zónaütemezési beállításokat nem fogja törölni.) Egy vékony, hegyes tárgyjal nyomja meg a gomb alatt „RESET” felirattal ellátott [RESET] (Nullázás) gombot.  Megjegyzés • Ne nyúljon más kapcsolókhoz. • Ne erőltesse a kapcsolót ON (Be) vagy OFF (Ki) helyzetbe, mert az a készülék részeinek megsérüléséhez és hibához vezethet. Intelligens érintőképernyős vezérlő ⚠ Vigyázat Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek sztatikus elektromossággal való feltöltődése hibához vezethet. Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen vezesse le a testében felhalmozott sztatikus elektromosságot. Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

Teendők a termék szervizelése előtt

Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
A felügyeleti képernyőn hangjelzés hallható, ha egy olyan területet nyom le, melyhez nincs gomb hozzárendelve.	Az intelligens érintőképernyős vezérlőt úgy tervezték, hogy a képernyő bármely részének megnyomását hangjelzés kíséri. Ez normális jelenség.
A képernyő szabályos időközönként remegni kezd.	A felügyeleti képernyő esetén a képernyő 3 másodpercenként frissíti magát, hogy a légkondicionálók legutolsó állapotát mutassa. A frissítéskor a képernyő remeghet. Ez normális jelenség.
Az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőjének megérintésekor a vezérlő lassan vált képernyőt.	A képernyő frissítése a csatlakoztatott légkondicionálókkal való kommunikáció állapotától függően eltarthat egy ideig. A frissítés pár másodperc alatt megtörténik.
LCD	Az intelligens érintőképernyős vezérlő LCD kijelzőjének bizonyos részein előfordulhatnak olyan pontok, melyek sose lesznek világosak vagy mindig világosak. Ez normális jelenség. Az LCD velejárója, hogy a hőmérséklet-változás egyenetlenségeket okozhat a kijelzőben. Ez normális jelenség.
Az intelligens érintőképernyős vezérlő zónafelügyeleti képernyőjén egy bizonyos zónánál szűrő- vagy elemjelzés jelent meg. A légkondicionálók szűrőjének vagy elemeinek megtisztítása és a tisztítási jelzés nullázása esetén nem tűnik el a szűrő- vagy elemjelzés.	A zónafelügyeleti képernyőn a megjelenő szűrő- vagy elemjelzés csak akkor tűnik el, ha a zóna összes szűrő- vagy elemjelzése nullázásra kerül. Keressen olyan légkondicionálót, melyek a zónában megtisztítottakon kívül tisztítás jelzést mutatnak.
Az intelligens érintőképernyős vezérlő képernyőjén található bármely műveleti gomb megnyomását hangjelzés kíséri, de a műveletet a vezérlő nem fogadja el.	Az érintőképernyős kezelőpanel gombjainak a helyzete idővel eltolódhat. Tekintse meg az 76. oldali leírást, majd válassza ki a Touch Panel Calibration (Érintőképernyős kezelőpanel kalibrálása) opciót.
Az intelligens érintőképernyős vezérlővel a távvezérlés Permitted (Engedélyezve) / Prohibited (Letiltva) beállítása nem hajtható végre.	Amennyiben iPU, BAC hálózati átjáró csatlakoztatva van, a távvezérlés Permitted (Engedélyezve) / Prohibited (Letiltva) beállítása nem hajtható végre az intelligens érintőképernyős vezérlőn. Amennyiben két intelligens érintőképernyős vezérlő végzi a vezérlést, a kettő vezérlő egyikén a Permitted (Engedélyezve) / Prohibited (Letiltva) beállítás nem hajtható végre.
Az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz hozzá lett adva egy csatlakoztatni kívánt légkondicionáló, de az intelligens érintőképernyős vezérlő felügyeleti képernyőjén nem lehet felügyelni.	Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz egy csatlakoztatni kívánt légkondicionálót ad hozzá, mind az intelligens érintőképernyős vezérlőt, mind a légkondicionálót teszt üzemmódban ki kell próbálni. (Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlő teszt üzemmódban nem lett kipróbálva, forduljon képviselőnkhez.)

Teendők a termék szervizelése előtt

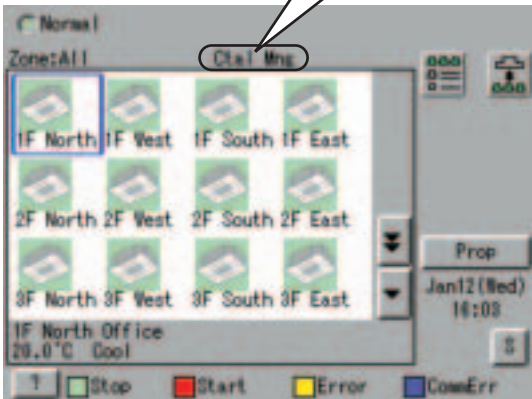Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
Collective Operation (Együttes működés), Start (Elindítás) és Stop (Leállítás) gombok nem jelennek meg az intelligens érintőképernyős vezérlő felügyeleti képernyőjén, és a légkondicionálók működtetése le van tiltva.	A felügyeleti képernyőn az alábbi ábrához hasonlóan látható a System Ctal Mng jelzés? Ez a jelzés az alábbi esetekben jelenik meg. Amennyiben az intelligens érintőképernyős vezérlőhöz iPU, BAC hálózati átjáró van csatlakoztatva, az alacsony sorrendvezérlés megakadályozása beállítás rendelkezésre áll az iPU, BAC hálózati átjárón. Az alacsonyabb sorrendvezérlés megakadályozása beállítás megakadályozza a légkondicionálók intelligens érintőképernyős központi vezérlőről és a be/ki vezérlőről való vezérlését, és csak az iPU, BAC hálózati átjáró számára teszi lehetővé. Ennek beállítása esetén a System Ctal Mng jelzés megjelenik az intelligens érintőképernyős vezérlőn. Amennyiben kikapcsolja ezt a beállítást, a System Ctal Mng jelzés eltűnik, és az intelligens érintőképernyős vezérlővel való működtetés elérhetővé válnak.  The screenshot shows a software interface for a building management system. At the top, it says 'Normal' and 'Zone: All'. Below this is a grid of 12 zone icons, each labeled with a floor and direction (e.g., '1F North', '1F West', etc.). A callout box points to the 'Ctal Mng' label above the grid. To the right of the grid are several status indicators (000, 000, 000) and a 'Prop' button. Below the grid, it shows '1F North Office' with a temperature of '20.0°C' and a mode of 'Cool'. At the bottom, there is a legend with colored squares: green for 'Stop', red for 'Start', yellow for 'Error', and blue for 'CommErr'.


Teendők a termék szervizelése előtt

Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
A légkondicionálónak működnie kéne, de áll.	A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket. 1. A leállítási műveletet a légkondicionáló távvezérlésével hajtotta végre? 2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, a leállítási műveletet a központi egységgel hajtotta végre? 3. Megszakadt a légkondicionáló áramellátása? 4. A légkondicionáló leállításának ütemezése az egység ütemezés funkciójával lett regisztrálva? 5. Az egység Heating Optimization (Fűtésoptimalizálás) funkciója be van kapcsolva? (A fenti funkció a meglegtevegő-befűvás elkerűlése érdekében a fűtési üzemműdban leállítja a légkondicionálót, amennyiben a hőmérséklet-kapcsoló kikapcsol.) (Részletekért lásd 45., 46. oldal.)
A légkondicionálónak le kéne állnia, de működik.	A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket. 1. Az indítási műveletet a légkondicionáló távvezérlésével hajtotta végre? 2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, az indítási műveletet a központi egységgel hajtotta végre? 3. A légkondicionáló indításának ütemezése az egység ütemezés funkciójával lett regisztrálva? 4. Az egység Temperature Limit (Hőmérsékletkorlát) funkciója be van kapcsolva? (A fenti funkció a helyiség-hőmérséklet túlzott felmelegedésének, illetve lehűlésének megakadályozása érdekében automatikusan bekapcsolja a légkondicionálót.) (Részletekért lásd 42...44. oldal.)
A hőmérséklet-alapérték vagy az üzemműd módosítva lett.	A hibát az alábbiak okozhatják. Ellenőrizze a következőket. 1. A hőmérséklet-alapértéket vagy az üzemműdot a légkondicionáló távvezérlésével módosította? 2. Amennyiben központi egység van csatlakoztatva ehhez az egységhez, a hőmérséklet-alapértéket vagy az üzemműdot a központi egységgel módosította? 3. A hőmérséklet-alapérték vagy az üzemműd módosításának ütemezése az egység ütemezés funkciójával lett regisztrálva? 4. Az egység Change Over (Átkapcsolás) funkciója be van kapcsolva? (A fenti funkció az optimális helyiség-hőmérséklet érdekében automatikusan átkapcsolja a légkondicionáló üzemműdját és hőmérséklet-alapértékét.) (Részletekért lásd 37...41. oldal.)

Teendők a termék szervizelése előtt

Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
Collective Operation (Együttes működés), Start (Elindítás) és Stop (Leállítás) gombok nem jelennek meg az intelligens érintőképernyős vezérlő felügyeleti képernyőjén, és a légkondicionálók működtetése le van tiltva.	A felügyeleti képernyőn az alábbi ábrához hasonlóan látható a System Compulsory Stop (Rendszer-kényszerleállítás) jelzés? Ez a jelzés az alábbi esetekben jelenik meg. Amennyiben a központi kezelőeszközöknek (központi távirányító, be/ki vezérlő stb.) – ideértve az intelligens érintőképernyős vezérlőt is – meg van adva a kényszerleállítás parancs, a jelzés megjelenik. A kényszerleállítás parancs leállítja a központi kezelőeszközhöz csatlakoztatott összes légkondicionálót. Mindaddig, amíg a bemeneti parancs meg van adva, a légkondicionálók nem működtethetők se a központi kezelőeszközökkel, se a távvezérléssel. A kényszerleállítás bemeneti parancs törlése esetén a System Compulsory Stop (Rendszer-kényszerleállítás) jelzés eltűnik, ezáltal az intelligens érintőképernyős vezérlővel való vezérlés lehetővé válik. System Compulsory Stop (Rendszer-kényszerleállítás) jelzés

Teendők a termék szervizelése előtt

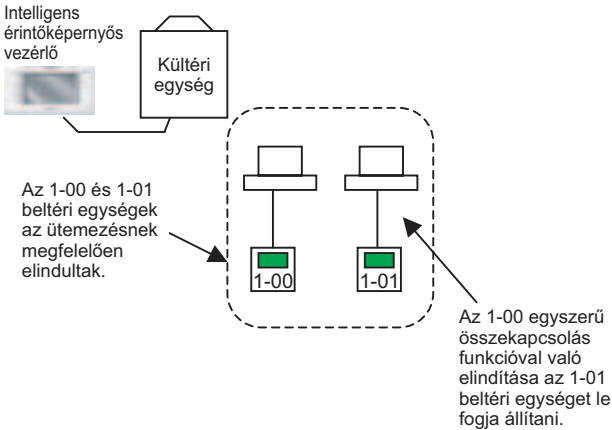Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
A légkondicionáló egység nem működik.	Lehet, hogy a légkondicionáló egységet az egyszerű összekapcsolás-vezérlés funkció állította le. Ellenőrizze az egyszerű összekapcsolás-vezérlés beállításait. Az alább leírt esetben az 1-01 légkondicionáló egység nem fog működni. (Ha mind az 1-00, mind az 1-01 egység el van indítva, akkor az 1-01 egységet az egyszerű összekapcsolás-vezérlés funkció le fogja állítani.) Intelligens érintőképernyős vezérlő  Kültéri egység Az 1-00 és 1-01 beltéri egységek az ütemezésnek megfelelően elindultak. Az 1-00 egyszerű összekapcsolás funkcióval való elindítása az 1-01 beltéri egységet le fogja állítani. Ebben az esetben, bár az 1-01 egység indításra lett ütemezve, az egyszerű összekapcsolás-vezérlés funkció leállítja. —>Úgy tűnik, az egység nem indult el.

Vészhelyzeti eljárások az intelligens érintőképernyős vezérlő meghibásodása esetén


Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
Az intelligens érintőképernyős vezérlő meghibásodik, miközben a távvezérlés le lett tiltva az intelligens érintőképernyős vezérlővel, és így a légkondicionálók elindítási/leállítási beállításai stb. nem hajthatók végre.	Ideiglenes intézkedésként, mielőtt szakembereink ki nem derítik a hiba okát, kapcsolja ki az intelligens érintőképernyős vezérlő tápforrás-megszakítóját. Ez a művelet a légkondicionálók távvezérlése számára nagyjából 5 percig elérhetővé tesz minden műveletet. (Amennyiben van másik központi kezelőeszköz, valamennyi eszközönél zárja le az áramellátást.)

Amennyiben a képernyő fényerősségét, kontrasztszintjét, illetve a hangjelzés erősségét be kívánja állítani

Elem	Leírás és hibaelhárítási teendők
A képernyő fényerősségét, kontrasztszintjét, illetve a hangjelzés erősségét be kívánja állítani.	A képernyő fényerőssége, kontrasztszintje, illetve a hangjelzés erőssége a szállítás előtt gyárilag beállításra kerülnek. Azonban amennyiben nem látja jól a képernyőt, vagy nem hallja jól a hangjelzést például a telepítés és használat tényleges körülményei miatt, a képernyő fényerőssége, kontrasztszintje, illetve a hangjelzés erőssége az alábbi módon állítható be. [A beállítás módja] Az egyes szintek folyamatos ellenőrzése mellett az intelligens érintőképernyős vezérlő bal oldalán, egy csillagfejú csavarhúzóval állítsa be a szabályozót (állítható ellenállást). A hangjelzéserősség-szabályozó, a folyadékkristályos kijelző háttérvilágításának fényerősség-szabályozója, valamint a kontrasztszint-szabályozó egymás alatt vannak elhelyezve, az alábbi sorrendben. Megjegyzés - Mivel mindegyik erősségszabályozó precíziós alkatrész, ne csavarja el a kapcsolót túlzott erővel. Vegye figyelembe, hogy a kapcsoló elromolhat. - Ne nyúljon más kapcsolókhoz. (A hangjelzés erőssége és a folyadékkristályos kijelző háttérvilágításának fényerőssége a fent leírt erősségszabályozó segítségével állítható be; normál esetben azonban nem szükséges a gyári beállítást módosítani.) ⚠ Vigyázat Az intelligens érintőképernyős vezérlő elektromos alkatrészeinek statikus elektromossággal való feltöltődése hibához vezethet. Mielőtt bármilyen műveletet kezdeményezne, mindenképpen vezesse le a testében felhalmozott statikus elektromosságot. Az elektromosság levezetéséhez érintsen meg bármilyen földelt fémtárgyat (kezelőpanel stb.)

Opciók


Egyesítő adapter csatlakoztatása esetén egy csatlakozót normális és abnormális működési jelekhez, valamint együttes indításra/leállításra is használható. Részletekért forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vette. DIII NET-Plus adapter csatlakoztatása esetén is lehetséges további 64 beltériegység-csoport működtetése és felügyelete (intelligens érintőképernyős vezérlő plusz DIII NET-Plus adapter: összesen 128 csoport).

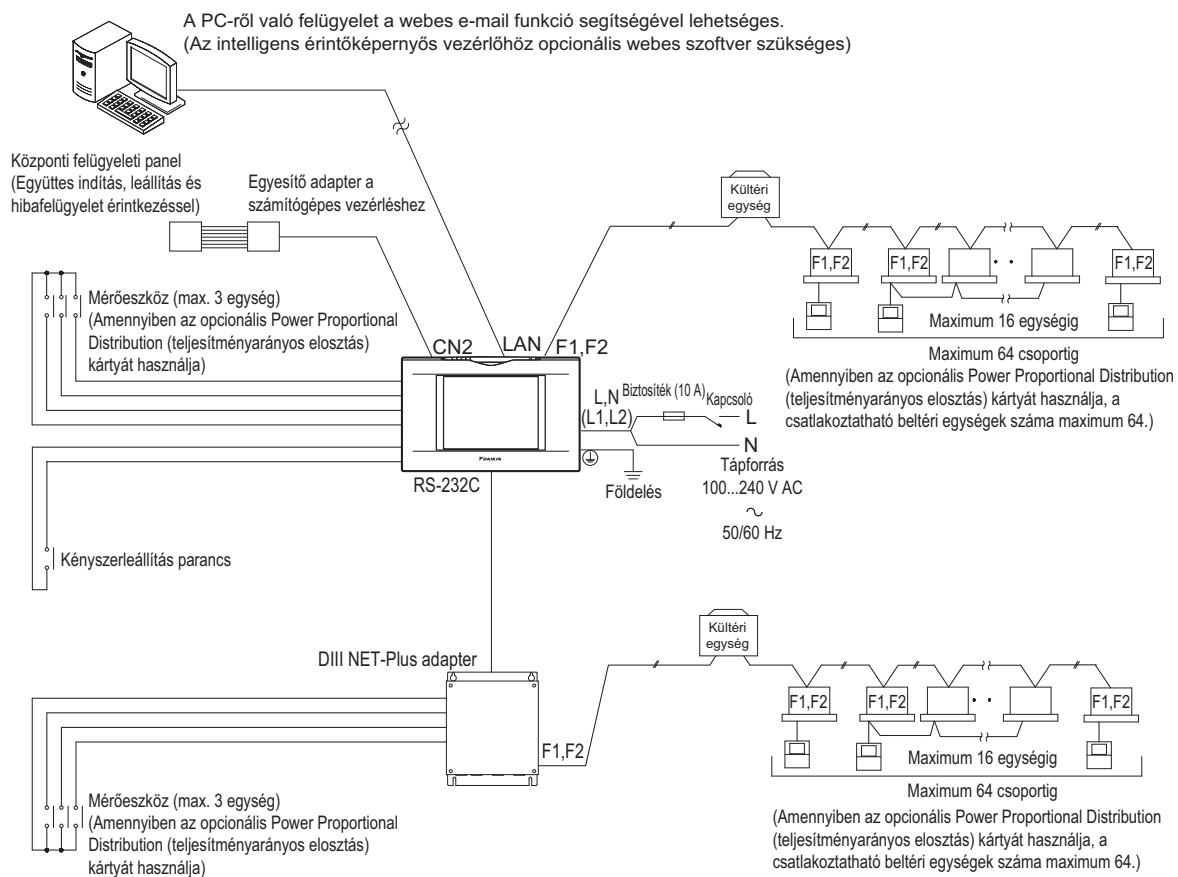

Műszaki jellemzők

Teljesítmény	AC 100...240 V 50/60 Hz
Áramfogyasztás	Max. 10 W
Kényszerleállítás-bemenet	Normál esetben bontott érintkező Zárási áram: nagyjából 10 mA
Méret	230 × 147 × 107 (Sz × M × H)
Tömeg	1,2 kg

Méretek

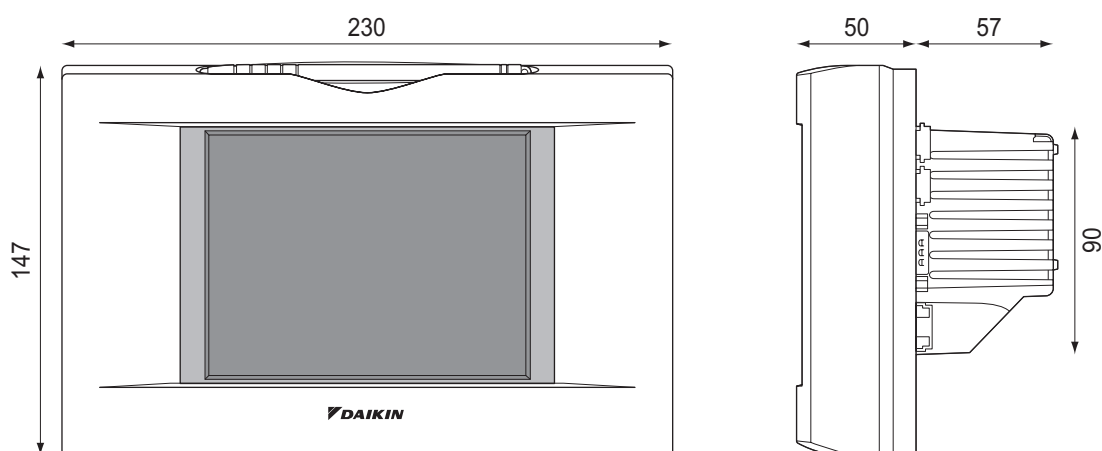

A termék műszaki jellemzői és kinézete előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.

Értékesítés utáni szolgáltatás

Értékesítés utáni szolgáltatás

- A termék javíttatása esetén készítse elő az alábbi adatokat.

- Típus neve
- Beszerelés ideje
- Körülmények – a lehető legrészletesebben
- Cím, név, telefonszám

- Áthelyezés

Az áthelyezéshez professzionális módszerek szükségesek. Mindenképpen forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vette, vagy egy szervizállomáshoz.

Az áthelyezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a vevő állja.

- Javítás a garanciális időszak letelte után

Forduljon a forgalmazóhoz. Amennyiben a funkciók javítással helyrehozhatók, a termék a kérésnek megfelelően javításra kerül, melynek költségét a vevő állja.

(Garanciaidő ... a beszereléstől számított egy év)

- Kérdések

Értékesítés utáni szolgáltatásért forduljon a forgalmazóhoz, ahol a terméket vette, vagy a legközelebbi szervizállomáshoz.

In all of us,
a green heart



A Daikin légkondicionáló berendezések, kompresszorok és hűtőberendezések gyártójaként elfoglalt egyedülálló pozíciója miatt közeli kapcsolatba kerül a környezetvédelmi kérdésekkel. A Daikinnak már évek óta az a szándéka, hogy vezet szerepet töltsön be olyan termékek szállításában, amelyek korlátozott hatással vannak a környezetre. Ez a kihívás ökológiailag tudatos tervezést és a termékek széles skálájának és egy energiaközpontú rendszernek a kifejlesztését igényli, ami az energia megtakarításához és a hulladék csökkentéséhez vezet.



Az LRQA igazolványa szerint, a Daikin Europe N.V. minőségbiztosítási rendszere megfelel az ISO 9001 szabvány előírásainak. Az ISO 9001-es szabvány a dizájnra, a fejlesztésre, a gyártásra és a termék szervizelésére vonatkozó minőségbiztosítási kérdésekkel foglalkozik.



Az ISO 14001 hatékony környezetközpontú irányítási rendszert biztosít, amellyel az emberek egészségét és a környezetet megvédi ipari tevékenységeink, termékeink és szolgáltatásaink potenciális kihatásaitól, és hozzájárul a környezet minőségének a megőrzéséhez és feljavításához.




A Daikin cég termékei megfelelnek azoknak az európai jogszabályoknak, amelyek szavatolják a termék biztonságosságát.



A Daikin Europe N.V. részt vesz az Eurovent Légkondicionálókat (AC), folyadékűtőket (LCP) és hűtőspirállegységeket (FC) tanúsító programjában, a tanúsított modellek igazolt adatait az Eurovent Directoryban vannak felsorolva.

A jelen katalógus csak tájékoztatásul szolgál, és nem jelent a Daikin Europe N.V. számára kötelező ajánlatot. A Daikin Europe N.V. a legjobb tudása alapján állította össze a jelen katalógus tartalmát. Sem kifejezett, sem hallgatólágos jóváhagyást nem vállal a tartalom és a benne bemutatott termékek és szolgáltatások teljességéért, megbízhatóságáért vagy adott célra való alkalmasságáért. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít bármilyen felelősséget a katalógus használata és/vagy értelmezése alapján felmerülő vagy azzal kapcsolatos, legsúlyosabb értelemben vett közvetlen vagy következményes kárért. Minden tartalom a Daikin Europe N.V.



DAIKIN EUROPE N.V.
Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende - Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende



EM04A055A