




Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Vezetékes távirányító

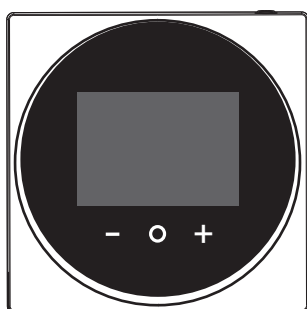

BRC1H519W
BRC1H519K
BRC1H519S

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv
Vezetékes távirányító

Magyar

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági óvintézkedések	2
1.1	A felhasználónak	2
1.2	A szerelőnek	3
2	A dokumentum bemutatása	3
A felhasználónak	4	
3	Gombok	4
4	Kezdőképernyők	4
5	Állapotikonok	4
6	Működés	5
6.1	Üzem mód	5
6.1.1	Az üzemmód beállítása	5
6.2	Beállítási pont	5
6.2.1	A beállítási pont megadása	5
6.3	Óra és naptár	6
6.3.1	Óra és naptár beállítása	6
6.4	Levegőáramlás	6
6.4.1	Levegőáramlás iránya	6
6.4.2	Ventilátor sebessége	6
6.5	Szellőztetés	6
6.5.1	Szellőztetési üzemmód	6
6.5.2	Szellőztetés sebessége	7
6.6	Összetett üzemmód	7
6.6.1	Bluetooth kapcsolat létrehozása	7
7	Karbantartás és szerelés	7
7.1	Áttekintés: Karbantartás és szerelés	7
8	Hibaelhárítás	7
8.1	Áttekintés: Hibaelhárítás	7
8.2	Hűtőközeg-szivárgás érzékelve	7
8.2.1	Szivárgásjelzés riasztás leállítása	7
A szerelőnek	7	
9	A doboz bemutatása	7
9.1	A távirányító kicsomagolása	7
10	Előkészületek	8
10.1	Huzalozási követelmények	8
11	Felszerelés	8
11.1	A távirányító felszerelése	8
11.1.1	A távirányító felszerelése	8
11.2	Az elektromos huzalozás csatlakoztatása	8
11.2.1	A vezetékek csatlakoztatása	8
11.3	A távirányító lezárása	9
11.3.1	A távirányító lezárása	9
12	A rendszer beindítása	9
12.1	A távirányító beállítása segédként	9
13	Karbantartás	9
13.1	Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan	9
13.2	A távirányító tisztítása	9
13.3	Tisztítsa meg a szűrőt jelzés	9
13.3.1	Távolítsa el a szűrőt jelzés	9

1 Általános biztonsági óvintézkedések

Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírások" részt a klímaberendezés üzembe helyezése előtt, és ügyeljen a készülék szakszerű üzembe helyezésre.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

Ezek a biztonsági üzenetek arra szolgálnak, hogy felhívják a figyelmét a veszélyre. Az egyes biztonsági üzenetek jelentését alább ismertetjük:

FIGYELEM
Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.

VIGYÁZAT
Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.

VESZÉLY
Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

VESZÉLY: ROBBANÁS VESZÉLYE
Robbanás veszélye.

INFORMÁCIÓ
Hasznos tipp vagy további információ.

TÁJÉKOZTATÁS
Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

1.1 A felhasználónak

INFORMÁCIÓ
Tekintse meg a kültéri és a beltéri egységhez adott üzemeltetési útmutatót is.

FIGYELEM
NE játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. A gyermekek által, rosszul kezelt berendezés káros hatással lehet az egészségre.

FIGYELEM
Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- NEM szabad nedves kézzel a távirányítóhoz nyúlni.
- NEM szabad nedves kézzel szétszerelni a távirányítót és megérinteni a belső alkatrészeket. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón. Forduljon a forgalmazóhoz.
- NE helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítségével nélkül a távirányítót. Forduljon a forgalmazóhoz.

FIGYELEM
NE használjon tűzveszélyes anyagokat (pl. hajlakk vagy rovarirtó sprayt) a távirányító közelében.

TÁJÉKOZTATÁS
NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékkihígítót. **Lehetséges következmény:** károsodás, áramütés vagy tűz.

1.2 A szerelőnek

A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.



INFORMÁCIÓ

Ez a távirányító opcionális kiegészítő, önmagában nem használható. Részletes ismertetést a beltéri és kültéri egység üzemeltetési kézikönyvében talál.



TÁJÉKOZTATÁS

A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Kizárólag a Daikin által gyártott vagy jóváhagyott tartozékokat, opcionális berendezéseket és pótalkatrészeket használjon.



FIGYELEM

A helyszíni huzalozást és alkatrészeit egy képesített villanszerelőnek KELL felszerelnie, a vonatkozó előírásoknak megfelelően.



TÁJÉKOZTATÁS

A távirányítót beltérben KELL felszerelni.



TÁJÉKOZTATÁS

Ha a távirányítót szobai termosztátként használja, olyan helyet válasszon, ahol a szobában az átlaghőmérséklet érzékelhető.

NEM szabad a távirányítót az alábbi helyeken felszerelni:

- Olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
- Hőforrás közelében lévő helyre.
- Olyan helyre, ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (pl. ajtó nyitogatás miatt).
- Olyan helyre, ahol a kijelző könnyen koszosodhat.
- Olyan helyre, ahol NEM férhet könnyen hozzá a távirányítókhoz.
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet $<-10^{\circ}\text{C}$ és $>50^{\circ}\text{C}$.
- Olyan helyre, ahol a relatív páratartalom $>95\%$.
- Elektromágneses hullámokat kibocsátó gépek közelében. Az elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlőrendszert, a berendezés hibáját okozva.
- Olyan helyre, ahol víz érheti, vagy a környezet nyirkos.

Ha NEM biztos abban, miként szerelje fel vagy működtesse az egységet, lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Felszerelés befejezése után:

- A hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést.
- Tájékoztassa a felhasználót a távirányító használatát illetően.
- Kérje meg a felhasználót, hogy a kézikönyvet őrizze meg szükség esetére.



INFORMÁCIÓ

A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a forgalmazó tanácsát.

2 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Üzembe helyezésre jogosult személyek + végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

• Szerelési és üzemeltetési kézikönyv:

- Szerelési utasítások
- Egyszerű üzemeltetési útmutató
- Formátum: Papír (a távirányító dobozában)

• Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz:

- Bővített szerelési és üzemeltetési tájékoztató
- Formátum: Digitális formában is elérhető: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

• Daikin Control Assistant alkalmazásban szereplő dokumentáció:

- A távirányítóval csak az alapbeállításokat és -műveleteket végezheti el. Speciális beállításokat a Daikin Control Assistant alkalmazásban adhat meg. További információkat az alkalmazásban és az alkalmazásban szereplő dokumentációban talál.
- Formátum: Az alkalmazást a Google Play és az Apple Store online áruházakból töltheti le

• Megfelelőségi nyilatkozat:

- A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRC1H típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a BRC1H termékoldalon található <http://www.daikin.eu/BRC1H>.
- Formátum: Digitális fájl a termékoldalon



A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy forgalmazójától szerezheti be.


Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.

Műszaki technikai adatok

- A műszaki adatok legújabb verziójának **kiegészítését** a regionális Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
- A műszaki adatok legújabb verziójának **teljes dokumentációját** az Daikin extraneten (jelszó szükséges) szerezheti be.

A felhasználónak

3 Gombok

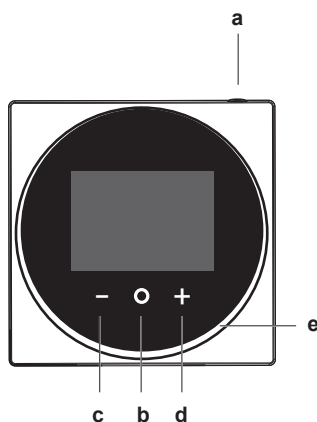

- a BE/KI
- Ha a rendszer KIKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a BEKAPCSOLÁSHOZ. Ennek eredményeként az állapotjelző (e) is BE állásba kapcsol.
 - Ha a rendszer BEKAPCSOLT állapotban van, nyomja meg a KIKAPCSOLÁSHOZ. Ennek eredményeként az állapotjelző (e) is KI állásba kapcsol.
- b BELÉPÉS/AKTIVÁLÁS /BEÁLLÍTÁS
- A kezdőképernyőről belép a főmenübe.
 - A főmenüből belép az egyik almenübe.
 - A megfelelő almenüből aktivál egy működési/szellőztetési üzemmódot.
 - Ez egyik almenüben jóváhagyja a beállítást.
- c GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
- Görgetés balra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: csökkentés).
- d GÖRGETÉS/BEÁLLÍTÁS
- Görgetés jobbra.
 - Beállítás módosítása (alapértelmezett: növelés).




INFORMÁCIÓ

Az állapotjelző működésének teljes leírását a Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz kiadványban találja.

4 Kezdőképernyők

A szerelői beállításoktól függően a távirányítón egy egyszerű vagy egy részletes kezdőképernyő jelenik meg. Az esetek többségében az egyszerű kezdőképernyőn csak az aktív üzemmód, üzenetek (ha vannak) és a célhőmérséklet (hűtés, fűtés vagy automatikus üzemmódban) jelenik meg. A részletes kezdőképernyő az állapotjelző ikonokkal jelez mindenféle típusú információt.

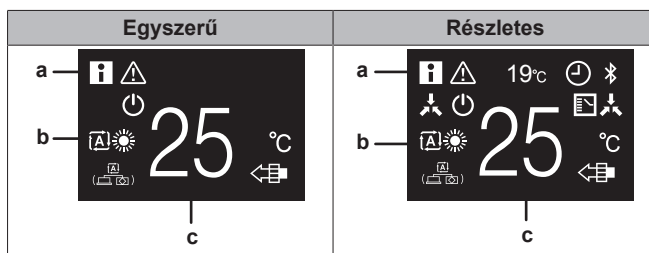

- a Üzenetek
b Aktív üzemmód
c Alapont hőmérséklet



INFORMÁCIÓ

A távirányító energiatakarékos funkcióval van ellátva, amely lehetővé teszi, hogy a képernyő egy adott inaktivitási időszak után kikapcsoljon. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot.

5 Állapotikonok

Ikon	Leírás
	Rendszer működése. Jelzi, hogy a rendszer működik.
	Bluetooth. ¹ Azt jelzi, hogy a távirányító egy mobil eszközzel kommunikál a Daikin Control Assistant alkalmazással való használat érdekében.
	Központi vezérlés. Azt jelzi, hogy a rendszer központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és hogy a rendszer csak korlátozott mértékben vezérelhető ezen a távirányítón keresztül.
	Váltás központi vezérlés alatt. Azt jelzi, hogy a hűtés/fűtés váltása egy másik beltéri egységhez vagy a kültéri egységhez csatlakoztatott opcionális hűtés/fűtés választóhoz rendelt központi vezérlés alatt van.
	Jégmentesítés/Előfűtés. Jelzi, hogy a jégmentesítési/előfűtési üzemmód aktív.
	Időzítő. Azt jelzi, hogy az időszabályzó vagy a KIKAPCSOLÁSI időzítő engedélyezve van.
	Az óra nincs beállítva. Jelzi, hogy a távirányító óráját be kell állítani.
	Szűrő öntisztító művelet. Jelzi, hogy a szűrő öntisztító művelete aktív.
	Gyorsindítás. Jelzi, hogy a gyorsindítás mód aktív (csak Sky Air esetében).
	Próbaüzem. Jelzi, hogy a próbaüzem aktív (csak Sky Air esetében).
	Ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.
	Időszakos ellenőrzés. Jelzi, hogy a beltéri vagy a kültéri egységek ellenőrzése folyamatban van.
	Kiegészítés. Jelzi, hogy a rendszerben egy beltéri egység kiegészítő beltéri egységként van beállítva.

⁽¹⁾ A Bluetooth® márkanév és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Daikin Europe N.V. ezeket a jelzéseket engedéllyel használja. Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonos birtokát képezi.

Ikon	Leírás
	Egyéni levegőáramlás iránya. Azt jelzi, hogy az egyéni levegőáramlás iránya beállítás engedélyezve van.
	Tájékoztatás. Jelzi, hogy a rendszerbe üzenet érkezett. Az üzenet megtekintéséhez lépjen a tájékoztató képernyőre.
	Figyelem. Jelzi, hogy hiba jelentkezett, vagy egy beltéri egység alkatrészén karbantartást kell végezni.
	Igény szerinti vezérlés. Jelzi, hogy a rendszer energiafelvétele korlátozott, és korlátozott teljesítménnyel üzemel.
	Igény szerinti vezérlés vége. Jelzi, hogy a rendszer már nem korlátozott teljesítménnyel üzemel, ezért a továbbiakban nem korlátozott teljesítménnyel üzemel.
	Forgás. Jelzi, hogy a forgás mód aktív.
	Hőntartás. Jelzi, hogy a beltéri egység hőntartás-feltételekkel működik.
	Szellőztetés. Jelzi, hogy a hővisszanyerős szellőztető egység csatlakozik.

INFORMÁCIÓ

- Az üzemmód és a szellőztetési üzemmód ismertetését az [5. oldal](#) "6.1 Üzemmód" és [6. oldal](#) "6.5.1 Szellőztetési üzemmód" részben találja.
- Az ikonok többsége a Daikin Control Assistant alkalmazásban végzett beállításokra vonatkozik. További információkat az alkalmazásban és a Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz kiadványban talál.

6 Működés

A kezdőképernyőről a gomb megnyomásával belép a főmenübe. A és gombbal görgetheti a menüket. Nyomja meg újra a gombot az egyik menübe való belépéshez.

INFORMÁCIÓ

- A használt beltéri egység típusától függően egy vagy több menü nem lesz elérhető.
- A főmenüben az egyes menükhöz tartozó ikon az aktuális aktív beállítást vagy üzemmódot jelzi. A távirányító működtetésekor a megjelenő menü eltérő lehet a jelen kézikönyvben szereplő menüktől.
- A távirányítóval csak a rendszer alpműveleteit végezheti el. Az összetett működtetéshez (hőntartás, időszabályozás, ...), lásd a Daikin Control Assistant alkalmazást.

6.1 Üzemmód

A beltéri egység különféle üzemmódokban képes üzemelni.

Ikon	Üzemmód
	Hűtés. Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja be a hűtést, ahogy azt a beállítási pont elérése kívánja.
	Fűtés. Ebben a módban a vezérlő automatikusan kapcsolja be a fűtést, ahogy azt a beállítási pont elérése kívánja.

Ikon	Üzemmód
	Csak ventilátor. Ebben az üzemmódban a levegő keringetése fűtés vagy hűtés nélkül történik.
	Szárítás. Ebben az üzemmódban a készülék a csökkenti levegő páratartalmát minimális hőmérséklet csökkenés mellett. A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a rendszer automatikusan vezérli, a távirányító használatával nem szabályozhatók. A szárítási üzemmód nem működik abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.
	Szellőztetés. Ebben az üzemmódban a helyiség szellőztetését végzi el a rendszer, de hűtést vagy fűtést nem végez.
	Levegőtisztítás. Ebben az üzemmódban egy opcionális levegőtisztító egység működik.
	Szellőztetés + Levegőtisztítás. Szellőztetés és levegőtisztítás üzemmód együttes használata.
	Automatikus. Automatikus üzemmódban a beltéri egység automatikusan vált a fűtés és a hűtés üzemmód között a kívánt beállítási pont szerint.

INFORMÁCIÓ


A használt beltéri egység típusától függően néhány menü nem elérhető.

6.1.1 Az üzemmód beállítása

- 1 Navigáljon az üzemmód menüjébe.



- 2 A és gomb segítségével válasszon egy üzemmódot.

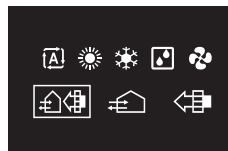

- 3 Nyomja meg a gombot az aktiváláshoz.

Eredmény: A beltéri egység üzemmódot vált és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

6.2 Beállítási pont

A beállítási pont a hűtés, a fűtés és az automatikus üzemmódok célhőmérséklete.

6.2.1 A beállítási pont megadása

Előfeltétel: Az aktív üzemmód "Hűtés", "Fűtés" vagy "Automatikus" lehet.

- 1 A kezdőképernyőn a és a gombokkal módosíthatja a beállítási pontot.

6 Működés




Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a hőmérséklet beállítási pontját.

6.3 Óra és naptár

Állítsa be az időt és a dátumot a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egységhez.

6.3.1 Óra és naptár beállítása

- 1 Navigáljon az óra és naptár menübe.

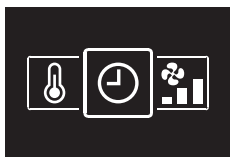

- 2 Állítsa be az Időt és a dátumot.

6.4 Levegőáramlás

6.4.1 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja.



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A levegőáramlás irányának beállítása

- 1 Navigáljon a levegőáramlás irányának menüjébe.



- 2 A és a gombokkal módosíthatja a levegőáramlás irányát.



- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a levegőáramlás irányát és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

6.4.2 Ventilátor sebessége

A ventilátor sebessége azt jelenti, hogy mennyire erős a beltéri egységből fújó levegő áramlása.



INFORMÁCIÓ

További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.

A ventilátor sebességének beállítása

- 1 Navigáljon a ventilátor sebessége menübe.



- 2 A és a gombokkal módosíthatja a ventilátor sebességét.



- 3 Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beltéri egység megváltoztatja a ventilátor sebességét és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

6.5 Szellőztetés



INFORMÁCIÓ

Szellőztetés beállítások KIZÁRÓLAG hővisszanyerős szellőztető egységekhez adhatók meg.

6.5.1 Szellőztetési üzemmód

A hővisszanyerős szellőztető egység különféle üzemmódokban képes üzemelni.

Ikon	Szellőztetési üzemmód
	Energiavisszanyerő szellőztetés. A külső levegő egy hőcserélőn keresztül jut a helyiségbe.
	Bypass. A külső levegő hőcserélő nélkül jut a helyiségbe.
	Automatikus. A helyiség leghatékonyabb szellőztetése érdekében a hővisszanyerős szellőztető egység automatikusan vált "Bypass" és "Energiavisszanyerő szellőztetés" mód között (belső számítások alapján).



INFORMÁCIÓ


A hővisszanyerős szellőztető egységtől függően néhány szellőztetési üzemmód nem elérhető.

A szellőztetési üzemmód beállítása

- 1 Navigáljon a szellőztetési üzemmód menüjébe.



- 2 A és gomb segítségével válasszon egy szellőztetési üzemmódot.

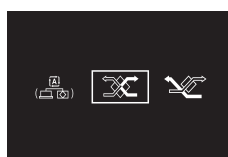

- 3 Nyomja meg a gombot az aktiváláshoz.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztető egység üzemmódot vált és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

6.5.2 Szellőztetés sebessége


A szellőztetés sebessége a ventilátor sebességét jelzi szellőztetési üzemmódban.

A szellőztetés sebességének beállítása

- 1 Navigáljon a szellőztetés sebessége menübe.



- 2 A **-** és a **+** gombokkal módosíthatja a szellőztetés sebességét.

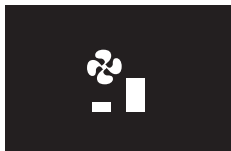

- 3 Nyomja meg a **OK** gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A hővisszanyerős szellőztető egység módosítja a szellőztetés sebességét és a távirányító visszatér a kezdőképernyőre.

6.6 Összetett üzemmód

A távirányítóval csak az alpműveleteket végezheti el. Az összetett működtetéshez használja a Daikin Control Assistant alkalmazást.

6.6.1 Bluetooth kapcsolat létrehozása

Előfeltétel: Egy mobilkészletre Daikin Control Assistant alkalmazást telepített és az eszközön ez az alkalmazás fut.

Előfeltétel: Mobilkészlete támogatja a Bluetooth 4.2 verzióját.


- 1 Nyissa meg a Daikin Control Assistant alkalmazást és kövesse az utasításokat.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: Karbantartás és szerelés

Ha a rendszeren karbantartást vagy szervizelést kell végezni, forduljon a forgalmazóhoz.


Ha az alábbi beltéri egység alkatrészekén karbantartást kell végezni, a főmenübe történő belépési kísérlet esetén karbantartási képernyő jelenik meg:

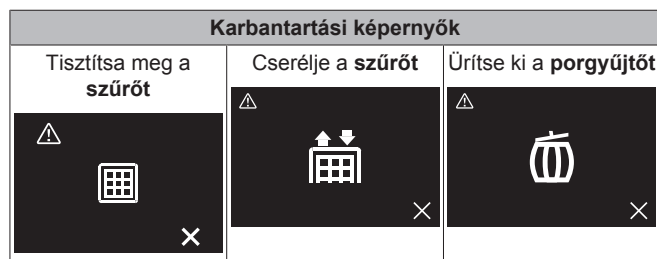

8 Hibaelhárítás

8.1 Áttekintés: Hibaelhárítás


Ha a rendszerben hiba történt, és a főmenübe történő belépési kísérlet esetén karbantartási képernyő jelenik meg, forduljon a forgalmazóhoz.

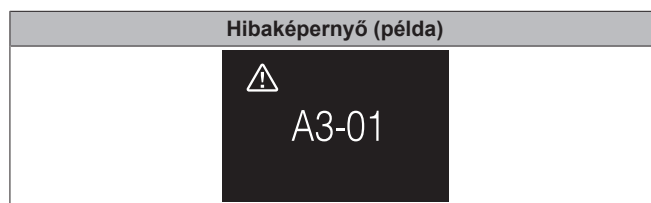

8.2 Hűtőközeg-szivárgás érzékelve


Ha a rendszer hűtőközeg-szivárgást észlel, riasztás lép érvénybe. Kapcsolja ki a riasztást és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

8.2.1 Szivárgásjelzés riasztás leállítása

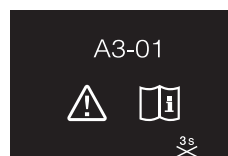

- 1 Nyomja meg a **+** gombot 3 másodpercig a riasztás kikapcsolásához.

Eredmény: A riasztás leáll.

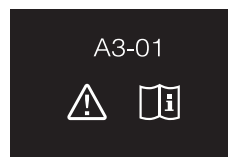


- 2 Forduljon a forgalmazóhoz.

A szerelőnek

9 A doboz bemutatása

9.1 A távirányító kicsomagolása

- 1 Nyissa ki a dobozt.
- 2 Válogassa szét a tartozékokat.

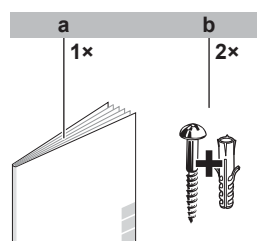

a Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

10 Előkészületek

b Facsavarok + tiplik (Ø4,0×30)

10 Előkészületek

10.1 Huzalozási követelmények

Az összes huzalozásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelni:


A vezeték adatai	Érték
Típus	PVC szigetelésű vezeték vagy kábel (2 eres)
Keresztmetszet	0,75~1,25 mm ²
Maximális hossz	500 m

11 Felszerelés

11.1 A távirányító felszerelése

A távirányító felszerelése előtt meg kell határozni a huzalozás elvezetését, és ennek megfelelően el kell távolítani egy darabot a távirányító hátsó burkolatából.

A vezeték felülről, hátulról, balról, vagy alulról is vezethető. Távolítson el egy hátsó burkolati darabot az ábra szerint:

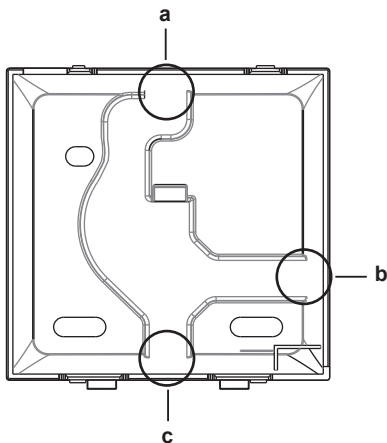


- a Vezetékezés felülről
- b Vezetékezés balról
- c Vezetékezés alulról

Ha a vezetékeket hátulról vezeti be, nem szükséges eltávolítani semmit.

11.1.1 A távirányító felszerelése

- 1 Vegye ki a csavarokat és a dugókat a tartozéktasakból.
- 2 Szerelje fel egy egyenes felületre a távirányítót.

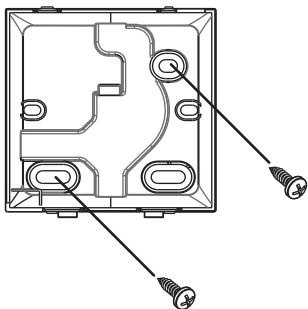

TÁJÉKOZTATÁS

Ügyeljen arra, hogy a távirányító hátsó burkolata ne deformálódjon a rögzítőcsavarok túlzott megszorítása miatt.

11.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása



TÁJÉKOZTATÁS

Az összekötő vezetékek NEM tartozékok.




TÁJÉKOZTATÁS

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).


11.2.1 A vezetékek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a távirányító P1/P2 csatlakozóit a beltéri egység P1/P2 csatlakozóira.


Felülről

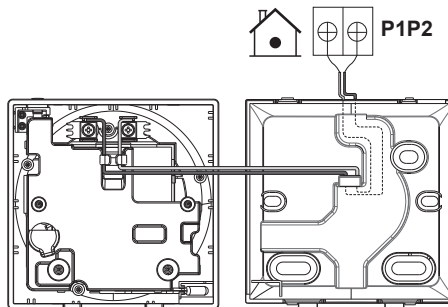


Hátulról

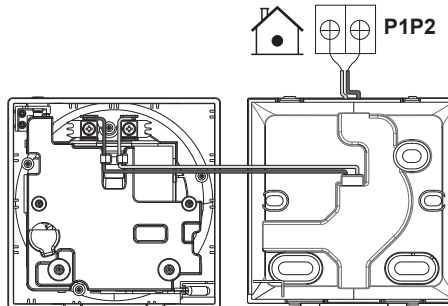

Balról

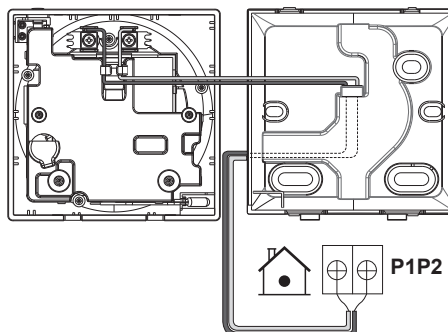

Alulról

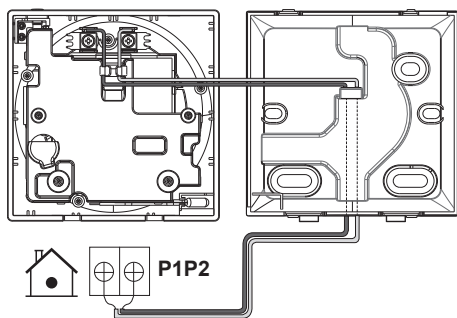

11.3 A távirányító lezárása



VIGYÁZAT

A távirányító belsejéhez nem szabad nyúlni.



VIGYÁZAT

A távirányító lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne csípj be a vezetékeket.




TÁJÉKOZTATÁS

A károsodás megelőzése érdekében ügyeljen ár, hogy a távirányító hátsó burkolata stabilan a helyére pattanjon.

11.3.1 A távirányító lezárása

- 1 Pattintsa a helyére a távirányító hátsó burkolatát.

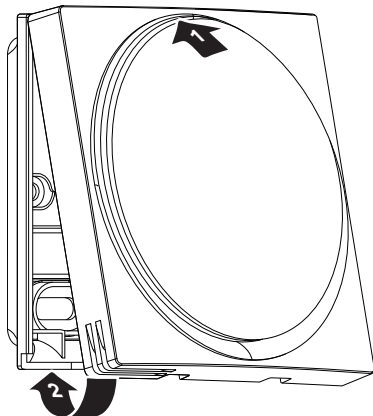

12 A rendszer beindítása

A távirányító a beltéri egységről kapja az áramellátást. Csatlakoztatás után automatikusan elindul. Ezért a távirányító működéséhez be kell kapcsolni a beltéri egység áramellátását.

A távirányító automatikusan elindul, amint áram alá helyezi. Ha ez az első és egyetlen vezérlő, ami a beltéri egységhez csatlakozik, akkor automatikusan fő (mester) távirányítónak lesz kijelölve. Manuális műveletet kell végezni ahhoz, hogy a második távirányító segéd vezérlőként működjön. Az útmutatásokért lásd: [9. oldal](#) "12.1 A távirányító beállítása segédként".

12.1 A távirányító beállítása segédként

Előfeltétel: A beltéri egységhez már csatlakozik egy fő (mester) vezérlő.

- 1 Csatlakozzon egy másodlagos vezérlő.

Eredmény: Ez a vezérlő automatikusan elindul.

- 2 Várja meg, hogy az U5 vagy U8 hiba megjelenjen a képernyőn.

- 3 Ha U5 vagy U8 hiba jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg "2" jelenik meg a képernyőn.

Eredmény: A távirányítót ezzel segédként jelölte ki.

13 Karbantartás

13.1 Biztonsági óvintézkedések a karbantartásra vonatkozóan



FIGYELEM

Mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási tevékenységhez fogna, a távirányítóval állítsa le a rendszer működését és kapcsolja ki a tápellátás fő megszakítóját. **Lehetséges következmény:** áramütés vagy sérülés.



TÁJÉKOZTATÁS

NE használjon a távirányító tisztítására szerves oldószereket, például festékhígítót. **Lehetséges következmény:** károsodás, áramütés vagy tűz.



FIGYELEM

Ne mossa le a távirányítót. **Lehetséges következmény:** elektromos zárlat, áramütés vagy tűz.



INFORMÁCIÓ

Ha nem tudja egyszerűen eltávolítani a felületen található szennyeződést a távirányító tisztításakor, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezt követően törölje szárazra egy száraz ruhával.

13.2 A távirányító tisztítása

- 1 A kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.

13.3 Tisztítsa meg a szűrőt jelzés



Ha a beltéri egység szűrője szennyezett és tisztításra szorul, akkor a távirányítón  jelzés jelenik meg a kezdőképernyő bal felső sarkában, és - amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, 'Tisztítsa meg a szűrőt' képernyő jelenik meg.



13.3.1 Távolítsa el a szűrőt jelzés

Előfeltétel: Amint megpróbál belépni a kezdőképernyőről a főmenübe, a 'Távolítsa el a szűrőt' képernyő jelenik meg.




- 1 Tisztítsa meg a szűrőt.
- 2 Nyomja meg a  gombot a 'Tisztítsa meg a szűrőt' jelzés törléséhez.

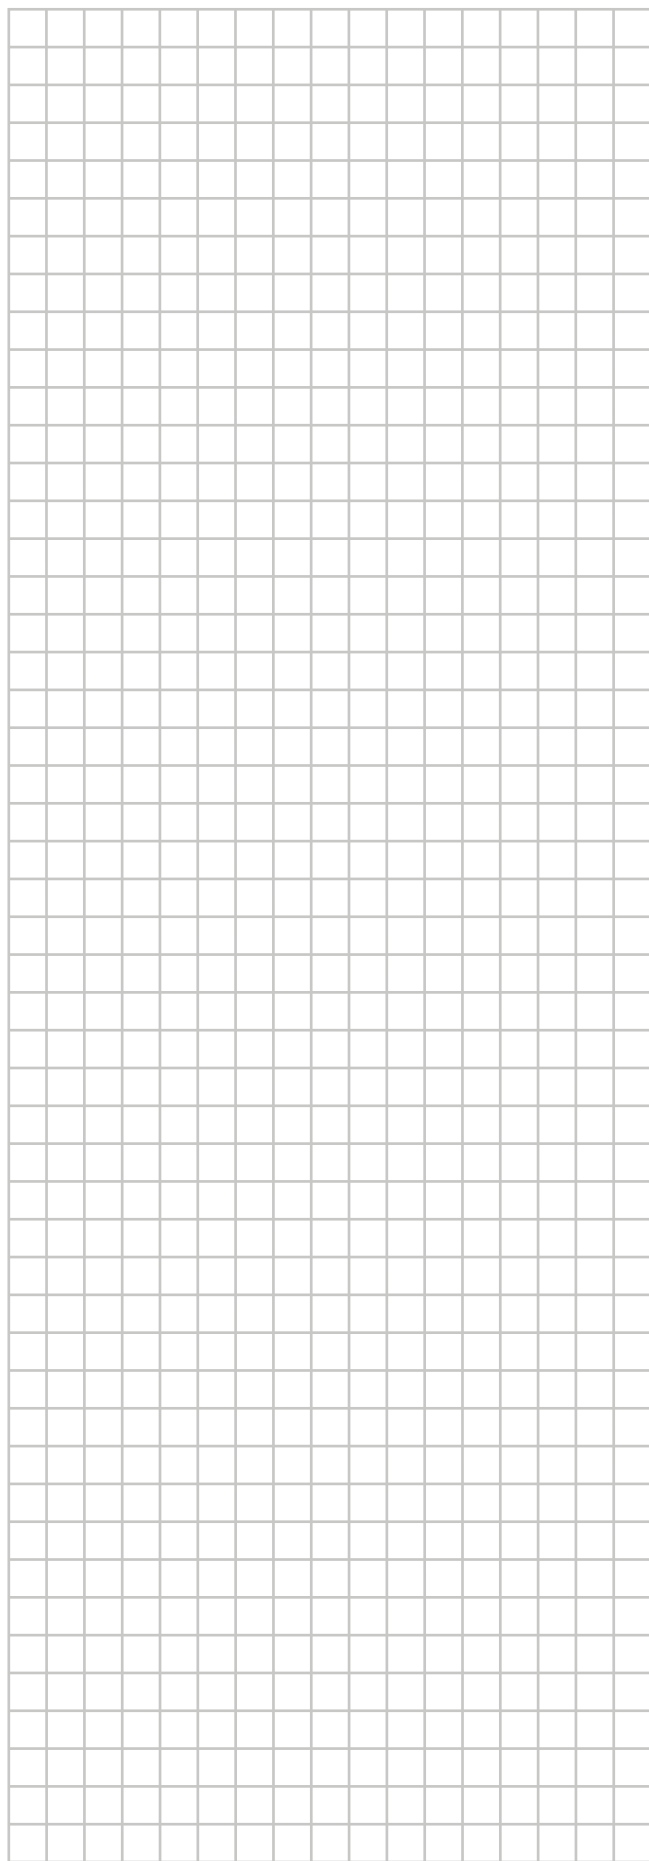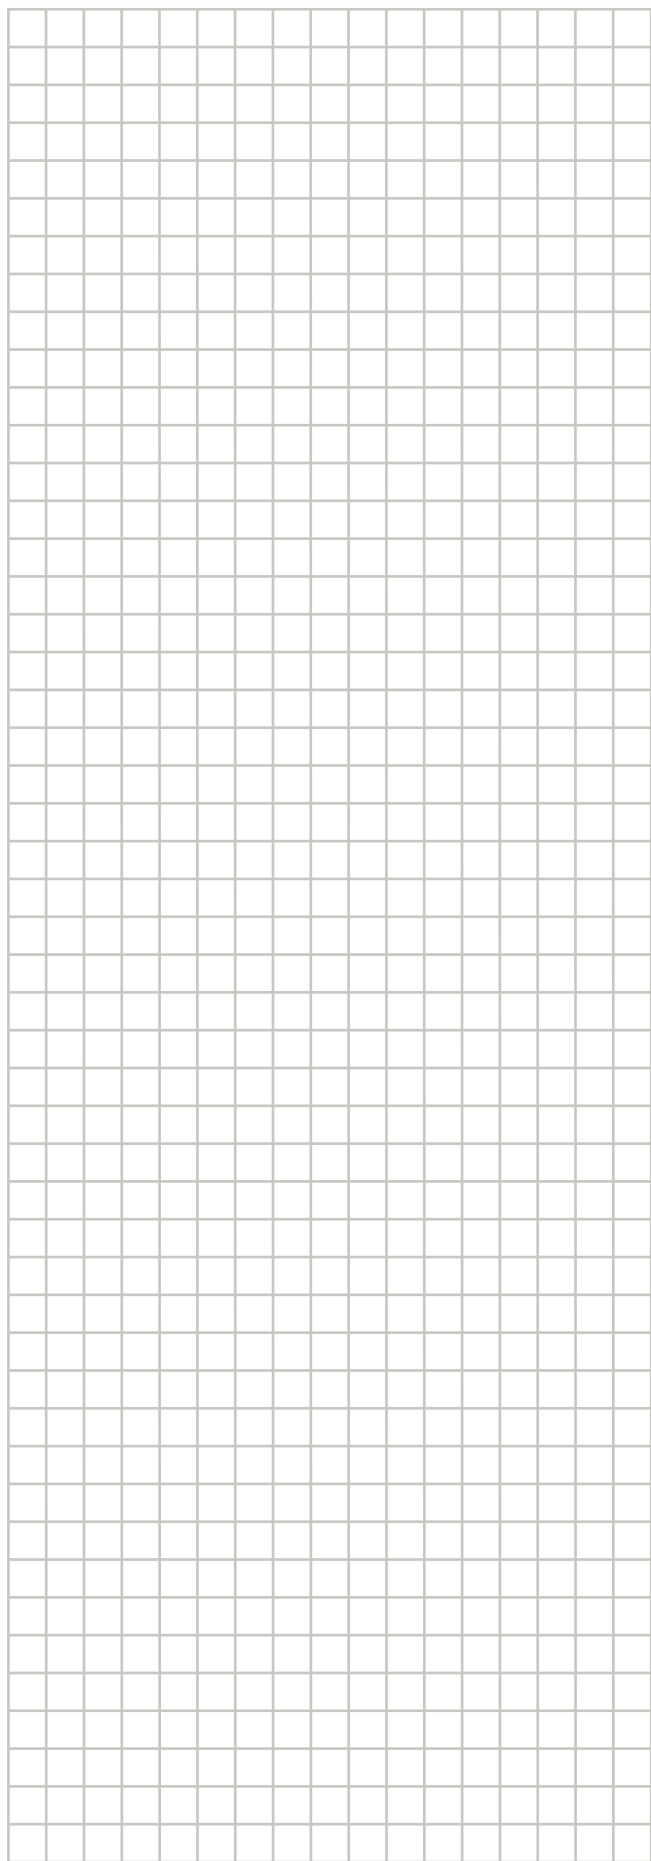

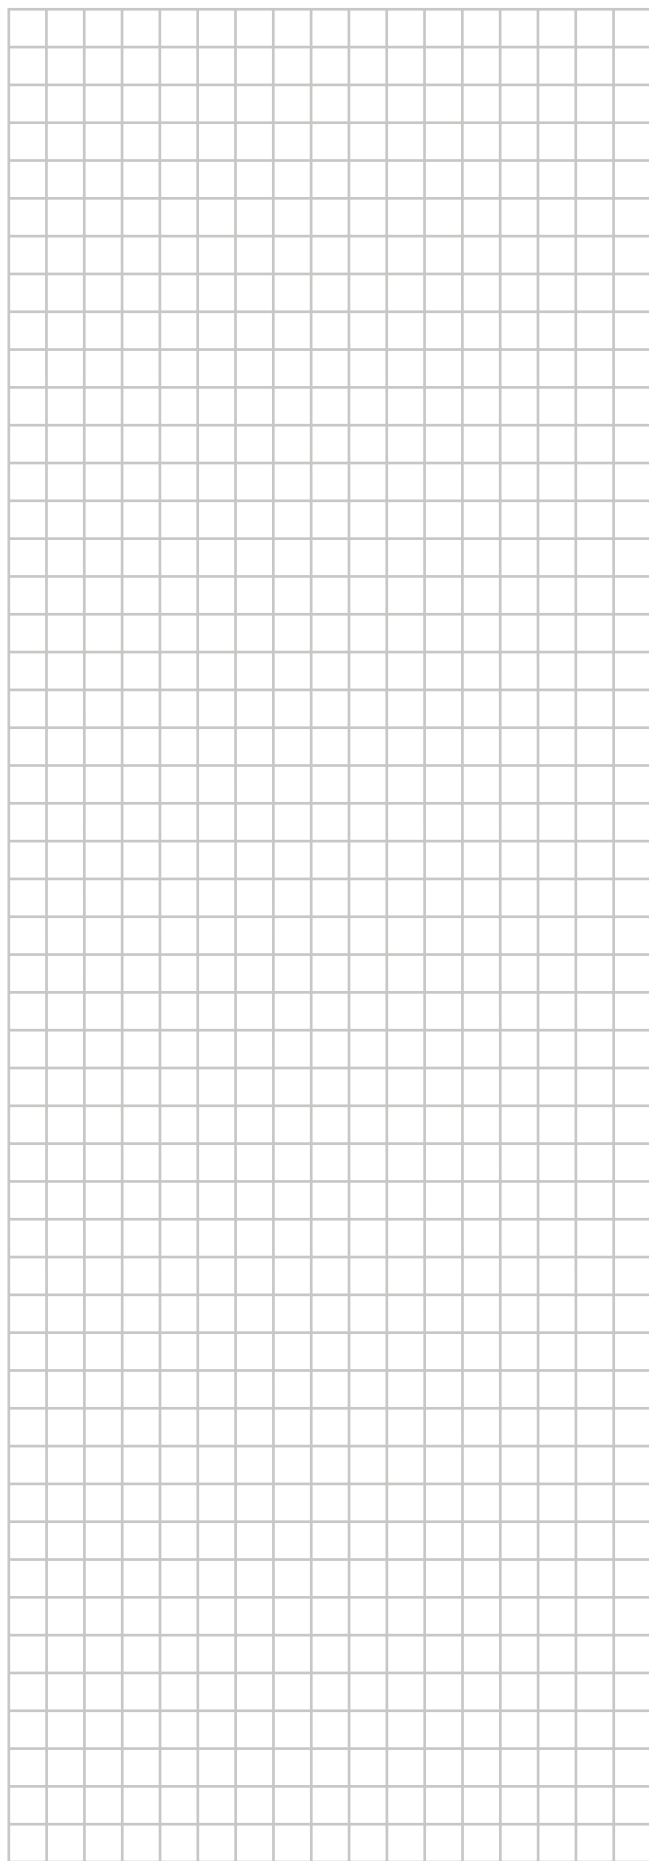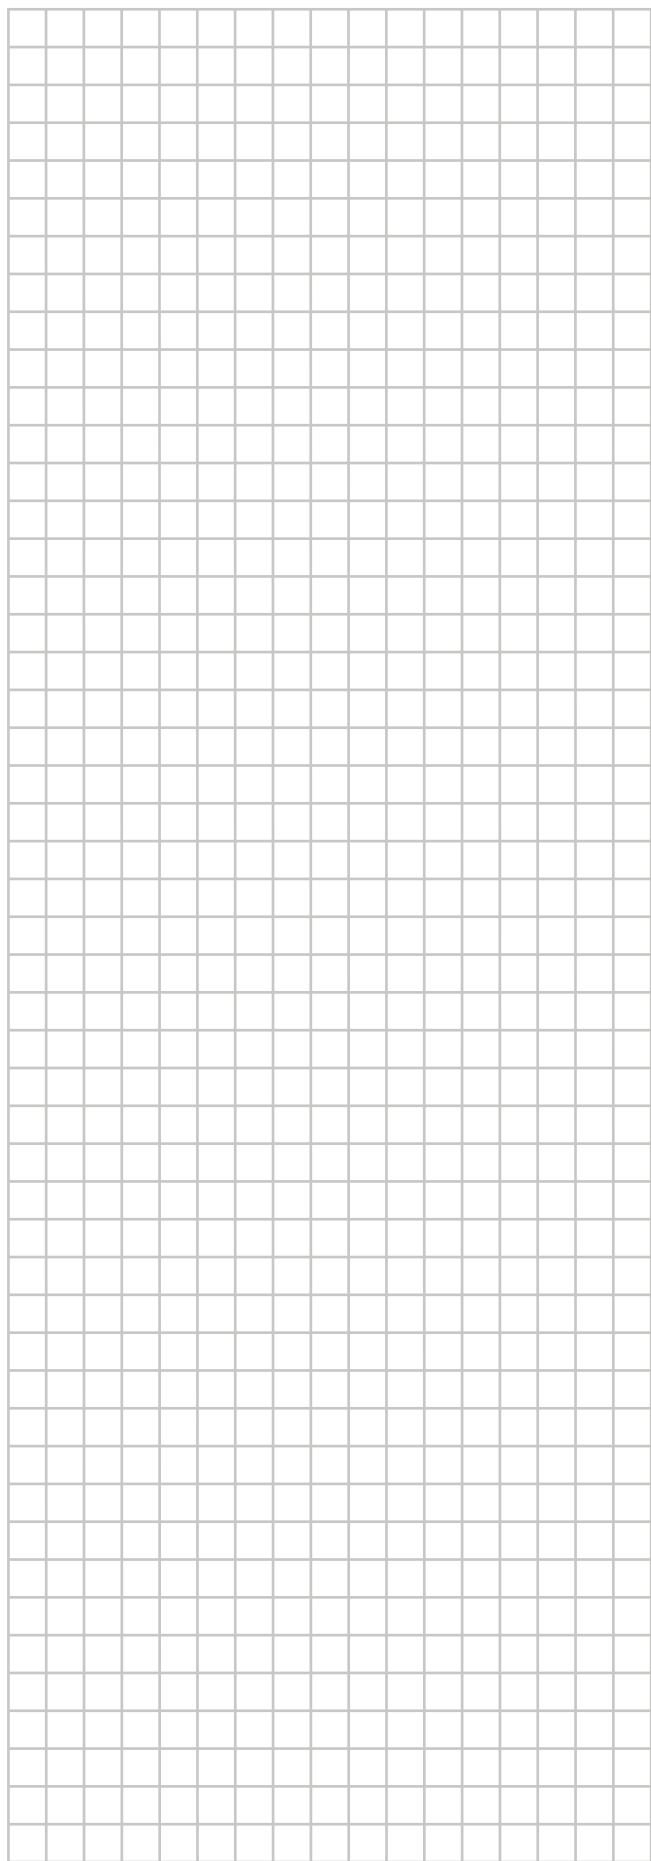



UA. TR. 028

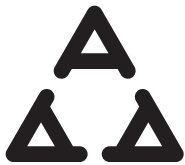

U005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60