
Vezeték nélküli távirányító-készlet

MODELEK

BRC7EA628

BRC7EA629

BRC7EA630

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK.....	1
A FELSZERELÉS ELŐTT	2
A TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE	2
A VEVŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE	3
HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS	8
PRÓBAÜZEM	9

Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat az üzembe helyezés előtt. A kézikönyvet egy könnyen hozzáférhető helyen őrizze, később még szükség lehet rá.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

1. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Olvassa el figyelmesen ezen "BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK" című részt légkondicionáló berendezés felszerelése előtt, és győződjön meg arról, hogy helyesen szerelte azt fel. Üzembe helyezés után a próbaüzem alatt ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően működik-e. Kérjük, tájékoztassa a vevőt az egység használatát és karbantartását illetően.

A tájékoztató szimbólumok jelentése



VIGYÁZAT A tudnivalók figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat, vagy a berendezést károsíthatja.

MEGJEGYZÉS  Ezek az előírások a berendezés helyes használatára vonatkoznak.





VIGYÁZAT

- Tekintse át a beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet is.
- Felszerelés előtt ellenőrizze, hogy az alábbi feltételek teljesültek-e.
 - Ügyeljen arra, hogy semmi ne zavarja a vezeték nélküli távirányító működését. (Győződjön meg arról, hogy sem fényforrás, sem fluoreszkáló lámpa nincs a vevő közelében. Azt is ellenőrizze, hogy a vevőegység nincs-e közvetlen napfénynek kitéve.)
 - Győződjön meg arról, hogy a működést jelző lámpa és az egyéb jelzőfények jól láthatók.

2. A FELSZERELÉS ELŐTT

2-1 TARTOZÉKOK

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok mellékelve vannak-e az opcionális készlethez.

Név	Vevő		(3) Relé vezetékkötege – hosszú	(4) Relé vezetékkötege – rövid	Vezeték nélküli távírányító	Csavar
	(1) Fényérzékelő szerelvény	(2) Átviteli PC-tábla				
Mennyi- ség	1 db	1 db	1 db	1 db	1 db	2 db
Alak						

Név	Távírányító-tartó	(5) Egységszám adattáblája	(6) Vezérlőpanel (címkével)	LR03 szárazelem (AM4)	(7) Szorítóelem									
Mennyi- ség	1 db	1 db	1 db	2 db	1 db									
Alak		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3												
1	2	3												
1	2	3												

Név	(8) Szigetelőanyag	Üzemeltetési kézikönyv	Szerelési kézikönyv
Mennyi- ség	1 db	1 db	1 db
Alak			

2-2 MEGJEGYZÉS AZ ÜZEMBE HELYEZŐ SZERELŐNEK

- Mindenképpen ismeresse a vásárlóval a rendszer megfelelő üzemeltetését a mellékelt üzemeltetési kézikönyv segítségével.

3. A TÁVIRÁNYÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE


(A vezeték nélküli távírányító üzembe helyezése)

- Övje a távírányítót a leeséstől és a nagyobb ütődésektől. Ne tárolja olyan helyen, ahol nedvesség vagy közvetlen napsugárzás érheti.
- Működtetés során irányítsa a távírányító jelkibocsájtó részét a vevő felé.
- A távírányító közvetlen átviteli távolsága körülbelül 7 méter.
- A jel nem továbbítható, ha valami, például egy függöny található a vevő és a távírányító között.

• **Felszerelés falra vagy oszlopra**

1. Rögzítse a távirányító-tartót a csavarokkal.


2. Fentről csúsztassa be a távirányítót a távirányító-tartóba.



• **Az elemek behelyezése**

1. A nyíl irányába csúsztatva nyissa fel a távirányító hátlapját.

2. Helyezze be a mellékelt szárazelemeket. A feltüntetett (+) és (-) polaritási jeleknek megfelelően helyezze be az elemeket. Ezután zárja vissza a hátlapot.

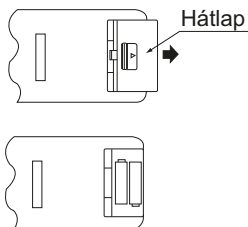

4. A VEVŐ ÜZEMBE HELYEZÉSE

(1) **Előkészületek a felszerelés előtt**

Távolítsa el a szervízfedelelet és az előlő rácsot. Az eltávolítás módjára vonatkozó információkat megtalálja a fő beltéri egység szerelési kézikönyvében.

(2) **A cím és a FŐ/AL távirányító meghatározása**

Ha egy szobába több vezeték nélküli távirányítót is beszerel, végezze el a vevő és a vezeték nélküli távirányító címbeállítását.


Ha egy szobába több vezeték nélküli távirányítót is beszerel, állítsa át a vevő FŐ/AL kapcsolóját.

BEÁLLÍTÁSI ELJÁRÁS

1. **A vevő beállítása**


Az alábbi táblázatnak megfelelően állítsa át az átviteli PC-tábla (2) vezeték nélküli cím kapcsolóját (SS2).

Egység száma	No.1	No.2	No.3
Vezeték nélküli cím kapcsoló (SS2)	1 2 3 [Diagram showing switch position]	1 2 3 [Diagram showing switch position]	1 2 3 [Diagram showing switch position]



Ha vezetékes és vezeték nélküli távirányítót is használ 1 beltéri egységhez, akkor a vezetékes távirányítót kell FŐ távirányítónak beállítani. A vevő FŐ/AL kapcsolóját (SS1) ennek megfelelően állítsa AL állapotba. (A vezetékes távirányító lesz a "FŐ".)

	FŐ	AL
FŐ/AL kapcsoló (SS1)	[Diagram showing switch position]	[Diagram showing switch position]

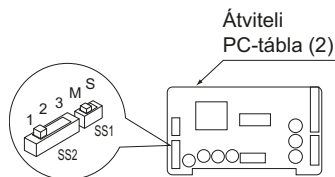

2. A vezeték nélküli távirányító címének beállítása (a gyári beállítás az "1")

(Beállítás a távirányítóról)


1. A helyszíni beállítási módba való belépéshez tartsa nyomva a  és a  gombot legalább 4 másodpercig.
(A jobb oldali ábrán a megjelenítési területen jelölve.)
2. Nyomja meg a  gombot, és válasszon ki egy többszörös beállítást (A/b). A kijelző a gomb minden megnyomásakor vált "A" és "b" között.
3. A cím beállításához nyomja meg az  és

a "  " gombot.

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

A cím 1–6 értékig állítható, de állítsa 1 ~ 3 értékre, és ugyanarra a címre, mint a vevőt. (A vevő nem működik a 4 ~ 6 címmel.)

4. A beállítás megadásához nyomja meg a  gombot.
5. A helyszíni beállítási módból való kilépéshez és a normál kijelzéshez való visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot legalább 1 másodpercig.

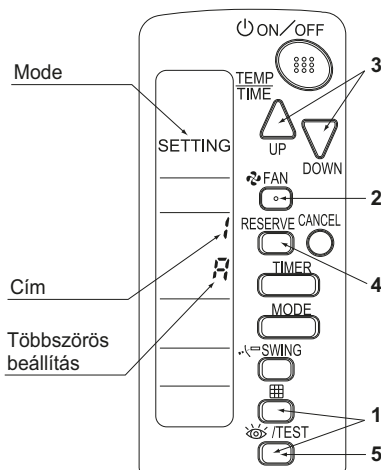

Többszörös beállítás A/b


Ha a beltéri egységet egy külső vezérlő (központi távirányító stb.) üzemelteti, néha nem reagál az erről a távirányítóról érkező BE/KI, illetve hőmérséklet-beállítási parancsokra. Ellenőrizze, milyen beállítást szeretne az ügyfél, és végezze el a többszörös beállítást az alább látható módon.

Távirányító		Mozgás, amikor a műveletet a másik légkondicionáló és berendezés vezérli
Többszörös beállítás	A távirányító kijelzője	
A: normál	Minden elem megjelenik.	Ha a vezeték nélküli távirányítóval próbál végrehajtani üzemmódváltást, hőmérséklet-beállítást stb., a beltéri egység visszautasítja a parancsot. (A jelvevő hang "bíp" vagy "kopp-kopp-kopp") Ennek eredményeként a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén megjelenő értékek nem feltétlenül felelnek meg a beltéri egység működési állapotának.
b: több rendszer	A műveletek végrehajtás után egy rövid ideig láthatók maradnak.	A rendszer minden parancsot elfogad. (A jelvevő hang "kopp-kopp") Mivel a távirányító kijelzése ki van kapcsolva, nem fordul elő a fent említetthez hasonló eltérés.

3. Helyezze fel a mellékelt, az egység számot ismertető adattáblát (5) a beltéri egység elülső rácsára és a vezeték nélküli távirányító hátsó oldalára.


[ÖVINTÉZKEDESEK]

A vevő és a vezeték nélküli távirányító egység száma legyen azonos. Ha a beállítás eltér, akkor a távirányítóból érkező jel nem továbbítható.

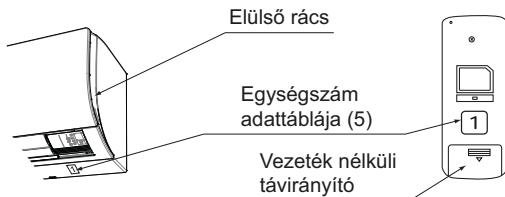


(3) A vevő csatlakoztatása


1. Csatlakoztassa a relé mellékelt hosszú (3) és rövid (4) vezetékköteget az átviteli PC-tábla (2) csatlakozójához.

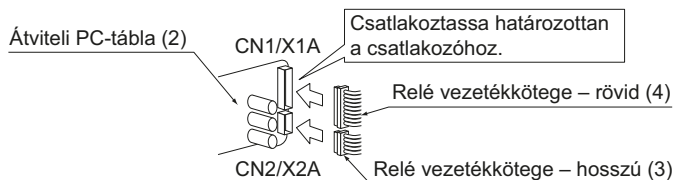

2. Illessze be az átviteli PC-táblát (2) az ábra alapján az 1-es fülbe, majd, az 1-es fület a nyíl irányába nyomva a 2-es fülbe.

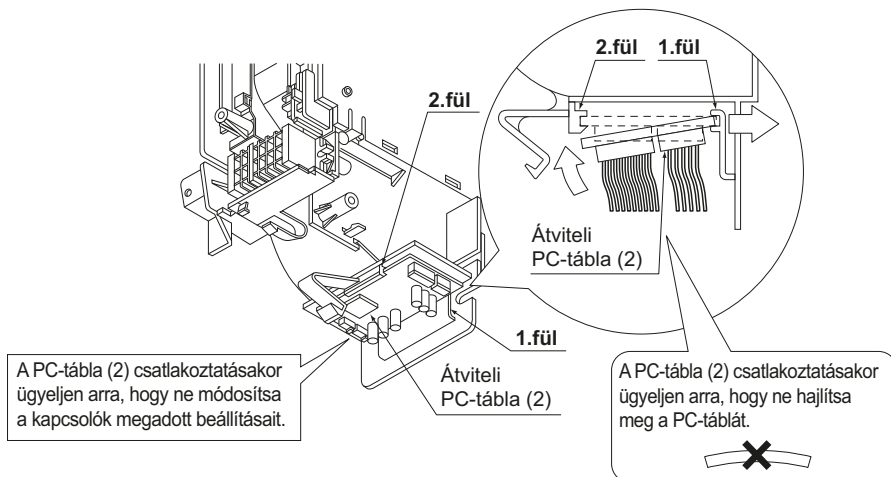


3. Csatlakoztassa a mellékelt fényérzékelő szerelvényt (1) a beltéri egységen lévő 2 fülbe a következő ábra szerint.

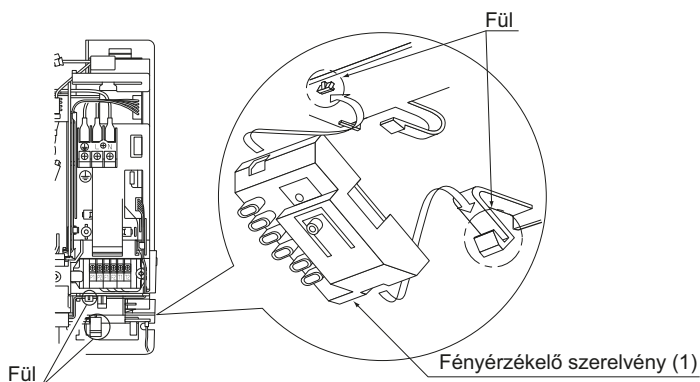


4. Csatlakoztassa az alábbiak szerint a relé vezetékkötegeit, amelyeket az 1. lépésben az átviteli PC-táblához (2) csatlakoztatott.
- A relé hosszú vezetékkötegét (3) csatlakoztassa a beltéri egységen lévő PC-tábla X24A jelű csatlakozójához.
 - A relé rövid vezetékkötegét (4) csatlakoztassa a fényérzékelő szerelvény (1) CN1/X1A jelű csatlakozójához.
- A csatlakoztatás után szorítsa le a mellékelt leszorítóval (7) a relé hosszú (3) és rövid (4) vezetékkötegét.

BRC7EA628/29

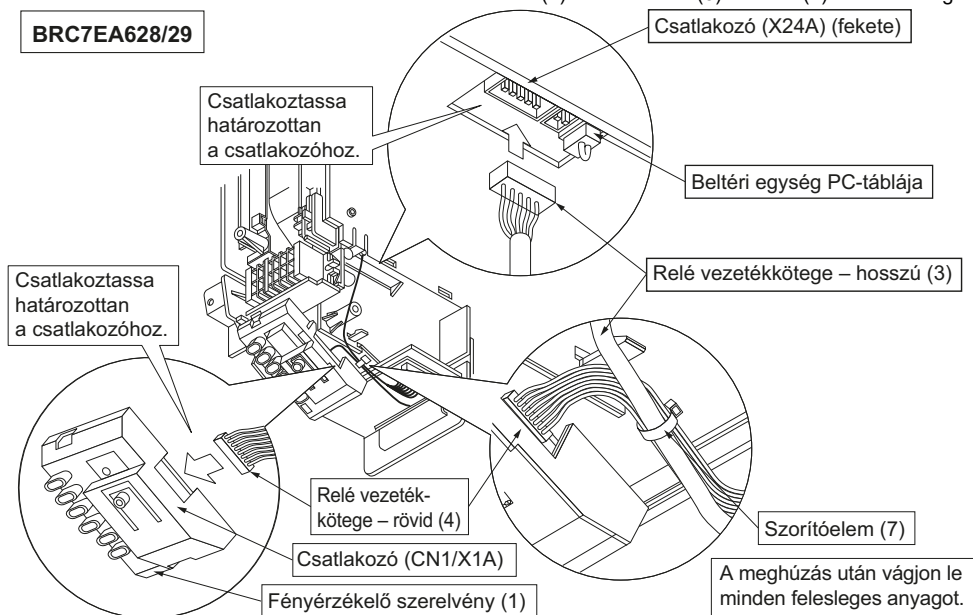


BRC7EA630

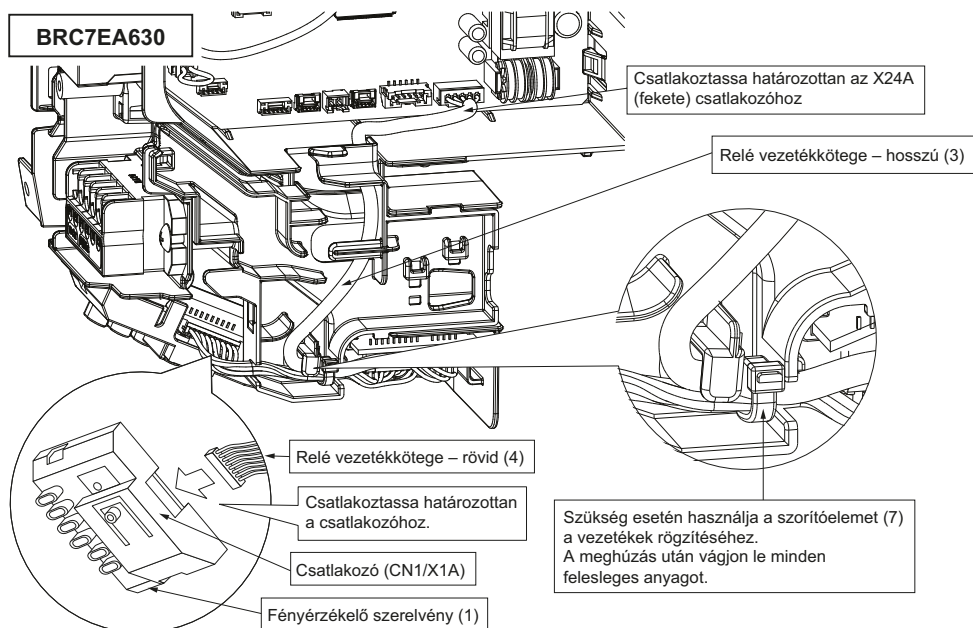

(4) A vezérlőpanel csatlakoztatása

1. Távolítsa el a szigetelőanyagot, és készítsen elő új csere-szigetelőanyagot (kiegészítő).




Az előlő rácс belső nézete

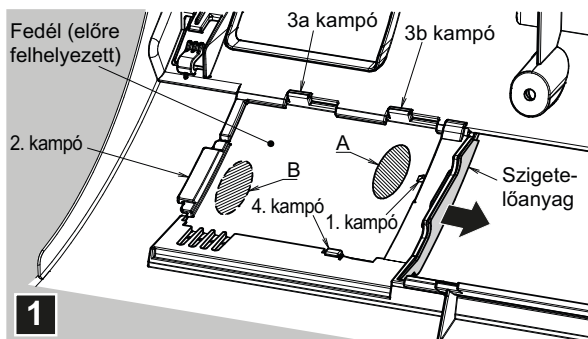




MEGJEGYZÉS

- A kampók helyzete az előre felhelyezett fedélen és a vezérlőpanelen ugyanaz.

2. Csúsztassa a fedelet oldalra, miközben az A pontban hátulról, a B pontban pedig előlről nyomja a fedelet. Ezzel kimozdítja az 1. és 2. kampót a helyéről.
3. A fedél bal oldalát húzza el az előlő rácstól. Így leveheti a fedelet, és a 3a, 3b és 4 jelű kampót is kimozdítja a helyéről.

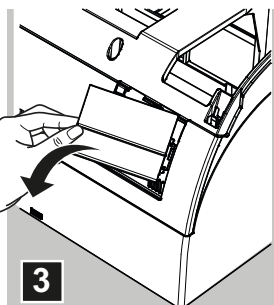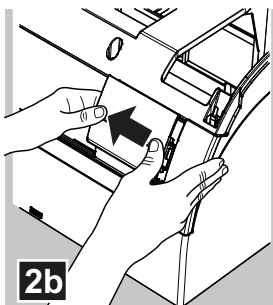
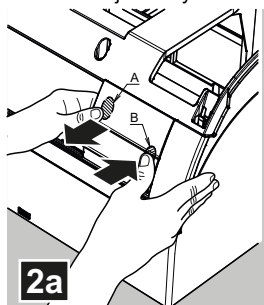


4. Illessze a vezérlőpanel 4. kampóját az előlő rácс megfelelő pontjához.
5. Csatlakoztassa a 3a és 3b jelű kampókat úgy, hogy az előlő rácсhoz nyomja őket.

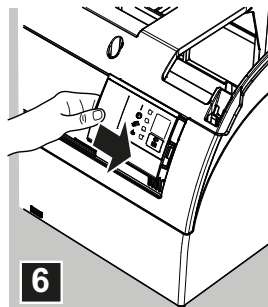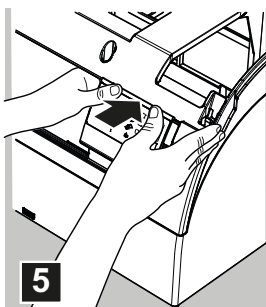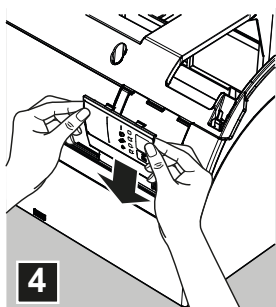

6. A vezérlőpanelt csúsztassa el, és rögzítse az 1. és 2. kampót a helyükre.

7. A vezérlőpanelnek az alábbi ábra szerint kell elhelyezkednie az előlő rácson.
8. Illessze az új szigetelőanyagot az eredeti helyére ((8)-as tartozék).

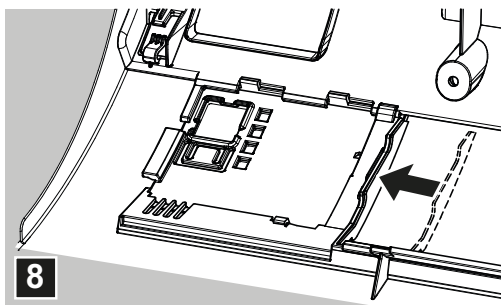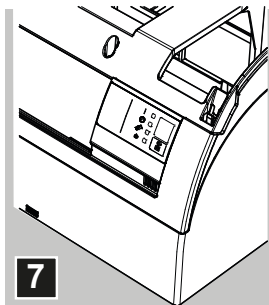


9. Rögzítse az előlő rácsot és a szervízfedelelet a beltéri egység ajtajára a beltéri egység szerelési kézikönyvében található utasítások szerint.

5. HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS

Ha opcionális tartozékot szerel fel a beltéri egységre, a beltéri egység beállítása módosulhat. Az egyes opcionális tartozékokkal kapcsolatban lásd a kezelési kézikönyvet (opcionális kézikönyv).

Eljárás

1. Normál módban tartva lenyomva a gombot legalább négy másodpercen keresztül. Ezzel belép a HELYSZÍNI BEÁLLÍTÁS MÓD-ba.
2. Válassza ki a kívánt ÜZEMMÓD számát a gombbal.
3. Nyomja meg az " " gombot, és válassza ki az ELSŐ KÓD számát.
4. Nyomja meg a " " gombot, és válassza ki a MÁSODIK KÓD számát.
5. A gombot megnyomva ELMENTHETI az aktuális beállításokat.
6. A gombot megnyomva visszatérhet NORMÁL MÓD-ba.

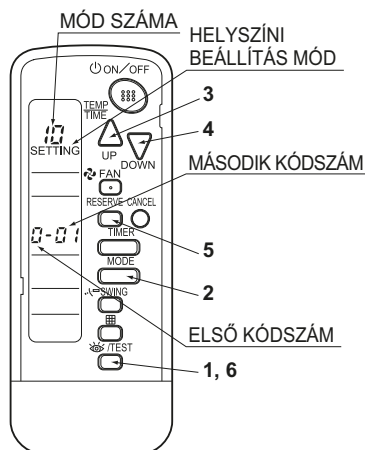

(Példa)

Ha a légszűrő tisztítási idejének beállítása "A levegőszűrő szennyeződése – Komoly" értéken van, állítsa a MÓD számát "10", az ELSŐ KÓD számát 0 és a MÁSODIK KÓD számát "02" értékre.

MÓD száma	ELSŐ KÓD-SZÁM	A BEÁLLÍTÁS LEÍRÁSA	MÁSODIK KÓDSZÁM MEGJEGYZÉS)				
			01		02		03
10	0	A levegőszűrő szennyeződése – Komoly/Enyhe (A levegőszűrő tisztításáig hátralévő idő kijelzésének időköz-beállítása) (Arra szolgáló beállítás, ha a levegőszűrő komoly szennyeződése áll fenn, és a levegőszűrő tisztításáig hátralévő idő kijelzésének időköz-beállítását meg kell felelni)	Enyhe	Kb. 200 óra	Komoly	Kb. 100 óra	–
	3	A levegőszűrő-tisztításig hátralévő idő kijelzésének időközszámlálója (Arra szolgáló beállítás, ha a szűrő jelzés nem jelenik meg)	Kijelző		Nem jelenik meg		–
12 (VRV rendszer)	1	BE/KI bemenet kívülről (Ekkor lehetséges az indítás/leállítás a távirányítóval)	Kényszerített KI bemenet		BE/KI		–
	2	Termosztátváltási különbség (A távirányító hőmérséklet-érzékelőjének használatához tartozó beállítás)	1°C		0,5°C		–
13	0	A levegőfűtés-sebesség növelésének módja (a felhasználó kérésére kell beállítani)	Normál		Kismértékű növelés		Növelés

MEGJEGYZÉS

- A MÁSODIK KÓD számának gyári alapbeállítása "01".

Csak a táblázatban felsorolt beállításokat használja.



A vezetékek nélküli távirányítóval történő csoportos vezérlés esetén a csoport minden beltéri egységének kezdeti beállításai megegyeznek. (A csoportos vezérléssel kapcsolatban lásd a csoportosan vezérelhető beltéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvet.)

6. PRÓBAÜZEM

- A próbaüzemet a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyvben található utasításoknak megfelelően végezze el.

[ÓVINTÉZKEDÉSEK]

1. A különböző működtetési rendszerekhez lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.

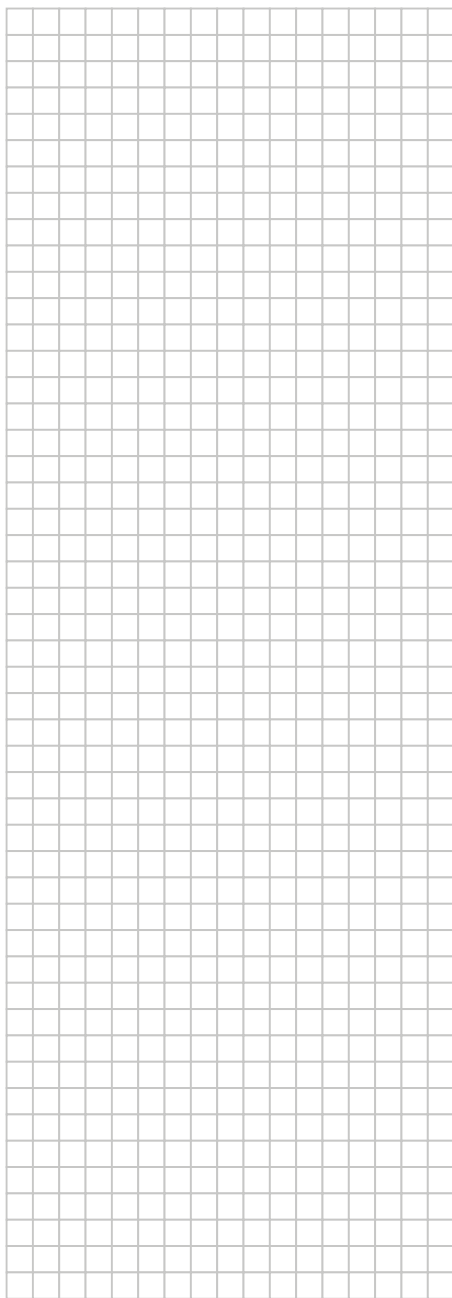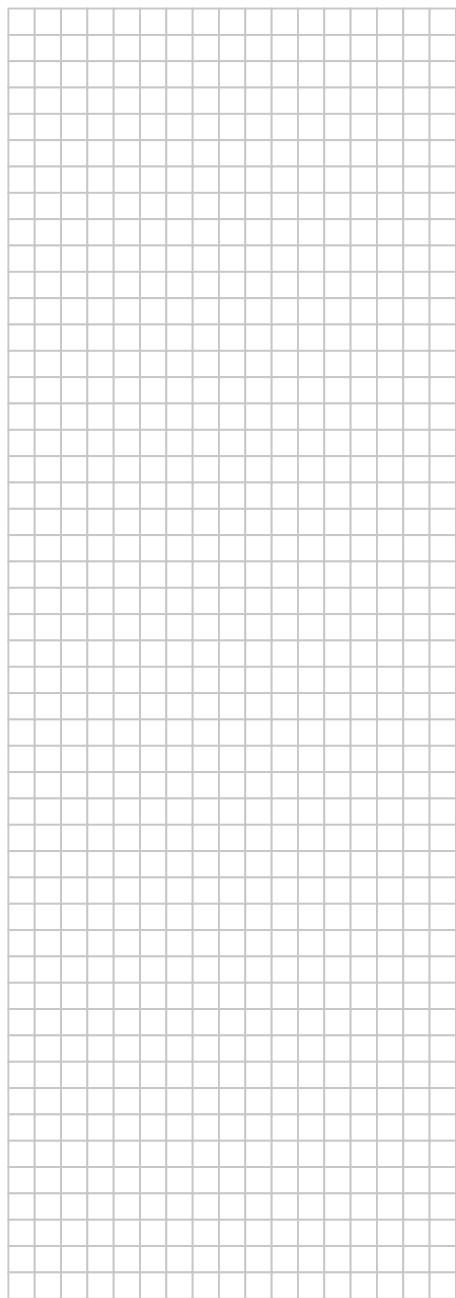

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin