




GYORS ÁTTEKINTÉS

Vezetékes távirányító

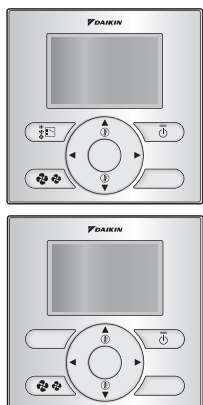

BRC2E52C7
BRC3E52C7

Tartalomjegyzék

	Oldal
Üzemeltetés	1
1. Általános biztonsági óvintézkedések	1
2. Szolgáltatások és funkciók	1
3. A kapcsolók neve és funkciója	2
4. Az ikonok neve és funkciója	2
5. Az üzemmódok leírása	3
6. Egyszerű üzemeltetési módszer	4
7. A főmenü elemeinek leírása	4
8. Levegőáramlás iránya	5
9. Egyéni légáramlás iránya	5
10. Gyorsindítás (csak SkyAir esetén)	5
11. Szellőztetés (csak HRV esetén)	5
12. Energiatakarékos beállítás	5
13. Program	5
14. Szűrő auto. tisztít	6
15. Karbantartási információk	6
16. Beállítás	6
17. Aktuális beállítások	6
18. Óra és naptár	7
19. Nyelv	7
20. Hibakód megjelenítése	7
21. Főmenü szerkezete	7
Felszerelés	7
1. Általános biztonsági óvintézkedések	7
2. A doboz tartalma	8
3. A távirányító rögzítése	8
4. Az beltéri egység bekötése	8
5. Csatlakoztassa a felső burkolatot	9
6. Távolítsa el a felső burkolatot	9
7. Bekapcsolás	9
8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása	9
Karbantartás	10
1. Általános biztonsági óvintézkedések	10
2. A szűrő jelzésének visszaállítása	10
Függelék	11

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az útmutató szövege minden nyelven az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

A részletes Szerelési és Üzemeltetési kézikönyv a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> webhelyen érhető el.

Üzemeltetés

1. Általános biztonsági óvintézkedések



FIGYELEM

Tekintse meg a kültéri és a beltéri egységhez mellékelt Üzemeltetési útmutatót is.

A távirányító felszerelése előtt figyelmesen olvassa el az "Általános biztonsági óvintézkedések" című szakaszt.

Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.



FIGYELEM

NE játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethet.



FIGYELEM

Soha ne szerelje szét a távirányítót. A belső részek érintése áramütést vagy tüzet okozhat. A belső vizsgálatokkal és beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával vagy hivatalos alvállalkozóival.



FIGYELEM

Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.



FIGYELEM

- NE végezzen módosításokat vagy javításokat a távirányítón. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
- Szakember segítsége nélkül NE helyezze át vagy szerelje fel újra a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
- NE használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a termék közelében. Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például higítóval. A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.

2. Szolgáltatások és funkciók

A korszerű távirányító a rendszer teljes vezérlését biztosítja.

1. ALAPVETŐ TÁVVEZÉRLÉS

Az alapvető távvezérlési funkciók a következők:

- BE/KI,
- üzemmódváltás (csak a BRC2E modell esetén),
- hőmérséklet beállítása,
- ventilátor sebességének beállítása,
- levegőáramlás irányainak beállítása.

2. ÓRA FUNKCIÓ

Az óra funkciók a következők:

- 12/24 órás valós idejű óra,
- automatikus nyári időszámítás.

3. IDŐSZABÁLYZÓ FUNKCIÓ


Az időszabályozó beállítása le van tiltva, ha a BRP7A51 digitális bemeneti adapter be van szerelve.

Az időszabályzó funkciók a következők:

- legfeljebb 5 művelet programozható be a hét minden egyes napjára,
- 3 különböző program adható meg,
- a programok bármikor engedélyezhetők/letilthatók,
- kapcsolható hűtési hőmérséklethez és/vagy fűtési hőmérséklethez, illetve kikapcsolási művelethez (hőntartási hőmérséklettel vagy anélkül),
- az "utolsó parancs" felülbírálja az előzőt a következő programozott parancs érvénybe lépéséig.

- 4 HŐNTARTÁS
A hőntartási funkció egy megadott értéktartományban tartja a szobahőmérsékletet, amikor a távirányító KI van kapcsolva.
- 5 GOMB/FUNKCIÓ/MÓD TILTÁSA
A gombok, a funkciók és/vagy az üzemmódok letilthatók a felhasználói hozzáférés korlátozása érdekében.
- 6 RÉSZLETES MEGJELENÍTÉSI LEHETŐSÉG
Az előbbieken felül a kültéri vagy a szobahőmérséklet is megjeleníthető.
- 7 BLOKKOLÁS KÉT KÜLSŐ JELLEL
(Csak akkor érhető el, ha a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van)
Amikor a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van, az időszabályozó funkció addig le lesz tiltva, amíg a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.
- Legfeljebb két kapcsolós érintkezőt csatlakoztathat (B1 és B2).
 - Jellemző alkalmazási mód: szállodai blokkolás a B1 ablakérintkezővel és a B2 kulcskártyával (nem tartozékok).
 - A B1 ablakérintkező és a B2 kulcskártya engedélyezése/tiltása egymástól függetlenül is lehetséges.
 - A B2 kulcskártya funkciójának késleltetése és visszaállítása.

3. A kapcsolók neve és funkciója

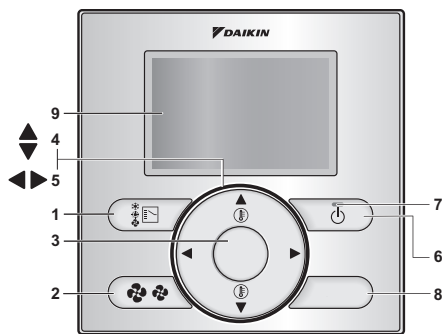

- 1 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ GOMB
- Csak a BRC2E esetében érhető el.
 - A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt üzemmódot.
- 2 VENTILÁTOR SEBESSÉGE GOMB
- A ventilátorsebesség módosítására használható.
- 3 MENÜ/ENTER GOMB
- Ez a gomb alapértelmezés szerint le van tiltva (lásd: "8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása", 9. oldal).
 - A főmenü megjelenítésére vagy a kijelölt elem megnyitására használható.
- 4 FEL/LE GOMB
- A beállított hőmérsékletet emeli/csökkenti.
 - Kiemeli a felső/alsó oldal következő elemét.
 - A kiválasztott elem módosítására használható.
- 5 JOBBRA/BALRA GOMB
- A következő balra/jobbra elhelyezkedő elem kiválasztására használható.
 - A megjelenített tartalom a következő/előző képernyőre vált.
- 6 BE/KI GOMB
- Megnyomásával elindítható vagy leállítható a légkondicionáló.



INFORMÁCIÓ


Ez az egyetlen olyan gomb, amely akkor is működik, amikor a háttérvilágítás nincs bekapcsolva.

- 7 MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA
- Működés közben világít.
 - A lámpa nem világít, ha az egység KI van kapcsolva.
 - Hiba esetén villog.
- 8 MÉGSE GOMB
- Az előző képernyőre való visszatérésre használható.
 - Ez a gomb alapértelmezés szerint le van tiltva (lásd: "8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása", 9. oldal).
- 9 LCD-kijelző (háttérvilágítással)
- Bármely gomb megnyomása esetén a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig világít.
 - A BE/KI gomb kivételével a gombokhoz kapcsolódó műveleteket nem hajtja végre a rendszer, ha a háttérvilágítás nem világít.
 - Amikor egy beltéri egységhez 2 távirányítót használ, akkor az elsőként használt távirányító háttérvilágítása világít.


4. Az ikonok neve és funkciója

A normál megjelenítés és a részletes megjelenítés közötti váltáshoz tekintse meg a "16. Beállítás", 6. oldal, "A megjelenítési mód kiválasztása" című részt.

Normál megjelenítés

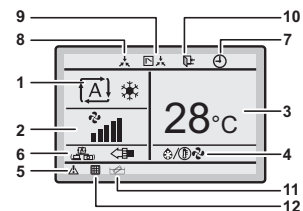

Részletes megjelenítés

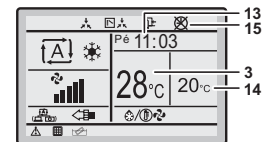

- 1 ÜZEMMÓD
Az aktuális üzemmódot jelzi.

Üzemmód			
Hűtés	Fűtés	Szellőz.	Légtiszt.
Ventilátor	Szárítás	Auto (hűtés)	Auto (fűtés)

- 2 VENTILÁTOR SEBESSÉGE
- A légkondicionáló számára beállított ventilátorsebességet jeleníti meg.
 - A ventilátor sebessége nem jelenik meg, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ventilátorsebesség-szabályzó funkcióval.

3 BEÁLLÍTOTT/HŐNTARTÁSI HŐMÉRSÉKLET MEGJELENÍTÉSE

- Amikor az egység BE van kapcsolva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig le van tiltva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig engedélyezve van, megjelenik a hőntartás funkció számára beállított hőmérséklet.
- Alapértelmezés szerint a megjelenítési mód az **Egyetlen célhőmérséklet** mód. A **Kettős célhőmérséklet** mód engedélyezéséhez lásd a szerelési kézikönyvet.

4 JÉGMENTESÍTÉS/ELŐFÜTÉS (csak HRV)

Jelzi, hogy a jégmentesítési/előfűtési művelet aktív.

5 HIBA

- Az egység hibáját vagy figyelmeztetést jelez.
- Nyomja meg a  gombot (ha engedélyezve van) a hibaüzenet és a karbantartási információk megjelenítéséhez.

6 SZELLŐZTETÉS/TISZTÍTÁS

- A szellőztetési üzemmód ikonjai (, , ) jelzik az aktuális szellőztetési üzemmódot (csak HRV esetén) (**AUTOMATIKUS, ENERGIATAK. SZELL., BYPASS**).
- A Levegőtisztítás ikonja () jelzi, hogy a levegőtisztító egység (külön megvásárolható) működik.

7 IDŐZÍTŐ ENGEDÉLYEZVE

Azt jelzi, hogy az időszabályzó vagy a kikapcsolási időzítő engedélyezve van.

8 KÖZPONTI VEZÉRLÉS ALATT

Jelzi, ha a rendszer központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és a légkondicionáló távirányítón keresztül végzett vezérlése le van tiltva.

9 VÁLTÁS KÖZPONTI VEZÉRLÉS ALATT (csak VRV esetén)

Azt jelzi, hogy a hűtési/fűtési jogosultság váltása egy másik beltéri egységhez vagy a fő távirányítóhoz van csatlakoztatva.

10 HŐNTARTÁS

A hőntartás ikonja villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban üzemel.

11 AZ ELEM TISZTÍTÁSA ESEDÉKES

Jelzi, hogy ideje megtisztítani az elemet.

12 A LEVEGŐSZÜRŐ TISZTÍTÁSA ESEDÉKES

Jelzi, hogy ideje megtisztítani a szűrőt.

13 ÓRA (12/24 órás valós idejű óra)

- Jelzi, hogy az óra be van állítva.
- Ha az óra nincs beállítva, a -- : -- kijelzés látható.

14 RÉSZLETES KIVÁLASZTÁS

- Akkor jelenik meg, ha a részletes megjelenítési mód van kiválasztva.
- Alapértelmezés szerint egy részletes elem sincs kiválasztva.

15 IDŐZÍTŐ HIBA

- Azt jelzi, hogy az órát újból be kell állítani.
- Az időszabályzó funkció nem fog működni, amíg újra be nem állítja az órát.

5. Az üzemmódok leírása

1 CSAK VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a levegő fűtés vagy hűtés nélkül kering.

2 SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD

■ Ebben az üzemmódban a készülék csökkenti a levegő páratartalmát azáltal, hogy hűtési módban időnként BE, majd ismét KI kapcsolja a légkondicionálót, hogy minimalizálja a hőmérsékletcsökkenést.

■ A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a rendszer automatikusan vezérli, a távirányító használatával nem szabályozhatók.

■ A szárítási üzemmód nem működik abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.

3 AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a vezérlő automatikusan vált a fűtés és a hűtés között a beállítási pont szerint.

4 HŰTÉS ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a rendszer bekapcsolja a hűtést a célhőmérséklet vagy a hőntartási beállítás szerint.

5 FŰTÉS ÜZEMMÓD

Ebben az üzemmódban a rendszer bekapcsolja fűtést a beállítási pont vagy a hőntartási beállítás szerint.

6 SZELLŐZTETÉS (csak HRV esetén)

A szellőztetési üzemmód a HRV (Heat Reclaim Ventilation – hővisszanyerő szellőztetés) egységeken használatos, amikor nincs szükség hűtésre vagy fűtésre. További részletekért tekintse meg a HRV kézikönyvet.

7 HŐNTARTÁS

A hőntartási funkció egy megadott értéktartományban tartja a szobahőmérsékletet, amikor a távirányító KI van kapcsolva. Ez a korábban a felhasználó, az időzítő funkció vagy a kikapcsolás időzítő által kikapcsolt légkondicionáló ideiglenes elindításával történik.

Például:


■ Ha a szoba hőmérséklete 10°C alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 12°C-ra vagy afölé emelkedik, az irányító visszatér eredeti állapotába.

■ Ha a szoba hőmérséklete 35°C fölé melegszik, a hűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 33°C-ra vagy az alá csökken, az irányító visszatér eredeti állapotába.

A különbség a Hőntartás menüben állítható be. A hőntartási hőmérséklet a kezdőképernyőn vagy a programozás menüjében állítható be, miközben az egység KI van kapcsolva.

A hőntartás állapota (engedélyezve/letiltva) az Energiatakarék listában látható.

6. Egyszerű üzemeltetési módszer

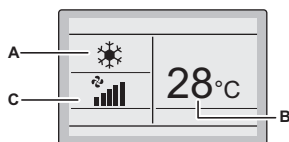

A Üzem mód

B Hőmérséklet:

- Amikor az egység BE van kapcsolva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig le van tiltva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig engedélyezve van, megjelenik a hőntartás funkció számára beállított hőmérséklet.

C Ventilátor sebessége.

- 1 Nyomja meg többször a gombot, amíg a kívánt **Hűtés, Fűtés, Szellőz., Ventilál., Szárítás** vagy **Auto** üzemmódot ki nem választja.
- 2 Nyomja meg a gombot. A működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a légkondicionáló működésbe lép.
- 3 Használja a gombot a hőmérséklet beállításához.



INFORMÁCIÓ

A **Szárítás** és **Szellőz.** üzemmódban a ventilátorsebesség nem állítható be.

- 4 A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt ventilátorsebességet: auto, alacsony, közepesen alacsony, közepes, közepesen magas vagy magas (modelltől függően).
- 5 Nyomja meg a gombot. A működésjelző lámpa kikapcsol, és a légkondicionáló működése leáll.

A vezérlő további szolgáltatása: a **BILLENTYŰZÁR**

- 1 A Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése. Az engedélyezéshez lásd: **"8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása"**, 9. oldal.
- 2 Tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig a billentyűzár üzemmód engedélyezéséhez.
- 3 A billentyűzár üzemmódból való kilépéshez tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig.

7. A főmenü elemeinek leírása

Alapértelmezés szerint a Főmenü nem érhető el, mert a Menü/Enter gomb le van tiltva. Az engedélyezéshez lásd: **"8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása"**, 9. oldal.



TÁJÉKOZTATÁS

A funkció elérhetősége a beltéri egység típusától függ.

- 1 **LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYA** (ha elérhető)
A **levegőáramlás irányát** módosítja.
- 2 **EGYÉNI LEVEGŐÁRAMLÁS IRÁNYA⁽¹⁾** (csak abban az esetben, ha az egyéni levegőáramlás funkció telepítve van)
A **Levegőáramlás irány**a beállítás megadása külön a 4 szárny mindegyike számára.
- 3 **GYORSINDÍTÁS⁽¹⁾** (csak SkyAir esetén)
A helyiség kellemes hőmérsékletének gyors elérése.
- 4 **SZELLŐZTETÉS** (csak HRV esetén)
A szellőztetési sebesség és a szellőztetési üzemmód beállítása.

(1) A SkyAir RR+RRQ kültéri egységek csatlakoztatása esetén nem támogatott.

5 ENERGIATAKARÉKOS BEÁLLÍTÁS⁽²⁾

■ Energiatakarék lista

Az Energiatakarékos beállítások engedélyezése vagy letiltása.

■ Hőm. tart. beállítás

A célhőmérsékleti tartomány Hűtés és Fűtés módban korlátozható.

■ Távolléti beállítás

Beállítja a hőntartás különbségi hőmérsékletét, amely után az egység visszatér kikapcsolt állapotba.

■ Jelenlét érzékelő (Alacsony)⁽¹⁾⁽³⁾ (Csak ha az érzékelő telepítve van)

Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan módosítja a légkondicionáló célhőmérsékletét. Ha a rendszer érzékel embereket, visszatér a normál beállított hőmérsékletre.

■ Érzékelő (Leállítás)⁽¹⁾⁽³⁾ (Csak ha az érzékelő telepítve van)

Ha a rendszer nem érzékel embereket a megadott idő során, a funkció automatikusan leállítja a légkondicionálót.

■ Hőm. auto visszaáll.

Meghatározott működési idő után a célhőmérsékletet egy előre beállított célhőmérsékletre módosítja, akkor is, ha a célhőmérséklet megváltozott.

■ KIKAPCSOLÁS időzítő

A kiválasztott időtartam után a légkondicionáló automatikusan kikapcsol az aktiválása után.

■ Áramfogyasztás⁽¹⁾

Az eddigi hozzávetőleges energiafogyasztást jeleníti meg. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felmérje az energiafogyasztás alakulását.



TÁJÉKOZTATÁS

Ez a funkció nem érhető el, ha több, mint 1 beltéri egység van csatlakoztatva a távirányítóra.



TÁJÉKOZTATÁS

A kijelzett energiafogyasztás nem egy kWh-mérés eredménye, hanem az egység folyamatosan szolgáltatott adataiból számított eredmény. A számítás néhány tényezője abszolút érték, más tényezők azonban pusztán interpolációk eredményei bizonyos tűréshatárral. Ez magyarázatot ad arra, hogy a megjelenített érték miért térhet el a tényleges energiafogyasztástól.

6 PROGRAM⁽⁴⁾

■ Akkor válassza ki, ha az üzemmódok a hét minden egyes napján elindulnak és/vagy leállnak.

■ Minden napra legfeljebb 5 művelet adható meg.

■ Mindkét üzemmód (normál és hőntartás) kiválasztató.

■ Ezen felül szünnapbeállítások és programszámok is megadhatók.

7 SZŰRŐ AUTO. TISZTÍT.

■ Beállíthatja, hogy mikor történjen meg a szűrő automatikus tisztítása.

■ Ez a funkció csak az öntisztító díszítőpanellel rendelkező modellek esetében érhető el.

8 KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK

A szerviz elérhetőségét és a modell adatait jeleníti meg.

(2) A Hőntartás, a Hőm. tart. beállítás, a Távolléti beállítás és a Hőm. auto visszaáll. használata központosított vezérlő csatlakoztatása esetén nem javasolt.

(3) Egyidejű működésű rendszer esetén a rendszert a fő beltéri egységre szerelt jelenlét érzékelő vezérli.

(4) A program nem érhető el, ha egy központosított vezérlő vagy a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.

9. BEÁLLÍTÁS

Válthat a normál és a részletes megjelenítés között. Ha a részletes megjelenítés van kiválasztva, a szobahőmérséklet vagy a kültéri hőmérséklet megjeleníthető a kezdőképernyőn.

10. AKTUÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

Az elérhető elemek aktuális beállításainak listáját jeleníti meg.

11. ÓRA ÉS NAPTÁR

A dátum és az idő beállítása. Az idő 12 órás vagy 24 órás időformátumban is megjeleníthető.

12. NYELV

Válasszon nyelvet a telepített nyelvi csomagtól függően.

8. Levegőáramlás iránya

1 Jelenítse meg a **Levegőáramlás iránya** képernyőt (lásd: "21. Főmenü szerkezete", 7. oldal).

2 Válassza ki a kívánt levegőáramlási irányt (**Beállítani**, 0. pozíció, 1. pozíció, 2. pozíció, 3. pozíció, 4. pozíció, **Legyező** vagy **Auto**) a ▼▲ gombok használatával.




INFORMÁCIÓ

2 lehetséges irány létezik:



Fel/Le



Balra/Jobbra



TÁJÉKOZTATÁS

Az elérhető légáramlási irányok a beltéri egység típusától függenek.

3 A ☉ gomb megnyomásával megerősítheti a beállításokat, és visszatérhet a kezdőképernyőre.

9. Egyéni légáramlás iránya

További információk a részletes Üzemeltetési kézikönyvben található a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> címen.

10. Gyorsindítás (csak SkyAir esetén)

1 Hűtés, Fűtés vagy Auto üzemmódban történő üzemeltetés esetén jelenítse meg a **Főmenüt**, és a kezdőképernyőre történő visszatéréshez engedélyezze a **Gyorsindítást** (lásd: "Függelék", 11. oldal).

2 Annak ellenőrzéséhez, hogy a **Gyorsindítás** engedélyezve van-e, lásd: "17. Aktuális beállítások", 6. oldal. A Főmenü csak akkor érhető el, ha a Menü/Enter gomb engedélyezve van. Az engedélyezéshez lásd: "8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása", 9. oldal.



INFORMÁCIÓ

A **Gyorsindítás** kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

11. Szellőztetés (csak HRV esetén)

További információkért tekintse meg a HRV kézikönyveit.

12. Energiatakarékos beállítás

További információk a részletes Üzemeltetési kézikönyvben található a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> oldalon.


13. Program

A program nem látható és le van tiltva, ha egy központosított vezérlő vagy a BRP7A51 digitális bemeneti adapter csatlakoztatva van.

A program engedélyezése/letiltása

1 Jelenítse meg az **Engedélyezés/Letiltás** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).

2 A ▼▲ gombok megnyomásával válassza ki az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.

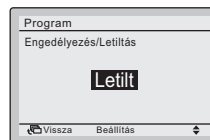


3 Nyomja meg a ☉ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.

4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a ☉ gombot.

A programszám kiválasztása

1 Jelenítse meg a **Programszám beáll.** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).

2 A ▼▲ gombok segítségével módosítsa a beállítást **1. program**, **2. program** vagy **3. program** értékre.

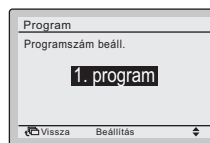

3 Nyomja meg a ☉ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.


4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a ☉ gombot.

A szünnapok használata

A szünnapként beállított napokon az időszabályzó le van tiltva.

1 Jelenítse meg a **Szünnapok** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).

2 Használja a ◀▶ gombot a kívánt nap kiválasztásához. A ▼▲ megnyomásával jelölje meg ☒ jellel a napot szünnapként.

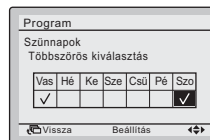


3 Nyomja meg a ☉ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.


4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a ☉ gombot.

A kiválasztott programszám programbeállításainak módosítása

- 1 Jelenítse meg a **Beállítások** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 Használja a ▼▲ gombot a kívánt nap kiválasztásához (1).
- 3 A ◀▶ gombok segítségével jelölje ki a működés megkezdésének **Idő** beállítását, majd a ▼▲ gombok használatával állítsa be a működés megkezdésének **Idő** értékét (2).

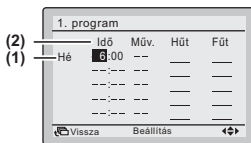

- 4 A ◀▶ gombok segítségével jelölje ki a **Műv.** elemet, és a ▼▲ gombokkal válassza ki a kívánt műveletet.

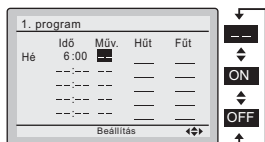

INFORMÁCIÓ (Műv. oszlop)

A műveleteknek 3 típusa van:

ON A hőmérsékleti beállítási pontokat lehet beállítani.

OFF A hőmérsékleti célhőmérsékleteket lehet beállítani.

-- A hőmérsékleti és a hőmérsékleti beállítási pontok le vannak tiltva.

- 5 A ◀▶ gombok segítségével jelölje ki a hűtési és fűtési hőmérsékletet, majd a ▼▲ használatával válassza ki a kívánt értéket.



INFORMÁCIÓ (Hűtés és Fűtés oszlop)

_: Azt jelzi, hogy erre az időszakra nincs megadva a hőmérsékleti és hőmérsékleti célhőmérséklet. A rendszer a legutóbbi aktív beállítási pontot használja.

-: Azt jelzi, hogy a hőmérsékleti funkció le van tiltva erre az időszakra.

- 6 Amennyiben a hét másik napját kívánja választani, a ◀▶ gombokkal jelölheti ki a kívánt napot. A ▼▲ gombok segítségével módosítsa a napot.
- 7 Az előző nap összes műveletének másolásához nyomja meg a gombot, miközben a beállítandó nap ki van jelölve.
- 8 Ha a teljes program beállítása megtörtént, nyomja meg a ☉ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.
- 9 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a ☉ gombot.

14. Szűrő auto. tisztít.

Részletes információkért tekintse meg az öntisztító díszítőpanellel rendelkező modellek Üzemeltetési kézikönyvét.

15. Karbantartási információk

- 1 Jelenítse meg a **Karbantartási információk** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A képernyő tetején megjelenik a **Kontaktinformáció** beállításhoz tartozó telefonszám. A **Belső egység** és a **Külső egység** modelladatai a képernyő alján jelennek meg.
- 3 Nyomja meg a gombot a **Főmenü** képernyőjéhez való visszatéréshez.


16. Beállítás

A huzatmegelőzés kiválasztása

- 1 Jelenítse meg a **Huzatmegelőzés** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ▼▲ gombok segítségével válassza az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a ☉ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.
- 4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a ☉ gombot.

A megjelenítési mód kiválasztása


- 1 Jelenítse meg a **Megjelenítési mód** képernyőjét (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ▼▲ gombok segítségével módosítsa a beállítást **Normál** vagy **Részletes** értékűre.

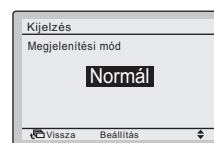

- 3 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a ☉ gombot. Megjelenik a kezdőképernyő.

A részletes megjelenítési elem kiválasztása

- 1 Jelenítse meg az **Elem megjelenítése** képernyőjét (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ▼▲ gombok segítségével módosítsa a beállítást **Nincs**, **Külső lég hőmérséklet**, **Szobahőmérséklet** vagy **Rendsz.** értékűre.

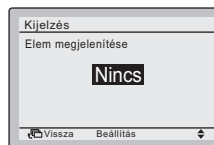

- 3 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a ☉ gombot. Megjelenik a kezdőképernyő.

Az LCD képernyő kontrasztjának beállítása

- 1 Jelenítse meg a **Kontrasztbeállítás** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ▼▲ segítségével módosítsa a kontrasztot.



- 3 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a ☉ gombot.


17. Aktuális beállítások

- 1 Jelenítse meg az **Aktuális beállítások** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 Az aktuális beállítások állapotlistája jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a gombot a **Főmenü** képernyőjéhez való visszatéréshez.

18. Óra és naptár

A Dátum és idő beállítása

- 1 Jelenítse meg a **Dátum és idő** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ◀▶ gombok segítségével helyezze át a kijelölt elemet, majd a ▼▲ gombok használatával állítsa be az **Év**, **Hónap**, **Nap** és az **Idő** értékét.

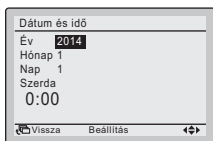

- 3 Nyomja meg a Ⓞ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.
- 4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Ⓞ gombot.

Az időformátum beállítása (12/24 órás)

- 1 Jelenítse meg a **12ő/24ő óra** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 A ▼▲ gombok segítségével válassza a **12ő** vagy a **24ő** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Ⓞ gombot a megerősítésre szolgáló képernyő megjelenítéséhez.
- 4 A ◀▶ gombok segítségével válassza az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Ⓞ gombot.

19. Nyelv


- 1 Jelenítse meg a **Nyelv** képernyőt (lásd: "Függelék", 11. oldal).
- 2 Válassza ki a nyelvet a ▼▲ használatával.
- 3 A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Ⓞ gombot. Megjelenik a kezdőképernyő.

Az elérhető nyelvek a telepített nyelvi csomagtól függenek.

Az elérhető nyelvekre vonatkozó további információk a részletes Szerelési és Üzemeltetési kézikönyvben találhatók a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> webhelyen.

20. Hibakód megjelenítése

- 1 Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn a ⚠ elem és a működésjelző lámpa villog.

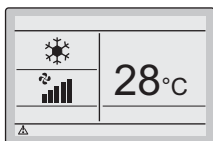

- 2 Alapértelmezés szerint a Ⓞ gomb le van tiltva. A Ⓞ gomb engedélyezéséhez lásd: "8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása", 9. oldal.
- 3 Nyomja meg a Ⓞ gombot. A hibakód villog, és megjelennek a **Kontaktinformáció** adatai, valamint a modellel kapcsolatos információk.

21. Főmenü szerkezete

Lásd: "Függelék", 11. oldal.

Felszerelés

A részletes Szerelési és Üzemeltetési kézikönyv a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> webhelyen érhető el.

1. Általános biztonsági óvintézkedések



FIGYELEM

A felszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ezekből megtudhatja, hogyan kell az egységet megfelelően felszerelni, beállítani és használni. A kézikönyvet egy könnyen hozzáférhető helyen őrizze, később még szükség lehet rá.

Ez a termék Daikin egységekkel együtt használható opcionális kiegészítő. A szerelési és üzemeltetési útmutatásokért tekintse meg az egységek Szerelési és Üzemeltetési kézikönyvét.

A távirányító felszerelése előtt figyelmesen olvassa el az "Általános biztonsági óvintézkedések" című szakaszt.

A berendezésnek vagy tartozékainak nem megfelelő felszerelése vagy csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást vagy tüzet, illetve a berendezés egyéb károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat módját illetően, tanácsért és információért mindig lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

NE szerelje fel szakember segítsége nélkül a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



FIGYELEM

Minden helyszíni vezetékét és alkatrészét szerelőnek kell felszerelnie, és meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak.



TÁJÉKOZTATÁS

Ha a távirányító termosztát funkciója használatban van, a felszerelés helyeként olyan helyet válasszon:

- ahol a helyiségben az átlaghőmérséklet érzékelhető;
- amely nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak;
- ahol nincs a közelben hőforrás;
- ahová nem jut be kültéri levegő vagy huzat (például ajtónyitogatás vagy valamilyen egyéb körülmény miatt);
- ahol az előlő panel és a kijelző tisztán tartható;
- ahol a hőmérséklet -10°C és 50°C között van;
- ahol a relatív páratartalom legfeljebb 95%.



TÁJÉKOZTATÁS

NE szerelje fel a távirányítót:

- Elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezések közelében. Az elektromágneses sugárzás megzavarhatja a vezérlőrendszert, és az egység hibás működését eredményezheti.
- Nyirkos környezetben vagy víznek kitett helyen. Ha víz kerül a távirányítóba, az áramütéshez és a belső elektronika meghibásodásához vezethet.

Ha végeztet a felszereléssel,


- a hibák ellenőrzése érdekében hajtson végre próbaüzemeltetést,
- magyarázza el az ügyfélnek a légkondicionáló működtetésének módját a Gyors áttekintés **Üzemeltetés** részének segítségével, és
- kérje meg az ügyfelet, hogy a Gyors áttekintést őrizze meg szükség esetére.



FIGYELEM


A távirányító áthelyezésével és újbóli felszerelésével kapcsolatban kérje a helyi forgalmazó tanácsát.

2. A doboz tartalma

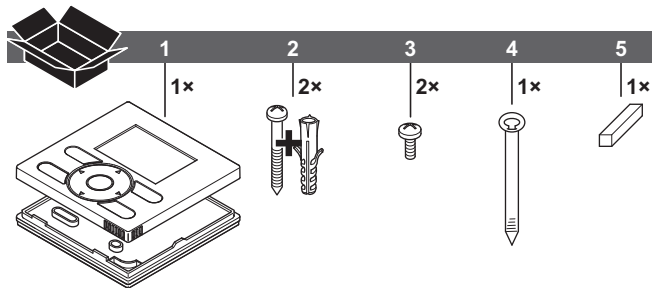

- 1 Távirányító (felső és alsó rész)
- 2 Facsavarok+tiplik
- 3 Kisméretű csavarok
- 4 Fogó
- 5 Huzalozási rögzítőelem

3. A távirányító rögzítése

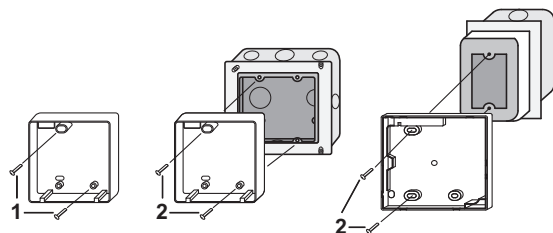

- 1 Falra rögzítéshez használja a 2 mellékelt facsavart (Ø3,5×32) és tiplit.
- 2 A kapcsolódobozhoz rögzítéshez használja a 2 mellékelt csavart (M4×16).

A kapcsolódobozhoz (nem tartozék) használja az opcionális KJB111A vagy KJB211A tartozékokat.




INFORMÁCIÓ

- Az egységet, ha lehetséges, sima felületre rögzítse.
- Ne húzza meg túlságosan a csavarokat a felszereléskor, mert az alsó burkolat deformálódhat.

4. Az beltéri egység bekötése

4 módszerrel lehetséges:

- 1 hátulról,
- 2 balról,
- 3 felülről,
- 4 felülről középről.

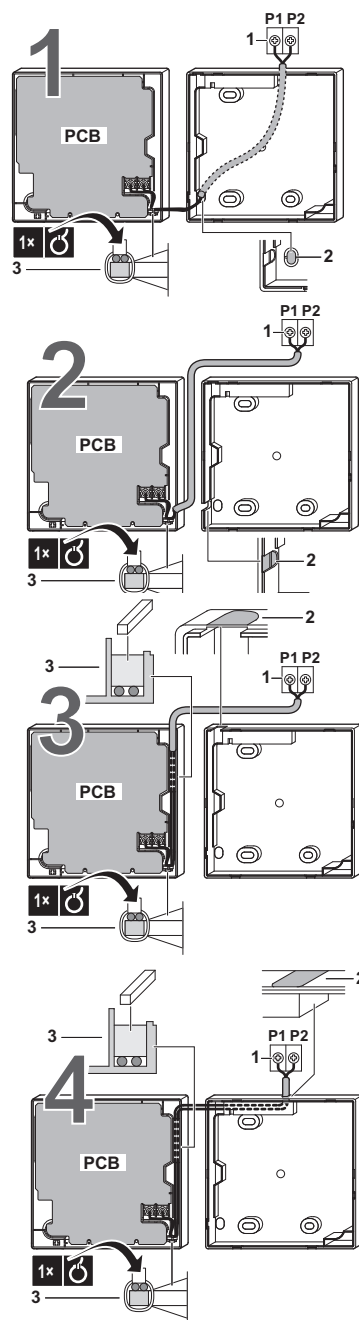

- 1 beltéri egység
- 2 vágja ki ezt a részt csípőfogóval stb. a vezetékek átvezetéséhez
- 3 a vezetékeket rögzítse a felső burkolathoz a huzalozási rögzítőelem és egy szorító segítségével.

Kösse össze a távirányító csatlakozóit (P1, P2) a beltéri egység csatlakozóival (P1, P2). (A P1 és a P2 nem rendelkezik polaritással.)



INFORMÁCIÓ

A vezetékeket vezesse a tápfeszültség kábeleitől távol, hogy elkerülje az elektromos zajokat (külső zajt).


A vezeték adatai

Vezeték típusa	Méret	Teljes hossz
Árnyékolt vinil huzal vagy kábel	0,75–1,25 mm ²	500 m



INFORMÁCIÓ

- 1 Fejtse le a védőburkolatot arról a szakasról, amely a távirányító házán belülrre kerül (L). Tekintse meg az alábbi ábrát és táblázatot. Fontos, hogy a dupla szigetelés megmaradjon a távirányító házán átv vezető nyílásig.
- 2 Az egyszerűbb huzalozás érdekében a 2 vezeték hossza között hagyjon ±10 mm különbséget.




Vezetékkimenet	L
Felső kimenet	±150 mm
Felső középső kimenet	±200 mm

5. Csatlakoztassa a felső burkolatot



TÁJÉKOZTATÁS

Figyeljen, hogy ne lapítsa meg a vezetékeket a szerelés közben.

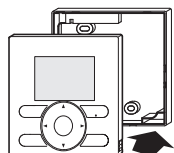

Igazítsa a felső burkolatot az alsó burkolat füléihez (6 ponton), és illessze be.


Először az alsó pöcköket illessze a helyükre.



TÁJÉKOZTATÁS

- 1 A kapcsolódoboz és az átviteli huzalozás nem jár az egység mellé.
- 2 Ne érintse meg közvetlenül a kezével a Jel panelt.

6. Távolítsa el a felső burkolatot

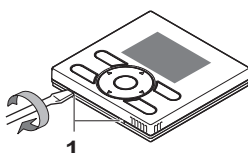

Helyezzen egy egyenes csavarhúzózt az alsó burkolat bemetszéseibe (2 helyen), hogy eltávolíthassa a felső burkolatot.



TÁJÉKOZTATÁS

A távirányító vezérlő jel panelje a felső burkolatra van szerelve. Ügyeljen rá, hogy ne okozzon kárt a Jel panelben a csavarhúzóval.

7. Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 **A kapcsolat ellenőrzése.** Megjelenik a **Várjon.** üzenet.
- 3 Néhány másodperc elteltével megjelenik a kezdőképernyő.

Ha 1 beltéri egységet vagy a beltéri egységek 1 csoportját 2 távirányító vezérel

- 1 Kapcsolja be mindkét távirányítót.
- 2 Határozza meg, melyik lesz az alárendelt, és melyik a fő távirányító.
- 3 Amikor a **Hibakód: U5 - A kapcsolat ellenőrzése. Várjon.** üzenet jelenik meg mindkét távirányítón, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 másodpercig az alárendelt távirányító gombját.
- 4 Az alárendelt távirányítón ekkor az **Al szabályzó** üzenet jelenik meg.



INFORMÁCIÓ

A fő távirányítón még mindig a **Fő szabályzó** üzenet látható.

- 5 Néhány másodperc elteltével megjelenik a kezdőképernyő.

8. Menü/Enter és Mégse gomb engedélyezése/letiltása

Alapértelmezett esetben a Menü/Enter és a Mégse gomb le van tiltva.

Ha engedélyezni/letiltani szeretné a Menü/Enter és a Mégse gombot a kezdőképernyőn, tegye a következőket:

- 1 Tartsa lenyomva a gombot.
- 2 Nyomja meg egyszerre a és gombokat, miközben a gombot is lenyomva tartja.



TÁJÉKOZTATÁS

Ne felejtse el újra letiltani a gombokat, ha elkészült a felszereléssel vagy a karbantartással.

Tekintse meg a <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information> weboldalon található részletes Szerelési kézikönyvet a következőkkel kapcsolatos részletesebb szerelési útmutatásért:

- A távirányító felszerelésének folyamata,
- A távirányító gombjainak funkciói és menüelemei,
- Helyszíni beállítások,
- A próbaüzemeltetés módja (SkyAir esetében),
- A Hibatörténet megtekintésének folyamata,
- A karbantartási partner regisztrálásának módja,
- A regisztrált adatok megtekintése,
- Óra és naptár (lásd még: "18. Óra és naptár", 7. oldal),
- Nyelv (lásd még: "19. Nyelv", 7. oldal),
- Gombok letiltása,
- Funkció letiltása,
- Tiltás mód,
- Külső bemenet blokkolása,
- Egyetlen és kettős célhőmérséklet mód,
- Szoftverfrissítés a Frissítővel.

1. Általános biztonsági óvintézkedések

A beszenyeződött LCD kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.

Ha nem tudja eltávolítani a felületen található szennyeződést, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezután száraz ruhával törölje le a felületet.



FIGYELEM

Ne használjon hígítót, szerves oldószert vagy erős savat.



FIGYELEM

Ne mossa le a távirányítót. Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.



FIGYELEM

A karbantartáskor mindig győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a légkondicionálót és az áramellátás biztosítékát. Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.

2. A szűrő jelzésének visszaállítása

- 1 Ha az Elemtisztítás  ikon és/vagy a Levegőszűrő tisztítása  ikon jelenik meg a kezdőképernyő alján, a szűrőt és/vagy az elemet ki kell tisztítani.
- 2 A szűrő vagy alkotóelem lemosása, tisztítása vagy cseréje után nyomja meg a  gombot a **Főmenü** megnyitásához.
- 3 A   gombok segítségével válassza a **Szűrőjelző alaph. állítása** lehetőséget, majd nyomja meg a  gombot a szűrőjelzés visszaállításához.

