




Üzemeltetési kézikönyv

Split rendszerű klímaberendezések

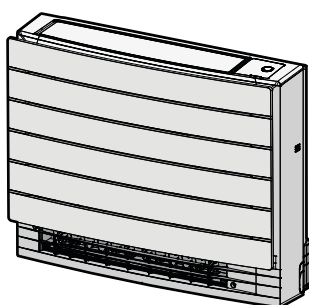

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Üzemeltetési kézikönyv
Split rendszerű klímaberendezések

magyar

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása	2
1.1 A dokumentum bemutatása.....	2
2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	2
2.1 Útmutató a biztonságos használathoz.....	3
3 A rendszerről	5
3.1 Beltéri egység.....	5
3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa	6
3.2 A kezelőfelület ismertetése.....	6
3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító.....	6
4 Üzemeltetés előtt	6
4.1 A tápellátás bekapcsolása.....	6
4.2 Az elemek behelyezése.....	6
4.3 A vezetékek nélküli távirányító felszerelése.....	7
4.4 Az óra beállítása.....	7
4.5 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása.....	7
5 Működés	7
5.1 Működési tartomány.....	7
5.2 Üzem mód és célhőmérséklet.....	8
5.2.1 A működés indítása/leállítása üzem mód és a hőmérséklet beállítása.....	8
5.3 Légszállítás.....	8
5.3.1 A levegőfúvás sebességének beállítása.....	9
5.4 Levegőáramlás iránya.....	9
5.4.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása.....	9
5.4.2 Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása.....	9
5.5 Levegőkimenet-választás.....	9
5.5.1 Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása.....	10
5.6 Padlófűtés üzem mód.....	10
5.6.1 Padlófűtés indítása/leállítása.....	10
5.7 Erős és extra fűtés funkció.....	10
5.7.1 Erőteljes üzemeltetés.....	10
5.7.2 Extra fűtés funkció.....	10
5.7.3 Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása.....	11
5.8 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzem mód.....	11
5.8.1 Gazdaságos üzem mód.....	11
5.8.2 Csendes kültéri egység üzem mód.....	11
5.8.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzem mód indítása/leállítása.....	11
5.9 Flash streamer (légtisztítás) üzem mód.....	11
5.9.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzem mód indítása/leállítása.....	11
5.10 KI/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció.....	12
5.10.1 24 órás KI/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása.....	12
5.10.2 12 órás KI/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása.....	12
5.11 Heti időszabályzó üzem mód.....	13
5.11.1 A heti időszabályzó funkció beállítása.....	13
5.11.2 A programok másolása.....	14
5.11.3 Programok megerősítése.....	14
5.11.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása.....	14
5.11.5 Programok törlése.....	15
5.12 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat.....	15
5.12.1 Övintézkedések a vezetékek nélküli LAN használatához.....	15
5.12.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése.....	15
5.12.3 A vezetékek nélküli kapcsolat beállítása.....	15
6 Energiatakarékos és optimális üzem mód	17
7 Karbantartás és szerelés	17
7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés.....	17
7.2 A beltéri egység és a vezetékek nélküli távirányító tisztítása.....	18
7.3 Az előlő panel tisztítása.....	18

7.4 A szűrők eltávolításához.....	18
7.5 A levegőszűrő tisztítása.....	19
7.6 A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása.....	19
7.7 A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje.....	19
7.8 A szűrők visszaszerelése.....	19
7.9 Az előlő panel visszahelyezése.....	20

8 Hibaelhárítás	20
9 Hulladékba helyezés	20

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

• Általános biztonsági előírások:

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Üzemeltetési kézikönyv:

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Felhasználói referencia-útmutató:

- Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használatához
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.

CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B



Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Útmutató a biztonságos használatához



INFORMÁCIÓ

FVXTM-B egységen NINCS hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor. A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzorok kapcsolatos információk csak a CVXM-B és FVXM-B egységekre vonatkoznak.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:



VIGYÁZAT

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.



VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



FIGYELEM

NE helyezzen olyan tárgyakat a beltéri és/vagy kültéri egység alá, amelyek vizesek lehetnek. Ellenkező esetben az egységre vagy a hűtőközegcsövekre lecsapódott kondenzvíz, illetve a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami az egység alá helyezett tárgyak szennyeződéséhez vagy károsodásához vezethet.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

FIGYELEM

Az összes szükséges szellőzőnyílást tartsa szabadon és akadálymentesen.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átvilyasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

FIGYELEM

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzort minden egyes észlelt szivárgás, vagy az élettartama lejártá után cserélni kell. A szenzort KIZÁRÓLAG erre jogosult szakember cserélheti ki.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:



VIGYÁZAT

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás

jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábel. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. **Lehetséges következmény:** Áramütés vagy tűz.



VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgatasakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve FN, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:



VIGYÁZAT

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.




INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képezített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

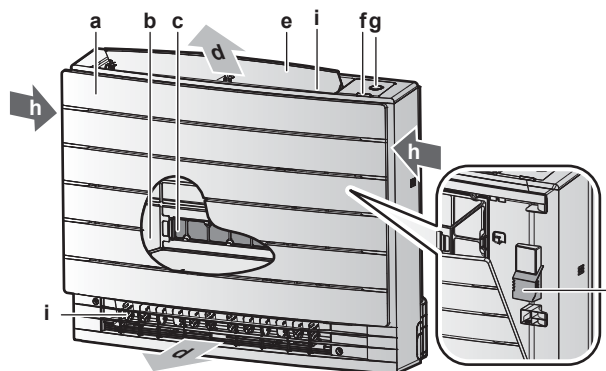

- a Elülső panel
- b Levegőszűrő
- c 2x titán-apatit szagtalanító szűrő
- d Levegőkimenet
- e Szárny (vízszintes terelőlap)
- f Infravörös jelzőlámpa a vezetékek nélküli távirányításhoz.
- g ON/OFF gomb, Daikin szem és időzítő lámpa
- h Levegőbemenet
- i Lamellák (függőleges terelőlapok)
- j Szobahőmérséklet-érzékelő

3 A rendszerről



A2L FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

4 Üzemeltetés előtt


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás=25°C
- A levegőfűtés-sebessége = Automatikus

3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

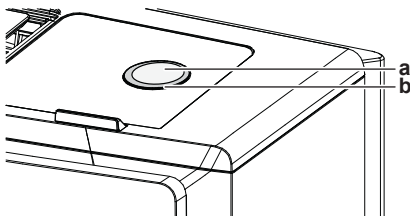

a ON/OFF gomb
b Daikin szem

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Szárítás	Zöld
Hűtés	Kék
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Időzítés mód	Narancssárga ^(a)

^(a) Ha KI-/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

3.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.


- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.



MEGJEGYZÉS

- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

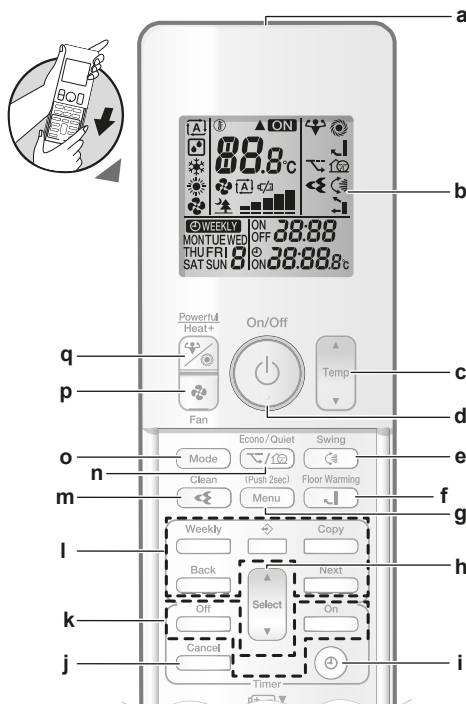

- a Jeladó
- b LCD kijelző
- c Hőmérséklet-beállító gomb
- d BE/KI gomb
- e Független legyező gomb
- f Padlófűtés gomb
- g Menü gomb
- h Kiválasztás gomb
- i Órabeállító gomb
- j Mégse gomb
- k KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció gombok
- l Heti időszabályzó üzemmód gombok
- m Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód gomb
- n Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód gomb
- o Üzemmód gomb
- p Ventilátor gomb
- q Erős és extra fűtés gomb

4 Üzemeltetés előtt


4.1 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

4.2 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

- 1 Vegye le az előlap fedelét.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Tegye vissza az előlap fedelét.

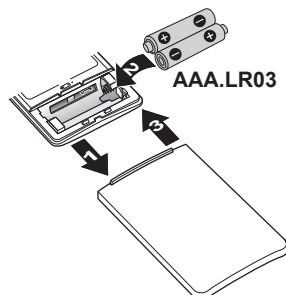




INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét a ikon mutatja az LCD kijelzőn.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

4.3 A vezeték nélküli távirányító felszerelése

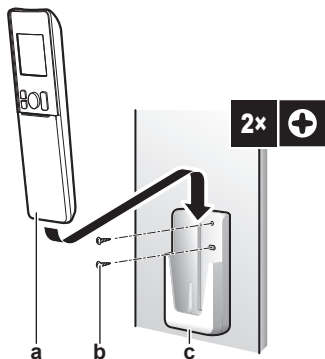

- a Vezeték nélküli távirányító
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélküli távirányító tartója


- Válasszon egy helyet, ahol a jel képes elérni az egységet.
- Rögzítse vezeték nélküli távirányító tartóját (tartozék) a falra vagy hasonló helyre 2 M3×20L csavarral (nem tartozék).
- Helyezze a vezeték nélküli távirányító a tartóba.

4.4 Az óra beállítása

Megjegyzés: Ha az idő NINCS beállítva, állítsa be az MON lehetőséget, a és jelzés villog.


- Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A MON és a jelzés villog.



- A vagy gomb megnyomásával állítsa be a hét napját.
- Nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog.




- Nyomja meg a vagy a gombot a pontos idő beállításához.

Megjegyzés: A vagy a gomb lenyomva tartása növeli vagy csökkenti az időállítás sebességét.

- Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beállítás kész. villog.




4.5 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása

- A kezdőkijelzőn tartva lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A választás menü száma jelenik meg a kijelzőn. villog.

- Nyomja meg a gombot a beállítás megadásához.

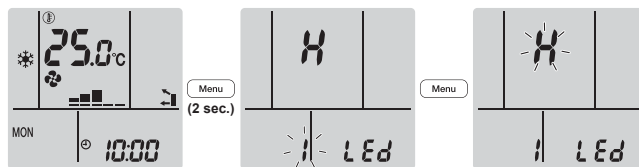

- Nyomja meg a vagy gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



Villog	Fényerő
H	Magas
L	Alacsony
of	Ki

- A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a gombot.

Eredmény: A fényerő beállítását módosították.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

5 Működés



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

CVXM, FVXM50		
	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

FVXM25+35		
	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

5 Működés

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

FVXTM		
	Hűtés és szárítás ^{(a)/(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2 Üzem mód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
 Automatikusan	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
 Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.
 Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.
 Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
 Ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.

5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása



ON: Az egység üzemel

 Üzem mód = Automatikusan

 Üzem mód = Szárítás

 Üzem mód = Fűtés

 Üzem mód = Hűtés

 Üzem mód = Csak ventilátor

 **88.8°C**: A célhőmérsékletet mutatja.

- 1 A **Mode** gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Eredmény: Az üzemmód az alábbi sorrendben állítható be:



- 2 Nyomja meg a  gombot az üzemeltetés **indításához**.

Eredmény: **ON** jelzés jelenik meg az LCD-n. A Daikin szem színe az üzemmódnak megfelelően változik. Lásd **"3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa"** [6].

- 3 Nyomja meg a  vagy  gombot egy vagy több alkalommal a **hőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikusan üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Megjegyzés: Szárítás vagy csak ventilátor mód használata közben nem lehet módosítani a hőmérsékletet.

- 4 A  gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A **ON** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A Daikin szem lámpa kialszik.

5.3 Légszállítás

- 1 Nyomja meg a  gombot a választáshoz:

	A légszállítás "■" és "■" között 5 fokozatban állítható
	Automatikusan levegőfúvás
	Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfúvás beállítása "■", a beltéri egység zaja kisebb lesz.



INFORMÁCIÓ

- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet hűtés vagy automatikus üzemmódban, a ventilátor leáll.
- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet fűtés módban, a ventilátor ciklikusan alacsony sebességen forog.
- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- Automatikusan levegőfúvás módban a levegőfúvás a szobahőmérsékletnek megfelelően lesz beállítva; bizonyos esetekben ez alacsonyabb lehet, mint a beltéri egység csendes üzemmódjában, és ha a levegőfúvás sebessége a beltéri egység csendes üzemmódjára lesz váltva, akkor az működési zaj nagyobb lehet.

5.3.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a levegőfúvás beállításának módosításához, az alábbiak szerint:




5.4 Levegőáramlás iránya

Mikor? A levegőfúvás kívánt irányának beállítása.

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés		A vízszintes terelőlapok (szárnyak) mozgatása vagy rögzítése egy pozícióban.
Vízszintes levegőfúvás		A függőleges terelőlapok (lamellák) beállítása manuálisan történik.

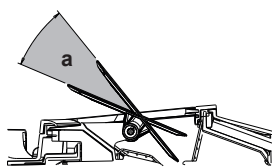

a Szárnyak mozgástartománya



VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.



INFORMÁCIÓ

Automatikus függőleges legyezésnél a terelőszárnyak megállnak a felső állásban, ha a levegőáramlás gyenge lesz.

5.4.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.


Eredmény:  jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a  gombot, amint a szárnyak elérik a kívánt pozíciót.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.4.2 Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása

- A kezelőfelülettel (pl. vezeték nélküli távirányító) állítsa be a vízszintes terelőlapokat, így könnyen hozzáférhet a függőleges terelőlapok gombjaihoz.
- Fogja meg a gombokat, majd mozgassa őket kissé felfelé.
- A gombokat tartva állítsa jobbra vagy balra a kívánt pozícióhoz.

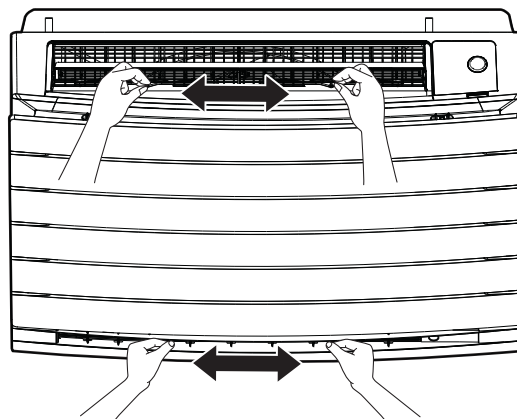




INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.5 Levegőkimenet-választás

Ezzel a funkcióval az egység automatikusan el tudja dönteni, melyik levegőkimenetet használja, vagy beállítható csak a felső levegőkimenet használata. Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus levegőkimenet-választás		Az egység automatikusan kiválasztja a legjobb levegőkimenetet az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függően.
Csak felső levegőkimenet		A felső levegőkimenet lesz kiválasztva az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függetlenül.

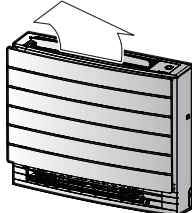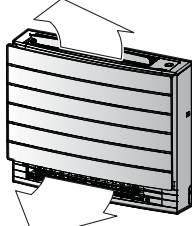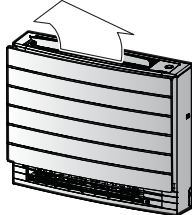Beállítás	Üzemmód	Helyzet	Levegőkimenet-választás
	Száritás	Bármely helyzet	
	Hűtés	Ha a szobahőmérséklet eléri a célértéket vagy a teljes üzemi idő eléri az 1 órát magas páratartalomnál. Ha a szobahőmérséklet még NEM érte el a célértéket vagy a teljes üzemi idő kevesebb 1 óránál magas páratartalomnál.	
	Fűtés, csak ventilátor	Bármely helyzet	
	Száritás, hűtés, fűtés, csak ventilátor	Bármely helyzet	



INFORMÁCIÓ

- Szárítás művelet közben a levegő csak a felső levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "5.2 Üzem mód és célhőmérséklet" [p. 8].
- Padlófűtés művelet közben a levegő csak az alsó levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "5.6 Padlófűtés üzemmód" [p. 10]. Padlófűtés csak automatikus levegőkimenet-választás beállítással használható.
- Ha a beállítást automatikus levegőkimenet-választásról felső levegőkimenetre változtatja fűtés üzemmódban, akkor a fűtés ideiglenesen leáll az egység védelme érdekében.
- A hűtési/fűtési képesség csökken, ha csak a felső levegőkimenet van beállítva.
- A levegőkimenet-választás módosítása közben a levegőrekesz mozgása által keltett zaj hallható.


5.5.1 Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása

Előfeltétel: Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a **Menu** gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: Megjelenik a választó menü. A menü száma villog.


- 2 Nyomja meg a **Select** vagy a **Select** gombot a menü számának 2 kiválasztásához.

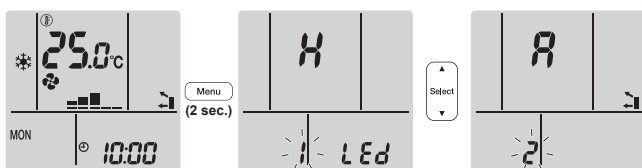

- 3 Nyomja meg a **Menu** gombot a beállítás megadásához.

Eredmény: "R" villog.

- 4 Nyomja meg a **Select** vagy a **Select** gombot a beállítás módosításához. "R" = **automatikus levegőkimenet-választás** vagy "I" = **csak felső levegőkimenet**.

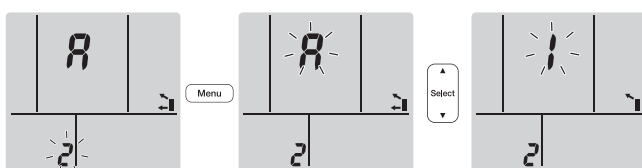

- 5 A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a **Menu** gombot.


Eredmény: A beállítás módosult.

Megjegyzés: A kijelző 1 perc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A **Cancel** gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.


5.6 Padlófűtés üzemmód

Ez a funkció hatékonyan felmelegíthet nagy padlóterületeket azzal, hogy lezárja a felső levegőkimenetet és növeli a kifúvási sebességet, hogy a távoli padlófelületeket is elérje.

Normál üzemmód

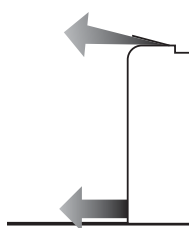

Padlófűtés üzemmód

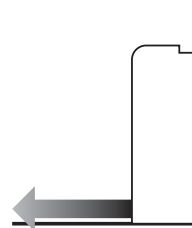

INFORMÁCIÓ

- Padlófűtés kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.

5.6.1 Padlófűtés indítása/leállítása

Előfeltétel: Ez a funkció kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.

- 1 Nyomja meg a **Select** gombot.

Eredmény: A "P" jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a működés elindul.

- 2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a **Select** gombot.

Eredmény: A "P" jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.

5.7 Erős és extra fűtés funkció

5.7.1 Erőtéljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.



INFORMÁCIÓ

- Az erős üzemmódot nem lehet extra fűtés, padlófűtés, gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.7.2 Extra fűtés funkció

Ez a funkció növeli az egységből kifújt levegő hőmérsékletét. A levegőáram hőmérséklete magasabb, mint normál fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót használja, ha melegebb környezetet szeretne. A funkció időtartama 30 perc.



INFORMÁCIÓ

- Az extra fűtés mód csak fűtés módban használható.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.
- NE tartózkodjon huzamosabb ideig a levegőkimenet közelében a kifújt légáramlat irányában.
- Miután az EXTRA FŰTÉS művelet befejeződött, a FŰTÉS művelethez beállított hőmérséklet függvényében a teljesítmény átmenetileg csökkenhet.
- Multi rendszer csatlakoztatásakor a kifújt levegő hőmérséklete elégtelen lehet.

5.7.3 Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása

- 1 A  gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt működést.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Erős
	Extra fűtés
—	Mindkettő deaktiválva

- Az Erős üzemmód 20 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.
- Az extra fűtés üzemmód 30 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.

- 2 A funkció leállításához nyomja meg a  gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Erős és extra fűtés üzemmód csak működő egységnél választható. A  megnyomásakor az üzemmód leáll; a  és  eltűnik az LCD kijelzőről.

5.8 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód

5.8.1 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.

INFORMÁCIÓ

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a gazdaságos üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Gazdaságos funkció csak automatikus, hűtés, fűtés és szárítás üzemmódokban elérhető.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

5.8.2 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.

INFORMÁCIÓ

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A csendes kültéri egység üzemmód csak automatikus, hűtés és fűtés üzemmódokban elérhető.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

5.8.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg még egyszer vagy többször a  gombot.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Gazdaságos
	Csendes kültéri egység
	Gazdaságos és csendes kültéri egység
—	Mindkettő deaktiválva

- 2 A funkció leállításához nyomja meg a  gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A gazdaságos üzemmód csak működő berendezésnél választható. A  gomb megnyomásakor a beállítások törlődnek, és a  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A  jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

5.9 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

INFORMÁCIÓ

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kisülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

5.9.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

Előfeltétel: Ellenőrizze, hogy az egység működik (**ON** látható a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén).

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a szoba levegőjét tisztítja a rendszer, ha az egység üzemel.

- 2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.



INFORMÁCIÓ

- Beállíthat Flash Streamer üzemmódot, ha az egység BE vagy KI van kapcsolva. de a funkció csak akkor indul el, ha az egység üzemel.
- Ha a beállítást akkor végzi el, miközben az egység NEM üzemel, jelenik meg a vezetékek nélküli távirányító LCD kijelzőjén, a funkció azonban NEM indul el.

5.10 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

A KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő beállításának két típusa van:

- 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő** (alapértelmezett). Az egység üzemelése a beállított időben fog leállni/elindulni. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 13:30, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.
- 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ visszaszámláló időzítő.** Az egység a beállított órák letelte után az egység leáll/elindul. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 10:30-kor 3 óra, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.

Megjegyzés: A két időzítőbeállítás típus kombinálható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezetékek nélküli távirányítóban elemet cseréltek.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "4.4 Az óra beállítása" ▶ 7].

5.10.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD-n és a OFF villog. A jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a vagy gombot az időbeállítás módosításához.
- 3 Nyomja újra meg a gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.



INFORMÁCIÓ

A vagy gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.


- 4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beállított idő és a OFF jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a gombot az indításhoz.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD-n és a ON villog. A jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a vagy gombot az időbeállítás módosításához.
- 3 Nyomja újra meg a gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.



INFORMÁCIÓ

A vagy gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

- 4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: A beállított idő és a ON jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" ▶ 12] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" ▶ 12].

Eredmény: OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

5.10.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a vagy a gombot legalább 5 másodpercre, ha a villog, engedje fel a gombot.

Eredmény:



KIKAPCSOLÁS időzítőhöz jelenik meg az LCD kijelzőn és OFF villog, a jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



BEKAPCSOLÁS időzítőhöz jelenik meg az LCD kijelzőn és ON villog. A jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.

2 Nyomja meg a  vagy  gombot az időbeállítás módosításához. Az időtartam 1~12 óra között állítható be. A gombok megnyomásakor az időbeállítás 1 órával nő vagy csökken.

3 Nyomja meg a  vagy  gombot a beállítás megerősítéséhez.

Eredmény: OFF és/vagy ON jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít. Az LCD kijelzőn megjelenő idő automatikusan visszaszámol 1 órát minden eltelt órával.

Példa: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő 3 órára van állítva, a kijelzett idő az alábbiak szerint változik: 3hr → 2hr → 1hr → üres (KI)

4 Ha szeretné visszaállítani a beállítást 24 órás KI-/BEKAPCSOLÁS időzítőre, ismételje meg az 1. lépést. ha a kezdőképernyőn a OFF és/vagy ON NEM villog.

5 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a  gombot.

Az időzítő kijelzési módok kombinálása

Különböző kijelzési módok (24 órás és 12 órás visszaszámláló KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő) használható KIKAPCSOLÓ és BEKAPCSOLÓ időzítőhöz egyidőben.

- 1 A beállítást lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 12], "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 12] és "A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása" [▶ 12].

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
OFF 3hr ON 6:00	22:00	az egység üzemel.	Leáll 1:00 órakor (3 órával az aktuális idő után)
OFF 1:00 ON 8hr			6:00-kor elindul. (8 órával az aktuális idő után)
OFF 3hr ON 8hr			

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

5.11 Heti időszabályzó üzemmód



INFORMÁCIÓ

Ne használja együtt a heti időzítő beállítást a ONECTA alkalmazás programidőzítővel. Mindkét beállítás független egymástól. Csak az egyiket használja.



INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezeték nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályzó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "5.12 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat" [▶ 15].

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

A hét napja	Beállítási példa
Hétfő ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	
Keddtől péntekig ▪ Ha a beállítások megegyeznek a hétfővel, használja a másolás funkciót.	
Szombat ▪ Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

▪ **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi az üzemmód és a célhőmérséklet ütemezését.

▪ **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályzó működésének beállítása közben.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "4.4 Az óra beállítása" [▶ 7].



INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályzó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályzó készenléti állapotra vált, és a  WEEKLY jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályzó funkció is.

- A heti időszabályzó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

5.11.1 A heti időszabályzó funkció beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozóan megjelenik a hét napja és a program száma.



- 2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a program számát.

- 3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A hét napját a rendszer állítja be.  WEEKLY és ON jelzés villog.



- 4 Nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemmód kiválasztásához.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:

5 Működés



Kijelzés	Jellemzők
ON	BEKAPCSOLÁS-időzítő
OFF	KIKAPCSOLÁS-időzítő
Üres	Törli a programot

- 5 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: A KI/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód be van állítva. A(z) **WEEKLY** jelzés és az időpont villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a **Back** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha üres beállítást választott, folytassa 9. lépéssel.

- 6 Nyomja meg a **Select** vagy a **Select** gombot az idő kiválasztásához. Az idő 0:00 és 23:50 között, 10 perces időközökkel állítható be.
- 7 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: Az idő beállítása megtörténik, a **WEEKLY** és hőmérséklet jelzés villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a **Back** gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLÁS-időzítő beállítást választott, folytassa a 9. lépéssel.

- 8 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: A heti időszabályozóhoz beállított hőmérséklet csak akkor jelenik meg, ha beállítja heti időzítő üzemmódot.



INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

- 9 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: A hőmérséklet és az idő a BEKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. Az idő a KIKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. A Daikin szem narancssárgán világít.

Eredmény: Megjelenik az új programozási képernyő.

- 10 Ismételje meg az előző eljárást egy másik program beállításához vagy nyomja meg a **Copy** gombot a beállítás befejezéséhez.

Eredmény: **WEEKLY** jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos beállításokkal bemásolható egy másik napra. Lásd "5.11.2 A programok másolása" [p. 14].

5.11.2 A programok másolása


A létrehozott program bemásolható egy másik naphoz. Az átmásolt program teljes beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

- 1 Nyomja meg a **Copy** gombot.

- 2 Nyomja meg a **Select** vagy **Select** gombot a másolni kívánt hét kiválasztásához.

- 3 Nyomja meg a **Copy** gombot.


Eredmény: Az átmásolt program beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

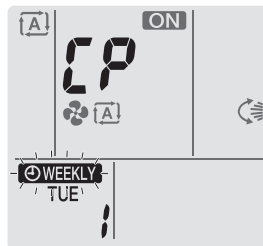

- 4 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával válassza ki a hét kívánt célnapját.

- 5 Nyomja meg a **Copy** gombot.

Eredmény: A teljes program a kiválasztott napra lesz átmásolva és a Daikin lámpa narancssárgán világít.

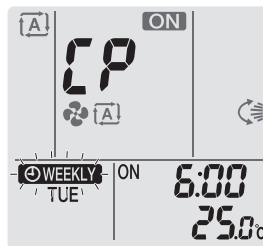

Megjegyzés: Ismételje meg az eljárást, ha másik napra is szeretné átmásolni az adatokat.

- 6 Nyomja meg a **Copy** gombot a beállítás eltárolásához.

Eredmény: **WEEKLY** jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beállításainak másolás utáni módosításához lásd "5.11.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [p. 13].

5.11.3 Programok megerősítése

Megerősítheti a beállítást, ha az összes programot saját igényei szerint állította be.

- 1 Nyomja meg a **Copy** gombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozóan a hét napja és a program száma.



- 2 A **Select** vagy **Select** gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a megerősíteni kívánt program számát, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeállítás módosításához lásd "5.11.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [p. 13].

- 3 A megerősítés mód törléséhez nyomja meg a **Copy** gombot.

5.11.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása

- 1 A heti időszabályzó kikapcsolásához nyomja meg a **Weekly** gombot, amikor a **WEEKLY** látható az LCD kijelzőn.

Eredmény: A **WEEKLY** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

- 2 A heti időszabályozó újraindításához nyomja meg újra a **Weekly** gombot.

Eredmény: Az utolsó beállított programozási mód lesz használatban.

5.11.5 Programok törlése

Egyes programok törlése

Ezt a funkciót használja az egyéni programbeállítások törléséhez.

- Nyomja meg a  gombot.
Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program száma.
- A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.
- Nyomja meg a **Next** gombot.
Eredmény:  WEEKLY, ON és OFF jelzés villog.
- Nyomja meg a  vagy  gombot, és válassza az "üres" beállítást.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



- Nyomja meg a **Next** gombot.
Eredmény: A kiválasztott program ezzel törlődik.
- Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

A hét meghatározott napjára vonatkozó program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét egyik napjára vonatkozó összes programbeállítást. Ezt a funkciót használhatja megerősítés vagy beállítás módban.

- Nyomja meg a  gombot.
- A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.
- Tartsa lenyomva a **Weekly** gombot kb. 5 másodpercig.

Eredmény: A kiválasztott napra vonatkozó összes programot törli a rendszer.

- Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

Összes program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét összes napjára vonatkozó összes programot. Ez az eljárás NEM használható beállítás módban.

- Tartsa lenyomva a **Weekly** gombot kb. 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.

Eredmény: Minden program törlődik.

5.12 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

5.12.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

5.12.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



INFORMÁCIÓ

Az ONECTA alkalmazás letöltéséhez és mobiltelefonra vagy táblagépre való telepítéséhez olvassa le a QR-kódot:



5.12.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja okoskészülékével.

- Csatlakoztassa közvetlenül a vezeték nélküli LAN-t az okoseszközhöz.**
- Csatlakoztassa a vezeték nélküli LAN-t az otthoni hálózathoz.** A vezeték nélküli LAN az otthoni hálózaton kommunikál okoseszköze, például egy modem, útválasztó vagy hasonló készülék használatával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

- A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést.
- A vezeték nélküli távirányító használatával válassza ki a vezeték nélküli LAN beállítási menüjét.

Megjegyzés: Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelzővőre.


Menü	Leírás
1	Csatlakozási állapot ellenőrzése
2	Csatlakoztatás WPS gombbal
3	Csatlakoztatás SSID és KEY használatával
4	Gyári beállítások visszaállítása
OFF	Vezeték nélküli LAN KI

A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

- A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn.  villog.


5 Működés

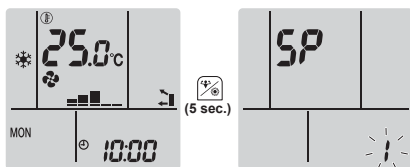

- 2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog.

- 3 Ellenőrizze a Daikin szemet.

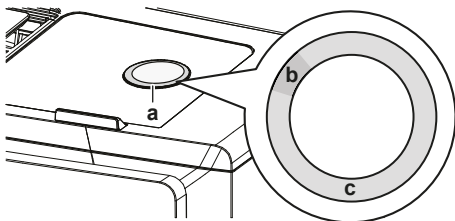

- a Daikin szem
b Részben zöld
c Piros, narancssárga, kék vagy fehér

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált...	...akkor a vezeték nélküli adapter...
piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útvalasztón található WPS gombbal; lásd "Csatlakoztatás WPS gombbal" [16].
kék	- csatlakozik az otthoni hálózatra SSID + KEY titkosítással. vagy - működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útvalasztón található WPS gombbal.
fehér	ki

- 4 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:


- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útvalasztón (ha van ilyen),
- Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

Csatlakoztatás WPS gombbal

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. villog.

- 2 Nyomja meg a gombot a SP menü átváltásához erre: .

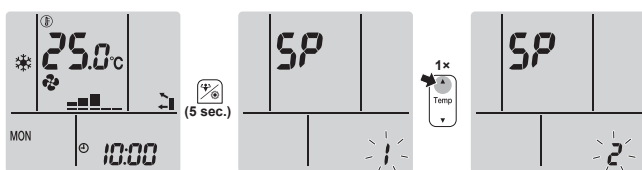

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog. A Daikin szem színe a narancssárga és a részben zöld között váltakozik.

- 4 Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útvalasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között váltakozik.



INFORMÁCIÓ

Ha az útvalasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a "Csatlakoztatás SSID és KEY számmal" [16] eljárást.

- 5 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

Csatlakoztatás SSID és KEY számmal

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. villog.

- 2 Nyomja meg kétszer a gombot a SP menü átváltásához erre: .



- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog. A Daikin szem színe a piros és a részben zöld között váltakozik.

- 4 Nyissa meg a ONECTA alkalmazást az okoseszközén és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között váltakozik.

- 5 Okoseszközét az egységgel azonos otthoni hálózatra csatlakoztassa.

- 6 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útvalasztóról) vagy az okoseszközről.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. villog.

- 2 Nyomja meg kétszer a gombot a SP menü átváltásához erre: .



- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: **R** villog. A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

- 4 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.


A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót:

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. **i** villog.

- 2 Nyomja meg a gombot aSP menü átváltásához erre: **oFF**.

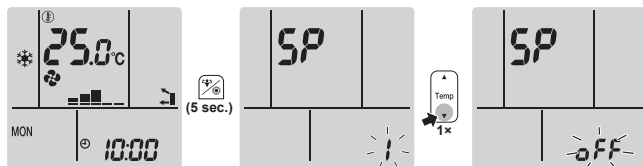

- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: **oFF** villog. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

- 4 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE helyezzen tárgyakat beltéri és/vagy a kültéri egység alá, mert a tárgyak elázhatnak. Az egységen vagy a berendezés hűtőközegcsövein lecsapódott kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami kárt tehet az alátett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



FIGYELEM

Az összes szükséges szellőzőnyílást tartsa szabadon és akadálymentesen.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egységének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvislettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

7 Karbantartás és szerelés



VIGYÁZAT

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelölés	Magyarázat
	A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az elektromos alkatrészek kivezetésein.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhethet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- 1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.3 Az elülső panel tisztítása



FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. **Lehetséges következmény:** Áramütés vagy tűz.



MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 50°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- Ha a tereplapot vízzel mossa, akkor NEM szabad erősen súrolni! **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.


Az elülső panel tisztítás céljából eltávolítható.




VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgatasakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.

- 1 Csúszassa a csúszkát kattanásig a nyílal jelölt irányába.

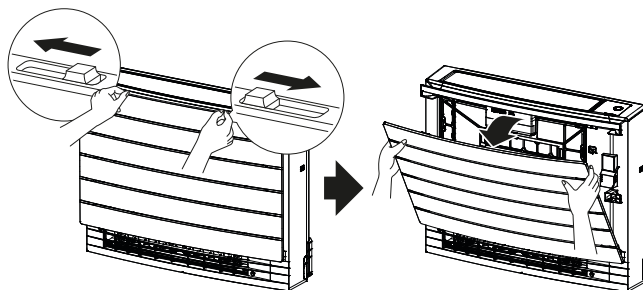


- 2 Nyissa fel az elülső panelt, és akassza le a szalagot.

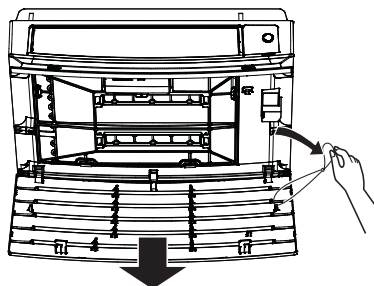

- 3 Vegye le az elülső panelt.
- 4 Letörölheti egy puha, nedves ronggyal.
- 5 Mosás után hagyja megszáradni árnyékos helyen.
- 6 Az elülső panel le- és felszerelését lásd "7.9 Az elülső panel visszahelyezése" ▶ 20].


7.4 A szűrők eltávolításához

- 1 Vegye le az elülső panelt. Lásd "7.3 To clean the front panel" ▶ 18].
- 2 Óvatosan távolítsa el a levegőszűrők fűleit az oldalsó pecekről (a). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és akassza ki a levegőszűrő fűlet a felső pecekről (c). Húzza felfelé a szűrőt, hogy eltávolítsa a szűrőfűleket az alsó pecekről (d).

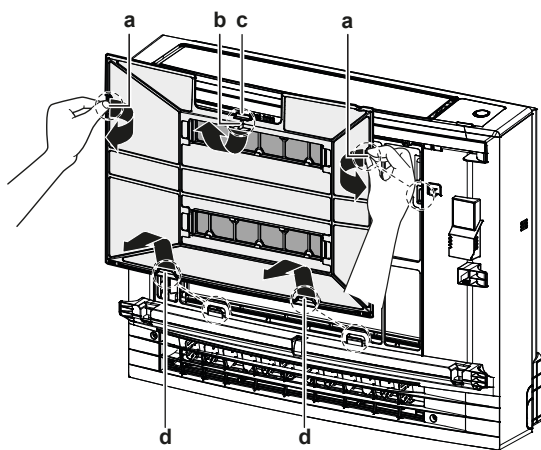


- a Az oldalsó pecekhez tartozó fűlek
b Szűrőgomb
c A felső pecekhez tartozó fűlek
d Az alsó pecekhez tartozó fűlek

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt mind a pecekről (4 helyen).

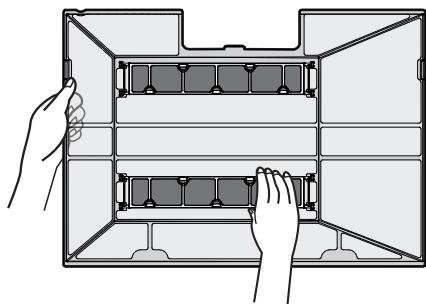

7.5 A levegőszűrő tisztítása

- 1 Mossa át vízben a levegőszűrőket vízzel, vagy tisztítsa meg porszívóval.

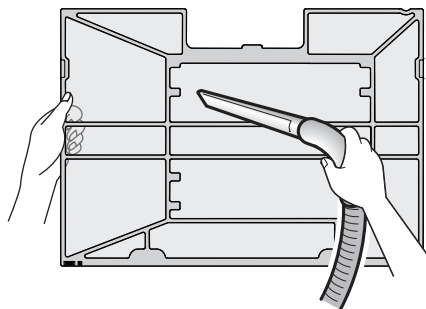

INFORMÁCIÓ

- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.


7.6 A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása



INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

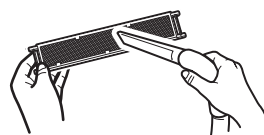

- 2 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig. NE vegye ki a szűrőt a keretből.



- 3 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.


7.7 A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje



INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fűlei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

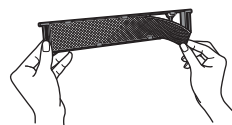


INFORMÁCIÓ

- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.


7.8 A szűrők visszaszerelése

- 1 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt a pecekről (4 helyen).

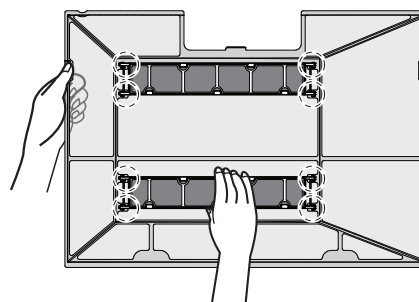

- 2 Illessze a szűrőfűleket az alsó pecekre (d). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és illessze a levegőszűrő fűlét a felső pecekre (c). Illessze a levegőszűrő fűleit az oldalsó pecekre (a). Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő minden helyen stabilan rögzítve van.


8 Hibaelhárítás

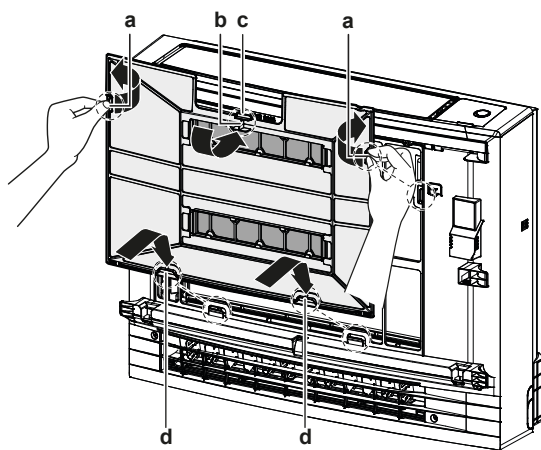


- a Az oldalsó pecekhez tartozó fűlek
- b Szűrőgomb
- c A felső pecekhez tartozó fűlek
- d Az alsó pecekhez tartozó fűlek

7.9 Az előlő panel visszahelyezése


- 1 Illessze az előlő panelt az egység mélyedéseibe (3 helyen), majd rögzítse a szalagot.

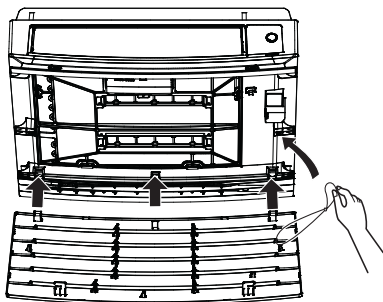

- 2 Csukja le az előlő panelt, és csúsztassa el mindkét csúszkát kattanásig.

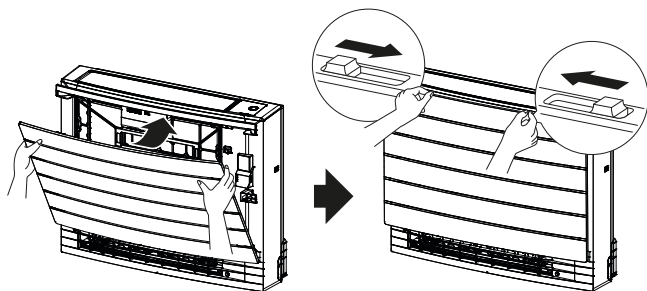

- 3 Nyomja meg az előlő panel oldalait, hogy a panel stabilan rögzüljön.

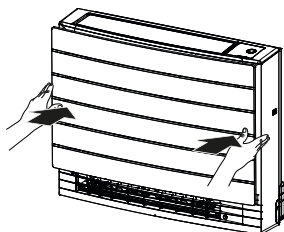

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve FN, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KIKAPCSOLÓ NEM működik rendesen.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. Egy hibakód megjelenítéséhez lásd a beltéri egység referencia útmutatóját.	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.



INFORMÁCIÓ

További hibajavítási ötleteket a referencia útmutatóban: <https://www.daikin.eu> talál. A keresés funkcióval találja meg az Ön készülékének típusát.



Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.



9 Hulladékba helyezés





MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

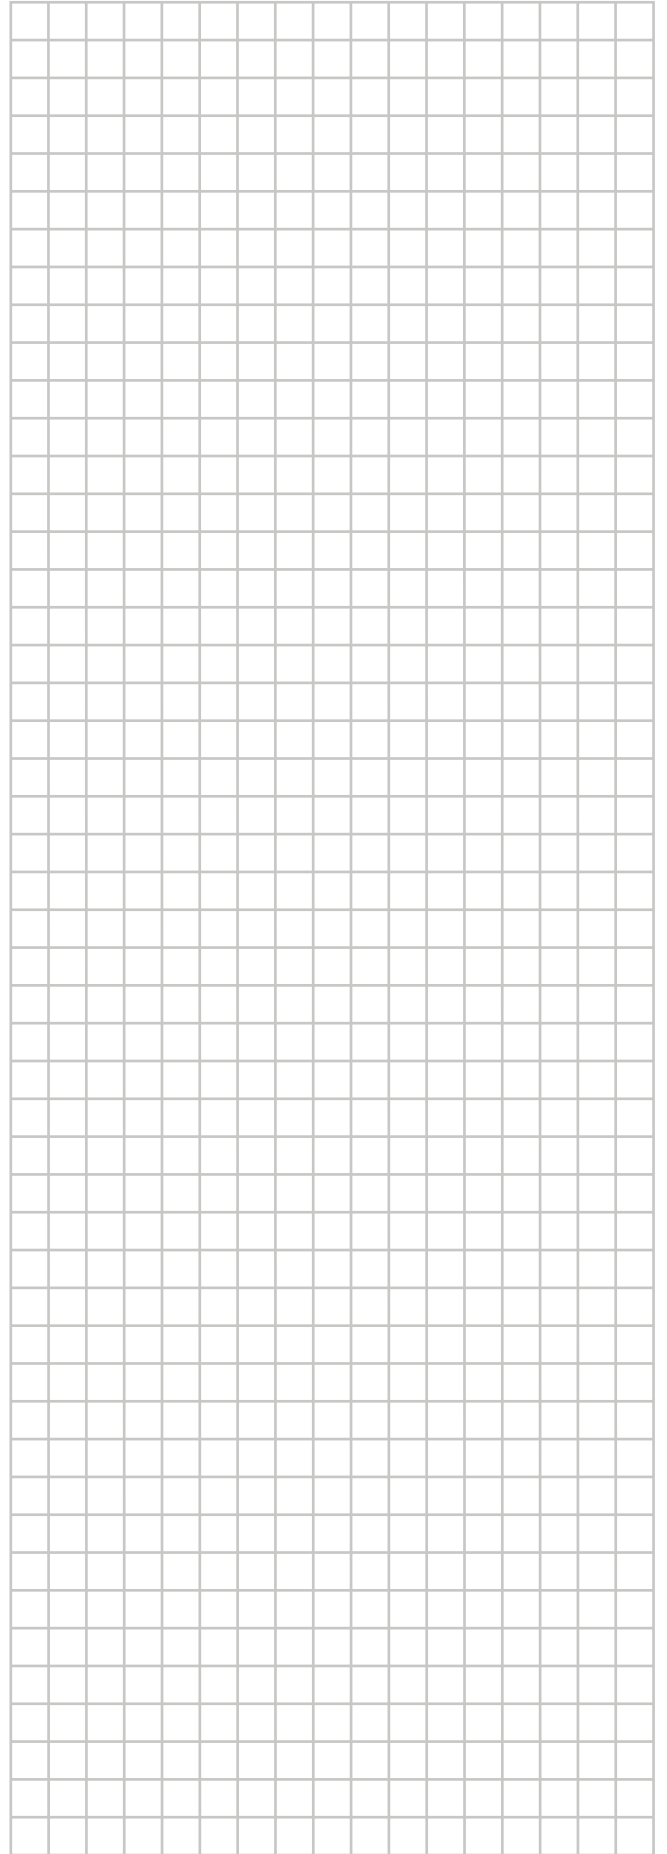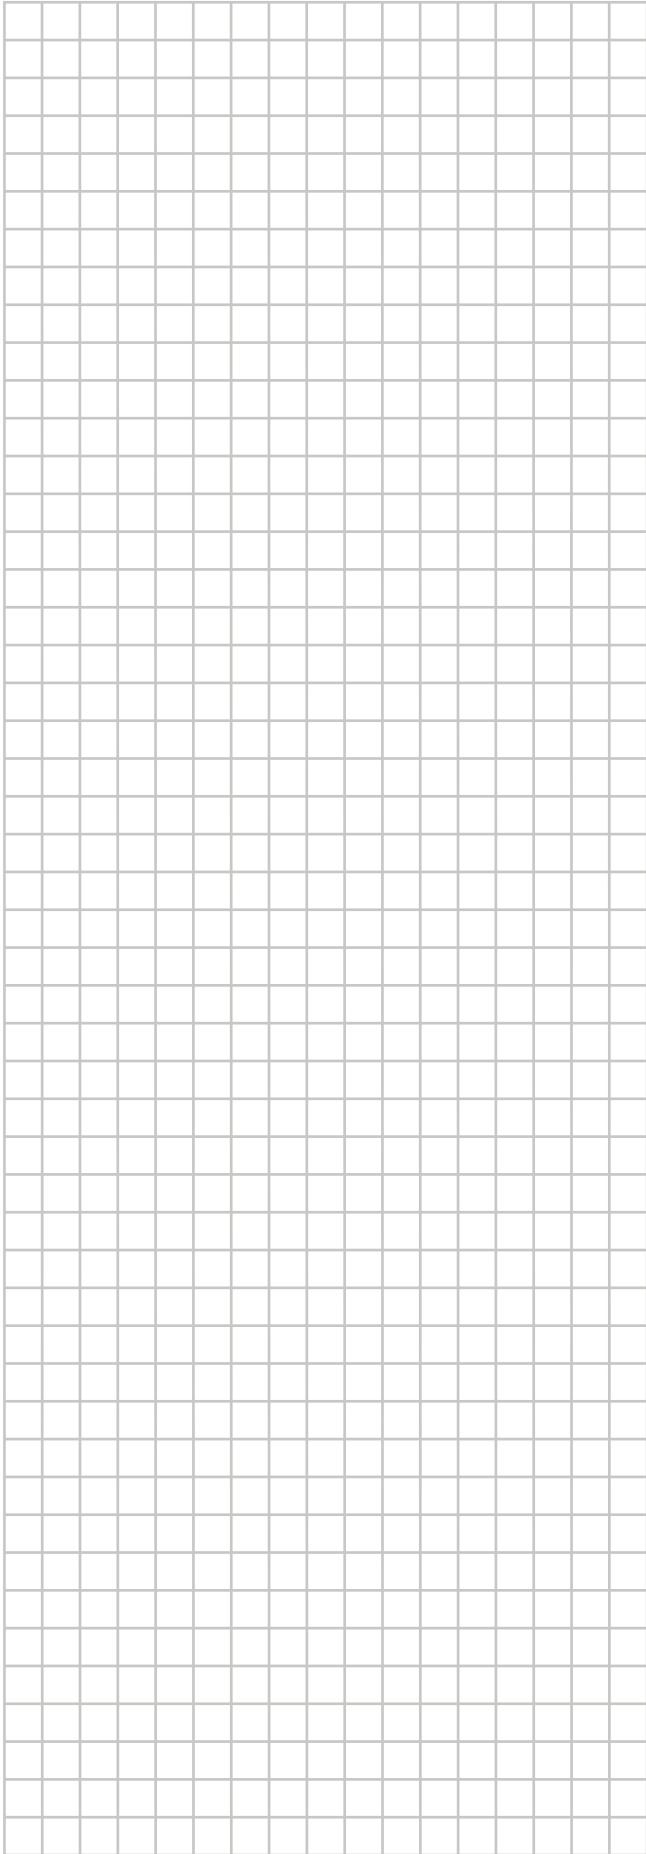

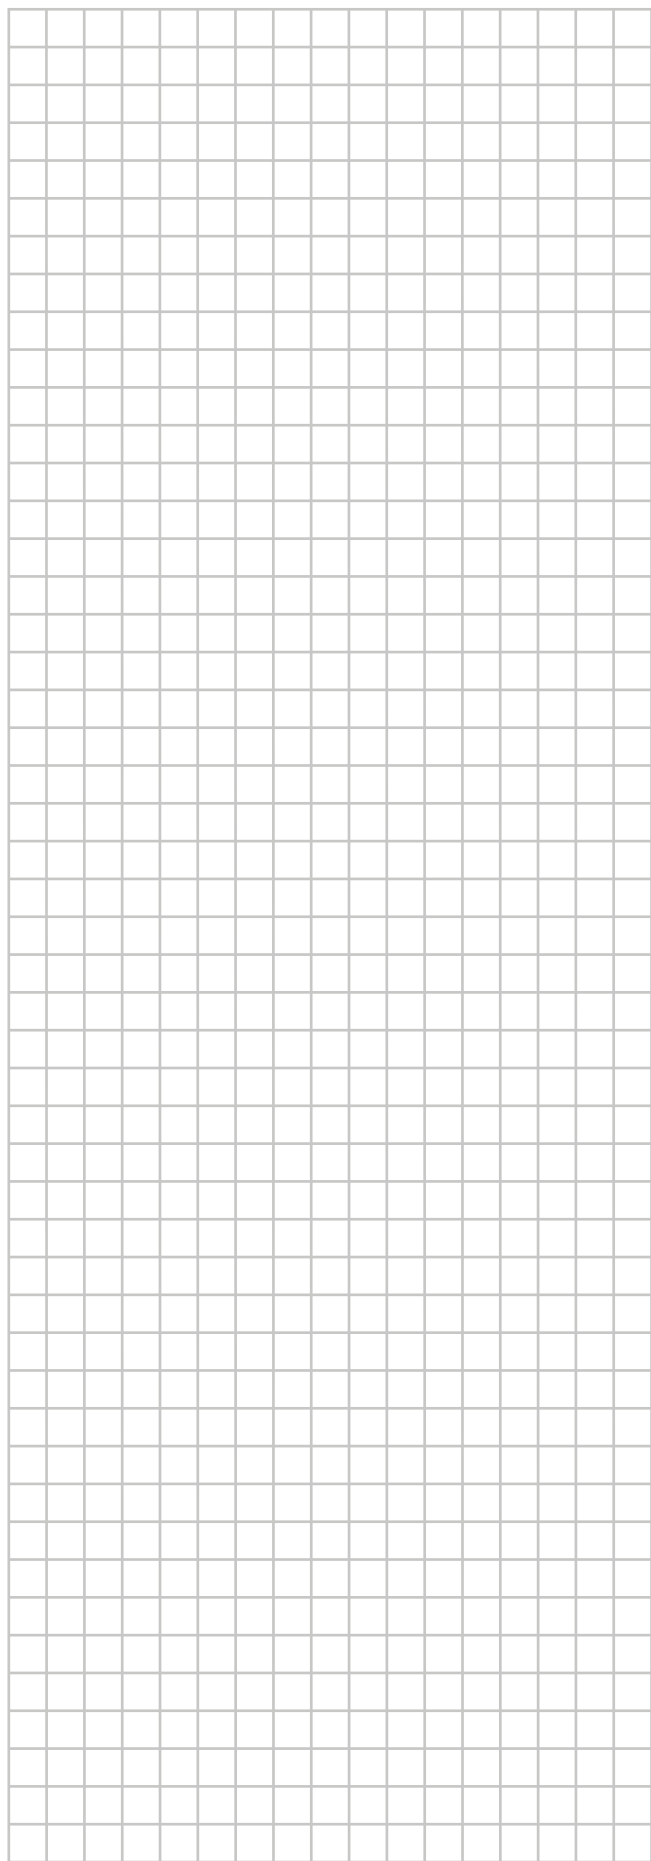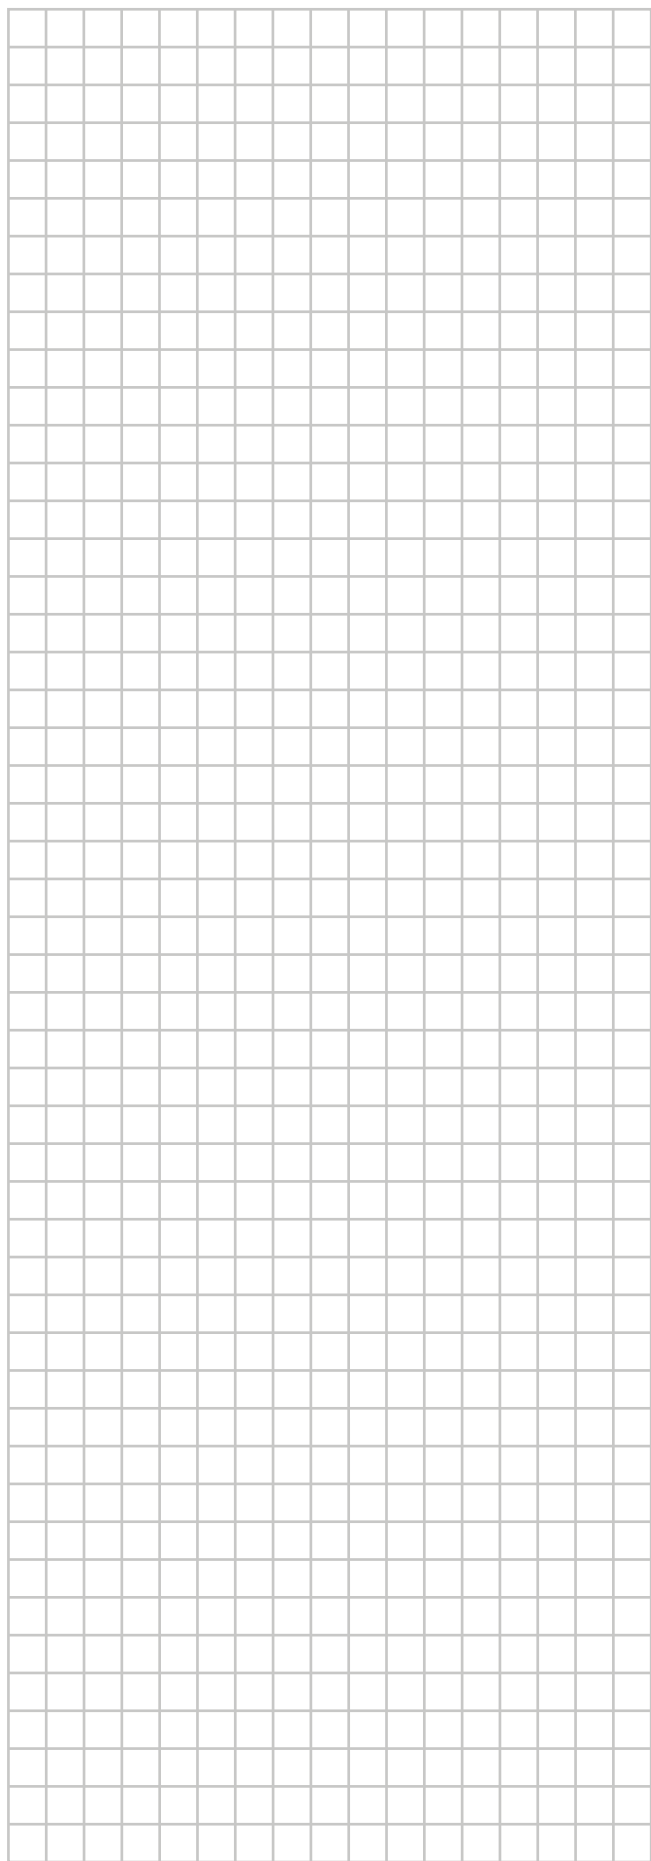

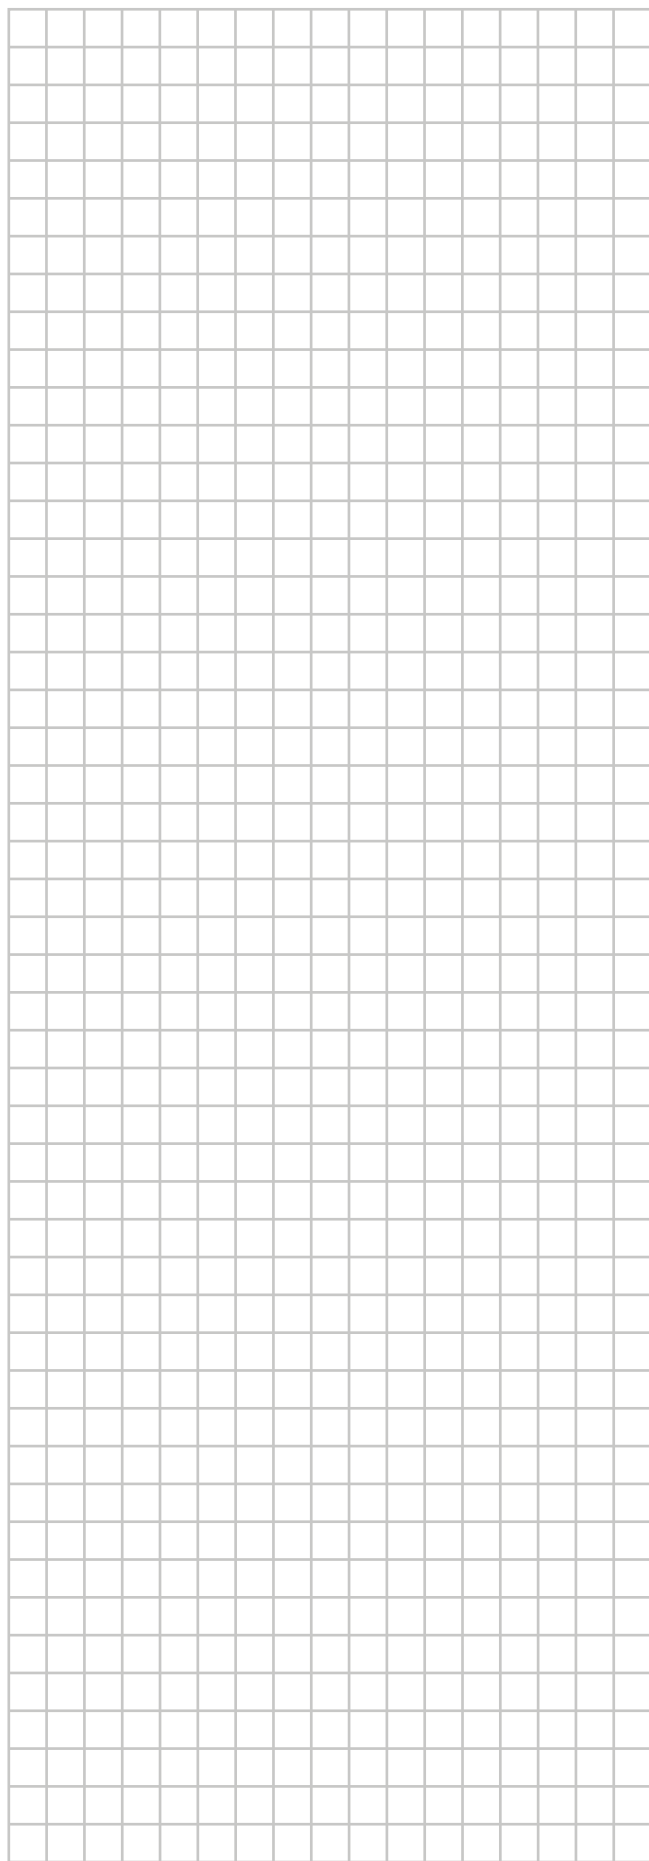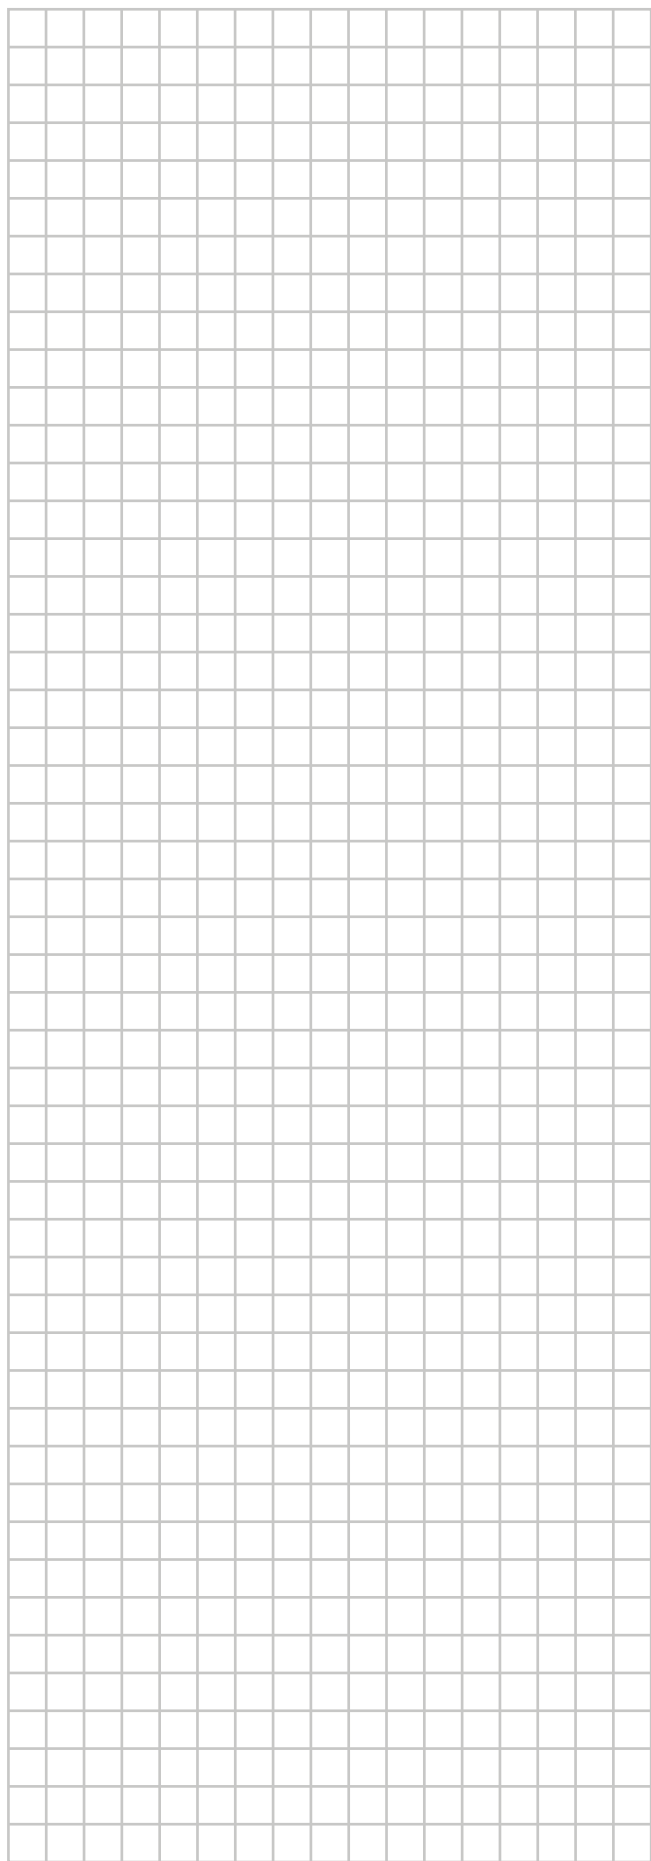

EAC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04