



Üzemeltetési kézikönyv

Falra szerelt split rendszerű klímaberendezés



Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	2
1.1	Termékkód	2
1.2	A dokumentum bemutatása	2
1.2.1	A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése	2
2	Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	3
2.1	Általános	3
2.2	Útmutató a biztonságos használathoz	3
3	A rendszerről	4
3.1	Beltéri egység	4
3.1.1	Beltéri egység kijelzője	5
3.2	A vezeték nélküli LAN-ról	5
3.2.1	Övintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához	5
3.2.2	Alapvető paraméterek	5
3.3	A kezelőfelület ismertetése	5
3.3.1	Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító	5
3.3.2	A vezeték nélküli távirányító működtetése	6
4	Üzemeltetés előtt	6
4.1	Az elemek behelyezése	6
4.2	A vezeték nélküli távirányító felszerelése	6
4.3	A tápellátás bekapcsolása	6
5	Működés	6
5.1	Működési tartomány	6
5.2	Üzem mód és célhőmérséklet	6
5.2.1	A működés indítása/leállítása üzem mód és a hőmérséklet beállítása	7
5.3	Meleg levegő preferencia	7
5.3.1	A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása	7
5.4	Hőmérsékleti határérték	7
5.5	Be-/kikapcsoló érintkező	7
5.6	Klímakompenzáció szabályozó (CCC)	8
5.7	Légszállítás	8
5.7.1	A levegőfúvás sebességének beállítása	8
5.8	Levegőáramlás iránya	8
5.8.1	A levegőfúvás függőleges irányának beállítása	8
5.8.2	A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása	8
5.8.3	3D levegőfúvási irány használata	8
5.9	Kényelmes levegőfúvás üzem mód	9
5.9.1	Kényelmes levegőfúvás üzem mód indítása/leállítása	9
5.10	Erőteljes üzemeltetés	9
5.10.1	Az Erős üzem mód indítása/leállítása	9
5.11	Gazdaságos üzem mód	9
5.11.1	A Gazdaságos üzem mód indítása/leállítása	9
5.12	KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció	9
5.12.1	A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzem mód indítása/leállítása	9
5.12.2	A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzem mód indítása/leállítása	10
5.12.3	A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása	10
5.13	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	10
5.13.1	Övintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához	10
5.13.2	Az ONECTA alkalmazás telepítése	10
5.13.3	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása	10
6	Energiatakarékos és optimális üzem mód	12
7	Karbantartás és szerelés	12
7.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	12
7.2	A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása	12
7.3	Az előlő panel tisztítása	13
7.4	Az előlő panel felnyitása	13
7.5	A levegőszűrők bemutatása	13

7.6	A levegőszűrők tisztítása	13
7.7	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása	14
7.8	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje	14
7.9	Az előlő panel lezárása	14
7.10	Hosszabb üzem szünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe	14

8	Hibaelhárítás	14
9	Hulladékba helyezés	15

1 A dokumentum bemutatása

1.1 Termékkód

FTXP60P, FTXP71P

1.2 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.



Általános biztonsági előírások:

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
- Formátum: Digitális formában is elérhető: <https://www.daikin.eu>. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.

Üzemeltetési kézikönyv:

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

Felhasználói referencia-útmutató:

- Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használatához
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

1.2.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése



VESZÉLY

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

	VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE Áramütés veszélye.
	VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrás veszélye.
	VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY Robbanás veszélye.
	FIGYELEM Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.
	FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG
	A2L FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.
	VIGYÁZAT Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.
	MEGJEGYZÉS Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.
	INFORMÁCIÓ Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszerezés előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános

	FIGYELEM Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.
---	--

	FIGYELEM A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat. Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel. Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.
---	---

	FIGYELEM Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében: <ul style="list-style-type: none"> Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni! NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni. NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.
---	---

	VIGYÁZAT <ul style="list-style-type: none"> NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére. NEM szabad a berendezésre felmászni, felúlni vagy felállni.
---	---

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használatához

	A2L FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.
---	--

	VIGYÁZAT NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.
---	--

3 A rendszerről



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és nem tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfűtéssel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képzett szakembernek ellenőriznie és igazolnia KELL, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.



FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használatból járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázal palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egységnek egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselővel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.



FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.

3 A rendszerről



A2L FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



INFORMÁCIÓ


A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

**FIGYELEM**

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és nem tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárral, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képzett szakembernek ellenőriznie és igazolnia KELL, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

**INFORMÁCIÓ**

A következő ábrák példák, amelyek lehet, hogy NEM egyeznek teljesen rendszerének elrendezésével.

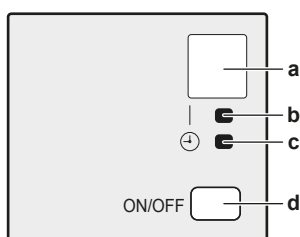3.1.1 Beltéri egység kijelzője

- a Jelző
- b Működésjelző lámpa
- c Időzítő lámpa
- d ON/OFF gomb

ON/OFF (BE/KI) gomb

Ha nincs vezeték nélküli távirányító (kezelőfelület), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás = 25°C
- A levegőfúvás-sebessége = Automatikus

3.2 A vezeték nélküli LAN-ról

Részletes jellemzők, szerelési utasítások, beállítási módszerek, Gy.I.K., megfelelési nyilatkozat és a kézikönyv legújabb változata az app.daikineurope.com oldalon található.

**INFORMÁCIÓ: Megfelelési nyilatkozat**

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az egység belsejében működő rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

3.2.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

3.2.2 Alapvető paraméterek

Mit	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	1~11
Leadott teljesítmény	0 dBm~18 dBm
Effektív sugárzott teljesítmény	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Tápfeszültség	DC 14 V / 100 mA


3.3 A kezelőfelület ismertetése**Vezeték nélküli távirányító****INFORMÁCIÓ**

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

- Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.

**MEGJEGYZÉS**

- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

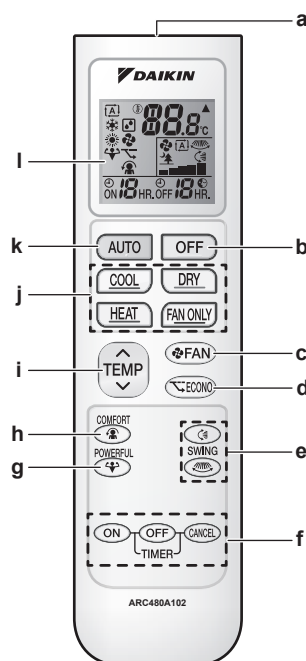
3.3.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

- a Jelző
- b KIKAPCSOLÁS gomb
- c Ventilátor beállító gomb
- d Gazdaságos üzemmódválasztó gomb
- e Legyező gombok
- f Időzítőbeállítás gombok (BE, KI, mégse)

4 Üzemeltetés előtt

- g Erőteljes üzemelés gomb
- h Kényelmi üzemmód gomb
- i Hőmérséklet-beállító gomb
- j Üzemmód-gombok
- k Automatikus üzemmód gomb
- l LCD kijelző

3.3.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése

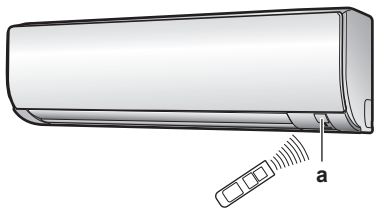

a Infravörös jellevő

- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jellevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:


Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.
Hármas hangjelzés	Elutasító jel (pl. a be-/kikapcsoló érintkező által blokkolt művelet)

4 Üzemeltetés előtt


4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Helyezze vissza a fedelet.

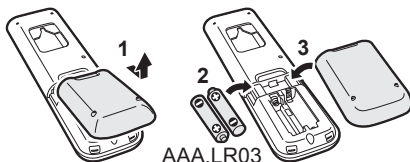

4.2 A vezeték nélküli távirányító felszerelése

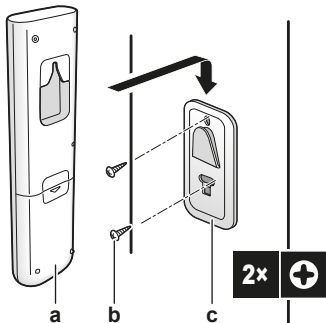

- a Vezeték nélküli távirányító
- b Csavarok (nem tartozék)
- c Vezeték nélküli távirányító tartója

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
- 2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.
- 3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.

4.3 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

Eredmény: A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.

5 Működés



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~48°C DB	-15~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(a)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2 Üzemmód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikus	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.
Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.
Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.

5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása



☀️: Üzem mód = Automatikus

🏠: Üzem mód = Szárítás

☀️: Üzem mód = Fűtés

❄️: Üzem mód = Hűtés

🌀: Üzem mód = Csak ventilátor

🌡️: A célhőmérsékletet mutatja.

- 1 Indítsa el a működést az alábbi gombok egyikének megnyomásával.

Üzem mód	Nyomja meg a	Eredmény
Automatikus üzemmód	AUTO	 A működésjelző lámpa világít.
Hűtés üzemmód	COOL	
Szárítás üzemmód	DRY	
Fűtés üzemmód	HEAT	
Ventilátor üzemmód	FAN ONLY	

- 2 Nyomja meg a vagy elemet a gombon egy vagy több alkalommal a hőmérséklet beállításához. Szárítás vagy csak ventilátor módban a hőmérséklet NEM módosítható.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

- 3 A gomb megnyomásával állítsa le az üzemmódot.

Eredmény: A működésjelző lámpa kialszik.

5.3 Meleg levegő preferencia

Ezzel a funkcióval kényelmesebb fűtési élményt élvezhet, miközben a légáramlás sebességét továbbra is manuálisan állíthatja be.



INFORMÁCIÓ

- Fűtési módban a légáramlás sebessége ideiglenesen csökken, hogy megakadályozza a hideg huzat kialakulását. Miután a levegő felmelegedett, a készülék a kiválasztott légáramlás sebességével folytatja a működést.
- Ennek a funkciónak az aktiválása nagyon hideg körülmények között kissé csökkentheti a fűtési teljesítményt vagy a hatékonyságot.

5.3.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása

- 1 Üzemelés közben nyomja meg a gombot az üzemelés leállításához.

- 2 Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

Eredmény: A beállítási menü jelenik meg. villog.


- 3 Nyomja meg a gombot a beállítás megnyitásához.

Eredmény: A beállítás szimbólum (ON vagy OFF) villog.

- OFF: (gyári beállítás): funkció KIKAPCSOLVA
- ON: funkció BEKAPCSOLVA

- 4 A beállítást váltsa ON ↔ OFF állásra a gomb megnyomásával. Nyomja meg a gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beállítás módosítva, Ön a beállítás menüben van, a villog.

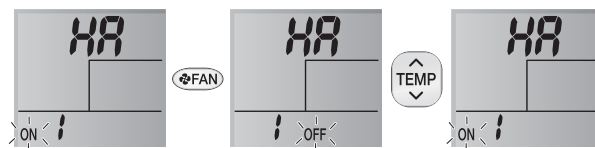

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan kikapcsol. A gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

5.4 Hőmérsékleti határérték

Ez a funkció a kiválasztható hőmérséklet-beállítási érték korlátozására szolgál, ezzel segítve az energiafogyasztás csökkentését és a felesleges túlűtés vagy túlmelegedés elkerülését.



INFORMÁCIÓ

- Ehhez a funkcióhoz a BRC103A opció szükséges.
- A hőmérséklet-korlátozás meghatározza a BRC103A opcionális vezeték nélküli távirányítóval vagy a ONECTA alkalmazással beállítható minimális hűtési és maximális fűtési beállítási értékeket.
- A korlátozások a vezeték nélküli távirányító és a ONECTA alkalmazás esetében külön-külön konfigurálhatók.
- A korlátozások beállítása után a fűtési, hűtési és automatikus beállítási értékek is ennek megfelelően korlátozódnak.

5.5 Be-/kikapcsoló érintkező

Ehhez a funkcióhoz a KRP067AC opció megvásárlása és beszerelése szükséges.

Ezzel a funkcióval az egység külső szárazkontaktusos jel (pl. ablakérzékelő vagy ajtókulcs) hatására automatikusan leállítható.

Ez a funkció segít csökkenteni a felesleges energiafogyasztást, ha egy ablak vagy ajtó nyitva van, vagy ha a helyiségben senki sem tartózkodik.

Az egység a külső kontaktus állapotának megfelelően áll le.



INFORMÁCIÓ

Ehhez a funkcióhoz szárazkontaktus és kábelköteg szükséges, amelyeket szakképzett szerelőnek kell felszerelnie.

- A késleltetési időt (0 – gyári beállítás / 1 / 2 / 3 / 5 perc) és az újraindítási módot a szerelő állítja be az Ön igényeinek megfelelően.
- Ha ez a funkció aktív, előfordulhat, hogy az egység nem indul el, még akkor sem, ha a távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból működtetési parancsot adnak ki.

Viselkedés, ha a BE-/KIKAPCSOLÓ érzékelő aktív

A BE-/KIKAPCSOLÓ érintkező funkció engedélyezése esetén, a rendszer viselkedése az érintkező állapotának megfelelően változik.

Példa (ablak zárva → ablak nyitva)

- Amíg az ablak **zárva van**, az egység normálisan működik.
- Amikor az ablak **nyitva van**, elindul a késleltetési időzítő.
- A kiválasztott késleltetési idő letelte után az egység leáll és készenléti állapotba kerül.

5 Működés

- Amíg az ajtó vagy ablak nyitva van:
 - A távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból érkező BE/KI parancsok nem működnek.
 - Az egyéb beállítások, például a **célhőmérséklet**, az **üzemmód** vagy a **ventilátor sebessége** továbbra is módosíthatók, de ezek csak a készülék újraindulása után lépnek hatályba.

Újraindítás mód beállítása

Az újraindítás mód határozza meg, hogyan viselkedjen az egység az ablak bezárása után.

Manuális újraindítás

- Az egység nem indul újra automatikusan.
- Az ablak bezárása után a működtetést manuálisan kell elindítani a távirányítóval vagy az ONECTA alkalmazással a "BE" parancs megnyomásával.

Automatikus újraindítás

- Az egység az ablak bezárása után a legutolsó üzemmóddal automatikusan indul.

Adat

- Ha három rövid sípolás hallatszik, és az üzemjelző LED kétszer felvillan, akkor a működést a BE-/KIKAPCSSOLÓ érintkező blokkolja.
- Az ablak bezárása után az egység – a kiválasztott újraindítási módtól függően – vagy automatikusan újraindul, vagy leállt állapotban marad.



MEGJEGYZÉS

Ha módosítani szeretné a beállításokat (késleltetési időt vagy újraindítási módot), vegye fel a kapcsolatot a szerelőjével.

5.6 Klímakompenzáció szabályozó (CCC)



INFORMÁCIÓ

- Az a funkció menüben látható. Ezt a funkciót nem támogatja ez az egységtípus.



5.7 Légszállítás



INFORMÁCIÓ

- Száritás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- A légszállítás fűtés módban csökken, hogy ne keletkezzen hideg légáramlás. Ha a szállított levegő hőmérséklete emelkedik, az üzemelés a beállított légszállítással folytatódik.

- Nyomja meg a gombot a választáshoz:

	A légszállítás "■" és "■" között 5 fokozatban állítható
	Automatikus levegőfúvás
	Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfúvás beállítása "■", a beltéri egység zaja kisebb lesz.



INFORMÁCIÓ

Ha az egység eléri a beállított célhőmérsékletet:

- hűtés vagy automatikus módban. A ventilátor működése leáll.
- fűtés módban. A ventilátor alacsony légszállítási sebességgel üzemel.

5.7.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

- Nyomja meg a gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



5.8 Levegőáramlás iránya

Mikor? A levegőfúvás kívánt irányának beállítása.

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt (legyezés vagy rögzített pozíció). Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés	Felfelé és lefelé mozog.
Automatikus vízszintes legyezés	Oldalra mozog.
3-D levegőfúvási irány	Váltakozva mozog fel-le és oldalra
[—]	Rögzített helyzetben marad.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezetékek nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfúvás sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé legyezés beállítása közben.

5.8.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása

- Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a gombot, amint a szárnyak eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.8.2 A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása

- Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg az LCD kijelzőn. A lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a gombot, amint a lamellák eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A lamellák abbahagyják a mozgást.



INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.8.3 3D levegőfúvási irány használata

- Nyomja meg a és a gombot.


Eredmény:  és  jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) és a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a  és  gombot, amint a szárnyak és a lamellák elérik a kívánt pozíciót.

Eredmény: A  és  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak és a lamellák abbahagyják a mozgást.

5.9 Kényelmes levegőfűtés üzemmód

Ezt a funkciót **hűtés** vagy **fűtés** üzemmódban lehet használni. Ez kellemes levegőáramlást biztosít, amely NEM éri közvetlenül az embereket. A rendszer automatikusan felfelé irányítja a légáramlás rögzített irányát Hűtés üzemmód közben, és lefelé állítja Fűtés üzemmód közben.

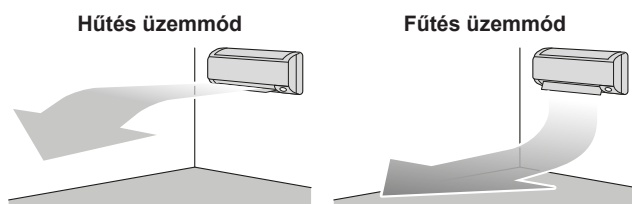

INFORMÁCIÓ

Az erős és a kényelmes levegőfűtés üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyezést választott, a kényelmes levegőfűtés üzemmód megszakad.

5.9.1 Kényelmes levegőfűtés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

Eredmény: A szárny helyzete megváltozik,  jelenik meg az LCD-n és a levegőáramlás sebessége automatikus állásra lesz kapcsolva.

Üzemmód	Szárny pozíciója...
Hűtés/Szárítás	Fel
Fűtés	Le

Megjegyzés: Csak ventilátor üzemeltetési módok során Kényelmes levegőfűtés üzemmód NEM használható.

- 2 Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.

Eredmény: A szárny visszatér a Kényelmes levegőfűtés üzemmód előtti pozícióba; a  eltűnik az LCD-ről.

5.10 Erőtéljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.



INFORMÁCIÓ

Az Erős üzemmódot nem lehet a Gazdaságos és Kényelmes levegőfűtés üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az ERŐS üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.10.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD-n. Az Erős üzemmód 20 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.

- 2 Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Erős üzemmód csak működő egységnél választható.

A  megnyomásakor vagy ha üzemmódot vált, az üzemmód leáll; a  eltűnik az LCD kijelzőről.

5.11 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.



INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

5.11.1 A Gazdaságos üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD-n.

- 2 Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

5.12 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezetékek nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

5.12.1 A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

Ezt a funkciót akkor használja, ha az egység üzemel, és Ön szeretné leállítani a működést egy megadott időre.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  HR. jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és az időzítés lámpa kigyullad.

- 2 Nyomja meg újra a  gombot az időbeállítás módosításához.

INFORMÁCIÓ

A **OFF** gomb minden megnyomásakor az időpont 1 órát ugrik előre. Az időzítés 1 és 12 óra között programozható előre.

Példa: Ha **OFF** **5 HR.** lehetőséget állított be az egység üzemelése közben, a működés 5 óra elteltével leáll.

- 3 A beállítás törléséhez nyomja meg a **CANCEL** gombot.

Eredmény: A **OFF** jelzés és az időbeállítás eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik.

INFORMÁCIÓ

Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.

5.12.2 A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

Ezt a funkciót akkor használja, ha az egység NEM üzemel, és Ön szeretné elindítani a működést egy megadott idő után.

- 1 Nyomja meg a **ON** gombot.

Eredmény: **ON** **1 HR.** jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és az időzítés lámpa kigyullad.

- 2 Nyomja meg újra a **ON** gombot az időbeállítás módosításához.

INFORMÁCIÓ

A **ON** gomb minden megnyomásakor az időpont 1 órát ugrik előre. Az időzítés 1 és 12 óra között programozható előre.

Példa: Ha **ON** **2 HR.** lehetőséget állított be, és az egység NEM üzemel, a működés 2 óra elteltével elindul.

- 3 A beállítás törléséhez nyomja meg a **CANCEL** gombot.

Eredmény: A **ON** jelzés és az időbeállítás eltűnik az LCD kijelzőről, és az időzítés lámpa kialszik.

5.12.3 A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "5.12.1 A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 9] és "5.12.2 A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 10].


Eredmény: **OFF** és **ON** jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

Példa:



- 2 Ha lett beállítva, miközben az egység működik.

Eredmény: A működés 1 órán belül **leáll**, majd 7 óra múlva újraindul.



- 3 Ha lett beállítva, miközben az egység NEM működik.

Eredmény: A működés 2 órán belül **indul**, majd 3 óra múlva **leáll**.

5.13 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Egyszerűen csatlakoztassa az egységét az otthoni hálózathoz és töltsse le az alkalmazást a termosztát cseréjéhez, a hőmérséklet-ütemezés beállításához és az energiafogyasztás ellenőrzéséhez.


Részletes jellemzők, beállítási módszerek, Gy.I.K., hibaelhárítási ötletek az app.daikineurope.com oldalon találhatók.



Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

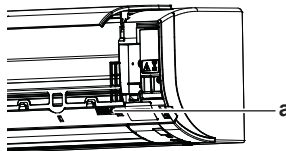

a SSID és KEY adatot tartalmazó címke

5.13.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívrítmuszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

5.13.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

INFORMÁCIÓ

Az ONECTA alkalmazás letöltéséhez és mobiltelefonra vagy táblagépre való telepítéséhez olvassa le a QR-kódot:



5.13.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni hálózatára.

- Használja az Access Point módot és az (SSID és KEY) kódot, vagy a WPS gombot. Nyissa meg a ONECTA alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beállítás a vezeték nélküli távirányítóval végezhető el, a vezeték nélküli LAN beállítási menüben. Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelzőre.



INFORMÁCIÓ

Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést. A csatlakozás NEM végezhető el, amíg az egység üzemel.

- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt **állítsa le a működést**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó elég közel legyen, és semmi ne akadályozza a jelvételt.


Menü	Leírás
1	Csatlakozási állapot ellenőrzés és Access Point mód
2	WPS-csatlakozási beállítás
3	Gyári beállítások visszaállítása
OFF	Vezeték nélküli LAN KI

A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

Előfeltétel: Az üzemelést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.


Eredmény: Az SP (vezeték nélküli csatlakozás beállítási menü) jelenik meg. villog.

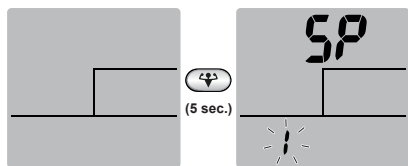

- 2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: villog.

- 3 Ellenőrizze a működésjelző és időzítő LED-eket a beltéri egység kijelzőjén.

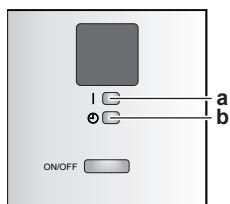

- a Működésjelző LED
b Időzítő LED

Ha a működésjelző LED...	... és az időzítő LED...	... akkor a vezeték nélküli LAN...
villog	villog	nem csatlakozik
ki van kapcsolva	0,5 másodperces intervallummal villog	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.
ki van kapcsolva	1 másodperces intervallummal villog	<ul style="list-style-type: none"> ▪ csatlakozik az otthoni hálózatra Access Point móddal. vagy ▪ működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.

- 4 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:


- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszközről,
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

Előfeltétel: Az üzemelést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

Eredmény: A SP menü jelenik meg. villog.

- 2 Váltsa át az SP menüt a egyszeri vagy a kétszeri megnyomásával.

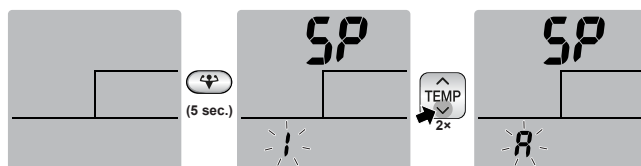

- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: villog. Működésjelző és időzítő LED egyszerre villog, 1 másodperces intervallummal. A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

- 4 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása


Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót:

Előfeltétel: Az üzemelést kikapcsolták (az alapértelmezett képernyő üres).

- 1 Ha be van kapcsolva, az alapértelmezett képernyőn tartva lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig.

Eredmény: A SP menü jelenik meg. villog.

- 2 Váltsa át az SP menüt OFF állásra a egyszeri vagy a többszöri megnyomásával.

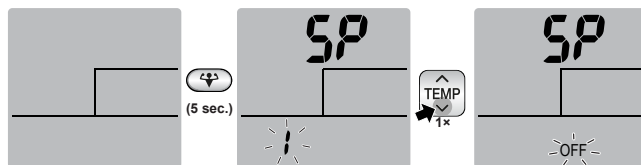

- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: OFF villog. Működésjelző és időzítő LED felváltva villog, 1 másodperces intervallummal. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

- 4 A gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér az alapértelmezett képernyőre.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselővel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténi a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.



FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelölés	Magyarázat
	A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az elektromos alkatrészek kivezetésein.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrárt okozhat.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.




MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- 1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.


7.3 Az elülső panel tisztítása

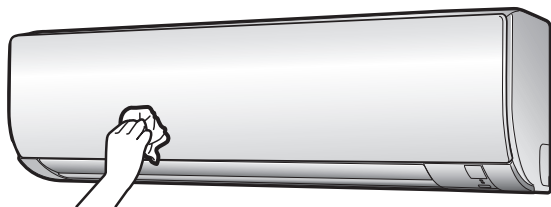

- 1 Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.4 Az elülső panel felnyitása

- 1 Az elülső panelt fogja meg a mindkét oldalon található füleknél, és nyissa fel.

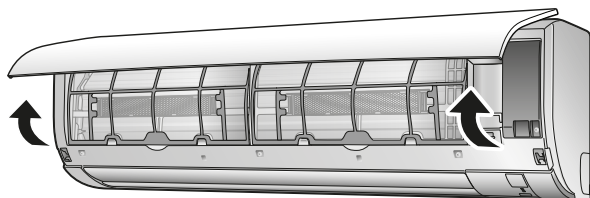

7.5 A levegőszűrők bemutatása

Ha az egységet szennyezett szűrővel működteti, akkor a szűrő:

- a levegőt NEM TUDJA szagtalanítani,
- NEM tisztítja a levegőt,
- nem biztosít megfelelő a fűtést/hűtést,
- kellemetlen szag keletkezhet.

A Daikin termékekben kezelt árucikkek az EU 528/2012 sz. rendelete alapján


Biocid termék kezelt árucikke	Levegőszűrő
Hatóanyag	Ezüstfoszfát üveg
Tartalom	<0,02%
CAS sz.	308069-39-8
Hatóanyag funkció	Vírus- és baktériumölő hatás

A Daikin termékekben kezelt árucikkek az EU 528/2012 sz. rendelete alapján


Biztonsági adatok	RoHS kompatibilis, nem mérgező vagy maró hatású. Nincs előírt személyi védőfelszerelés. Az ártalmatlanítást a hulladékkezelésre vonatkozó jogi és szabályozási előírások szerint kell elvégezni. Tárolás szobahőmérsékleten. Szembe kerülés - vízzel mossa ki Bőrrre kerülés - mossa le vízzel, a bőrre nincs hatással Belélegzés - nincs feltüntetve ilyen jellegű veszély
-------------------	--

7.6 A levegőszűrők tisztítása


- 1 Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.
- 2 Húzza ki a levegőszűrőket.

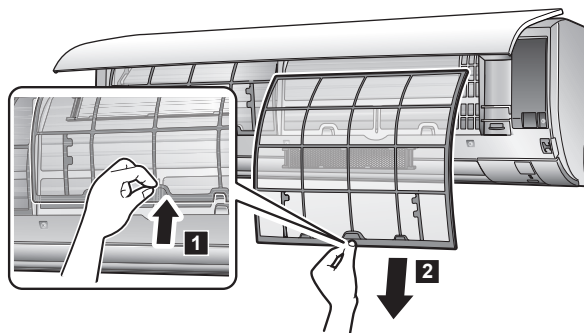

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt a fülekről.

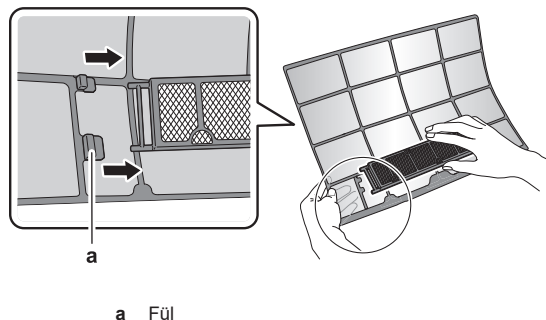


- 4 Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

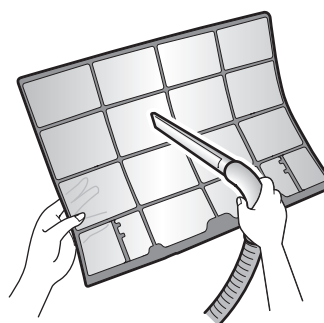

- 5 Körülbelül 10–15 percig áztassa kézmeleg vízben.

8 Hibaelhárítás

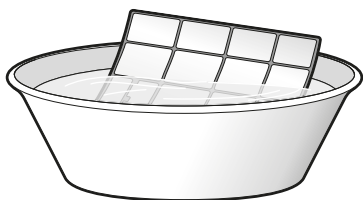

- 6 Helyezze vissza a szűrőket az eredeti helyükre. Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szűrők teljesen szárazak.

i INFORMÁCIÓ


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor a levegőszűrőket áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Ügyeljen rá, hogy kivegye a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása

i INFORMÁCIÓ


Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Vegye le a titán-apatit szagtalanító szűrőt és ezüst részecskeszűrőt mind a 4 pecéről.

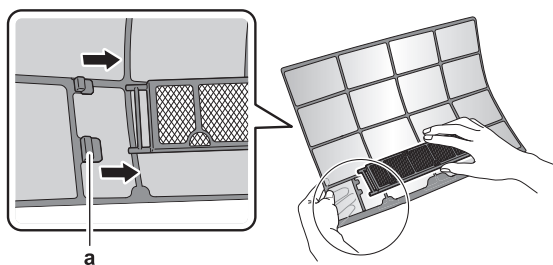

a Fül

- 2 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

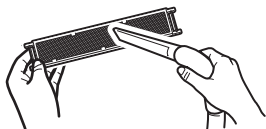

- 3 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a szűrőt a keretből.




- 4 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.

7.8 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje

i INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fülei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

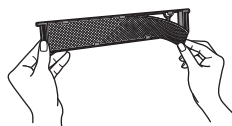


i INFORMÁCIÓ

- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.

7.9 Az elülső panel lezárása

- 1 Finoman nyomja meg az elülső panelt kétoldalt és középen, amíg a helyére nem kattán.

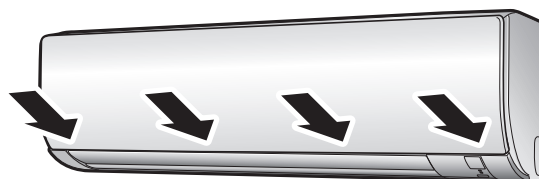

7.10 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

- A **FAN ONLY** gomb megnyomásával állítsa az egységet **csak ventilátor** módra, hogy az egység belseje kiszáradjon.
- Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.

i INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselethez. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KIKAP-CSOLÓ NEM működik rendesen.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.	Kapcsolja KI a berendezést.

Hiba	Teendő
A működésjelző lámpa villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. A hibakód megjelenítését a felhasználói referencia útmutató ismereti.	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.



INFORMÁCIÓ

További hibajavítási ötleteket a referencia útmutatóban: <https://www.daikin.eu> talál. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

9 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

3P511999-12X 2026.04