


Felhasználói referencia-útmutató

Split rendszerű klímaberendezések

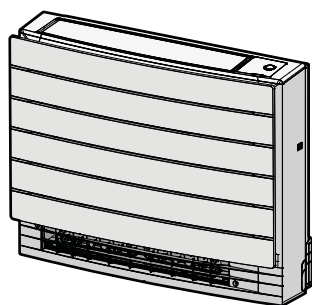

Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	4
1.1	A dokumentum bemutatása	4
2	Általános biztonsági előírások	5
2.1	A dokumentum bemutatása	5
2.1.1	A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése.....	5
3	Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	7
3.1	Általános	7
3.2	Útmutató a biztonságos használathoz	8
4	A rendszerről	13
4.1	Beltéri egység	13
4.1.1	Daikin szem jelzőlámpa.....	14
4.2	A kezelőfelület ismertetése.....	15
4.2.1	Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító.....	15
4.2.2	Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD	16
4.2.3	A vezeték nélküli távirányító működtetése	17
5	Üzemeltetés előtt	18
5.1	Áttekintés: Üzemeltetés előtt	18
5.2	A tápellátás bekapcsolása	18
5.3	Az elemek behelyezése	18
5.4	A vezeték nélküli távirányító felszerelése	19
5.5	Órabeállítás.....	19
5.5.1	Az óra beállítása	19
5.6	A beltéri egység kijelzőjének fényereje	20
5.6.1	A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása	20
6	Működés	21
6.1	Működési tartomány	21
6.2	Mikor használjon egyes funkciókat	22
6.3	Üzem mód és célhőmérséklet.....	23
6.3.1	A működés indítása/leállítása üzem mód és a hőmérséklet beállítása	24
6.4	Légszállítás	24
6.4.1	A levegőfúvás sebességének beállítása	25
6.5	Levegőáramlás iránya	25
6.5.1	A levegőfúvás függőleges irányának beállítása	26
6.5.2	Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása	26
6.6	Levegőkimenet-választás	26
6.6.1	Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása	27
6.7	Padlófűtés üzem mód	28
6.7.1	Padlófűtés indítása/leállítása	28
6.8	Erős és extra fűtés funkció	28
6.8.1	Erőteljes üzemeltetés	28
6.8.2	Extra fűtés funkció	29
6.8.3	Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása	29
6.9	Gazdaságos és csendes kültéri egység üzem mód	30
6.9.1	Gazdaságos üzem mód	30
6.9.2	Csendes kültéri egység üzem mód	30
6.9.3	Gazdaságos és csendes kültéri egység üzem mód indítása/leállítása	31
6.10	Flash streamer (légtisztítás) üzem mód	31
6.10.1	Flash Streamer (légtisztítás) üzem mód indítása/leállítása	31
6.11	KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció	32
6.11.1	24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása	32
6.11.2	12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása	34
6.12	Heti időszabályzó üzem mód	35
6.12.1	A heti időszabályzó funkció beállítása	36
6.12.2	A programok másolása	37
6.12.3	Programok megerősítése.....	38
6.12.4	A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása	38
6.12.5	Programok törlése	38
6.13	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	39
6.13.1	Övintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához	39
6.13.2	Az ONECTA alkalmazás telepítése	40
6.13.3	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása	40

6.14	Multi rendszer	43
6.14.1	Elsődleges helyiség beállítás.....	43
6.14.2	Éjjeli csendes mód	45
6.14.3	Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben.....	45
7	Energiatakarékos és optimális üzemmód	46
8	Karbantartás és szerelés	48
8.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	48
8.2	A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása.....	49
8.3	Az előlő panel tisztítása	50
8.4	A levegőszűrők bemutatása	51
8.5	A szűrők eltávolításához	51
8.6	A levegőszűrő tisztítása	52
8.7	A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása	52
8.8	A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje.....	53
8.9	A szűrők visszaszerelése	53
8.10	Az előlő panel visszahelyezése	54
8.11	Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe	54
9	Hibaelhárítás	55
9.1	Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz.....	58
9.2	Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását	59
9.2.1	Jelenség: A levegőáram hőmérséklete NEM elég magas extra fűtés üzemmódban	59
9.2.2	Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang.....	59
9.2.3	Jelenség: Fűtő hang hallható	59
9.2.4	Jelenség: Kattogó hang hallható.....	60
9.2.5	Jelenség: Fűtőlő hang hallható	60
9.2.6	Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban	60
9.2.7	Jelenség: Csattogó hang hallható	60
9.2.8	Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)	60
9.2.9	Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt	60
9.2.10	Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel	60
9.2.11	Jelenség: A ventilátorsebesség NEM a beállításnak megfelelő	60
9.2.12	Jelenség: A ventilátor beállítása kikapcsolt termosztát mellett (szárazon tartási funkció) eltér az ONECTA alkalmazásban szereplő beállításoktól.....	61
9.3	Hibaelhárítás a hibakódok alapján	61
10	Hulladékba helyezés	63
11	Szószedet	64

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági előírások:**

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Üzemeltetési kézikönyv:**

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

- **Felhasználói referencia-útmutató:**

- Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használatához
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Általános biztonsági előírások

2.1 A dokumentum bemutatása

- Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.
- A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.
- A rendszer üzembe helyezését és a szerelési kézikönyvben, valamint a beszereléshez adott referencia útmutatóban leírt összes tevékenységet CSAK az erre jogosult szakember végezheti el.

2.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

**VESZÉLY**

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

Áramütés veszélye.

**VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE**

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.

**VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY**

Robbanás veszélye.

**FIGYELEM**

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.

**FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG****A2L****FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG**

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

**VIGYÁZAT**

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.

**MEGJEGYZÉS**

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

**INFORMÁCIÓ**

Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszereles előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "▲ 1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "■ 1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

3 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

3.1 Általános



FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.



FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

3.2 Útmutató a biztonságos használathoz



INFORMÁCIÓ

FVXTM-B egységen NINCS hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor. A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzorok kapcsolatos információk csak a CVXM-B és FVXM-B egységekre vonatkoznak.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

**VIGYÁZAT**

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

**VIGYÁZAT**

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.

**VIGYÁZAT**

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

**FIGYELEM**

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

**VIGYÁZAT**

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



FIGYELEM

NE helyezzen olyan tárgyakat a beltéri és/vagy kültéri egység alá, amelyek vizesek lehetnek. Ellenkező esetben az egységre vagy a hűtőközegcsövekre lecsapódott kondenzvíz, illetve a levegőszűrő vagy a kondenzvízelvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami az egység alá helyezett tárgyak szennyeződéséhez vagy károsodásához vezethet.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

Az összes szükséges szellőzőnyílást tartsa szabadon és akadálymentesen.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

**FIGYELEM**

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

**FIGYELEM**

A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

**FIGYELEM**

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzort minden egyes észlelt szivárgás, vagy az élettartama lejártá után cserélni kell. A szenzort **KIZÁRÓLAG** erre jogosult szakember cserélheti ki.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

**VIGYÁZAT**

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).

**FIGYELEM**

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet **NEM** szabad bő vízzel lemosni!
- **NEM** szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- **NE** tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhetsz. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet.
Lehetséges következmény: Áramütés vagy tűz.



VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgathatásakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.

4 A rendszerről



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:



VIGYÁZAT

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

4.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.




INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárázóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képzett szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

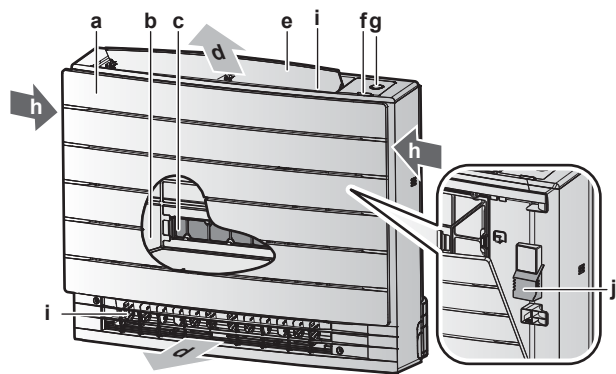

- a Elülső panel
- b Levegőszűrő
- c 2x titán-apatit szagtalanító szűrő
- d Levegőkimenet
- e Szárny (vízszintes terelőlap)
- f Infravörös jeltevő a vezeték nélküli távirányítóhoz.
- g ON/OFF gomb, Daikin szem és időzítő lámpa
- h Levegőbemenet
- i Lamellák (függőleges terelőlapok)
- j Szobahőmérséklet-érzékelő


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás=25°C
- A levegőfűtés-sebessége = Automatikus

4.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

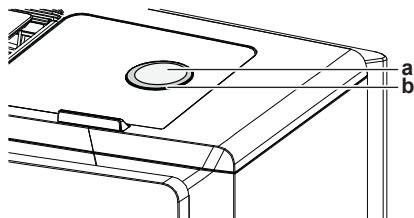

- a ON/OFF gomb
- b Daikin szem

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Szárítás	Zöld
Hűtés	Kék
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Időzítés mód	Narancssárga ^(a)

^(a) Ha KI-/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

4.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.


- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.



MEGJEGYZÉS

- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.


4.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

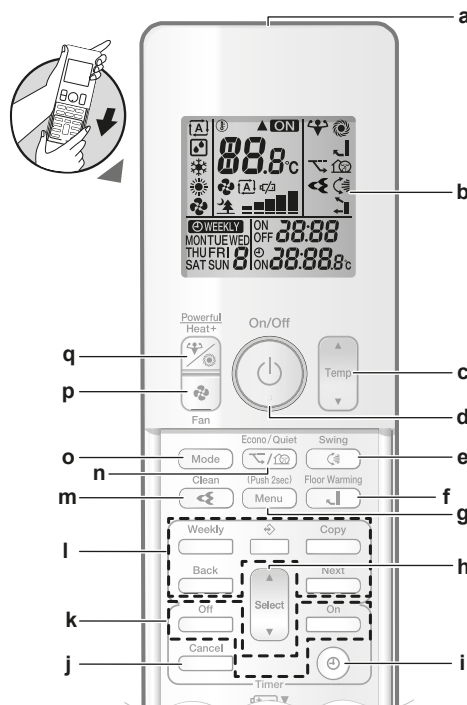

- a Jeladó
- b LCD kijelző
- c Hőmérséklet-beállító gomb
- d BE/KI gomb
- e Függőleges legyezés gomb

- f** Padlófűtés gomb
- g** Menü gomb
- h** Kiválasztás gomb
- i** Órabeállító gomb
- j** Mégse gomb
- k** KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció gombok
- l** Heti időszabályzó üzemmód gombok
- m** Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód gomb
- n** Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód gomb
- o** Üzemmód gomb
- p** Ventilátor gomb
- q** Erős és extra fűtés gomb


4.2.2 Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD

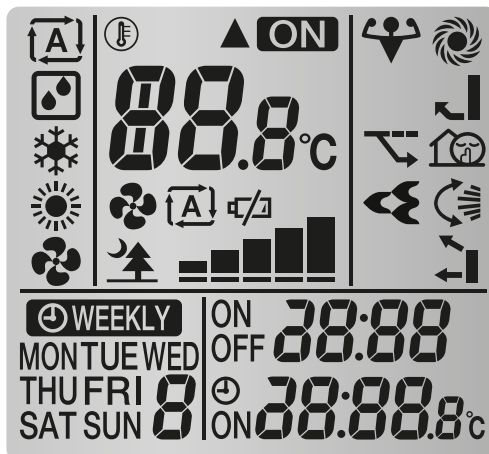

Ikon	Leírás
	Üzemmód = Automatikus
	Üzemmód = Szárítás
	Üzemmód = Hűtés
	Üzemmód = Fűtés
	Üzemmód = Csak ventilátor
	A beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról
	Az üzemmód aktív
	Aktuális hőmérséklet-beállítás
	Elemcsere-értesítési szimbólum (alacsony töltöttség)
	A levegőfúvás-sebessége = Automatikus
	A levegőfúvás-sebessége = Csendes beltéri egység
	A levegőfúvás-sebessége = Magas
	A levegőfúvás-sebessége = Közepesen magas
	A levegőfúvás-sebessége = Közepes
	A levegőfúvás-sebessége = Közepesen alacsony

Ikon	Leírás
	A levegőfúvás-sebessége = Alacsony
	Az erős üzemmód aktív
	A gazdaságos üzemmód aktív
	Flash Streamer (légtisztítás) aktív
	Extra fűtés aktív
	Padlófűtés aktív
	A kültéri egység csendes üzemmódja aktív
	Az automatikus függőleges legyezés aktív
	Az automatikus levegőkimenet vagy csak felső levegőkimenet aktív
	BEKAPCSOLÁS-időzítés aktív
	KIKAPCSOLÁS-időzítés aktív
	Heti időszabályozó aktív
	A hét napja
	Aktuális idő

4.2.3 A vezeték nélküli távirányító működtetése

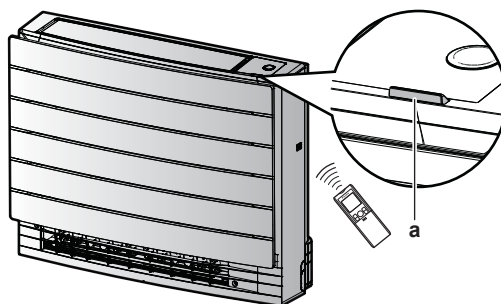

a Infravörös jelvevő

- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.

5 Üzemeltetés előtt

5.1 Áttekintés: Üzemeltetés előtt

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendőket kell elvégezni az egység működtetése előtt.

Jellemző munkafolyamat

A beüzemelés előtt jellemzően a következő lépéseket kell elvégezni:

- Kapcsolja be a tápellátást.
- Helyezze be az elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.
- Az óra beállítása.
- A Daikin szem lámpa fényerő-beállítása.
- Rögzítse a vezeték nélküli távirányítót a falhoz vagy egyéb felülethez.


5.2 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

5.3 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

- 1 Vegye le az előlap fedelét.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Tegye vissza az előlap fedelét.

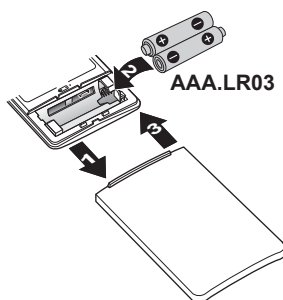

INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét a  ikon mutatja az LCD kijelzőn.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

5.4 A vezeték nélküli távirányító felszerelése



- a Vezeték nélküli távirányító
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélküli távirányító tartója

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel képes elérni az egységet.
- 2 Rögzítse vezeték nélküli távirányító tartóját (tartozék) a falra vagy hasonló helyre 2 M3×20L csavarral (nem tartozék).
- 3 Helyezze a vezeték nélküli távirányító a tartóba.

5.5 Órabeállítás

Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:


- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGYSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

5.5.1 Az óra beállítása

Megjegyzés: Ha az idő NINCS beállítva, állítsa be az MON lehetőséget, a ⊕ és 0:00 jelzés villog.

- 1 Nyomja meg a ⊕ gombot.

Eredmény: A MON és a ⊕ jelzés villog.




- 2 A vagy gomb megnyomásával állítsa be a hét napját.

Kijelzés	A hét napja
MON	Hétfő
TUE	Kedd
WED	Szerda
THU	Csütörtök
FRI	Péntek
SAT	Szombat

Kijelzés	A hét napja
SUN	Vasárnap

3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  villog.



4 Nyomja meg a  vagy a  gombot a pontos idő beállításához.

Megjegyzés: A  vagy a  gomb lenyomva tartása növeli vagy csökkenti az időállítás sebességét.

5 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A beállítás kész.  villog.



5.6 A beltéri egység kijelzőjének fényereje


Állítsa be a beltéri egység kijelzőjének fényerejét a kívánt értékre, vagy kapcsolja KI a kijelzőt.

5.6.1 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A választás menü száma **1** jelenik meg a kijelzőn. **1** villog.

2 Nyomja meg a  gombot a beállítás megadásához.

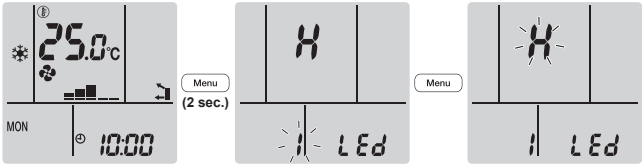

3 Nyomja meg a  vagy a  gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



Villog	Fényerő
H	Magas
L	Alacsony
of	Ki

4 A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A fényerő beállítását módosították.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A  gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

6 Működés



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

6.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

CVXM, FVXM50		
	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

FVXM25+35		
	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

FVXTM		
	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(b)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

6.2 Mikor használjon egyes funkciókat

A következő táblázattal határozhatja meg, hogy milyen funkciókat kíván használni:

Jellemzők	Feladatok
Alapfunkciók	
 Üzem módok és hőmérséklet	A rendszer indítása/leállítása és a hőmérséklet beállítása: ▪ Hűtés és fűtés módban a rendszer képes felmelegíteni vagy lehűteni egy adott teret. ▪ Csak ventilátor módban a levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül történik. ▪ Szárítás módban a helyiség páratartalmát csökkenti a rendszer. ▪ Automatikus módban a berendezés automatikusan kiválasztja megfelelő üzemmódot a beállított hőmérséklet alapján.
 Levegőáramlás iránya	A levegőfúvás irányának beállításához (legyezés vagy rögzített pozíció).
 Légszállítás	A helyiségbe fújt levegő mennyiségének beállításához.
Speciális funkciók	
 Streamer	A levegőben szálló allergének, például pollen, hordozóanyagok eltávolításához és a helyiség levegőjének megtisztításához.
 Gazdaságos	Ha a rendszer használata közben más, nagy teljesítményfelvételű berendezéseket is üzemeltet. Energiatakarékosság érdekében.
 Csendes kültéri egység	A kültéri egység zajszintjének csökkentéséhez. Példa: Éjszaka.
 Automatikus levegőkimenet-választás	Az egység automatikusan kiválaszthatja a fúvási mintát, az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függően. Ez a funkció gyári beállításként alapértelmezett és ez az ajánlott beállítás.
 Csak felső levegőkimenet	A csak felső levegőkimenet beállításához, az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függetlenül.
 Padlófűtés	Csak alsó levegőkimenetből érkező fűtéshez. Ezt a funkciót használja, ha melegebb közvetlen légfúvást szeretne.
 Extra fűtés	Az egységből kifújt levegő hőmérsékletének növeléséhez. A levegőáram hőmérséklete magasabb lesz, mint normál fűtés üzemmódban. Ez a funkció ajánlott, ha melegebb környezetet szeretne.
 Erős	A helyiség gyors lehűtéséhez vagy felfűtéséhez.

Jellemzők	Feladatok
 BEKAPCSOLÁS- +  KIKAPCSOLÁS-időzítés	A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
 Heti időszabályzó	A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ hetente.
További funkciók	
Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	Az egység működtetése okosalkalmazásokkal.

6.3 Üzem mód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzem módját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése


Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
 Automatikus	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
 Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.
 Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.
 Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
 Ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzem mód.** Fűtés üzem mód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.

6.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása

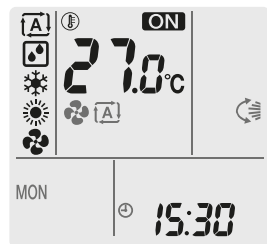

ON: Az egység üzemel

: Üzem mód = Automatikus

: Üzem mód = Szárítás

: Üzem mód = Hűtés

: Üzem mód = Fűtés

: Üzem mód = Csak ventilátor

88.8: A célhőmérsékletet mutatja.

- 1 A **Mode** gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Eredmény: Az üzemmód az alábbi sorrendben állítható be:



- 2 Nyomja meg a gombot az üzemeltetés **indításához**.

Eredmény: **ON** jelzés jelenik meg az LCD-n. A Daikin szem színe az üzemmódnak megfelelően változik. Lásd "[4.1.1 Daikin szem jelzőlámpa](#)" [▶ 14].

- 3 Nyomja meg a vagy gombot egy vagy több alkalommal a **hőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Megjegyzés: Szárítás vagy csak ventilátor mód használata közben nem lehet módosítani a hőmérsékletet.

- 4 A gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A **ON** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A Daikin szem lámpa kialszik.

6.4 Légszállítás

- 1 Nyomja meg a gombot a választáshoz:

	A légszállítás "" és "" között 5 fokozatban állítható
	Automatikus levegőfúvás
	Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfúvás beállítása "", a beltéri egység zaja kisebb lesz.



INFORMÁCIÓ

- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet hűtés vagy automatikus üzemmódban, a ventilátor leáll.
- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet fűtés módban, a ventilátor ciklikusan alacsony sebességen forog.
- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- Automatikus levegőfúvás módban a levegőfúvás a szobahőmérsékletnek megfelelően lesz beállítva; bizonyos esetekben ez alacsonyabb lehet, mint a beltéri egység csendes üzemmódjában, és ha a levegőfúvás sebessége a beltéri egység csendes üzemmódjára lesz váltva, akkor az működési zaj nagyobb lehet.

6.4.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

- Nyomja meg a  gombot a levegőfúvás beállításának módosításához, az alábbiak szerint:




6.5 Levegőáramlás iránya

Mikor? A levegőfúvás kívánt irányának beállítása.

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés		A vízszintes terelőlapok (szárnyak) mozgatása vagy rögzítése egy pozícióban.
Vízszintes levegőfúvás	[—]	A függőleges terelőlapok (lamellák) beállítása manuálisan történik.

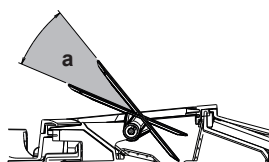

a Szárnyak mozgástartománya



VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.



INFORMÁCIÓ

Automatikus függőleges legyezésnél a terelőszárnyak megállnak a felső állásban, ha a levegőáramlás gyenge lesz.

6.5.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.


Eredmény:  jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a  gombot, amint a szárnyak eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

6.5.2 Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása

- 1 A kezelőfelülettel (pl. vezeték nélküli távirányító) állítsa be a vízszintes terelőlapokat, így könnyen hozzáférhet a függőleges terelőlapok gombjaihoz.
- 2 Fogja meg a gombokat, majd mozgassa őket kissé felfelé.
- 3 A gombokat tartva állítsa jobbra vagy balra a kívánt pozícióhoz.

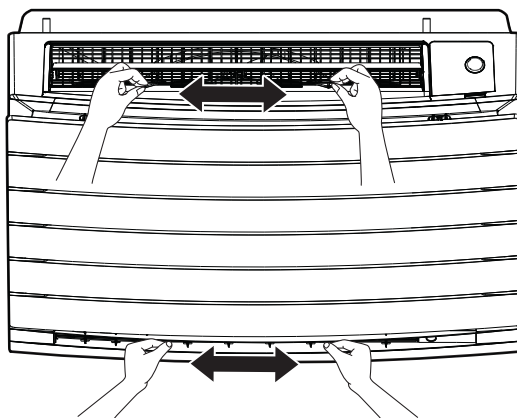**INFORMÁCIÓ**

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

6.6 Levegőkimenet-választás

Ezzel a funkcióval az egység automatikusan el tudja dönteni, melyik levegőkimenetet használja, vagy beállítható csak a felső levegőkimenet használata. Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus levegőkimenet-választás		Az egység automatikusan kiválasztja a legjobb levegőkimenetet az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függően.
Csak felső levegőkimenet		A felső levegőkimenet lesz kiválasztva az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függetlenül.

Beállítás	Üzem mód	Helyzet	Levegőkimenet-választás
	Szárítás	Bármely helyzet	
	Hűtés	Ha a szobahőmérséklet eléri a célértéket vagy a teljes üzemelési idő eléri az 1 órát magas páratartalomnál. Ha a szobahőmérséklet még NEM érte el a célértéket vagy a teljes üzemelési idő kevesebb 1 óránál magas páratartalomnál.	
	Fűtés, csak ventilátor	Bármely helyzet	
	Szárítás, hűtés, fűtés, csak ventilátor	Bármely helyzet	



INFORMÁCIÓ

- Szárítás művelet közben a levegő csak a felső levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "6.3 Üzem mód és célhőmérséklet" [▶ 23].
- Padlófűtés művelet közben a levegő csak az alsó levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "6.7 Padlófűtés üzem mód" [▶ 28]. Padlófűtés csak automatikus levegőkimenet-választás beállítással használható.
- Ha a beállítást automatikus levegőkimenet-választásról felső levegőkimenetre változtatja fűtés üzemmódban, akkor a fűtés ideiglenesen leáll az egység védelme érdekében.
- A hűtési/fűtési képesség csökken, ha csak a felső levegőkimenet van beállítva.
- A levegőkimenet-választás módosítása közben a levegőrekesz mozgása által keltett zaj hallható.


6.6.1 Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása

Előfeltétel: Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a **Menu** gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: Megjelenik a választó menü. A menü száma villog.


- 2 Nyomja meg a **Select** vagy a **Select** gombot a menü számának kiválasztásához.

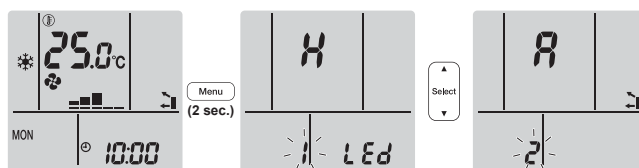

- 3 Nyomja meg a **Menu** gombot a beállítás megadásához.

Eredmény: "A" villog.

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot a beállítás módosításához. "R" = **automatikus levegőkimenet-választás** vagy "I" = **csak felső levegőkimenet**.

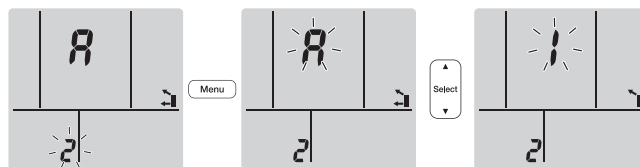

- 5 A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a  gombot.


Eredmény: A beállítás módosult.

Megjegyzés: A kijelző 1 perc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A  gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.


6.7 Padlófűtés üzemmód

Ez a funkció hatékonyan felmelegíthet nagy padlóterületeket azzal, hogy lezárja a felső levegőkimenetet és növeli a kifúvási sebességet, hogy a távoli padlófelületeket is elérje.

Normál üzemmód

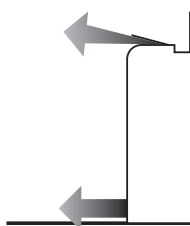

Padlófűtés üzemmód

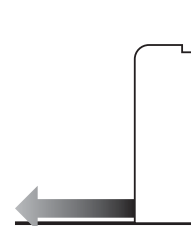

INFORMÁCIÓ

- Padlófűtés kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.

6.7.1 Padlófűtés indítása/leállítása

Előfeltétel: Ez a funkció kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A  jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a működés elindul.

- 2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.

6.8 Erős és extra fűtés funkció

6.8.1 Erőteljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.

Üzem mód	Légszállítás
Hűtés / fűtés	- A legnagyobb hűtő-/ fűtőhatás eléréséhez a kültéri egység teljesítményét növeli a vezérlés. - A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített. - A hőmérsékletet és a levegőfúvás beállításait NEM LEHET módosítani.
Szárítás	- A hőmérséklet-beállítása 2,5°C-kal csökken. - A levegőfúvás sebessége kis mértékben növekszik.
Csak ventilátor	A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített.



INFORMÁCIÓ

- Az erős üzemmódot nem lehet extra fűtés, padlófűtés, gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

6.8.2 Extra fűtés funkció

Ez a funkció növeli az egységből kifújt levegő hőmérsékletét. A levegőáram hőmérséklete magasabb, mint normál fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót használja, ha melegebb környezetet szeretne. A funkció időtartama 30 perc.



INFORMÁCIÓ

- Az extra fűtés mód csak fűtés módban használható.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.
- NE tartózkodjon huzamosabb ideig a levegőkimenet közelében a kifújt légáramlat irányában.
- Miután az EXTRA FŰTÉS művelet befejeződött, a FŰTÉS művelethez beállított hőmérséklet függvényében a teljesítmény átmenetileg csökkenhet.
- Multi rendszer csatlakoztatásakor a kifújt levegő hőmérséklete elégtelen lehet.

6.8.3 Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása

- A  gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt működést.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Erős
	Extra fűtés
—	Mindkettő deaktiválva

- Az Erős üzemmód 20 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.
 - Az extra fűtés üzemmód 30 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.
- 2 A funkció leállításához nyomja meg a  gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Erős és extra fűtés üzemmód csak működő egységnél választható. A

 megnyomáskor az üzemmód leáll; a  és  eltűnik az LCD kijelzőről.

6.9 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód


6.9.1 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.



INFORMÁCIÓ

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a gazdaságos üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Gazdaságos funkció csak automatikus, hűtés, fűtés és szárítás üzemmódokban elérhető.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

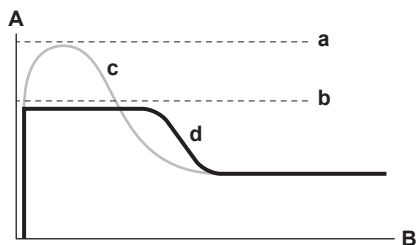

- A Üzemi áram és teljesítményfelvétel
 B Idő
 a Maximum normál üzemmódban
 b Maximum Gazdaságos üzemmódban
 c Normál üzemmód
 d Gazdaságos üzemmód

- Ez az ábra csak szemléltetési célokra szolgál.
- A klímaberendezés Gazdaságos üzemmódban mérhető maximális üzemi árama és teljesítményfelvétele függ a csatlakoztatott kültéri egységtől.

6.9.2 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.

**INFORMÁCIÓ**

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A csendes kültéri egység üzemmód csak automatikus, hűtés és fűtés üzemmódokban elérhető.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

6.9.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg még egyszer vagy többször a gombot.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Gazdaságos
	Csendes kültéri egység
	Gazdaságos és csendes kültéri egység
—	Mindkettő deaktiválva

- 2 A funkció leállításához nyomja meg a gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A gazdaságos üzemmód csak működő berendezésnél választható. A gomb megnyomásakor a beállítások törlődnek, és a jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

6.10 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

**INFORMÁCIÓ**

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kisülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

6.10.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

Előfeltétel: Ellenőrizze, hogy az egység működik (látható a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén).

- 1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a szoba levegőjét tisztítja a rendszer, ha az egység üzemel.

- 2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.



INFORMÁCIÓ

- Beállíthat Flash Streamer üzemmódot, ha az egység BE vagy KI van kapcsolva, de a funkció csak akkor indul el, ha az egység üzemel.
- Ha a beállítást akkor végzi el, miközben az egység NEM üzemel,  jelenik meg a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén, a funkció azonban NEM indul el.

6.11 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

A KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő beállításának két típusa van:

- **24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő** (alapértelmezett). Az egység üzemelése a beállított időben fog leállni/elindulni. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 13:30, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.
- **12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ visszaszámláló időzítő.** Az egység a beállított órák letelte után az egység leáll/elindul. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 10:30-kor 3 óra, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.

Megjegyzés: A két időzítőbeállítás típus kombinálható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "[5.5.1 Az óra beállítása](#)" [▶ 19].

6.11.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot az indításhoz.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD-n és a **OFF** villog. A  jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az időbeállítás módosításához.

- 3 Nyomja újra meg a  gombot.

Eredmény: A **OFF** jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.

**INFORMÁCIÓ**

A  vagy  gomb minden megnyomásakor az időpont 10 perccel ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

- 4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a **Cancel** gombot.

Eredmény: A beállított idő és a **OFF** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A **⊖** jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a **On** gombot az indításhoz.

Eredmény: **6:00** jelzés jelenik meg az LCD-n és a **ON** villog. A **⊖** jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot az időbeállítás módosításához.
3 Nyomja újra meg a **On** gombot.

Eredmény: A **ON** jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.

**INFORMÁCIÓ**

A  vagy  gomb minden megnyomásakor az időpont 10 perccel ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

- 4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a **Cancel** gombot.

Eredmény: A beállított idő és a **ON** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A **⊖** jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd ["A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása"](#) [▶ 32] és ["A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása"](#) [▶ 33].

Eredmény: **OFF** és **ON** jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

6.11.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Off** vagy a **On** gombot legalább 5 másodpercre, ha a ▲ villog, engedje fel a gombot.

Eredmény:



KIKAPCSOLÁS időzítőhöz **1hr** jelenik meg az LCD kijelzőn és **OFF** villog, a ⊕ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



BEKAPCSOLÁS időzítőhöz **1hr** jelenik meg az LCD kijelzőn és **ON** villog. A ⊕ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.

- 2 Nyomja meg a **Select** vagy **Select** gombot az időbeállítás módosításához. Az időtartam 1~12 óra között állítható be. A gombok megnyomásakor az időbeállítás 1 órával nő vagy csökken.
- 3 Nyomja meg a **Off** vagy **On** gombot a beállítás megerősítéséhez.

Eredmény: **OFF** és/vagy **ON** jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít. Az LCD kijelzőn megjelenő idő automatikusan visszaszámol 1 órát minden eltelt órával.

Példa: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő 3 órára van állítva, a kijelzett idő az alábbiak szerint változik: 3hr → 2hr → 1hr → üres (KI)

- 4 Ha szeretné visszaállítani a beállítást 24 órás KI-/BEKAPCSOLÁS időzítőre, ismételje meg az 1. lépést. ha a kezdőképernyőn a **OFF** és/vagy **ON** NEM villog.
- 5 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a **Cancel** gombot.

Az időzítő kijelzési módok kombinálása

Különböző kijelzési módok (24 órás és 12 órás visszaszámláló KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő) használható KIKAPCSOLÓ és BEKAPCSOLÓ időzítőhöz egyidőben.

- 1 A beállítást lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 32], "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 33] és "A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása" [▶ 34].

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
	22:00	az egység üzemel.	- Leáll 1:00 órakor (3 órával az aktuális idő után) 6:00-kor elindul. (8 órával az aktuális idő után)

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

6.12 Heti időszabályzó üzemmód



INFORMÁCIÓ

Ne használja együtt a heti időzítő beállítást a ONECTA alkalmazás programidőzítővel. Mindkét beállítás független egymástól. Csak az egyiket használja.



INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezeték nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályzó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: ["6.13 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat"](#) [▶ 39].

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

A hét napja	Beállítási példa
Hétfő Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	
Keddtől péntekig Ha a beállítások megegyeznek a hétfővel, használja a másolás funkciót.	
Szombat Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi az üzemmód és a célhőmérséklet ütemezését.
- **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályzó működésének beállítása közben.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd ["5.5.1 Az óra beállítása"](#) [▶ 19].



INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályzó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályzó készenléti állapotra vált, és a **WEEKLY** jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályzó funkció is.
- A heti időszabályzó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

6.12.1 A heti időszabályzó funkció beállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Az adott napra vonatkozóan megjelenik a hét napja és a program száma.



- 2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a program számát.

- 3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A hét napját a rendszer állítja be.  és ON jelzés villog.



- 4 Nyomja meg a  vagy a  gombot az üzemmód kiválasztásához.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



Kijelzés	Jellemzők
ON	BEKAPCSOLÁS-időzítő
OFF	KIKAPCSOLÁS-időzítő
Üres	Törli a programot

- 5 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód be van állítva. A(z)  jelzés és az időpont villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha üres beállítást választott, folytassa 9. lépéssel.

- 6 Nyomja meg a  vagy a  gombot az idő kiválasztásához. Az idő 0:00 és 23:50 között, 10 perces időközökkel állítható be.

- 7 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Az idő beállítása megtörténik, a  és hőmérséklet jelzés villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLÁS-időzítő beállítást választott, folytassa a 9. lépéssel.

- 8 A  vagy  gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: A heti időszabályzóhoz beállított hőmérséklet csak akkor jelenik meg, ha beállítja heti időzítő üzemmódot.



INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

- 9 Nyomja meg a **Next** gombot.

Eredmény: A hőmérséklet és az idő a BEKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. Az idő a KIKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. A Daikin szem narancssárgán világít.

Eredmény: Megjelenik az új programozási képernyő.

- 10 Ismételte meg az előző eljárást egy másik program beállításához vagy nyomja meg a  gombot a beállítás befejezéséhez.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD-n.


Megjegyzés: A program azonos beállításokkal bemásolható egy másik napra. Lásd "6.12.2 A programok másolása" [▶ 37].

6.12.2 A programok másolása

A létrehozott program bemásolható egy másik naphoz. Az átmásolt program teljes beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy  gombot a másolni kívánt hét kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a **Copy** gombot.

Eredmény: Az átmásolt program beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

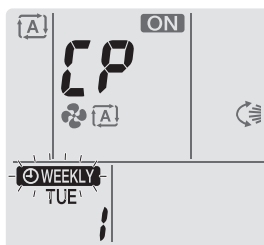

- 4 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét kívánt célnapját.
- 5 Nyomja meg a **Copy** gombot.

Eredmény: A teljes program a kiválasztott napra lesz átmásolva és a Daikin lámpa narancssárgán világít.

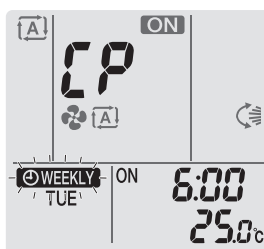

Megjegyzés: Ismételte meg az eljárást, ha másik napra is szeretné átmásolni az adatokat.

6 Nyomja meg a  gombot a beállítás eltárolásához.

Eredmény:  jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beállításainak másolás utáni módosításához lásd ["6.12.1 A heti időszabályzó funkció beállítása"](#) [▶ 36].

6.12.3 Programok megerősítése

Megerősítheti a beállítást, ha az összes programot saját igényei szerint állította be.

1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozóan a hét napja és a program száma.



2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a megerősíteni kívánt program számát, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeállítás módosításához lásd ["6.12.1 A heti időszabályzó funkció beállítása"](#) [▶ 36].

3 A megerősítés mód törléséhez nyomja meg a  gombot.

6.12.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása

1 A heti időszabályzó kikapcsolásához nyomja meg a  gombot, amikor a  látható az LCD kijelzőn.

Eredmény: A  jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

2 A heti időszabályzó újraindításához nyomja meg újra a  gombot.

Eredmény: Az utolsó beállított programozási mód lesz használva.

6.12.5 Programok törlése

Egyes programok törlése

Ezt a funkciót használja az egyéni programbeállítások törléséhez.

1 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program száma.

2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.

3 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: , ON és OFF jelzés villog.

4 Nyomja meg a  vagy  gombot, és válassza az "üres" beállítást.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



5 Nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A kiválasztott program ezzel törlődik.

6 Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

A hét meghatározott napjára vonatkozó program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét egyik napjára vonatkozó összes programbeállítást. Ezt a funkciót használhatja megerősítés vagy beállítás módban.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.
- 3 Tartsa lenyomva a **Weekly** gombot kb. 5 másodpercig.

Eredmény: A kiválasztott napra vonatkozó összes programot törli a rendszer.

- 4 Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

Összes program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét összes napjára vonatkozó összes programot. Ez az eljárás NEM használható beállítás módban.

- 1 Tartsa lenyomva a **Weekly** gombot kb. 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.


Eredmény: Minden program törlődik.

6.13 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén adja meg az egységen található SSID és KEY számot. Az egységhez kiszállításkor egy kiegészítő matricát is adunk a burkolatra ragasztva, az SSID számmal és a jelszóval.

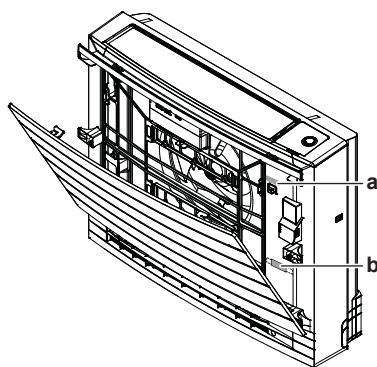

- a SSID számot és jelszót és a kulcsot tartalmazó címke
- b SSID számot, jelszót és kulcsot tartalmazó matrica

6.13.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához


NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.

- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

6.13.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

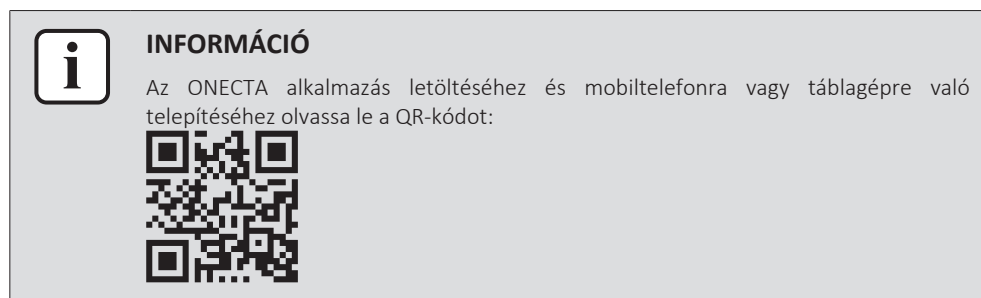

6.13.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja okoskészülékével.

- **Csatlakoztassa közvetlenül a vezeték nélküli LAN-t az okoseszközhöz.**
- **Csatlakoztassa a vezeték nélküli LAN-t az otthoni hálózathoz.** A vezeték nélküli LAN az otthoni hálózaton kommunikál okoseszköze, például egy modem, útválasztó vagy hasonló készülék használatával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést.
- 2 A vezeték nélküli távirányító használatával válassza ki a vezeték nélküli LAN beállítási menüjét.


Megjegyzés: Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelzővőre.

Menü	Leírás
1	Csatlakozási állapot ellenőrzése
2	Csatlakoztatás WPS gombbal
3	Csatlakoztatás SSID és KEY használatával
R	Gyári beállítások visszaállítása
OFF	Vezeték nélküli LAN KI


A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

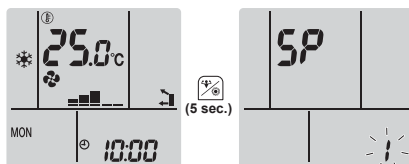

- 2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
- Eredmény:** ! villog.
- 3 Ellenőrizze a Daikin szemet.

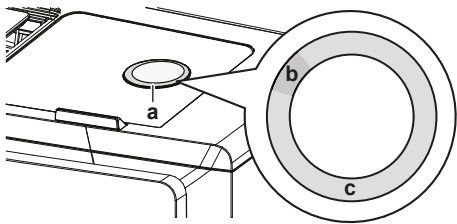

- a Daikin szem
b Részben zöld
c Piros, narancssárga, kék vagy fehér

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált...	...akkor a vezeték nélküli adapter...
piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal; lásd "Csatlakoztatás WPS gombbal" [▶ 41].
kék	- csatlakozik az otthoni hálózatra SSID + KEY titkosítással. vagy - működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.
fehér	ki


- 4 A  gomb megnyomásával kiléphet a menüből.
- Eredmény:** A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

- A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:
- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útválasztón (ha van ilyen),
 - Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

Csatlakoztatás WPS gombbal

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.
- Eredmény:** SP jelenik meg a kijelzőn. ! villog.
- 2 Nyomja meg a  gombot a SP menü átváltásához erre: 2.

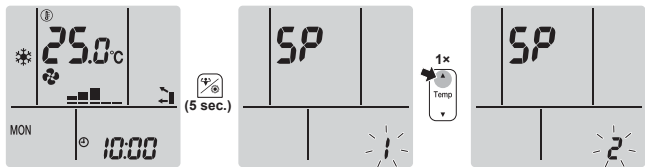

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: 2 villog. A Daikin szem színe a narancssárga és a részben zöld között váltakozik.

- 4 Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útválasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között váltakozik.



INFORMÁCIÓ

Ha az útválasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a "Csatlakoztatás SSID és KEY számmal" [▶ 42] eljárást.

- 5 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.


Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

Csatlakoztatás SSID és KEY számmal

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

- 2 Nyomja meg kétszer a  gombot a SP menü átváltásához erre: 3.

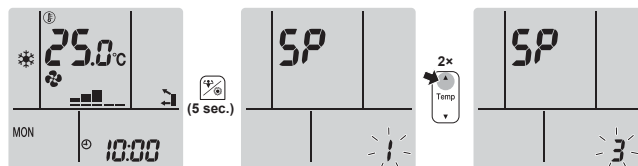

- 3 A választás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: 3 villog. A Daikin szem színe a piros és a részben zöld között váltakozik.

- 4 Nyissa meg a ONECTA alkalmazást az okoseszközén és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között váltakozik.

- 5 Okoseszközét az egységgel azonos otthoni hálózatra csatlakoztassa.

- 6 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszkörről.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

- 2 Nyomja meg kétszer a  gombot a SP menü átváltásához erre: 8.



- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: **R** villog. A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

- 4 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót:

- 1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. **I** villog.

- 2 Nyomja meg a gombot a SP menü átváltásához erre: **oFF**.



- 3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.


Eredmény: **oFF** villog. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

- 4 A **Cancel** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

6.14 Multi rendszer

Multi rendszernél 1 kültéri egység csatlakozik több beltéri egységhez. **Példa:**

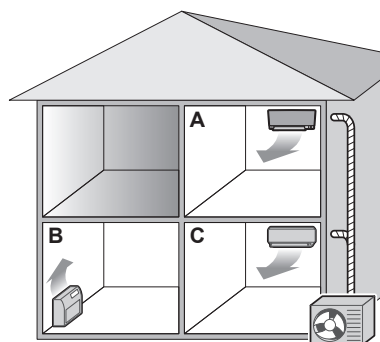

6.14.1 Elsődleges helyiség beállítás

Az elsődleges helyiség beállítást az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.

Ha az elsődleges helyiség beállítás inaktív, vagy ha nincs megadva

Ha több beltéri egység is üzemel, az először bekapcsolt egység elsőbbséget élvez. Állítson be más egységeket azonos üzemmódra. Ellenkező esetben azok készenléti módba kerülnek, és a Daikin szem villogni fog (ez NEM hibás működés).

Kivételek: Ha az első bekapcsolt egység **csak ventilátor** üzemmódra van állítva, majd a másik helyiségben a **fűtés** mód van beállítva, a fűtés módra állított egység élvez elsőbbséget. Az első egység készenléti üzemmódba lép, és a Daikin szem villogni kezd.

**INFORMÁCIÓ**

- A hűtés, a szárítás és a ventilátor üzemmód egyidejűleg is használható.
- Az automatikus üzemmód a szobahőmérséklettől és hőmérséklet-beállítástól függően automatikusan kiválasztja a hűtést vagy a fűtést. Ha az összes egységhez automatikus üzemmód van beállítva, az összes egység az első bekapcsolt egység üzemmódja szerint fog működni.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Lásd "6.9.2 Csendes kültéri egység üzemmód" [▶ 30].

- Állítsa be az összes helyiségben a csendes kültéri egység üzemmódot az egységek vezeték nélküli távirányítóján.
- A csendes kültéri egység üzemmód megszakításával leállíthatja az üzemelést 1 helyiségben a vezeték nélküli távirányító használatával.

Eredmény: Az üzemelés az összes helyiségben leáll. bekapcsolva marad a kijelzőn és minden más vezeték nélküli távirányítón.

- Ha szeretné eltávolítani ezt a szimbólumot egy másik vezeték nélküli távirányítóról, külön állítsa le a kültéri egység csendes működését minden helyiségben.

Eredmény: A szimbólum eltűnik.

Ha az elsődleges helyiség beállítás aktív

Minden helyiséghez különböző üzemmódok állíthatók be.

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget, hűtés üzemmód lett kiválasztva.

Üzemmód a "B" és "C" helyiségben	"B" és "C" helyiség állapota
Hűtés, szárítás vagy csak ventilátor mód	Marad az aktuális üzemmód
Fűtés	Készenléti mód. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.
Automatikus	Ha a hűtés üzemmód folytatódik. Ha a fűtő egységek készenléti módba lépnek. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.

Elsőbbségi sorrend erőteljes működés üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget. A "B" és "C" helyiségben az egységek üzemelnek.

- Erőteljes működés beállítása az "A" helyiségben.

Eredmény: Az "A" helyiségben megnövelték a kapacitást. A "B" és "C" helyiségben a hűtés vagy fűtés hatékonysága kissé csökkenhet.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget.

2 Állítsa be a kültéri egység csendes üzemmódját az egyik egységen.

Eredmény: Az összes egység egyszerre lép be a kültéri egység csendes üzemmódba.

6.14.2 Éjjeli csendes mód

Az Éjszakai csendes üzemmódot az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. Ez az üzemmód a hűtési hatékonyság csökkentésével az éjszakai órák alatt csökkenti a kültéri egység működési zaját.

Az Éjszakai csendes üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a hőmérséklet $\geq 5^{\circ}\text{C}$ -kal a napi legmagasabb hőmérséklet alá esik.

6.14.3 Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben

A hűtés/fűtés üzemmód zár multi kültéri egységnél állítható be. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. A hűtés/fűtés üzemmód zár az egységet hűtés vagy fűtés üzemmódban tartja. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, amikor egy multi rendszerrel az összes csatlakoztatott beltéri egységet 1 üzemmódra akarja állítani.



INFORMÁCIÓ

A hűtés/fűtés üzemmód zár az elsődleges helyiség beállítással együtt NEM aktiválható.

7 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE helyezzen tárgyakat beltéri és/vagy a kültéri egység alá, mert a tárgyak elázhatnak. Az egységen vagy a berendezés hűtőközegcsövein lecsapódott kondenzvíz, a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami kárt tehet az alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



FIGYELEM

Az összes szükséges szellőzőnyílást tartsa szabadon és akadálymentesen.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

Tartsa be a következő óvintézkedéseket a rendszer megfelelő működése érdekében.

- Függönyökkel vagy redőnnel gátolja meg, hogy közvetlen napfény érje a helyiséget hűtés alatt.
- Válasszon megfelelően szellőző területet. NE fedje le a szellőzőnyílásokat.
- Gyakran szellőztessen. Hosszabb használat után különösen fontos a szellőztetés.
- Tartsa zárva az ajtókat és ablakokat. Ha az ajtók és ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegője eltávozik, gyengítve a hűtő- vagy fűtőhatást.
- NE hűtse vagy fűtse túl a szobát. Ha a hőmérsékletet mértékletesen állítja be, azzal energiát takaríthat meg.
- SOHA ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő bemenete vagy kimenete elé. Ez csökkentheti a fűtési/hűtési hatásfokot, vagy a működés leállítását okozhatja.
- Ha az egységet hosszabb ideig NEM használja, akkor kapcsolja le a megszakítót. Ha a megszakító be van kapcsolva, akkor az egység áramot vesz fel. Újraindításkor a zavartalan üzemelés érdekében kapcsolja be a megszakítót 6 órával az üzemeltetés előtt.
- Ha a páratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzvíz-elvezetés eldugul, akkor a lecsapódott pára kicsöpöghet az egységből.

- A kényelmes környezet érdekében megfelelően állítsa be a helyiség hőmérsékletét. Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést. Vegye figyelembe, hogy némi időt vehet igénybe, hogy a helyiség elérje a beállított hőmérsékletet. Hasznos lehet az időzítő beállításait használni.
- Állítsa be a légáramlás irányát úgy, hogy a hideg levegő ne ülhessen meg a padló felett, vagy a meleg levegőt ne a mennyezet felé fújja. (Felfelé, a mennyezet irányába hűtésnél vagy szárítás üzemmódban, és lefelé fűtés üzemmódban.)
- A légáram ne érje közvetlenül a szobában tartózkodókat.
- Energiatakarékosági szempontokból a rendszert az ajánlott hőmérséklet-tartományban (26~28°C hűtéshez és 20~24°C fűtéshez) üzemeltesse.

8 Karbantartás és szerelés

8.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvisellel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

Csak CVXM-B és FVXM-B modellhez:

**VIGYÁZAT**

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).

**FIGYELEM**

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

**VIGYÁZAT**

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

**VIGYÁZAT**

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelölés	Magyarázat
	A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az elektromos alkatrészek kivezetésein.

8.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása

**FIGYELEM**

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhets. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

8.3 Az elülső panel tisztítása



FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. **Lehetséges következmény:** Áramütés vagy tűz.



MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 50°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- Ha a terelőlapot vízzel mossa, akkor NEM szabad erősen súrolni! **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.


Az elülső panel tisztítás céljából eltávolítható.




VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgatasakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.

- Csúsztassa a csúszkát kattánásig a nyíllal jelölt irányába.

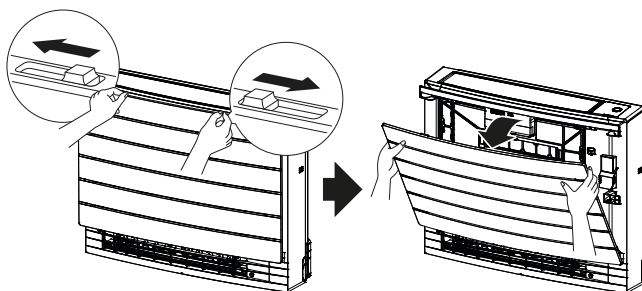

- Nyissa fel az elülső panelt, és akassza le a szalagot.

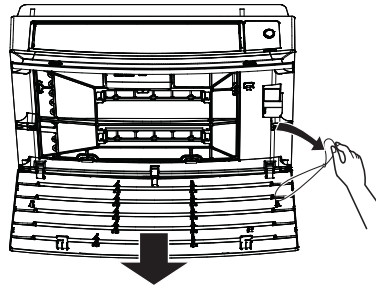

- 3 Vegye le az elülső panelt.
- 4 Letörölheti egy puha, nedves ronggyal.
- 5 Mosás után hagyja megszáradni árnyékos helyen.
- 6 Az elülső panel le- és felszerelését lásd ["8.10 Az elülső panel visszahelyezése"](#) [▶ 54].


8.4 A levegőszűrők bemutatása

Ha az egységet szennyezett szűrővel működteti, akkor a szűrő:

- a levegőt NEM TUDJA szagtalanítani,
- NEM tisztítja a levegőt,
- nem biztosít megfelelő a fűtést/hűtést,
- kellemetlen szag keletkezhet.


8.5 A szűrők eltávolításához

- 1 Vegye le az elülső panelt. Lásd ["8.3 To clean the front panel"](#) [▶ 50].
- 2 Óvatosan távolítsa el a levegőszűrők füleit az oldalsó peckekről (a). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és akassza ki a levegőszűrő fülét a felső peckekről (c). Húzza felfelé a szűrőt, hogy eltávolítsa a szűrőfüleket az alsó peckekről (d).

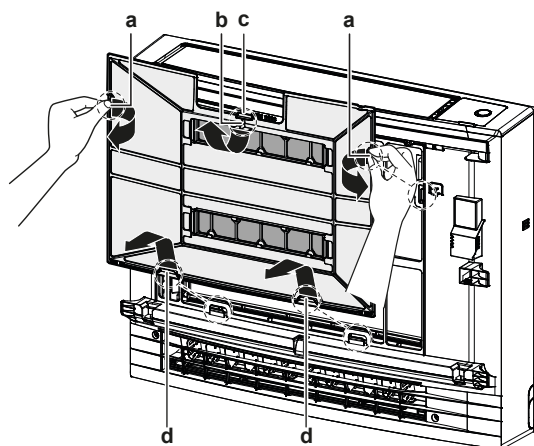


- a Az oldalsó peckekhez tartozó fülek
- b Szűrőgomb
- c A felső peckekhez tartozó fülek
- d Az alsó peckekhez tartozó fülek

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt mind a peckekről (4 helyen).

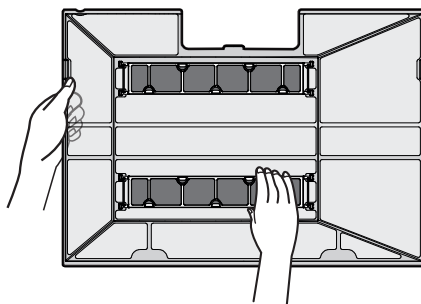

8.6 A levegőszűrő tisztítása

- 1 Mossa át vízben a levegőszűrőket vízzel, vagy tisztítsa meg porszívóval.

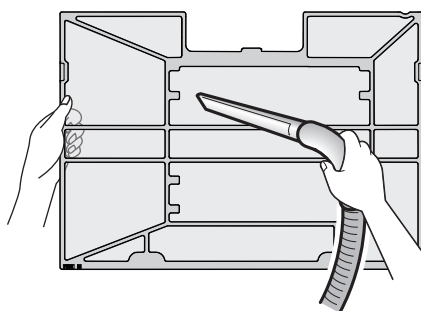

INFORMÁCIÓ

- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.


8.7 A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása



INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

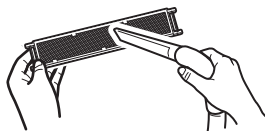

- 2 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig. NE vegye ki a szűrőt a keretből.



- 3 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.


8.8 A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje



INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fülei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

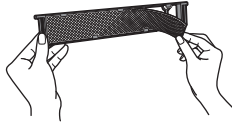


INFORMÁCIÓ


- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

8.9 A szűrők visszaszerelése

- 1 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt a pecekről (4 helyen).

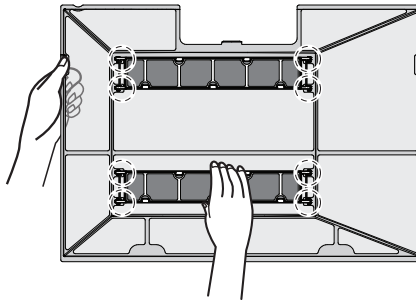


- 2 Illessze a szűrőfüleket az alsó pecekre (d). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és illessze a levegőszűrő fület a felső pecekre (c). Illessze a levegőszűrő füleit az oldalsó pecekre (a). Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő minden helyen stabilan rögzítve van.

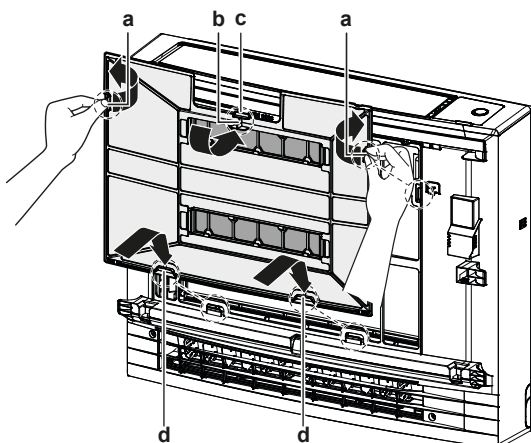


- a Az oldalsó pecekhez tartozó fülek
- b Szűrőgomb
- c A felső pecekhez tartozó fülek
- d Az alsó pecekhez tartozó fülek

8.10 Az elülső panel visszahelyezése


- 1 Illessze az elülső panelt az egység mélyedéseibe (3 helyen), majd rögzítse a szalagot.

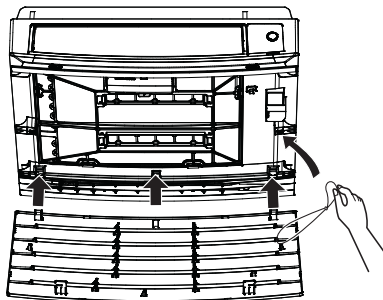

- 2 Csukja le az elülső panelt, és csúsztassa el mindkét csúszkát kattanásig.

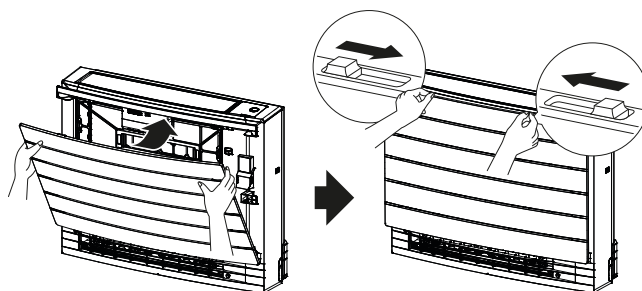

- 3 Nyomja meg az elülső panel oldalait, hogy a panel stabilan rögzüljön.

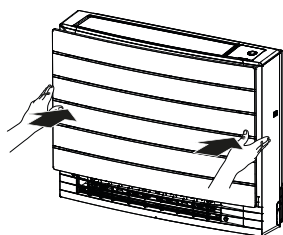

8.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

Üzemeltesse az egységet több órán át **csak ventilátor** módban, hogy az egység belseje kiszáradjon.

- 1 Nyomja meg a **Mode** gombot, és válassza a  módot.
- 2 A(z)  gomb megnyomására elindul az üzemmód.
- 3 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- 4 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- 5 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.



INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselőhöz. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítménycsökkenést okoz.

9 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármilyen gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve^{FN}, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. A hibakódok jelentését lásd: "9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▶ 61].	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.

Hiba	Teendő
Ha a rendszer egyáltalán NEM működik.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás. Várja meg, hogy újra legyen áram. Ha működés közben lép fel áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után automatikusan újraindul. - Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, vagy a kioldó nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztosítékot, vagy billentse vissza a kioldót. - Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban.

Hiba	Teendő
A rendszer működése hirtelen leáll.	- Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon. - A klímaberendezés a rendszer védelme érdekében leállhat jelentősebb áramingadozás után. A működés automatikusan újraindul körülbelül 3 perc múlva.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő.	- Ellenőrizze a levegőfúvás beállított sebességét. Lásd "6.4 Légszállítás" [▶ 24]. - Ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Lásd "6.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása" [▶ 24]. - Ellenőrizze, hogy a levegőfúvási irány beállítása megfelelő-e. Lásd "6.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 25]. - Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő (NEM érkezik levegő az egységből).	- Fűtés közben a klímaberendezés melegszik. Körülbelül 1–4 percet várni kell. - Az egység jégmentesítés üzemmódban működhet.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő (levegő érkezik az egységből).	- Ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a levegőszűrők. Tisztítsa meg a levegőszűrőket. Lásd "8 Karbantartás és szerelés" [▶ 48]. - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtók vagy ablakok. Csukja be az ajtókat vagy ablakokat, hogy ne jöjjön be a kinti levegő. - Ellenőrizze, hogy az egység Gazdaságos üzemmódban működik-e. Lásd "6.9.1 Gazdaságos üzemmód" [▶ 30]. - Ellenőrizze, hogy található-e valamilyen bútor közvetlenül a beltéri egység mellett. Tegye arrébb a bútort.
Működés közben szokatlan dolog történik.	A klímaberendezést a villámok vagy a rádióhullámok megzavarhatják. Állítsa a megszakítót OFF állásba, majd újra ON állásba.
Az egység NEM kap jelet a vezeték nélküli távirányítóról.	- Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban. - Győződjön meg róla, hogy a vevő NINCS kitéve közvetlen napsugárzásnak. - Ellenőrizze, hogy nincs-e elektronikus gyújtóval működő fénycső a helyiségben. Forduljon a forgalmazóhoz.

Hiba	Teendő
A vezeték nélküli távirányító kijelzője üres vagy  jelzést mutat.	Cserélje az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban.
A hibakódokat ellenőrizheti a kezelőfelületen (ezeték nélküli távirányító).	Forduljon a helyi márkaképviselőhöz. A hibakódok ellenőrzését és a hibakódok részletes listáját lásd: "9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▶ 61].
Egy másik elektronikus alkalmazás lépett működésbe.	Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a márkakereskedőtől.

Csak hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral ellátott egységekre vonatkozik:

Hiba	Teendő
Ha a ventilátor forog akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva. (A működésjelző lámpa villog)	A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor működésbe lép: - Ha "RQ" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón), a hűtőközeg szivároghat. Szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. - Ha "RQ" hibakód NEM jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón), a hűtőközeg nem szivárog vagy az észlelés még folyamatban van. Ha nem észlel szivárgást a berendezés, a ventilátor néhány percen belül automatikusan kikapcsol.
Az egység nem fűt vagy hűt, és a szellőztetés "erős levegőfúvásra" vált. (A működésjelző lámpa villog)	
Ha a beltéri vagy kültéri egység ventilátora forog akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva.	
"RQ" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón).	
Folyamatos hangjelzés hallható és RQ hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón).	A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor működésbe lép: Megerősített hűtőközeg-szivárgás. Szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
"CH" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen.	- Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor meghibásodása. - A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor kábele megtört. - A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor kábelcsatlakozása nem megfelelő. - Fő nyomtatott áramkörtábla hiba. Forduljon a forgalmazóhoz.
Csak Több egységes kombinációkhoz: Az egység NEM üzemel (a működésjelző lámpa villog), "UH" hibakód jelenik meg	Hűtőközeg szivárgását észlelhette a rendszer egy másik kapcsolt egységen, amely hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral van ellátva. Ellenőrizze az összes csatlakoztatott CVXM és FVXM egységen a RQ vagy CH hibát.

Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibakódjai

A kód kijelzése az alábbi sorrendben változik.

Fő kód	Tartalom
<i>RD</i>	Hűtőközeg-szivárgás észlelése.
<i>CH</i>	Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibája.



INFORMÁCIÓ

Ha hűtőközeg-szivárgás észlelésekor szeretné leállítani a hangjelzést (folyamatos sípolás), tartsa lenyomva 5 másodpercig a **Cancel** gombot.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

9.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz

Az alábbi táblázatban rövid leírást talál bizonyos problémák kezeléséhez. Ha egyik megoldási javaslat sem segít, látogassa meg az app.daikineurope.com oldalt további tájékoztatásért és a Gy.I.K. válaszokért.

Hiba	Teendő
NEM lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózathoz (a Daikin szem NEM villog a vezeték nélküli LAN beállítás alatt).	- Próbálja a vezeték nélküli távirányítóval működtetni az egységet. - Ellenőrizze, hogy az áramellátás be van-e kapcsolva. - Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az egységet.
A vezeték nélküli LAN NEM látható az egységáttekintési képernyőn (kezdőképernyőn) a WLAN adapter konfigurálása után (WPS opció).	- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN elég közel legyen a kommunikációs eszközhöz. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Ellenőrizze, hogy az okoskészüléke ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, mint a vezeték nélküli LAN. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításként" [▶ 42].

Hiba	Teendő
A vezeték nélküli LAN NEM látható az okoseszközön elérhető Wi-Fi hálózatok listáján (Hozzáférési pont opció).	- Próbálja meg átváltani a hozzáférési pont és a WPS beállításokat a vezeték nélküli csatorna módosításához. A vezeték nélküli csatornának 1 és 13 közé kell esni. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▶ 42].
A ONECTA alkalmazáson megjelenített beltéri/kültéri hőmérséklet értéke eltér a más alkalmazásokon mért értékektől.	- Az ONECTA alkalmazás kizárólag a beltéri/kültéri egységek környezetére jellemző beltéri/kültéri hőmérsékletet/ páratartalmat mutatja. - Az egyéb készülékeken mért hőmérséklet eltérő lehet, az egység környezeti állapotaitól függően (pl. közvetlen napfény, jegesedés...) - A ONECTA alkalmazáson kijelzett hőmérséklet csak tájékoztató jellegű.

9.2 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását

NEM tekinthetők a rendszer hibás működési jeleinek a következők:

9.2.1 Jelenség: A levegőáram hőmérséklete NEM elég magas extra fűtés üzemmódban

- Ha a kültéri hőmérséklet alacsony, és a fagyáspont alatt van, a levegőáram hőmérséklete elégtelen lehet.
- Többosztás üzemmódban, multi rendszerű kültéri egység csatlakoztatásakor előfordulhat, hogy a kifűjt hőmérséklet nem éri el a kívánt értéket.

9.2.2 Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang

- Ez az egységben áramló hűtőközeg hangja.
- Ez az egységből kiszivattyúzott víz hangja, ilyen hang keletkezhet hűtés vagy szárítás üzemmódban.

9.2.3 Jelenség: Fűtató hang hallható

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a hűtőközeg-áramlás iránya megváltozik (pl. hűtés módból fűtés módra való váltáskor).

9.2.4 Jelenség: Kattogó hang hallható

Ilyen hang hallható, amikor az egység enyhén kitágul vagy összehúzódik a hőmérséklet változása miatt.

9.2.5 Jelenség: Füttyölő hang hallható

Ezt a hangot a hűtőközeg áramlása adja jégmentesítés üzemmódban.

9.2.6 Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban

Ezt a hangot a hűtőközeg-elzárószelepek vagy az elektromos alkatrészek működése adja.

9.2.7 Jelenség: Csattogó hang hallható

Ez a hang akkor hallatszik, amikor külső eszköz levegőt szív el a helyiségből (pl. elszívó ventilátor, légelszívó működik) és a helyiség ajtajai és ablakai csukva vannak. Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki a készüléket.

9.2.8 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)

- Akkor lehetséges, ha hűtés közben a páratartalom magas (olajos és poros környezetben). Ha egy beltéri egység belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hőmérséklet eloszlása a szobában egyenetlenné válik. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri egység belsejét. A készülék tisztításával kapcsolatos részletekért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ezt csak egy szakember tudja elvégezni.
- Ha a klímaberendezés fűtés módra kapcsol jégmentesítés mód után. A jégmentesítés során keletkező nedvesség elpárolog és távozik.

9.2.9 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt

Az egység beveheti a szoba, a bútorok, a cigarettafüst stb. szagát, azután kibocsátja.

9.2.10 Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel

- **A működés leállása után.** A kültéri ventilátor tovább forog még 30 másodpercig a rendszer védelme érdekében.
- **Ha a klímaberendezés nincs bekapcsolva.** Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

9.2.11 Jelenség: A ventilátorsebesség NEM a beállításnak megfelelő

- Hűtés üzemmódban, multi rendszerben a beltéri egység a felhasználói beállítástól függetlenül magasra válthatja a ventilátorsebességet a beltéri egység hőcserélőjének jégtelenítése érdekében.
- A beltéri egység csendes üzemmódjában, ha a kültéri és a beltéri hőmérséklet egyaránt nagyon magas, a beltéri egység a rendszer védelme érdekében növeli a ventilátorsebességet.

9.2.12 Jelenség: A ventilátor beállítása kikapcsolt termosztát mellett (szárazon tartási funkció) eltér az ONECTA alkalmazásban szereplő beállításoktól

Ha a ventilátor beállítását kikapcsolt termosztát mellett (szárazon tartási funkció) csak az eltér az ONECTA alkalmazás módosítja, akkor a beállítást csak a vezetékek nélküli távirányító törli.

9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján

Hinadiagnózis a vezetékek nélküli távirányítóval

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibát azonosíthatja a vezetékek nélküli távirányítón megjelenő hibakóddal. Fontos, hogy a hibakód visszaállítása előtt megértse a problémát és megfelelő intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerelő vagy a helyi márkakereskedés végezheti el.



INFORMÁCIÓ

Lásd a szerelési kézikönyvet:

- A hibakódok teljes listája
- Az egyes hibákkal kapcsolatos részletesebb hibaelhárítási útmutató

Hibakódok ellenőrzése a vezetékek nélküli távirányítón

- 1 A vezetékek nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és tartsa lenyomva a **Cancel** gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: jelzés kezd villogni a hőmérséklet-beállítás kijelzésnél.

- 2 A vezetékek nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg a **Cancel** gombot többször, amíg folyamatos csipogást nem hall.

Eredmény: A kód megjelenik a kijelzőn.



INFORMÁCIÓ

- Egy rövid és 2 gyorsan egymást követő sípolás jelzi a nem érvényes kódokat.
- A kijelzett kódok törléséhez, tartsa lenyomva a **Cancel** gombot 5 másodpercig. A kód magától is eltűnik, ha a gombot 1 percig NEM nyomják meg.

Rendszer

Hibakód	Leírás
	Normál
	Hűtőközeghiány
	Túlfeszültség észlelése
	Jelátviteli hiba
	Jelátviteli hiba (a beltéri és a kültéri egység között)
	Beltéri/kültéri egység kombináció hiba
	Rendszerhiba

Beltéri egység

Hibakód	Leírás
	Hűtőközeg-szivárgás észlelése ^(a)

Hibakód	Leírás
R1	Beltéri egység PCB-panelje meghibásodott
R5	Fagyás elleni védelem vagy nagynyomású vezérlés
R6	Ventilátormotor (egyenáramú motor) meghibásodott
RH	Streamer egység hiba
EH	Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibája ^(a)
E4	Beltéri hőcserélő termisztora hibás
E9	Szobahőmérséklet termisztora hibás
EE	Páratartalom érzékelő hiba

^(a) Csak hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral ellátott egységekre vonatkozik.

Kültéri egység

Hibakód	Leírás
ER	4-utas szelep meghibásodott
E1	Kültéri egység PCB-panelje meghibásodott
E3	Túlnyomás-kapcsoló (HPS) lekapcsolt
E5	Aktiválódott a túlterhelés-védelem (kompresszor-túlterhelés)
E6	Kompresszorblokk
E7	Egyenáramú ventilátorblokk
F3	Fúvócső hőmérséklet-szabályozása
F6	Nagynyomású szabályozás (hűtés módban)
H0	A kompresszorrendszer érzékelőjének rendellenessége
H3	Túlnyomás-kapcsoló (HPS) hiba
H6	A helyzetérzékelő rendellenessége
H8	Egyenáramú feszültség-/áramérzékelő hiba
H9	Kültéri hőmérséklet termisztora hibás
J3	A kilépő cső termisztora hibás
J6	Kültéri hőcserélő termisztora hibás
J8	Folyadékcső-termisztor hibás (hűtőközegkör és egyéb)
L3	Elektromos alkatrész melegekedése hiba
L4	Hűtőborda-hőmérséklete emelkedik
L5	Inverteren pillanatnyi túláram (DC)
P4	Hűtőborda termisztora hibás
F8	A kompresszor belső hőmérséklet hiba

10 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

11 Szószedet

HMV = Használati meleg víz

Használati célra használt melegvíz, az épület típusától függetlenül.

Kilépő vízhőm. = Kilépő vízhőmérséklet

Az egység vízkivezetésénél mért vízhőmérséklet.

Forgalmazó

A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők

A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó

A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások

Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég

Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok

A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések

A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék

NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.







DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04