
Felhasználói referencia-útmutató

Padlón álló split rendszerű klímaberendezés



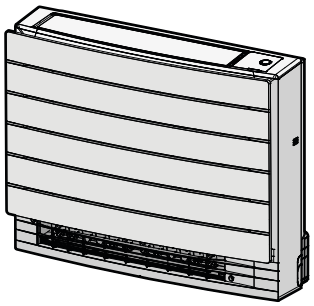

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása 4
1.1 Termékkód ... 4
1.2 A dokumentum bemutatása ... 4

2 Általános biztonsági előírások 5
2.1 A dokumentum bemutatása ... 5
2.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése ... 5

3 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások 7
3.1 Általános ... 7
3.2 Útmutató a biztonságos használathoz ... 8

4 A rendszerről 11
4.1 Beltéri egység ... 11
4.1.1 Daikin szem jelzőlámpa ... 12
4.2 A kezelőfelület ismertetése ... 12
4.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító ... 13
4.2.2 Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD ... 14
4.2.3 A vezeték nélküli távirányító működtetése ... 15
4.3 A vezeték nélküli LAN-ról ... 15
4.3.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához ... 16
4.3.2 Alapvető paraméterek ... 16

5 Üzemeltetés előtt 17
5.1 Áttekintés: Üzemeltetés előtt ... 17
5.2 A tápellátás bekapcsolása ... 17
5.3 Az elemek behelyezése ... 17
5.4 A vezeték nélküli távirányító felszerelése ... 18
5.5 Órabeállítás ... 18
5.5.1 Az óra beállítása ... 18
5.6 A beltéri egység kijelzőjének fényereje ... 19
5.6.1 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása ... 19

6 Működés 20
6.1 Működési tartomány ... 20
6.2 Mikor használjon egyes funkciókat ... 20
6.3 Üzemmód és célhőmérséklet ... 22
6.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása ... 22
6.4 Légszállítás ... 23
6.4.1 A levegőfúvás sebességének beállítása ... 23
6.5 Levegőáramlás iránya ... 23
6.5.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása ... 24
6.5.2 Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása ... 24
6.6 Klímakompenzáció szabályozó (CCC) ... 25
6.6.1 Klímakompenzáció szabályozó (CCC) indítása/leállítása ... 26
6.7 Be-/kikapcsoló érintkező ... 26
6.8 Meleg levegő preferencia ... 27
6.8.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása ... 28
6.9 Hőmérsékleti határérték ... 28
6.9.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása ... 29
6.10 Levegőkimenet-választás ... 30
6.10.1 Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása ... 31
6.11 Hűtés üzemmódban termosztát KI esetén a beltéri egység ventilátorának beállítása ... 31
6.11.1 Hűtés üzemmódban termosztát KI esetén a beltéri egység ventilátorának szabályozása ... 31
6.12 Padlófűtés üzemmód ... 32
6.12.1 Padlófűtés indítása/leállítása ... 32
6.13 Erős és extra fűtés funkció ... 33
6.13.1 Erőteljes üzemeltetés ... 33
6.13.2 Extra fűtés funkció ... 33
6.13.3 Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása ... 33
6.14 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód ... 34
6.14.1 Gazdaságos üzemmód ... 34
6.14.2 Csendes kültéri egység üzemmód ... 35
6.14.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása ... 35
6.15 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód ... 35
6.15.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása ... 35

6.16 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció ... 36
6.16.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása ... 36
6.16.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása ... 38
6.17 Heti időszabályzó üzemmód ... 38
6.17.1 A heti időszabályzó funkció beállítása ... 39
6.17.2 A programok másolása ... 41
6.17.3 Programok megerősítése ... 41
6.17.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása ... 42
6.17.5 Programok törlése ... 42
6.18 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat ... 43
6.18.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához ... 43
6.18.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése ... 43
6.18.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása ... 44
6.19 Multi rendszer ... 46
6.19.1 Elsődleges helyiség beállítás ... 46
6.19.2 Éjjeli csendes mód ... 47
6.19.3 Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben ... 47

7 Energiatakarékos és optimális üzemmód 49

8 Karbantartás és szerelés 51

8.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés ... 51
8.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása ... 52
8.3 Az elülső panel tisztítása ... 53
8.4 A levegőszűrők bemutatása ... 53
8.5 A szűrők eltávolításához ... 54
8.6 A levegőszűrő tisztítása ... 54
8.7 A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása ... 55
8.8 A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje ... 55
8.9 A szűrők visszaszerelése ... 56
8.10 Az elülső panel visszahelyezése ... 56
8.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe ... 57

9 Hibaelhárítás 58

9.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz ... 61
9.2 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását ... 62
9.2.1 Jelenség: A levegőáram hőmérséklete NEM elég magas extra fűtés üzemmódban ... 62
9.2.2 Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang ... 62
9.2.3 Jelenség: Fújtató hang hallható ... 62
9.2.4 Jelenség: Kattogó hang hallható ... 62
9.2.5 Jelenség: Fütyülő hang hallható ... 62
9.2.6 Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban ... 62
9.2.7 Jelenség: Csattogó hang hallható ... 62
9.2.8 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység) ... 63
9.2.9 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt ... 63
9.2.10 Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel ... 63
9.2.11 Jelenség: A ventilátorsebesség NEM a beállításnak megfelelő ... 63
9.2.12 Jelenség: Egyes üzemmód ikonok nem jelennek meg a vezeték nélküli távirányítón, vagy egyes funkciók nem aktiválhatók az ONECTA alkalmazáson ... 63
9.2.13 Jelenség: Az ONECTA alkalmazásban az Erőteljes üzemelés NEM kap aktív kijelzést ... 63
9.2.14 Jelenség: Az automatikus mód NEM kapcsolható ki az ONECTA alkalmazásban a hőmérséklet-korlátozás beállítással ... 63
9.2.15 Jelenség: A heti időszabályozó NEM deaktiválódik, ha a hőmérsékleti határértéket megváltoztatják az ONECTA alkalmazásban ... 63
9.2.16 Jelenség: Az ONECTA alkalmazás késleltetve reagál ... 64
9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján ... 64

10 Hulladékba helyezés 66

11 Szószedet 67

1 A dokumentum bemutatása

1.1 Termékkód

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók

INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági előírások:**
  - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
  - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
  - Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használathoz
  - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://www.daikin.eu. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.

FVXM-C

CVXM-C

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Általános biztonsági előírások

2.1 A dokumentum bemutatása

- Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az eredeti szövegének a fordítása.
- A dokumentumban leírt óvintézkedések mindegyike nagyon fontos témákat fed le, ezért pontosan kövesse azokat.
- A rendszer üzembe helyezését és a szerelési kézikönyvben, valamint a beszereléshez adott referencia útmutatóban leírt összes tevékenységet CSAK az erre jogosult szakember végezheti el.

2.1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése



VESZÉLY

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Áramütés veszélye.



VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.



VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY

Robbanás veszélye.



FIGYELEM

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.



MEGJEGYZÉS

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.



INFORMÁCIÓ

Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszerelés előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. **Példa:** "1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. **Példa:** "1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

3 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

3.1 Általános

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.

FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.

FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képesített szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasználódott elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasználódott elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

3.2 Útmutató a biztonságos használathoz



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.



VIGYÁZAT

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hősugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia KELL, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.

VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

FIGYELEM

NE helyezzen olyan tárgyakat a beltéri és/vagy kültéri egység alá, amelyek vizesek lehetnek. Ellenkező esetben az egységre vagy a hűtőközegcsövekre lecsapódott kondenzvíz, illetve a levegőszűrő vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből, ami az egység alá helyezett tárgyak szennyeződéséhez vagy károsodásához vezethet.

FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázas palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).

FIGYELEM

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzort minden egyes észlelt szivárgás, vagy az élettartama lejárta után cserélni kell. A szenzort KIZÁRÓLAG erre jogosult szakember cserélheti ki.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



VIGYÁZAT

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.



FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. **Lehetséges következmény:** Áramütés vagy tűz.



VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgatásakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.



FIGYELEM

Ha bármi gyanúsat észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelveFN, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.

4 A rendszerről

A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 30 cm.

VIGYÁZAT

Az egység a hűtőközeg-szivárgást észlelő rendszerrel van ellátva a biztonság érdekében. A hatékony működés érdekében az egység áramellátását folyamatosan biztosítani kell, a szervizelési időszakok kivételével.

MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

4.1 Beltéri egység

VIGYÁZAT


NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és nem tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hősugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia KELL, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

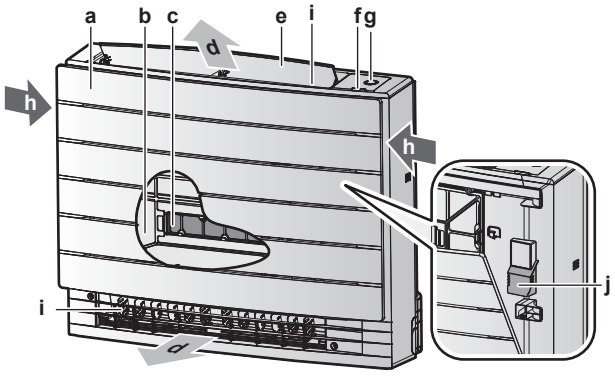

a Elülső panel

b Levegőszűrő
c 2× titán-apatit szagtalanító szűrő
d Levegőkimenet
e Szárny (vízszintes terelőlap)
f Infravörös jelvevő a vezeték nélküli távirányítóhoz.
g ON/OFF gomb, Daikin szem és időzítő lámpa
h Levegőbemenet
i Lamellák (függőleges terelőlapok)
j Szobahőmérséklet-érzékelő


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzemmód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás=25°C
- A levegőfúvás-sebessége = Automatikus

4.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

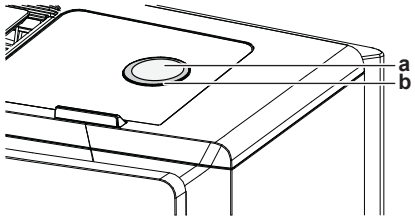

a ON/OFF gomb
b Daikin szem

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Szárítás	Zöld
Hűtés	Kék
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Időzítés mód	Narancssárga[(a)]

[(a)] Ha KI-/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

4.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító

INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.


- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.

MEGJEGYZÉS


- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

4.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

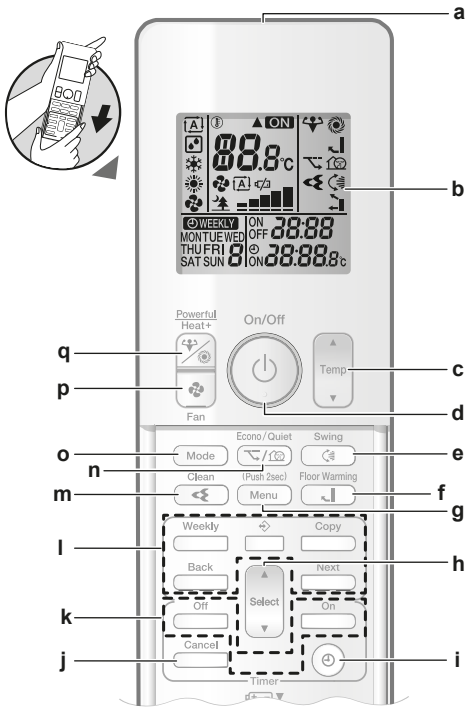

a Jeladó
b LCD kijelző
c Hőmérséklet-beállító gomb
d BE/KI gomb
e Függőleges legyezés gomb
f Padlófűtés gomb
g Menü gomb
h Kiválasztás gomb
i Órabeállító gomb
j Mégse gomb
k KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció gombok
l Heti időszabályzó üzemmód gombok
m Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód gomb
n Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód gomb
o Üzemmód gomb
p Ventilátor gomb
q Erős és extra fűtés gomb


4.2.2 Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD

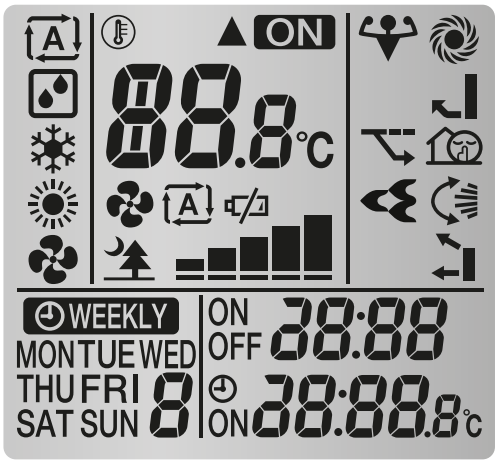

Ikon	Leírás
	Üzemmód = Automatikus
	Üzemmód = Szárítás
	Üzemmód = Hűtés
	Üzemmód = Fűtés
	Üzemmód = Csak ventilátor
▲	A beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról
ON	Az üzemmód aktív
88.8°C	Aktuális hőmérséklet-beállítás
	Elemcsere-értesítési szimbólum (alacsony töltöttség)
	A levegőfúvás-sebessége = Automatikus
	A levegőfúvás-sebessége = Csendes beltéri egység
	A levegőfúvás-sebessége = Magas
	A levegőfúvás-sebessége = Közepesen magas
	A levegőfúvás-sebessége = Közepes
	A levegőfúvás-sebessége = Közepesen alacsony
	A levegőfúvás-sebessége = Alacsony
	Az erős üzemmód aktív
	A gazdaságos üzemmód aktív
	Flash Streamer (légtisztítás) aktív
	Extra fűtés aktív

Ikon	Leírás
	Padlófűtés aktív
	A kültéri egység csendes üzemmódja aktív
	Az automatikus függőleges legyezés aktív
	Az automatikus levegőkimenet vagy csak felső levegőkimenet aktív
ON 20:00	BEKAPCSOLÁS-időzítés aktív
OFF 20:00	KIKAPCSOLÁS-időzítés aktív
WEEKLY	Heti időszabályozó aktív
MONTUEWED THUFRI SATSUN	A hét napja
20:28	Aktuális idő

4.2.3 A vezeték nélküli távirányító működtetése

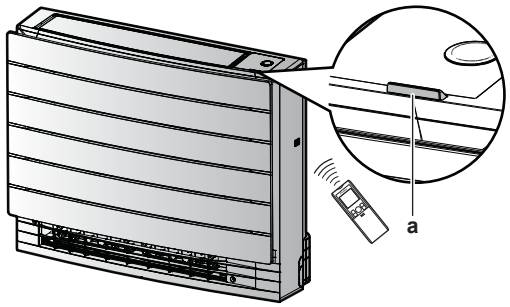

a Infravörös jelvevő

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadály az infravörös jelvevő alatt 500 mm-en belül. Ezek befolyásolhatják a vezeték nélküli távirányító jelvételi teljesítményét.

1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.
Hármas hangjelzés	Elutasító jel (pl. a be-/kikapcsoló érintkező által blokkolt művelet)

4.3 A vezeték nélküli LAN-ról

Részletes jellemzők, szerelési utasítások, beállítási módszerek, Gy.I.K., megfelelőségi nyilatkozat és a kézikönyv legújabb változata az app.daikineurope.com oldalon található.

INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az egység belsejében működő rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

4.3.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

4.3.2 Alapvető paraméterek

Mit	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	13ch
Leadott teljesítmény	13 dBm
Effektív sugárzott teljesítmény	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Tápfeszültség	DC 14 V / 100 mA

5 Üzemeltetés előtt

5.1 Áttekintés: Üzemeltetés előtt

Ez a fejezet ismerteti, hogy milyen teendőket kell elvégezni az egység működtetése előtt.

Jellemző munkafolyamat

A beüzemelés előtt jellemzően a következő lépéseket kell elvégezni:

- Kapcsolja be a tápellátást.
- Helyezze be az elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.
- Az óra beállítása.
- A Daikin szem lámpa fényerő-beállítása.
- Rögzítse a vezeték nélküli távirányítót a falhoz vagy egyéb felülethez.

5.2 A tápellátás bekapcsolása

1 Kapcsolja be a megszakítót.


5.3 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

1 Vegye le az előlap fedelét.

2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.


3 Tegye vissza az előlap fedelét.

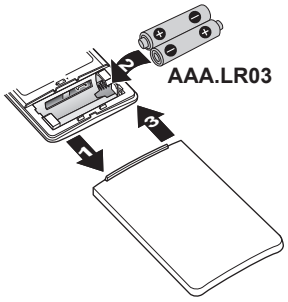

INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét a ikon mutatja az LCD kijelzőn.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

5.4 A vezeték nélküli távirányító felszerelése

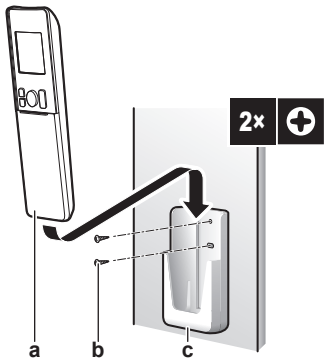

a Vezeték nélküli távirányító
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélküli távirányító tartója

1. Válasszon egy helyet, ahol a jel képes elérni az egységet.
2. Rögzítse vezeték nélküli távirányító tartóját (tartozék) a falra vagy hasonló helyre 2 M3×20L csavarral (nem tartozék).
3. Helyezze a vezeték nélküli távirányító a tartóba.

5.5 Órabeállítás

Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:


- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGYSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

5.5.1 Az óra beállítása

Megjegyzés: Ha az idő NINCS beállítva, állítsa be az MON lehetőséget, a ⏲ és 0:00 jelzés villog.

1. Nyomja meg a ⏲ gombot.

   Eredmény: A MON és a ⏲ jelzés villog.


   

2. A Select vagy Select gomb megnyomásával állítsa be a hét napját.

Kijelzés	A hét napja
MON	Hétfő
TUE	Kedd
WED	Szerda
THU	Csütörtök
FRI	Péntek
SAT	Szombat
SUN	Vasárnap

3 Nyomja meg a ⏲ gombot.

Eredmény: ⏲ villog.




4 Nyomja meg a Select vagy a Select gombot a pontos idő beállításához.

Megjegyzés: A Select vagy a Select gomb lenyomva tartása növeli vagy csökkenti az időállítás sebességét.

5 Nyomja meg a ⏲ gombot.

Eredmény: A beállítás kész. : villog.



5.6 A beltéri egység kijelzőjének fényereje


Állítsa be a beltéri egység kijelzőjének fényerejét a kívánt értékre, vagy kapcsolja KI a kijelzőt.

5.6.1 A beltéri egység kijelzőjének fényerő-beállítása

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Menu gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A választás menü száma 1 jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

2 Nyomja meg a Menu gombot a beállítás megadásához.

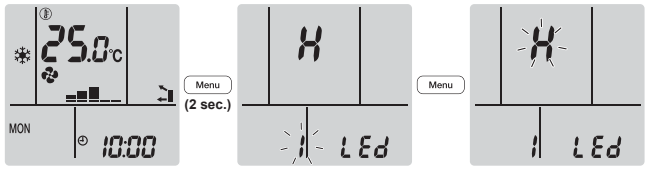

3 Nyomja meg a Select vagy Select gombot a beállítás módosításához, az alábbiak szerint:



Villog	Fényerő
H	Magas
L	Alacsony
oF	Ki

4 A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a Menu gombot.

Eredmény: A fényerő beállítását módosították.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A Cancel gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

6 Működés

INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

6.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

CVXM		
	Hűtés és szárítás[a][b]	**Fűtés[a]**
Kültéri hőmérséklet	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80%[b]	—

[a] Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

[b] Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

FVXM		
	Hűtés és szárítás[a][b]	**Fűtés[a]**
Kültéri hőmérséklet	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Beltéri hőmérséklet	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80%[b]	—

[a] Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

[b] Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

6.2 Mikor használjon egyes funkciókat

A következő táblázattal határozhatja meg, hogy milyen funkciókat kíván használni:

Jellemzők	Feladatok
Alapfunkciók	

Jellemzők	Feladatok
Üzemmódok és hőmérséklet	A rendszer indítása/leállítása és a hőmérséklet beállítása: ▪ Hűtés és fűtés módban a rendszer képes felmelegíteni vagy lehűteni egy adott teret. ▪ Csak ventilátor módban a levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül történik. ▪ Szárítás módban a helyiség páratartalmát csökkenti a rendszer. ▪ Automatikus módban a berendezés automatikusan kiválasztja megfelelő üzemmódot a beállított hőmérséklet alapján.
Levegőáramlás iránya	A levegőfúvás irányának beállításához (legyezés vagy rögzített pozíció).
Légszállítás	A helyiségbe fújt levegő mennyiségének beállításához.
Speciális funkciók	
Streamer	A levegőben szálló allergének, például pollen, hordozóanyagok eltávolításához és a helyiség levegőjének megtisztításához.
Gazdaságos	Ha a rendszer használata közben más, nagy teljesítményfelvételű berendezéseket is üzemeltet. Energiatakarékosság érdekében.
Csendes kültéri egység	A kültéri egység zajszintjének csökkentéséhez. Példa: Éjszaka.
Automatikus levegőkimenet-választás	Az egység automatikusan kiválaszthatja a fúvási mintát, az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függően. Ez a funkció gyári beállításként alapértelmezett és ez az ajánlott beállítás.
Csak felső levegőkimenet	A csak felső levegőkimenet beállításához, az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függetlenül.
Padlófűtés	Csak alsó levegőkimenetből érkező fűtéshez. Ezt a funkciót használja, ha melegebb közvetlen légfúvást szeretne.
Extra fűtés	Az egységből kifújt levegő hőmérsékletének növeléséhez. A levegőáram hőmérséklete magasabb lesz, mint normál fűtés üzemmódban. Ez a funkció ajánlott, ha melegebb környezetet szeretne.
Erős	A helyiség gyors lehűtéséhez vagy felfűtéséhez.
BEKAPCSOLÁS- + KIKAPCSOLÁS-időzítés	A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
Heti időszabályzó	A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ hetente.

Jellemzők	Feladatok
További funkciók	
Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	Az egység működtetése okosalkalmazásokal.

6.3 Üzemmód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikus	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát.
Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget.
Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Ha a rendszer NEM szabályozza a hőmérsékletet.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fúj meleg levegőt.

6.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása



ON: Az egység üzemel

: Üzemmód = Automatikus

: Üzemmód = Szárítás

: Üzemmód = Hűtés

: Üzemmód = Fűtés

: Üzemmód = Csak ventilátor

88.8°C: A célhőmérsékletet mutatja.

1 A Mode gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Eredmény: Az üzemmód az alábbi sorrendben állítható be:



2 Nyomja meg a ⏻ gombot az üzemeltetés **indításához**.

Eredmény: ON jelzés jelenik meg az LCD-n. A Daikin szem színe az üzemmódnak megfelelően változik. Lásd "4.1.1 Daikin szem jelzőlámpa" [▸ 12].

3 Nyomja meg a Temp ▼ vagy Temp ▲ gombot egy vagy több alkalommal a **hőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Megjegyzés: Szárítás vagy **csak ventilátor** mód használata közben nem lehet módosítani a hőmérsékletet.

4 A ⏻ gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A ON jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A Daikin szem lámpa kialszik.

6.4 Légszállítás

1 Nyomja meg a gombot a választáshoz:

	A légszállítás "▁" és "▇" között 5 fokozatban állítható
A	Automatikus levegőfúvás
	Beltéri egység csendes működése. Ha a levegőfúvás beállítása "", a beltéri egység zaja kisebb lesz.

INFORMÁCIÓ

- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet hűtés vagy automatikus üzemmódban, a ventilátor leáll.
- Amikor az egység eléri a beállított célhőmérsékletet fűtés módban, a ventilátor ciklikusan alacsony sebességen forog.
- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- Automatikus levegőfúvás módban a levegőfúvás a szobahőmérsékletnek megfelelően lesz beállítva; bizonyos esetekben ez alacsonyabb lehet, mint a beltéri egység csendes üzemmódjában, és ha a levegőfúvás sebessége a beltéri egység csendes üzemmódjára lesz váltva, akkor az működési zaj nagyobb lehet.

6.4.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

1 Nyomja meg a gombot a levegőfúvás beállításának módosításához, az alábbiak szerint:




6.5 Levegőáramlás iránya

Mikor? A levegőfúvás kívánt irányának beállítása.

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő irányban fújhatja be a levegőt.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés		A vízszintes terelőlapok (szárnyak) mozgatása vagy rögzítése egy pozícióban.
Vízszintes levegőfúvás	[—]	A függőleges terelőlapok (lamellák) beállítása manuálisan történik.

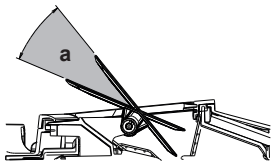

a Szárnyak mozgástartománya

VIGYÁZAT

- A szárnyak szögének beállítására MINDIG a kezelőfelületet (pl. vezeték nélküli távirányítót) használja. Ha a legyező szárnyakat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.
- Legyen óvatos a lamellák beállítása közben. A levegőkimenet mögött egy nagysebességű ventilátor forog.

INFORMÁCIÓ

Automatikus függőleges legyezésnél a terelőszárnyak megállnak a felső állásban, ha a levegőáramlás gyenge lesz.

6.5.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása

1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelenik meg az LCD kijelzőn. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

2 Rögzített pozíciók használatakor nyomja meg a gombot, amint a szárnyak elérik a kívánt pozíciót.


Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

6.5.2 Lamellák (függőleges terelőlapok) beállítása

1 A kezelőfelülettel (pl. vezeték nélküli távirányító) állítsa be a vízszintes terelőlapokat, így könnyen hozzáférhet a függőleges terelőlapok gombjaihoz.

2 Fogja meg a gombokat, majd mozgassa őket kissé felfelé.

3 A gombokat tartva állítsa jobbra vagy balra a kívánt pozícióhoz.

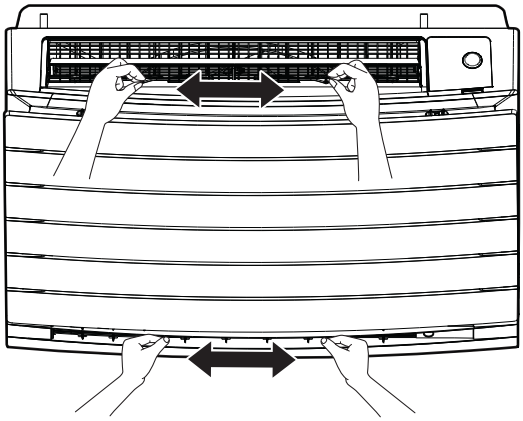

INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

6.6 Klímakompenzáció szabályozó (CCC)

Ezt a funkciót használja a lakás hőveszteségének kompenzálására, ha odakint hűvösebb a hőmérséklet.

Akkor használja ezt a funkciót, ha a külső nappali/éjszakai hőmérsékletcsökkenés vagy az időjárásváltozás miatt kellemetlen a belső hőmérséklet.

INFORMÁCIÓ

- Ez a funkció csökkenti a célhőmérséklet-beállítások módosítását a szoba célhőmérsékletének eléréséhez.
- 4 különböző kompenzációs fokozat állítható be (LL, LH, HL, HH) vagy kikapcsolhatja a funkciót (oF).
- A kiválasztott intenzitás függvényében az egység kompenzálja a kültéri hőmérséklet csökkenését a beltéri célhőmérséklet növelésével (alacsonyabb kültéri hőmérséklet = nagyobb mértékű emelés a beltéri célhőmérsékleten).

Beállítási üzemmód	Jelölés	Beállítás	Ha a klímakompenzáció szabályozó…
2	CCC	oF	…KI van kapcsolva, nincs kompenzáció
		LL	…BE van kapcsolva, alacsony kompenzáció, alacsony kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		LH	…BE van kapcsolva, alacsony kompenzáció, magas kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		HL	…BE van kapcsolva, magas kompenzáció, alacsony kompenzáció 0°C hőmérsékleten
		HH	…BE van kapcsolva, magas kompenzáció, magas kompenzáció 0°C hőmérsékleten

6.6.1 Klímakompenzáció szabályozó (CCC) indítása/leállítása

INFORMÁCIÓ

A klímakompenzáció szabályozó csak **fűtés** módban aktiválható ("6.3 Üzemmód és célhőmérséklet" [▶ 22]).


A klímakompenzáció szabályozó beállítható bármely kültéri hőmérsékleten, azonban csak akkor lép életbe, ha a kültéri hőmérséklet +7°C alá csökken.

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Menu gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: *1* villog.

2 A Select vagy Select gombokkal navigáljon a *CCC 2* beállításra.

Eredmény: *2* villog.

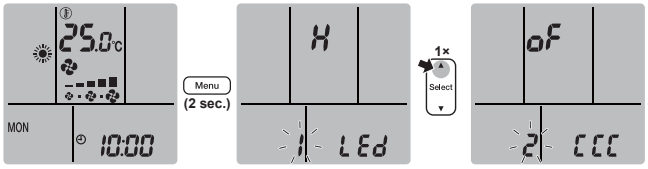

3 Nyomja meg a Menu gombot a *CCC* beállítás megnyitásához.

Eredmény: A beállítás szimbólum (*oF*, *LL*, *LH*, *HL*, *HH*) villog.

4 A Select vagy Select gombbal módosítsa a beállítást a következő sorrendben.



A kültéri hőmérsékletnek megfelelően emeli a helyiség célhőmérsékletét				
Kültéri környezeti hőmérséklet	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Erősítse meg a beállítást a Menu gombbal.

Eredmény: A beállítás módosítva, Ön a beállítás menüben van, a *2* villog.

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A Cancel gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

6.7 Be-/kikapcsoló érintkező

Ehhez a funkcióhoz a KER303A opció megvásárlása és beszerelése szükséges.

Ezzel a funkcióval az egység külső szárazkontaktusos jel (pl. ablakérzékelő vagy ajtókulcs) hatására automatikusan leállítható.

Ez a funkció segít csökkenteni a felesleges energiafogyasztást, ha egy ablak vagy ajtó nyitva van, vagy ha a helyiségben senki sem tartózkodik.

Az egység a külső kontaktus állapotának megfelelően áll le.

INFORMÁCIÓ

Ehhez a funkcióhoz szárazkontaktus és kábelköteg szükséges, amelyeket szakképzett szerelőnek kell felszerelnie.

- A késleltetési időt (**0** – gyári beállítás / 1 / 2 / 3 / 5 perc) és az újraindítási módot a szerelő állítja be az Ön igényeinek megfelelően.
- Ha ez a funkció aktív, előfordulhat, hogy az egység nem indul el, még akkor sem, ha a távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból működtetési parancsot adnak ki.

Viselkedés, ha a BE-/KIKAPCSOLÓ érzékelő aktív

A BE/KIKAPCSOLÓ érintkező funkció engedélyezése esetén, a rendszer viselkedése az érintkező állapotának megfelelően változik.

Példa (ablak zárva → ablak nyitva)

- Amíg az ablak **zárva van**, az egység normálisan működik.
- Amikor az ablak **nyitva van**, elindul a késleltetési időzítő.
- A kiválasztott késleltetési idő letelte után az egység leáll és készenléti állapotba kerül.
- Amíg az ajtó vagy ablak nyitva van:
  - A távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból érkező BE/KI parancsok nem működnek.
  - Az egyéb beállítások, például a **célhőmérséklet**, az **üzemmód** vagy a **ventilátor sebessége** továbbra is módosíthatók, de ezek csak a készülék újraindulása után lépnek hatályba.

Újraindítás mód beállítása

Az újraindítás mód határozza meg, hogyan viselkedjen az egység az ablak bezárása után.

Manuális újraindítás

- Az egység nem indul újra automatikusan.
- Az ablak bezárása után a működtetést manuálisan kell elindítani a távirányítóval vagy az ONECTA alkalmazással a "BE" parancs megnyomásával.

Automatikus újraindítás

- Az egység az ablak bezárása után a legutolsó üzemmóddal automatikusan indul.

Adat

- Ha három rövid sípolás hallatszik, és az üzemjelző LED kétszer felvillan, akkor a működést a BE-/KIKAPCSSOLÓ érintkező blokkolja.
- Az ablak bezárása után az egység – a kiválasztott újraindítási módtól függően – vagy automatikusan újraindul, vagy leállt állapotban marad.

MEGJEGYZÉS

Ha módosítani szeretné a beállításokat (késleltetési időt vagy újraindítási módot), vegye fel a kapcsolatot a szerelőjével.

6.8 Meleg levegő preferencia

Ezzel a funkcióval kényelmesebb fűtési élményt élvezhet, miközben a légáramlás sebességét továbbra is manuálisan állíthatja be.

INFORMÁCIÓ

- Fűtési módban a légáramlás sebessége ideiglenesen csökken, hogy megakadályozza a hideg huzat kialakulását. Miután a levegő felmelegedett, a készülék a kiválasztott légáramlás sebességével folytatja a működést.
- Ennek a funkciónak az aktiválása nagyon hideg körülmények között kissé csökkentheti a fűtési teljesítményt vagy a hatékonyságot.

6.8.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Menu gombot legalább 2 másodpercig.

Eredmény: A beállítási menü jelenik meg. *1* villog.

2 A Select vagy Select gomb megnyomásával lépjen a Meleg levegő preferencia – HAP beállításhoz *3*.

Eredmény: *3* villog.


3 Nyomja meg a Menu gombot a beállítás megnyitásához.

Eredmény: A beállítás szimbólum (*on* vagy *oF*) villog.

- *oF* (gyári beállítás): funkció KIKAPCSOLVA
- *on*: funkció BEKAPCSOLVA

4 A beállítást váltsa *on* ↔ *oF* állásra a Select vagy Select gomb megnyomásával. Nyomja meg a Menu gombot a megerősítéshez.

Eredmény: A beállítás módosítva, Ön a beállítás menüben van, a *3* villog.

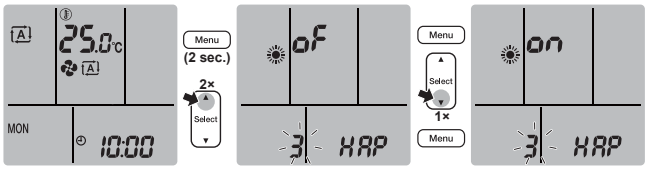

Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A Cancel gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

6.9 Hőmérsékleti határérték

Ez a funkció a kiválasztható hőmérséklet-beállítási érték korlátozására szolgál, ezzel segítve az energiafogyasztás csökkentését és a felesleges túlhűtés vagy túlmelegedés elkerülését.

INFORMÁCIÓ

- A hőmérséklet-korlátozás meghatározza a vezeték nélküli távirányítóval vagy a ONECTA alkalmazással beállítható minimális hűtési és maximális fűtési beállítási értékeket.
- A korlátozások a vezeték nélküli távirányító és a ONECTA alkalmazás esetében külön-külön konfigurálhatók.
- A korlátozások beállítása után a fűtési, hűtési és automatikus beállítási értékek is ennek megfelelően korlátozódnak.

Viselkedés, ha a Hőmérséklet-korlátozás aktív

A hőmérséklet-korlátozási funkció engedélyezése esetén a rendszer viselkedése megváltozik, hogy biztosítsa a meghatározott határok közötti állandó működést.

Példa:

- Ha a hűtés alsó határértéke **20°C**-ra van beállítva, a hűtés céltartománya **20–32°C** lesz.
- Ha a fűtés felső határértéke **28°C**-ra van beállítva, a fűtés céltartománya **10–28°C** lesz.
- **Automatikus módban** a céltartomány **20–28°C** lesz.

Gyári alapbeállítások:

- Hűtés alsó határérték: 18°C
- Fűtési felső határérték: 30°C

INFORMÁCIÓ


- A hőmérséklet-korlátozási funkció nem kapcsolható ki teljesen. A korlátozások gyári alapértékekre való visszaállítása azonban lehetővé teszi a készülék teljes beállítási tartományán belüli korlátlan működést.
- A megfelelő működés érdekében győződjön meg arról, hogy a távirányítón és az ONECTA alkalmazásban is ugyanazok a hőmérséklet-korlátozások vannak beállítva.
- A kiválasztott hőmérséklet-korlátozásoktól függően a készülék fűtési vagy hűtési teljesítménye a korlátozott beállítási tartomány miatt csökkenhet.

6.9.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása

1 Nyomja meg a Temp + Mode gombokat a beállítás megadásához.

Eredmény: A SC 001 beállítás jelenik meg.

2 A Temp gombbal navigáljon az LS (hőmérséklet-korlátozás beállítása) 005 menüpontra.

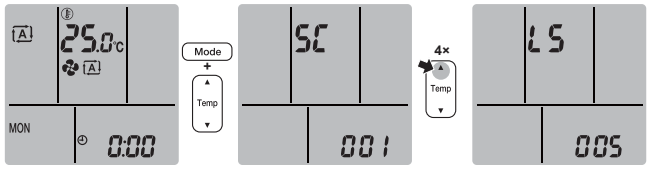

3 A Mode gomb megnyomásával lépjen be a hőmérséklet-korlátozás beállításába.

Eredmény: Megjelenik a hűtés alsó határértékének beállítása.


4 A Temp gomb segítségével válassza ki a hűtés kívánt alsó határértékét.

5 A Mode gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen a fűtés felső határértékének beállítására.

6 A Temp gomb segítségével válassza ki a fűtés kívánt felső határértékét.

7 A Mode gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen ki a hőmérséklet-tartomány beállítási módjából, miközben a készüléket a beltéri egység felé tartja.

Eredmény: A hűtés alsó határértéke és a fűtés felső határértéke megerősítésre kerül. A képernyő visszavált a beállítási menüre.

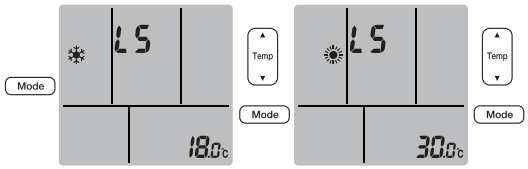




Megjegyzés: A kijelző 60 másodperc inaktivitás után automatikusan visszatér a kezdőképernyőre. A korábbi kilépéshez nyomja meg a Cancel gombot.

Megjegyzés: Ha a hűtési határérték beállítása után több mint 60 másodperc telik el, az eredeti hűtési érték visszaáll, és a fűtési határérték beállítása nem kerül alkalmazásra.

6.10 Levegőkimenet-választás

Ezzel a funkcióval az egység automatikusan el tudja dönteni, melyik levegőkimenetet használja, vagy beállítható csak a felső levegőkimenet használata. Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

Beállítás	Kijelzés	Levegőáramlás iránya
Automatikus levegőkimenet-választás		Az egység automatikusan kiválasztja a legjobb levegőkimenetet az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függően.
Csak felső levegőkimenet		A felső levegőkimenet lesz kiválasztva az üzemmódtól és a helyiség körülményeitől függetlenül.

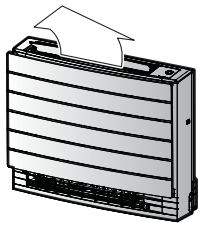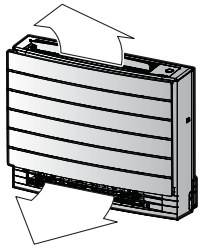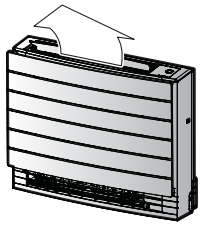Beállítás	Üzemmód	Helyzet	Levegőkimenet-választás
	**Szárítás**	Bármely helyzet	
	Hűtés	Ha a szobahőmérséklet eléri a célértéket vagy a teljes üzemelési idő eléri az 1 órát magas páratartalomnál.	
		Ha a szobahőmérséklet még NEM érte el a célértéket vagy a teljes üzemelési idő kevesebb 1 óránál magas páratartalomnál.	
	Fűtés, csak ventilátor	Bármely helyzet	
	**Szárítás, hűtés, fűtés, csak ventilátor**	Bármely helyzet	

INFORMÁCIÓ

- Szárítás művelet közben a levegő csak a felső levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "6.3 Üzemmód és célhőmérséklet" [▸ 22].
- Padlófűtés művelet közben a levegő csak az alsó levegőkimeneten át távozik. A beállítást lásd: "6.12 Padlófűtés üzemmód" [▸ 32]. Padlófűtés csak automatikus levegőkimenet-választás beállítással használható.
- Ha a beállítást automatikus levegőkimenet-választásról felső levegőkimenetre változtatja fűtés üzemmódban, akkor a fűtés ideiglenesen leáll az egység védelme érdekében.
- A hűtési/fűtési képesség csökken, ha csak a felső levegőkimenet van beállítva.
- A levegőkimenet-választás módosítása közben a levegőrekesz mozgása által keltett zaj hallható.


6.10.1 Az automatikus levegőkimenet vagy a csak felső levegőkimenet beállítása

Előfeltétel: Az alapértelmezett beállítás az automatikus levegőkimenet-választás.

1. A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Menu gombot legalább 2 másodpercig.

   Eredmény: Megjelenik a választó menü. A menü száma villog.


2. Nyomja meg a Select vagy a Select gombot a menü számának 4 kiválasztásához.

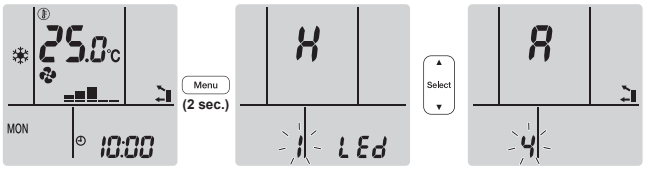

3. Nyomja meg a Menu gombot a beállítás megadásához.

   Eredmény: "A" villog.

4. Nyomja meg a Select vagy Select gombot a beállítás módosításához. "A" = **automatikus levegőkimenet-választás** vagy "1" = **csak felső levegőkimenet**.

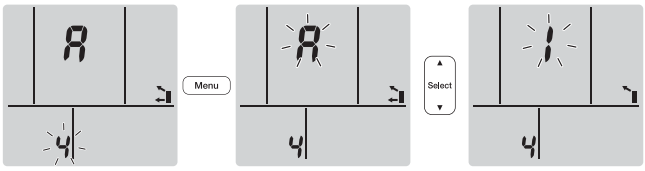

5. A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a Menu gombot.

   Eredmény: A beállítás módosult.

Megjegyzés: A kijelző 1 perc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A Cancel gomb kétszeri megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.

6.11 Hűtés üzemmódban termosztát KI esetén a beltéri egység ventilátorának beállítása

Ha az egység eléri a beállított hűtési célhőmérsékletet, a ventilátor KI fog kapcsolni, hogy ne emelje a helyiség páratartalmát. Ha szeretné, hogy a ventilátor tovább működjön, engedélyezze a ventilátor BE funkciót.

6.11.1 Hűtés üzemmódban termosztát KI esetén a beltéri egység ventilátorának szabályozása


1. A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a Menu gombot legalább 2 másodpercig.

   Eredmény: Megjelenik a választó menü. A menü száma villog.

2 Nyomja meg a Select vagy a Select gombot a menü számának kiválasztásához.

3 Nyomja meg a Menu gombot a beállítás megadásához.

Eredmény: oF villog.

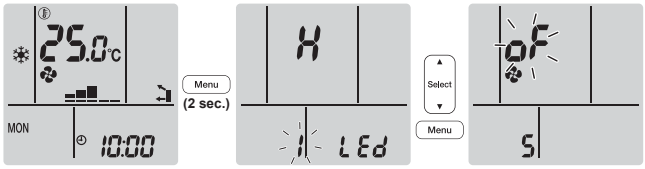

4 Nyomja meg a Select vagy Select gombot a beállítás módosításához.



Villog	Ventilátor beállítás	Eredmény
oF	Ki	A ventilátor leáll, miután az egység elérte a célhőmérsékletet hűtés üzemmódban.
on	Be	A ventilátor tovább működik, még azt követően is, hogy az egység elérte a célhőmérsékletet hűtés üzemmódban.


5 A választott beállítás nyugtázásához nyomja meg a Menu gombot.

Megjegyzés: A kijelző 1 perc múlva automatikusan visszatér az alapértelmezett képernyőre. A Cancel gomb megnyomásával hamarabb tér vissza az alapértelmezett képernyőre.


6.12 Padlófűtés üzemmód

Ez a funkció hatékonyan felmelegíthet nagy padlóterületeket azzal, hogy lezárja a felső levegőkimenetet és növeli a kifúvási sebességet, hogy a távoli padlófelületeket is elérje.

Normál üzemmód

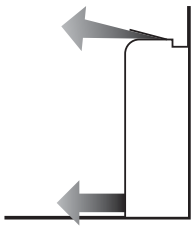

Padlófűtés üzemmód

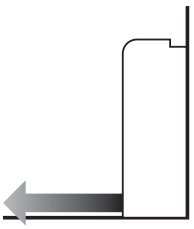

INFORMÁCIÓ

- Padlófűtés kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.

6.12.1 Padlófűtés indítása/leállítása

Előfeltétel: Ez a funkció kizárólag csak fűtés üzemmód használható, automatikus levegőkimenet-választás beállítással.

1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: A "" jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a működés elindul.

2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a gombot.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.

6.13 Erős és extra fűtés funkció

6.13.1 Erőteljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.

Üzemmód	Légszállítás
Hűtés / fűtés	▪ A legnagyobb hűtő-/ fűtőhatás eléréséhez a kültéri egység teljesítményét növeli a vezérlés. ▪ A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített. ▪ A hőmérsékletet és a levegőfúvás beállításait NEM LEHET módosítani.
Szárítás	▪ A hőmérséklet-beállítása 2,5°C-kal csökken. ▪ A levegőfúvás sebessége kis mértékben növekszik.
Csak ventilátor	A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített.

INFORMÁCIÓ

- Az erős üzemmódot nem lehet extra fűtés, padlófűtés, gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

6.13.2 Extra fűtés funkció

Ez a funkció növeli az egységből kifújt levegő hőmérsékletét. A levegőáram hőmérséklete magasabb, mint normál fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót használja, ha melegebb környezetet szeretne. A funkció időtartama 30 perc.

INFORMÁCIÓ

- Az extra fűtés mód csak fűtés módban használható.
- Ha a szobahőmérséklet alacsony, előfordulhat, hogy a szoba nem lesz elég meleg.
- NE tartózkodjon huzamosabb ideig a levegőkimenet közelében a kifújt légáramlat irányában.
- Miután az EXTRA FŰTÉS művelet befejeződött. a FŰTÉS művelethez beállított hőmérséklet függvényében a teljesítmény átmenetileg csökkenhet.
- Multi rendszer csatlakoztatásakor a kifújt levegő hőmérséklete elégtelen lehet.

6.13.3 Erős és extra fűtés funkció indítása/leállítása

1 A gomb egy- vagy többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt működést.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Erős
	Extra fűtés
—	Mindkettő deaktiválva

- Az Erős üzemmód 20 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.
- Az extra fűtés üzemmód 30 percig működik, ezt követően az üzemmód visszatér az előzőleg beállított módra.

2 A funkció leállításához nyomja meg a gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: Erős és extra fűtés üzemmód csak működő egységnél választható. A megnyomáskor az üzemmód leáll; a és eltűnik az LCD kijelzőről.


6.14 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód

6.14.1 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.

INFORMÁCIÓ

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a gazdaságos üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Gazdaságos funkció csak automatikus, hűtés, fűtés és szárítás üzemmódokban elérhető.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

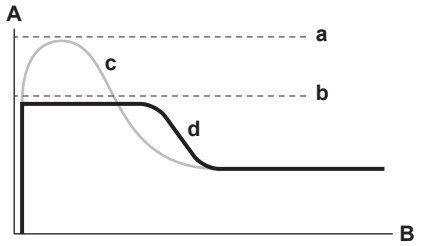

A Üzemi áram és teljesítményfelvétel
B Idő
a Maximum normál üzemmódban
b Maximum Gazdaságos üzemmódban
c Normál üzemmód
d Gazdaságos üzemmód

- Ez az ábra csak szemléltetési célokra szolgál.
- A klímaberendezés Gazdaságos üzemmódban mérhető maximális üzemi árama és teljesítményfelvétele függ a csatlakoztatott kültéri egységtől.

6.14.2 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.

INFORMÁCIÓ

- Az erős, extra fűtés, padlófűtés és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A csendes kültéri egység üzemmód csak automatikus, hűtés és fűtés üzemmódokban elérhető.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

6.14.3 Gazdaságos és csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

1 Nyomja meg még egyszer vagy többször a gombot.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul.



Kijelzés	Működés
	Gazdaságos
	Csendes kültéri egység
	Gazdaságos és csendes kültéri egység
—	Mindkettő deaktiválva

2 A funkció leállításához nyomja meg a gombot, amíg mindkét szimbólum eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A gazdaságos üzemmód csak működő berendezésnél választható. A gomb megnyomásakor a beállítások törlődnek, és a jelzés eltűnik az LCD kijelzőről.

Megjegyzés: A jelzés akkor is megmarad az LCD kijelzőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

6.15 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

INFORMÁCIÓ

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kisülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

6.15.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

Előfeltétel: Ellenőrizze, hogy az egység működik (ON látható a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén).

1 Nyomja meg a gombot.

Eredmény: jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn, és a szoba levegőjét tisztítja a rendszer, ha az egység üzemel.

2 Egy üzemmód leállításához nyomja meg a gombot.

Eredmény: A jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a funkció működése leáll.

INFORMÁCIÓ

- Beállíthat Flash Streamer üzemmódot, ha az egység BE vagy KI van kapcsolva. de a funkció csak akkor indul el, ha az egység üzemel.
- Ha a beállítást akkor végzi el, miközben az egység NEM üzemel, jelenik meg a vezeték nélküli távirányító LCD kijelzőjén, a funkció azonban NEM indul el.

6.16 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

A KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő beállításának két típusa van:

- **24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő** (alapértelmezett). Az egység üzemelése a beállított időben fog leállni/elindulni. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 13:30, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.
- **12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ visszaszámláló időzítő.** Az egység a beállított órák letelte után az egység leáll/elindul. **Példa:** A BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása 10:30-kor 3 óra, az egység 13:30-kor kezdi meg az üzemelést.

Megjegyzés: A két időzítőbeállítás típus kombinálható.

INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

INFORMÁCIÓ


Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "5.5.1 Az óra beállítása" [▸ 18].

6.16.1 24 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

1 Nyomja meg a Off gombot az indításhoz.

Eredmény: 0:00 jelzés jelenik meg az LCD-n és a OFF villog. A jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



2 Nyomja meg a Select vagy Select gombot az időbeállítás módosításához.

3 Nyomja újra meg a Off gombot.

Eredmény: A OFF jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.

INFORMÁCIÓ

A Select vagy Select gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.


4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.

Eredmény: A beállított idő és a OFF jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A ⏲ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

1 Nyomja meg a On gombot az indításhoz.

Eredmény: 6:00 jelzés jelenik meg az LCD-n és a ON villog. A ⏲ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



2 Nyomja meg a Select vagy Select gombot az időbeállítás módosításához.

3 Nyomja újra meg a On gombot.

Eredmény: A ON jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít.

INFORMÁCIÓ

A Select vagy Select gomb minden megnyomásakor az időpont 10 percet ugrik előre. A gombok lenyomva tartása felgyorsítja az időbeállítást.

4 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.


Eredmény: A beállított idő és a ON jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. A ⏲ jelzés és a hét napja megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

1 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▸ 36] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▸ 37].

Eredmény: OFF és ON jelzés jelenik meg az LCD kijelzőn.

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miköz-ben…	Működés
	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.


Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

6.16.2 12 órás KI-/BEKAPCSOLÓ időzítő beállítása


A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Off vagy a On gombot legalább 5 másodpercre, ha a ▲ villog, engedje fel a gombot.

Eredmény:



KIKAPCSOLÁS időzítőhöz 1hr jelenik meg az LCD kijelzőn és OFF villog, a ⏲ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.



BEKAPCSOLÁS időzítőhöz 1hr jelenik meg az LCD kijelzőn és ON villog. A ⏲ jelzés és a hét napja eltűnik az LCD kijelzőről.

2 Nyomja meg a Select vagy Select gombot az időbeállítás módosításához. Az időtartam 1~12 óra között állítható be. A gombok megnyomásakor az időbeállítás 1 órával nő vagy csökken.

3 Nyomja meg a Off vagy On gombot a beállítás megerősítéséhez.

Eredmény: OFF és/vagy ON jelzés és a beállított időpont megjelenik az LCD kijelzőn. A Daikin szem narancssárgán világít. Az LCD kijelzőn megjelenő idő automatikusan visszaszámol 1 órát minden eltelt órával.

Példa: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő 3 órára van állítva, a kijelzett idő az alábbiak szerint változik: 3hr → 2hr → 1hr → üres (KI)

4 Ha szeretné visszaállítani a beállítást 24 órás KI-/BEKAPCSOLÁS időzítőre, ismételje meg az 1. lépést. ha a kezdőképernyőn a OFF és/vagy ON NEM villog.

5 Az időzítő beállítás törléséhez nyomja meg a Cancel gombot.

Az időzítő kijelzési módok kombinálása

Különböző kijelzési módok (24 órás és 12 órás visszaszámláló KI-/BEKAPCSOLÁS időzítő) használható KIKAPCSOLÓ és BEKAPCSOLÓ időzítőhöz egyidőben.

1 A beállítást lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▸ 36], "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▸ 37] és "A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód visszaszámlálójának indítása/leállítása" [▸ 38].

Példa:

Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
	22:00	az egység üzemel.	▪ Leáll 1:00 órakor (3 órával az aktuális idő után) ▪ 6:00-kor elindul. (8 órával az aktuális idő után)
			
			

Megjegyzés: Ha az időzítő beállítása aktív, a pontos idő NEM jelenik meg az LCD kijelzőn.

6.17 Heti időszabályzó üzemmód

INFORMÁCIÓ




Ne használja együtt a heti időzítő beállítást a ONECTA alkalmazás programidőzítővel. Mindkét beállítás független egymástól. Csak az egyiket használja.

INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezeték nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályozó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "6.18 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat" [▸ 43].

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

A hét napja	Beállítási példa
Hétfő ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	
Keddtől péntekig ▪ Ha a beállítások megegyeznek a hétfőivel, használja a másolás funkciót.	
Szombat ▪ Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi az üzemmód és a célhőmérséklet ütemezését.
- **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályozó működésének beállítása közben.

INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "5.5.1 Az óra beállítása" [▸ 18].

INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályozó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályozó készenléti állapotra vált, és a WEEKLY jelzés eltűnik az LCD kijelzőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályozó funkció is.
- A heti időszabályozó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

6.17.1 A heti időszabályozó funkció beállítása

1 Nyomja meg a [◈] gombot.


Eredmény: Az adott napra vonatkozóan megjelenik a hét napja és a program száma.



2 A Select vagy Select gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a program számát.


3 Nyomja meg a Next gombot.

Eredmény: A hét napját a rendszer állítja be. WEEKLY és ON jelzés villog.



4 Nyomja meg a Select vagy a Select gombot az üzemmód kiválasztásához.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



Kijelzés	Jellemzők
ON	BEKAPCSOLÁS-időzítő
OFF	KIKAPCSOLÁS-időzítő
Üres	Törli a programot

5 Nyomja meg a Next gombot.

Eredmény: A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód be van állítva. A(z) WEEKLY jelzés és az időpont villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a Back gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha üres beállítást választott, folytassa 9. lépéssel.

6 Nyomja meg a Select vagy a Select gombot az idő kiválasztásához. Az idő 0:00 és 23:50 között, 10 perces időközökkel állítható be.

7 Nyomja meg a Next gombot.

Eredmény: Az idő beállítása megtörténik, a WEEKLY és hőmérséklet jelzés villog.



Megjegyzés: Nyomja meg a Back gombot az előző képernyőre való visszatéréshez. Ha KIKAPCSOLÁS-időzítő beállítást választott, folytassa a 9. lépéssel.

8 A Select vagy Select gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

Megjegyzés: A heti időszabályozóhoz beállított hőmérséklet csak akkor jelenik meg, ha beállítja heti időzítő üzemmódot.

INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

9 Nyomja meg a Next gombot.

Eredmény: A hőmérséklet és az idő a BEKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. Az idő a KIKAPCSOLÁS-időzítéshez lesz beállítva. A Daikin szem narancssárgán világít.

Eredmény: Megjelenik az új programozási képernyő.

10 Ismételje meg az előző eljárást egy másik program beállításához vagy nyomja meg a gombot a beállítás befejezéséhez.

Eredmény: WEEKLY jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program azonos beállításokkal bemásolható egy másik napra. Lásd "6.17.2 A programok másolása" [▸ 41].

6.17.2 A programok másolása


A létrehozott program bemásolható egy másik naphoz. Az átmásolt program teljes beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

1 Nyomja meg a gombot.

2 Nyomja meg a Select vagy Select gombot a másolni kívánt hét kiválasztásához.

3 Nyomja meg a Copy gombot.


Eredmény: Az átmásolt program beállítása átkerül a célként kiválasztott naphoz.

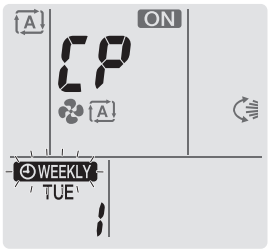

4 A Select vagy Select gomb megnyomásával válassza ki a hét kívánt célnapját.

5 Nyomja meg a Copy gombot.

Eredmény: A teljes program a kiválasztott napra lesz átmásolva és a Daikin lámpa narancssárgán világít.

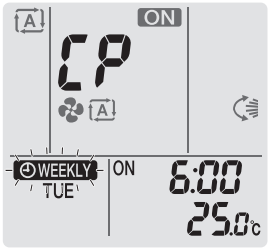

Megjegyzés: Ismételje meg az eljárást, ha másik napra is szeretné átmásolni az adatokat.

6 Nyomja meg a gombot a beállítás eltárolásához.

Eredmény: WEEKLY jelzés jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzés: A program beállításainak másolás utáni módosításához lásd "6.17.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [▸ 39].

6.17.3 Programok megerősítése

Megerősítheti a beállítást, ha az összes programot saját igényei szerint állította be.

1 Nyomja meg a [◈] gombot.

Eredmény: Megjelenik az adott napra vonatkozóan a hét napja és a program száma.



2 A [Select ▼] vagy [Select ▲] gomb megnyomásával válassza ki a hét napját és a megerősíteni kívánt program számát, és tekintse meg a program adatait.

Megjegyzés: A programbeállítás módosításához lásd "6.17.1 A heti időszabályzó funkció beállítása" [▸ 39].

3 A megerősítés mód törléséhez nyomja meg a [◈] gombot.

6.17.4 A heti időszabályzó kikapcsolása és visszakapcsolása

1 A heti időszabályozó kikapcsolásához nyomja meg a [Weekly] gombot, amikor a WEEKLY látható az LCD kijelzőn.

Eredmény: A WEEKLY jelzés eltűnik az LCD kijelzőről, és a Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

2 A heti időszabályozó újraindításához nyomja meg újra a [Weekly] gombot.

Eredmény: Az utolsó beállított programozási mód lesz használva.

6.17.5 Programok törlése

Egyes programok törlése

Ezt a funkciót használja az egyéni programbeállítások törléséhez.

1 Nyomja meg a [◈] gombot.

Eredmény: Megjelenik a hét napja és a program száma.


2 A [Select ▼] vagy [Select ▲] gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.

3 Nyomja meg a [Next] gombot.

Eredmény: WEEKLY, ON és OFF jelzés villog.

4 Nyomja meg a [Select ▼] vagy [Select ▲] gombot, és válassza az "üres" beállítást.

Eredmény: A beállítás a következő sorrendben módosul:



5 Nyomja meg a [Next] gombot.

Eredmény: A kiválasztott program ezzel törlődik.

6 Nyomja meg a [◈] gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

A hét meghatározott napjára vonatkozó program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét egyik napjára vonatkozó összes programbeállítást. Ezt a funkciót használhatja megerősítés vagy beállítás módban.

1 Nyomja meg a [◈] gombot.

2 A [Select ▼] vagy [Select ▲] gomb megnyomásával válassza ki a hét törölni kívánt napját.

3 Tartsa lenyomva a [Weekly] gombot kb. 5 másodpercig.

Eredmény: A kiválasztott napra vonatkozó összes programot törli a rendszer.

4 Nyomja meg a gombot a kilépéshez.

Eredmény: A megmaradt programok aktívak maradnak.

Összes program törlése

Ezt a funkciót használja, ha törölni szeretné a hét összes napjára vonatkozó összes programot. Ez az eljárás NEM használható beállítás módban.

1 Tartsa lenyomva a Weekly gombot kb. 5 másodpercig az alapértelmezett képernyőn.


Eredmény: Minden program törlődik.

6.18 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén adja meg az egységen található SSID és KEY számot. Az egységhez kiszállításnál egy kiegészítő matricát is adunk a burkolatra ragasztva, az SSID számmal és a jelszóval.

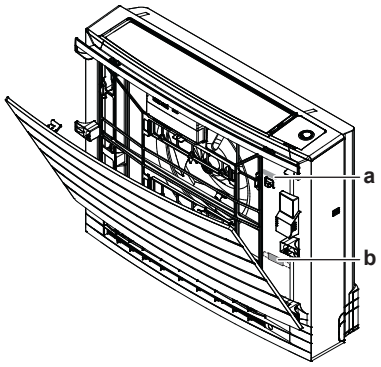

a SSID számot és jelszót és a kulcsot tartalmazó címke
b SSID számot, jelszót és kulcsot tartalmazó matrica

6.18.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

6.18.2 Az ONECTA alkalmazás telepítése

1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.

2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

INFORMÁCIÓ

Az ONECTA alkalmazás letöltéséhez és mobiltelefonra vagy táblagépre való telepítéséhez olvassa le a QR-kódot:

6.18.3 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja okoskészülékével.

- Használja az Access Point módot és az (SSID és KEY) kódot, vagy a WPS gombot. Nyissa meg a ONECTA alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést.

2 A vezeték nélküli távirányító használatával válassza ki a vezeték nélküli LAN beállítási menüjét.


Megjegyzés: Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelvevőre.

Menü	Leírás
1	Csatlakozási állapot ellenőrzés és Access Point mód
2	Csatlakoztatás WPS gombbal
R	Gyári beállítások visszaállítása
oFF	Vezeték nélküli LAN KI

A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.


Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

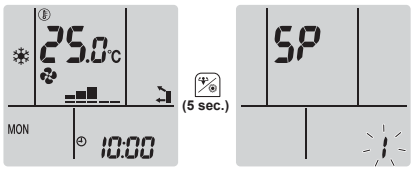

2 A választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: 1 villog.

3 Ellenőrizze a Daikin szemet.

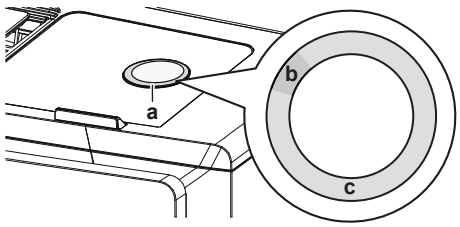

a Daikin eye
b Részben zöld
c Piros, narancssárga, kék vagy fehér

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált…	…akkor a vezeték nélküli adapter…
piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.
kék	▪ csatlakozik az otthoni hálózatra Acess Point móddal. vagy ▪ működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.
fehér	ki

4 A Cancel gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra


A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszközről.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

2 Nyomja meg kétszer a Temp gombot a SP menü átváltásához erre: A.

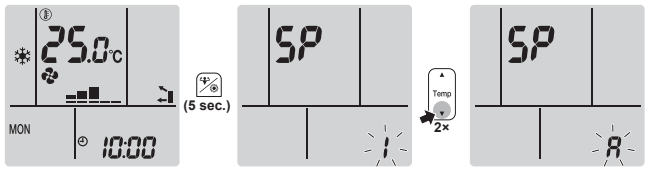

3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.

Eredmény: A villog. A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

4 A Cancel gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.


A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

Az alábbiak használatával kapcsolhatja ki a vezeték nélküli kapcsolat funkciót:

1 A kezdőképernyőn tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig, miközben az egység nem üzemel.

Eredmény: SP jelenik meg a kijelzőn. 1 villog.

2 Nyomja meg a Temp gombot aSP menü átváltásásához erre: oFF.

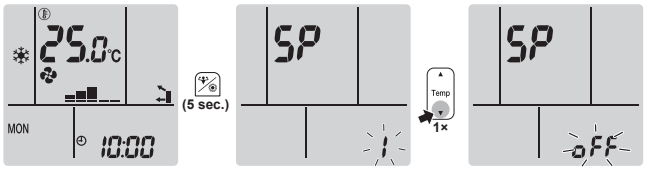

3 Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig a kiválasztás megerősítéséhez.


Eredmény: oFF villog. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.

4 A Cancel gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

Eredmény: A kijelző ezután visszatér a kezdőképernyőre.

6.19 Multi rendszer

Multi rendszernél 1 kültéri egység csatlakozik több beltéri egységhez. **Példa:**

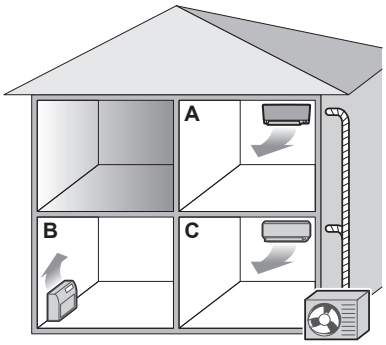

6.19.1 Elsődleges helyiség beállítás

Az elsődleges helyiség beállítást az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.

Ha az elsődleges helyiség beállítás inaktív, vagy ha nincs megadva

Ha több beltéri egység is üzemel, az először bekapcsolt egység elsőbbséget élvez. Állítson be más egységeket azonos üzemmódra. Ellenkező esetben azok készenléti módba kerülnek, és a Daikin szem villogni fog (ez NEM hibás működés).

Kivételek: Ha az első bekapcsolt egység **csak ventilátor** üzemmódra van állítva, majd a másik helyiségben a **fűtés** mód van beállítva, a fűtés módra állított egység élvez elsőbbséget. Az első egység készenléti üzemmódba lép, és a Daikin szem villogni kezd.

INFORMÁCIÓ

- A hűtés, a szárítás és a ventilátor üzemmód egyidejűleg is használható.
- Az automatikus üzemmód a szobahőmérséklettől és hőmérséklet-beállítástól függően automatikusan kiválasztja a hűtést vagy a fűtést. Ha az összes egységhez automatikus üzemmód van beállítva, az összes egység az első bekapcsolt egység üzemmódja szerint fog működni.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Lásd "6.14.2 Csendes kültéri egység üzemmód" [▸ 35].

1 Állítsa be az összes helyiségben a csendes kültéri egység üzemmódot az egységek vezeték nélküli távirányítóján.

2 A csendes kültéri egység üzemmód megszakításával leállíthatja az üzemelést 1 helyiségben a vezeték nélküli távirányító használatával.

Eredmény: Az üzemelés az összes helyiségben leáll. bekapcsolva marad a kijelzőn és minden más vezeték nélküli távirányítón.

3 Ha szeretné eltávolítani ezt a szimbólumot egy másik vezeték nélküli távirányítóról, külön állítsa le a kültéri egység csendes működését minden helyiségben.

Eredmény: A szimbólum eltűnik.

Ha az elsődleges helyiség beállítás aktív

Minden helyiséghez különböző üzemmódok állíthatók be.

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget, hűtés üzemmód lett kiválasztva.

Üzemmód a "B"és "C" helyiségben	"B" és "C" helyiség állapota
Hűtés, szárítás vagy csak ventilátor mód	Marad az aktuális üzemmód
Fűtés	Készenléti mód. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.
Automatikus	Ha a hűtés üzemmód folytatódik. Ha a fűtő egységek készenléti módba lépnek. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.

Elsőbbségi sorrend erőteljes működés üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget. A "B" és "C" helyiségben az egységek üzemelnek.

1 Erőteljes működés beállítása az "A" helyiségben.

Eredmény: Az "A" helyiségben megnövelték a kapacitást. A "B" és "C" helyiségben a hűtés vagy fűtés hatékonysága kissé csökkenhet.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget.

2 Állítsa be a kültéri egység csendes üzemmódját az egyik egységen.

Eredmény: Az összes egység egyszerre lép be a kültéri egység csendes üzemmódba.

6.19.2 Éjjeli csendes mód

Az Éjszakai csendes üzemmódot az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. Ez az üzemmód a hűtési hatékonyság csökkentésével az éjszakai órák alatt csökkenti a kültéri egység működési zaját.

Az Éjszakai csendes üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a hőmérséklet ≥5°C-kal a napi legmagasabb hőmérséklet alá esik.

6.19.3 Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben

A hűtés/fűtés üzemmód zár multi kültéri egységnél állítható be. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. A hűtés/fűtés üzemmód zár az egységet hűtés vagy fűtés üzemmódban tartja. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, amikor egy multi rendszernél az összes csatlakoztatott beltéri egységet 1 üzemmódra akarja állítani.

INFORMÁCIÓ

A hűtés/fűtés üzemmód zár az elsődleges helyiség beállítással együtt NEM aktiválható.

7 Energiatakarékos és optimális üzemmód

INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.

VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.

FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázas palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

Tartsa be a következő óvintézkedéseket a rendszer megfelelő működése érdekében.

- Függönyökkel vagy redőnnyel gátolja meg, hogy közvetlen napfény érje a helyiséget hűtés alatt.
- Válasszon megfelelően szellőző területet. NE fedje le a szellőzőnyílásokat.
- Gyakran szellőztessen. Hosszabb használat után különösen fontos a szellőztetés.
- Tartsa zárva az ajtókat és ablakokat. Ha az ajtók és ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegője eltávozik, gyengítve a hűtő- vagy fűtőhatást.
- NE hűtse vagy fűtse túl a szobát. Ha a hőmérsékletet mértékletesen állítja be, azzal energiát takaríthat meg.
- SOHA ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő bemenete vagy kimenete elé. Ez csökkentheti a fűtési/hűtési hatásfokot, vagy a működés leállását okozhatja.
- Ha az egységet hosszabb ideig NEM használja, akkor kapcsolja le a megszakítót. Ha a megszakító be van kapcsolva, akkor az egység áramot vesz fel. Újraindításkor a zavartalan üzemelés érdekében kapcsolja be a megszakítót 6 órával az üzemeltetés előtt.
- Ha a páratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzvíz-elvezetés eldugul, akkor a lecsapódott pára kicsöpöghet az egységből.
- A kényelmes környezet érdekében megfelelően állítsa be a helyiség hőmérsékletét. Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést. Vegye figyelembe, hogy némi időt vehet igénybe, hogy a helyiség elérje a beállított hőmérsékletet. Hasznos lehet az időzítő beállításait használni.
- Állítsa be a légáramlás irányát úgy, hogy a hideg levegő ne ülhessen meg a padló felett, vagy a meleg levegőt ne a mennyezet felé fújja. (Felfelé, a mennyezet irányába hűtésnél vagy szárítás üzemmódban, és lefelé fűtés üzemmódban.)

- A légáram ne érje közvetlenül a szobában tartózkodókat.
- Energiatakarékossági szempontokból a rendszert az ajánlott hőmérséklet-tartományban (26~28°C hűtéshez és 20~24°C fűtéshez) üzemeltesse.

8 Karbantartás és szerelés

8.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A hűtőközegről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675

MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO_2-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO_2-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.

MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

VIGYÁZAT

Az R32 hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor cseréjekor az érzékelőt a gyártó által meghatározott eszközre kell cserélni (lásd a pótalkatrészek listáját).

FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

Az alábbi szimbólumok szerepelhetnek a beltéri egységen:

Jelölés	Magyarázat
	A szervizelés megkezdése előtt mérje meg a feszültséget a főáramkör kondenzátorainak vagy az elektromos alkatrészek kivezetésein.

8.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása

FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be. Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelve, a tisztítás befejezése után azonnal kapcsolja vissza a megszakítót a megfelelő észlelés biztosítása érdekében.

MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

8.3 Az elülső panel tisztítása

FIGYELEM

Vigyázzon, hogy NE érje nedvesség a beltéri egységet. **Lehetséges következmény:** Áramütés vagy tűz.

MEGJEGYZÉS


- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 50°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- Ha a terelőlapot vízzel mossa, akkor NEM szabad erősen súrolni! **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.

Az elülső panel tisztítás céljából eltávolítható.


VIGYÁZAT

Óvatosan járjon el az elülső panel nyitásakor és mozgatásakor, mert a panel éles pereme sérülést okozhat.

1 Csúsztassa a csúszkát kattanásig a nyíllal jelölt irányába.

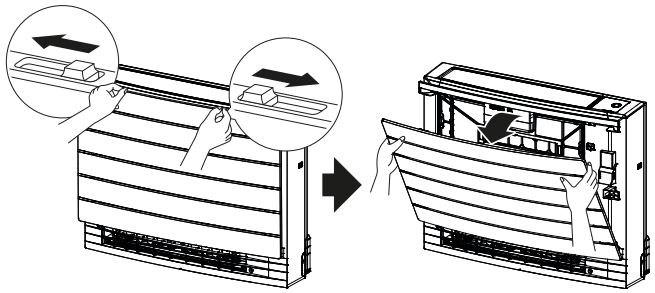

2 Nyissa fel az elülső panelt, és akassza le a szalagot.

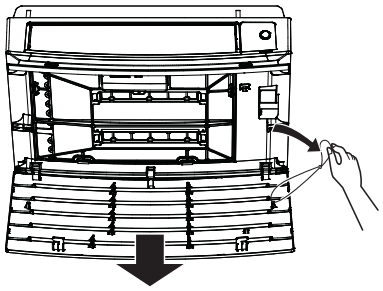

3 Vegye le az elülső panelt.

4 Letörölheti egy puha, nedves ronggyal.

5 Mosás után hagyja megszáradni árnyékos helyen.

6 Az elülső panel le- és felszerelését lásd "8.10 Az elülső panel visszahelyezése" [▸ 56].

8.4 A levegőszűrők bemutatása

Ha az egységet szennyezett szűrővel működteti, akkor a szűrő:


- a levegőt NEM TUDJA szagtalanítani,
- NEM tisztítja a levegőt,

- nem biztosít megfelelő a fűtést/hűtést,
- kellemetlen szag keletkezhet.

8.5 A szűrők eltávolításához


1 Vegye le az elülső panelt. Lásd "8.3 To clean the front panel" [▸ 53].

2 Óvatosan távolítsa el a levegőszűrők füleit az oldalsó peckekről (a). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és akassza ki a levegőszűrő fülét a felső pecekről (c). Húzza felfelé a szűrőt, hogy eltávolítsa a szűrőfüleket az alsó pecekről (d).

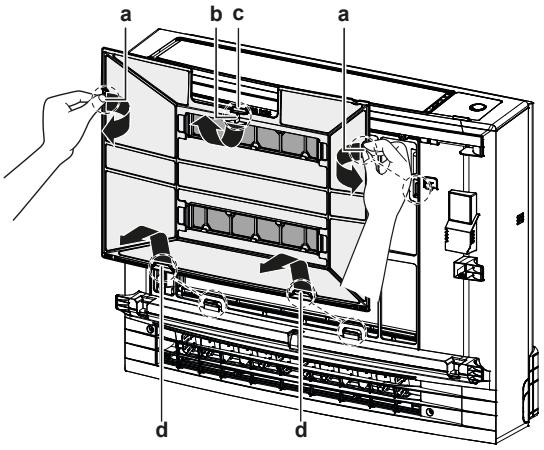


a Az oldalsó peckekhez tartozó fülek
b Szűrőgomb
c A felső pecekhez tartozó fülek
d Az alsó pecekhez tartozó fülek

3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt mind a pecekről (4 helyen).

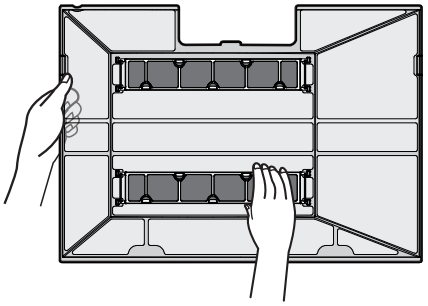

8.6 A levegőszűrő tisztítása

1 Mossa át vízben a levegőszűrőket vízzel, vagy tisztítsa meg porszívóval.

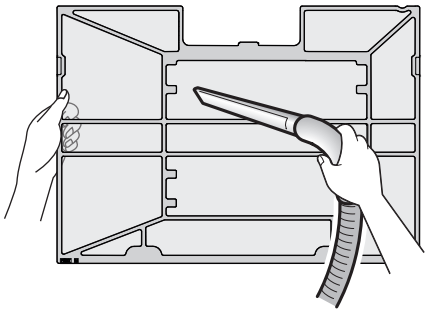

INFORMÁCIÓ


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

8.7 A titán-apatit szagtalanító szűrő tisztítása

INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

1 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

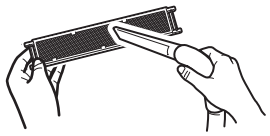

2 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig. NE vegye ki a szűrőt a keretből.




3 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.

8.8 A titán-apatit szagtalanító szűrő cseréje

INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fülei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

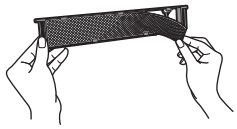


INFORMÁCIÓ


- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

8.9 A szűrők visszaszerelése

1 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt a pecekről (4 helyen).

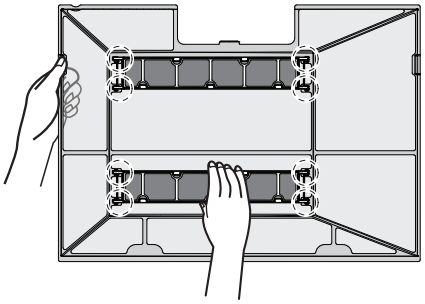


2 Illessze a szűrőfüleket az alsó peckekre (d). A szűrőgombnál (b) tartva fogja meg a levegőszűrőt és illessze a levegőszűrő fülét a felső pecekre (c). Illessze a levegőszűrők füleit az oldalsó peckekre (a). Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő minden helyen stabilan rögzítve van.

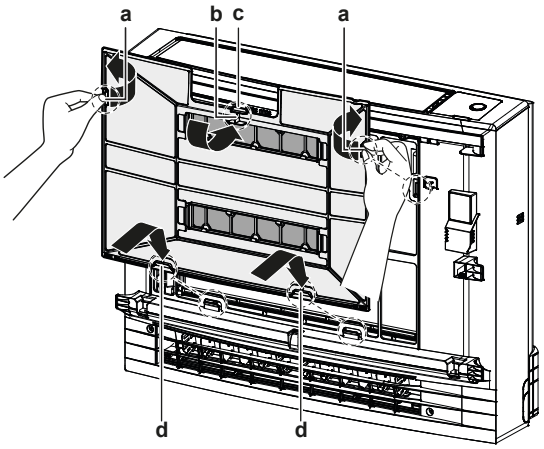


a Az oldalsó peckekhez tartozó fülek
b Szűrőgomb
c A felső pecekhez tartozó fülek
d Az alsó pecekhez tartozó fülek

8.10 Az elülső panel visszahelyezése


1 Illessze az elülső panelt az egység mélyedéseibe (3 helyen), majd rögzítse a szalagot.

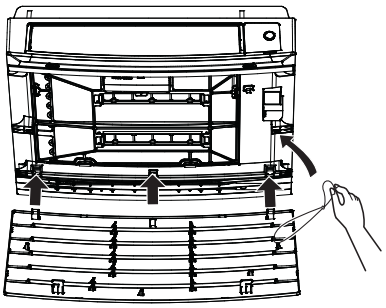

2 Csukja le az elülső panelt, és csúsztassa el mindkét csúszkát kattanásig.

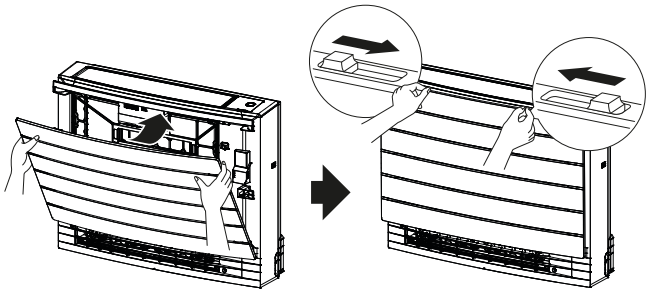

3 Nyomja meg az elülső panel oldalait, hogy a panel stabilan rögzüljön.

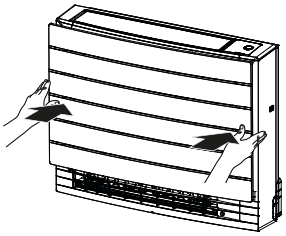

8.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

1 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.

2 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.

3 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.

INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselethez. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

9 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármi gyanúsat észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.



FIGYELEM

Ha az egység hűtőközeg-szivárgást ellenőrző szenzorral van felszerelveFN, csak a kezelőfelületen található BE/KI gombbal kapcsolja ki az egységet.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. A hibakódok jelentését lásd: "9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▸ 64].	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.

Hiba	Teendő
Ha a rendszer egyáltalán NEM működik.	▪ Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás. Várja meg, hogy újra legyen áram. Ha működés közben lép fel áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után automatikusan újraindul. ▪ Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, vagy a kioldó nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztosítékot, vagy billentse vissza a kioldót. ▪ Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban.
A rendszer működése hirtelen leáll.	▪ Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon. ▪ A klímaberendezés a rendszer védelme érdekében leállhat jelentősebb áramingadozás után. A működés automatikusan újraindul körülbelül 3 perc múlva.

Hiba	Teendő
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő.	▪ Ellenőrizze a levegőfúvás beállított sebességét. Lásd "6.4 Légszállítás" [▶ 23]. ▪ Ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Lásd "6.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása" [▶ 22]. ▪ Ellenőrizze, hogy a levegőfúvási irány beállítása megfelelő-e. Lásd "6.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 23]. ▪ Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő (NEM érkezik levegő az egységből).	▪ Fűtés közben a klímaberendezés melegszik. Körülbelül 1–4 percet várni kell. ▪ Az egység jégmentesítés üzemmódban működhet.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő (levegő érkezik az egységből).	▪ Ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a levegőszűrők. Tisztítsa meg a levegőszűrőket. Lásd "8 Karbantartás és szerelés" [▶ 51]. ▪ Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtók vagy ablakok. Csukja be az ajtókat vagy ablakokat, hogy ne jöjjön be a kinti levegő. ▪ Ellenőrizze, hogy az egység Gazdaságos üzemmódban működik-e. Lásd "6.14.1 Gazdaságos üzemmód" [▶ 34]. ▪ Ellenőrizze, hogy található-e valamilyen bútor közvetlenül a beltéri egység mellett. Tegye arrébb a bútort.
Működés közben szokatlan dolog történik.	A klímaberendezést a villámok vagy a rádióhullámok megzavarhatják. Állítsa a megszakítót OFF állásba, majd újra ON állásba.
Az egység NEM kap jelet a vezeték nélküli távirányítóról.	▪ Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban. ▪ Győződjön meg róla, hogy a vevő NINCS kitéve közvetlen napsugárzásnak. ▪ Ellenőrizze, hogy nincs-e elektronikus gyújtóval működő fénycső a helyiségben. Forduljon a forgalmazóhoz.
A vezeték nélküli távirányító kijelzője üres vagy jelzést mutat.	Cserélje az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban.
A hibakódokat ellenőrizheti a kezelőfelületen (ezeték nélküli távirányító).	Forduljon a helyi márkaképviselethez. A hibakódok ellenőrzését és a hibakódok részletes listáját lásd: "9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▶ 64].
Egy másik elektronikus alkalmazás lépett működésbe.	Ha a ezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a márkakereskedőtől.

Csak hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral ellátott egységekre vonatkozik:

Hiba	Teendő
Ha a ventilátor forog akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva. (A működésjelző lámpa villog) Az egység nem fűt vagy hűt, és a szellőztetés "erős levegőfúvásra" vált. (A működésjelző lámpa villog) Ha a beltéri vagy kültéri egység ventilátora forog akkor is, amikor az egység ki van kapcsolva. "RD" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón).	**A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor működésbe lép:** ▪ Ha "RD" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón), a hűtőközeg szivároghat. Szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. ▪ Ha "RD" hibakód NEM jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón), a hűtőközeg nem szivárog vagy az észlelés még folyamatban van. Ha nem észlel szivárgást a berendezés, a ventilátor néhány percen belül automatikusan kikapcsol.
Folyamatos hangjelzés hallható és RD hibakód jelenik meg a kezelőfelületen (vezeték nélküli távirányítón).	**A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor működésbe lép:** ▪ Megerősített hűtőközeg-szivárgás. Szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
"CH" hibakód jelenik meg a kezelőfelületen.	▪ Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor meghibásodása. ▪ A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor kábele megtört. ▪ A hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor kábelcsatlakozása nem megfelelő. ▪ Fő nyomtatott áramkörtábla hibás. Forduljon a forgalmazóhoz.
Csak Több egységes kombinációkhoz: Az egység NEM üzemel (a működésjelző lámpa villog), "UH" hinakód jelenik meg	▪ Hűtőközeg szivárgását észlelhette a rendszer egy másik kapcsolt egységen, amely hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral van ellátva. Ellenőrizze az összes csatlakoztatott CVXM és FVXM egységen a RD vagy CH hibát.

Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibakódjai

A kód kijelzése az alábbi sorrendben változik.

Főkód	Tartalom
RD	Hűtőközeg-szivárgás észlelése.
CH	Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibája.

INFORMÁCIÓ

Ha hűtőközeg-szivárgás észlelésekor szeretné leállítani a hangjelzést (folyamatos sípolás), tartsa lenyomva 5 másodpercig a Cancel gombot.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

9.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz

Az alábbi táblázatban rövid leírást talál bizonyos problémák kezeléséhez. Ha egyik megoldási javaslat sem segít, látogassa meg az app.daikineurope.com oldalt további tájékoztatásért és a Gy.I.K. válaszokért.

Hiba	Teendő
NEM lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózathoz (a Daikin szem NEM villog a vezeték nélküli LAN beállítás alatt).	▪ Próbálja a vezeték nélküli távirányítóval működtetni az egységet. ▪ Ellenőrizze, hogy az áramellátás be van-e kapcsolva. ▪ Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az egységet.
A vezeték nélküli LAN NEM látható az egységáttekintési képernyőn (kezdőképernyőn) a WLAN adapter konfigurálása után (WPS opció).	▪ Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN elég közel legyen a kommunikációs eszközhöz. ▪ Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. ▪ Ellenőrizze, hogy az okoskészüléke ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, mint a vezeték nélküli LAN. ▪ Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▸ 45].
A vezeték nélküli LAN NEM látható az okoseszközön elérhető Wi-Fi hálózatok listáján (Hozzáférési pont opció).	▪ Próbálja meg átváltani a hozzáférési pont és a WPS beállításokat a vezeték nélküli csatorna módosításához. A vezeték nélküli csatornának 1 és 13 közé kell esni. ▪ Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. ▪ Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▸ 45].

Hiba	Teendő
A ONECTA alkalmazáson megjelenített beltéri/kültéri hőmérséklet értéke eltér a más alkalmazásokon mért értékektől.	▪ Az ONECTA alkalmazás kizárólag a beltéri/kültéri egységek környezetére jellemző beltéri/kültéri hőmérsékletet/ páratartalmat mutatja. ▪ Az egyéb készülékeken mért hőmérséklet eltérő lehet, az egység környezeti állapotaitól függően (pl. közvetlen napfény, jegesedés...) ▪ A ONECTA alkalmazáson kijelzett hőmérséklet csak tájékoztató jellegű.

9.2 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását

NEM tekinthetők a rendszer hibás működési jeleinek a következők:

9.2.1 Jelenség: A levegőáram hőmérséklete NEM elég magas extra fűtés üzemmódban

- Ha a kültéri hőmérséklet alacsony, és a fagyáspont alatt van, a levegőáram hőmérséklete elégtelen lehet.
- Többszobás üzemmódban, multi rendszerű kültéri egység csatlakoztatásakor előfordulhat, hogy a kifújt hőmérséklet nem éri el a kívánt értéket.

9.2.2 Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang

- Ez az egységben áramló hűtőközeg hangja.
- Ez az egységből kiszivattyúzott víz hangja, ilyen hang keletkezhet hűtés vagy szárítás üzemmódban.

9.2.3 Jelenség: Fújtató hang hallható

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a hűtőközeg-áramlás iránya megváltozik (pl. hűtés módból fűtés módba való váltáskor).

9.2.4 Jelenség: Kattogó hang hallható

Ilyen hang hallható, amikor az egység enyhén kitágul vagy összehúzódik a hőmérséklet változása miatt.

9.2.5 Jelenség: Fütyülő hang hallható

Ezt a hangot a hűtőközeg áramlása adja jégmentesítés üzemmódban.

9.2.6 Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban

Ezt a hangot a hűtőközeg-elzárószelepek vagy az elektromos alkatrészek működése adja.

9.2.7 Jelenség: Csattogó hang hallható

Ez a hang akkor hallatszik, amikor külső eszköz levegőt szív el a helyiségből (pl. elszívó ventilátor, légelszívó működik) és a helyiség ajtajai és ablakai csukva vannak. Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki a készüléket.

9.2.8 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység)

- Akkor lehetséges, ha hűtés közben a páratartalom magas (olajos és poros környezetben). Ha egy beltéri egység belseje nagymértékben szennyezett, akkor a hőmérséklet eloszlása a szobában egyenetlenné válik. Ilyenkor ki kell tisztítani a beltéri egység belsejét. A készülék tisztításával kapcsolatos részletekért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ezt csak egy szakember tudja elvégezni.
- Ha a klímaberendezés fűtés módra kapcsol jégmentesítés mód után. A jégmentesítés során keletkező nedvesség elpárolog és távozik.

9.2.9 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt

Az egység beveheti a szoba, a bútorok, a cigarettafüst stb. szagát, azután kibocsátja.

9.2.10 Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel

- **A működés leállása után.** A kültéri ventilátor tovább forog még 30 másodpercig a rendszer védelme érdekében.
- **Ha a klímaberendezés nincs bekapcsolva.** Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

9.2.11 Jelenség: A ventilátorsebesség NEM a beállításnak megfelelő

- Hűtés üzemmódban, multi rendszerben a beltéri egység a felhasználói beállítástól függetlenül magasra válthatja a ventilátorsebességet a beltéri egység hőcserélőjének jégtelenítése érdekében.
- A beltéri egység csendes üzemmódjában, ha a kültéri és a beltéri hőmérséklet egyaránt nagyon magas, a beltéri egység a rendszer védelme érdekében növeli a ventilátorsebességet.

9.2.12 Jelenség: Egyes üzemmód ikonok nem jelennek meg a vezeték nélküli távirányítón, vagy egyes funkciók nem aktiválhatók az ONECTA alkalmazáson

Egyes funkciók nem használhatók együtt (példa: csak ventilátor mód és csendes kültéri egység üzemmód). Ez a funkció megjelenhet az ONECTA alkalmazáson, de a funkció NEM aktiválható.

9.2.13 Jelenség: Az ONECTA alkalmazásban az Erőteljes üzemelés NEM kap aktív kijelzést

Ha az erőteljes üzemelés mód aktív, miközben a beltéri egység KI van kapcsolva, az erőteljes üzemmód 2 percig nem jelenik meg aktívként, amíg a felhőadatok nem lesznek frissítve.

9.2.14 Jelenség: Az automatikus mód NEM kapcsolható ki az ONECTA alkalmazásban a hőmérséklet-korlátozás beállítással

Ha a fűtés felső határa alacsonyabb, mint a hűtés alsó határa az ONECTA alkalmazásban, akkor az ONECTA alkalmazás támogatja az automatikus módot. Az egység fűtés üzemmódban a minimális beállított érték és a fűtés felső határértéke között, hűtés üzemmódban pedig a hűtés alsó határértéke és a maximális célérték között működhet.

9.2.15 Jelenség: A heti időszabályozó NEM deaktiválódik, ha a hőmérsékleti határértéket megváltoztatják az ONECTA alkalmazásban

Ha a hőmérsékleti határértéket az ONECTA alkalmazásban módosítja, a heti időszabályozó aktív marad. A heti időszabályozó beállításai nem változnak az

ONECTA alkalmazásban. A heti időszabályozó célhőmérséklet beállításai NEM korlátozottak, még akkor sem, ha az ONECTA alkalmazásban hőmérsékleti határértékeket állít be.

Az egység azonban működés közben korlátozhatja a célértéket, ha az a megengedett tartományon kívül esik. Az aktuális célhőmérséklet értékeaz ehység főképernyőjén jelenik meg az ONECTA alkalmazásban.

9.2.16 Jelenség: Az ONECTA alkalmazás késleltetve reagál

Az alkalmazás kijelzésében késés léphet fel az adatok frissítése miatt.

9.3 Hibaelhárítás a hibakódok alapján

Hinadiagnózis a vezeték nélküli távirányítóval

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibát azonosíthatja a vezeték nélküli távirányítón megjelenő hibakóddal. Fontos, hogy a hibakód visszaállítása előtt megértse a problémát és megfelelő intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerelő vagy a helyi márkakereskedés végezheti el.

INFORMÁCIÓ

Lásd a szerelési kézikönyvet:

- A hibakódok teljes listája
- Az egyes hibákkal kapcsolatos részletesebb hibaelhárítási útmutató

Hibakódok ellenőrzése a vezeték nélküli távirányítón

1 A vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és tartsa lenyomva a Cancel gombot körülbelül 5 másodpercig.

Eredmény: 00 jelzés kezd villogni a hőmérséklet-beállítás kijelzésnél.

2 A vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg a Cancel gombot többször, amíg folyamatos csipogást nem hall.

Eredmény: A kód megjelenik a kijelzőn.

INFORMÁCIÓ

- Egy rövid és 2 gyorsan egymást követő sípolás jelzi a nem érvényes kódokat.
- A kijelzett kódok törléséhez, tartsa lenyomva a Cancel gombot 5 másodpercig. A kód magától is eltűnik, ha a gombot 1 percig NEM nyomják meg.

Rendszer

Hibakód	Leírás
00	Normál
10	Hűtőközeghiány
12	Túlfeszültség észlelése
13	Jelátviteli hiba
14	Jelátviteli hiba (a beltéri és a kültéri egység között)
18	Beltéri/kültéri egység kombináció hiba
1H	Rendszerhiba

Beltéri egység

Hibakód	Leírás
A0	Hűtőközeg-szivárgás észlelése[a]
A1	Beltéri egység PCB-panelje meghibásodott
A5	Fagyás elleni védelem vagy nagynyomású vezérlés
A6	Ventilátormotor (egyenáramú motor) meghibásodott
AH	Streamer egység hiba
CH	Hűtőközeg-szivárgást érzékelő szenzor hibája[a]
C4	Beltéri hőcserélő termisztora hibás
C9	Szobahőmérséklet termisztora hibás
CC	Páratartalom érzékelő hiba

[a] Csak hűtőközeg-szivárgást észlelő szenzorral ellátott egységekre vonatkozik.

Kültéri egység

Hibakód	Leírás
E0	4-utas szelep meghibásodott
E1	Kültéri egység PCB-panelje meghibásodott
E3	Túlnyomás-kapcsoló (HPS) lekapcsolt
E5	Aktiválódott a túlterhelés-védelem (kompresszor-túlterhelés)
E6	Kompresszorblokk
E7	Egyenáramú ventilátorblokk
F3	Fúvócső hőmérséklet-szabályozása
F6	Nagynyomású szabályozás (hűtés módban)
H0	A kompresszorrendszer érzékelőjének rendellenessége
H3	Túlnyomás-kapcsoló (HPS) hiba
H6	A helyzetérzékelő rendellenessége
H8	Egyenáramú feszültség-/áramérzékelő hiba
H9	Kültéri hőmérséklet termisztora hibás
J3	A kilépő cső termisztora hibás
J6	Kültéri hőcserélő termisztora hibás
J8	Folyadékcső-termisztor hibás (hűtőközegkör és egyéb)
L3	Elektromos alkatrészek melegedése hiba
L4	Hűtőborda-hőmérséklete emelkedik
L5	Inverteren pillanatnyi túláram (DC)
P4	Hűtőborda termisztora hibás
F8	A kompresszor belső hőmérséklet hiba

10 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

11 Szószedet

HMV = Használati meleg víz
Használati célra használt melegvíz, az épület típusától függetlenül.

Forgalmazó
A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők
A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó
A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások
Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég
Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv
Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv
Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok
A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések
A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06