




Felhasználói referencia-útmutató

Daikin szobai klímaberendezés

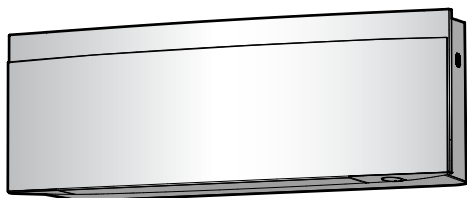

Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	4
1.1	A dokumentum bemutatása	4
1.2	A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése	5
2	Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	7
2.1	Általános	7
2.2	Útmutató a biztonságos használathoz	8
3	A rendszerről	12
3.1	Beltéri egység	12
3.1.1	Daikin szem jelzőlámpa	13
3.2	A kezelőfelület ismertetése	13
3.2.1	Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító	14
3.2.2	A vezeték nélküli távirányító működtetése	14
3.2.3	Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD	15
3.2.4	Főmenü: Vezeték nélküli távirányító	17
4	Üzemeltetés előtt	20
4.1	Az elemek behelyezése	20
4.2	A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése	21
4.3	A tápellátás bekapcsolása	21
4.4	Beltéri egység beállítása	21
4.4.1	A Daikin szem fényerőssége	22
4.4.2	Nyissa fel az ülőpánelt	22
4.4.3	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	22
4.4.4	Függőleges levegőfúvás funkció	27
4.4.5	A beltéri egység beszerelési helyzete	27
4.4.6	Szárazon tartás	28
4.5	Vezeték nélküli távirányító beállítása	29
4.5.1	Az LCD kijelző kontrasztosságának beállítása	29
4.5.2	Az LCD kijelző fényerejének beállítása	29
4.5.3	LCD automatikus kikapcsolási idejének beállítása	29
4.5.4	Automatikus elküldés beállítása kiválasztás után	30
4.5.5	Egy másik csatorna beállítása a beltéri egység infravörös jelvevőjéhez	30
5	Működés	32
5.1	Működési tartomány	32
5.2	Mikor használjon egyes funkciókat	32
5.3	Üzem mód és célhőmérséklet	34
5.3.1	A működés indítása/leállítása üzem mód és a hőmérséklet beállítása	35
5.4	Légszállítás	36
5.4.1	A levegőfúvás sebességének beállítása	36
5.5	Levegőáramlás iránya	37
5.5.1	A levegőfúvás függőleges irányának beállítása	39
5.5.2	A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása	39
5.5.3	3D levegőfúvási irány használata	40
5.5.4	Kényelmes levegőfúvás üzem mód indítása/leállítása	40
5.6	Figyelő szem üzem mód	40
5.6.1	Figyelő szem üzem mód indítása/leállítása	41
5.7	Erőteljes üzemeltetés	41
5.7.1	Az Erős üzem mód indítása/leállítása	42
5.8	Gazdaságos üzem mód	42
5.8.1	A Gazdaságos üzem mód indítása/leállítása	43
5.9	Csendes kültéri egység üzem mód	43
5.9.1	Csendes kültéri egység üzem mód indítása/leállítása	44
5.10	Flash streamer (légtisztítás) üzem mód	44
5.10.1	Flash Streamer (légtisztítás) üzem mód indítása/leállítása	44
5.11	Óra- és időzítőbeállítás	45
5.11.1	Óra beállítás	45
5.11.2	KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció	46
5.11.3	Heti időszabályzó üzem mód	48
5.12	Multi rendszer	51
5.12.1	Elsődleges helyiség beállítás	51
5.12.2	Éjjeli csendes mód	52
5.12.3	Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben	52

6	Energiatakarékos és optimális üzemmód	53
7	Karbantartás és szerelés	55
7.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	55
7.2	A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása.....	56
7.3	Az előlő panel tisztítása	57
7.4	Az előlő panel felnyitása	57
7.5	A levegőszűrők bemutatása	58
7.6	A levegőszűrők tisztítása	58
7.7	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása	59
7.8	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje.....	60
7.9	Az előlő panel lezárása	60
7.10	Az előlő panel eltávolítása	61
7.11	Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe	62
8	Hibaelhárítás	63
8.1	Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz	65
8.2	Hibaelhárítás a hibakódok alapján	66
8.3	Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását	67
8.3.1	Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang.....	67
8.3.2	Jelenség: Fűtató hang hallható	67
8.3.3	Jelenség: Kattogó hang hallható.....	67
8.3.4	Jelenség: Fűtőlő hang hallható	67
8.3.5	Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban	68
8.3.6	Jelenség: Csattogó hang hallható	68
8.3.7	Jelenség: Faxgéphez hasonló hang hallható, ha az előlő panel teljesen nyitva van.....	68
8.3.8	Jelenség: Az egyik egységből fehér kód gomolyog (beltéri egység, kültéri egység).....	68
8.3.9	Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt	68
8.3.10	Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel	68
8.3.11	Jelenség: A levegőfűtés beállítása NEM lesz visszaállítva, ha a Kényelmes levegőfűtést deaktiválja az ONECTA alkalmazás	68
8.3.12	Jelenség: A függőleges automatikus legyezés NEM áll vissza a Kényelmes levegőfűtés funkció deaktiválását követően	68
8.3.13	Jelenség: Egyes üzemmód ikonok nem jelennek meg a vezeték nélküli távirányítón, vagy egyes funkciók nem aktiválhatók az ONECTA alkalmazáson	68
8.3.14	Jelenség: Az ONECTA alkalmazásban az Erőteljes üzemelés NEM kap aktív kijelzést	68
9	Hulladékba helyezés	69
10	Szószedet	70

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy kitöltötte-e a szerelői beállítások táblázatát. Ha NEM, kérje meg, hogy pótolja azt.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók



INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági előírások:**
 - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
 - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
 - Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használathoz
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

1.2 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

	VESZÉLY Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.
	VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE Áramütés veszélye.
	VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.
	VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY Robbanás veszélye.
	FIGYELEM Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.
	FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG
	VIGYÁZAT Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.
	MEGJEGYZÉS Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.
	INFORMÁCIÓ Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszereles előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "▲ 1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "■ 1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános



FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.



FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használathoz



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

**FIGYELEM**

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hősugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

**VIGYÁZAT**

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

**VIGYÁZAT**

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

**FIGYELEM**

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázpalackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

**VIGYÁZAT**

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvisellel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.



VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.



VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

**FIGYELEM**

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

**FIGYELEM**

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

**FIGYELEM**

Ha bármi gyanúsítást észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

3 A rendszerről



A2L

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.



MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állapot megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység



VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.




INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.



FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hőszugárzóval, gázfűzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képezített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

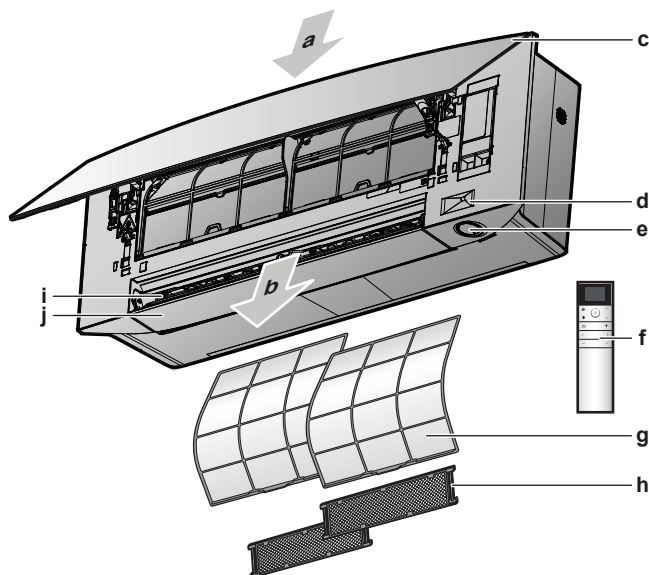

- a Levegőbemenet
- b Levegőkimenet
- c Elülső panel
- d Figyelő szem szenzor
- e ON/OFF gomb, Daikin szem és időzítő lámpa
- f Kezelőfelület (vezeték nélküli távirányító)
- g Levegőszűrő
- h Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) (kerettel)
- i Lamellák (függőleges terelőlapok)
- j Szárnyak (vízszintes terelőlapok)


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzem mód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás=25°C
- A levegőfűtés-sebessége = Automatikus

3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

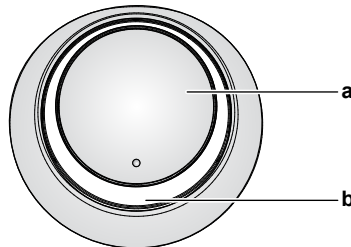

- a ON/OFF gomb
- b Daikin szem (infravörös jelzővel)

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Hűtés	Kék
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Szárítás	Zöld
Időzítés mód	Narancssárga ^(a)

^(a) Ha KI-/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

3.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.


- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.



MEGJEGYZÉS


- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

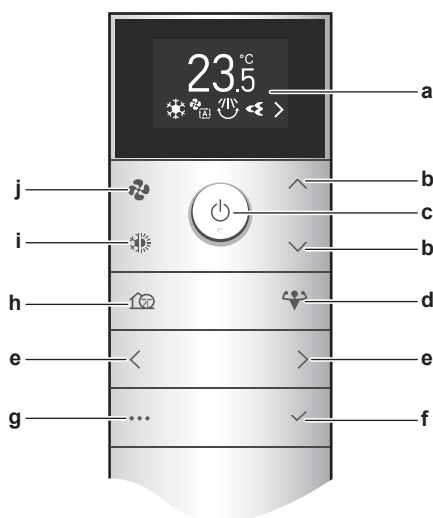

- a LCD kijelző
- b Hőmérséklet fel/le és menü fel/le navigációs gombok
- c BE/KI gomb
- d Erőteljes üzemelés gomb
- e Menü jobb/bal navigációs gombok
- f Megerősítés gomb
- g Főmenü gomb
- h Csendes kültéri egység üzemmód
- i Módválasztó gomb (automatikus, hűtés, fűtés, szárítás, csak ventilátor)
- j Levegőfűvás-sebességbeállító gomb

3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése

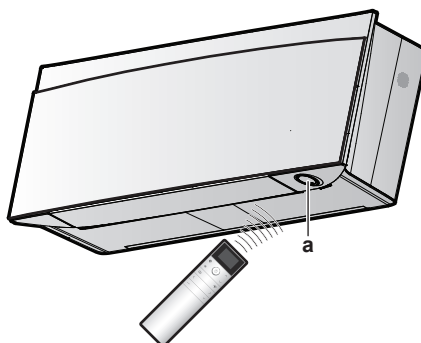

a Infravörös jelvevő

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadály az infravörös jelvevő alatt 500 mm-en belül. Ezek befolyásolhatják a vezeték nélküli távirányító jelvételi teljesítményét.

- 1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.

3.2.3 Állapot: Vezeték nélküli távirányító LCD

Kezdőképernyő

Kezdőképernyő, ha a berendezés BE van kapcsolva Kezdőképernyő, ha a berendezés KI van kapcsolva



- a Aktuális célhőmérséklet
b Aktív funkciók ikonjai



Az alábbi funkciók akkor állíthatók be, ha az egység KI van kapcsolva, a beállítások akkor aktiválódnak, ha az egység BE van kapcsolva.

- Gombok: ventilátor, üzemmódok, csendes kültéri egység üzemmód
- Menü: az összes menüfunkció a GAZDASÁGOS üzemmód kivételével.


Nyitóképernyő csak ventilátor és szárítás üzemmód alatt

Csak ventilátor vagy Szárítás üzemmódban a célhőmérséklet helyett a Csak ventilátor vagy Szárítás ikon jelenik meg.

Csak ventilátor üzemmód



Szárítás üzemmód

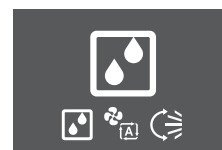

Aktív funkciók ikonjainak sorrendje

A beállított funkcióktól függően az ikonok az alábbi sorrendben jelennek meg az LCD kijelző alján (balról jobbra):

Ikon	Leírás
	Akkumulátor töltöttsége alacsony "4.1 Az elemek behelyezése" [▶ 20]
	Gazdaságos vagy erőteljes üzemmód "5.7 Erőteljes üzemeltetés" [▶ 41]


Ikon	Leírás
    	Üzem mód "5.3 Üzem mód és célhőmérséklet" [▶ 34]
    	Légszállítás "5.4 Légszállítás" [▶ 36]
  	Levegőáramlás iránya "5.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 37]
	Flash streamer (tisztítás) üzemmód "5.10 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód" [▶ 44]
	Csendes kültéri egység üzemmód "5.9 Csendes kültéri egység üzemmód" [▶ 43]
	Figyelő szem üzemmód "5.6 Figyelő szem üzemmód" [▶ 40]
	Kényelmi üzemmód "5.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 37]
	Heti időszabályzó "5.11.3 Heti időszabályzó üzemmód" [▶ 48]
	Bekapcsolás-időzítés "5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció" [▶ 46]
	Kikapcsolás-időzítés "5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció" [▶ 46]
	Több ikon aktív, mint amennyi elférne a kezdőképernyőn. A < és > gombbal navigálhat az ikonok listáján.

3.2.4 Főmenü: Vezeték nélküli távirányító

Navigációs alapelvek

Gomb	Funkció
...	Menü gomb a főmenübe lépéshez/kilépéshez
< / >	Bal/jobb gomb a navigációhoz: - ikonok a kezdőképernyőn - menük
^ / v	Fel/Le gomb: - hőmérséklet-beállítás - beállítások kiválasztása (Példa: ON → OFF)
✓	Megerősítő gomb egy kiválasztás megerősítéséhez vagy a menükbe való belépéshez

Példa:

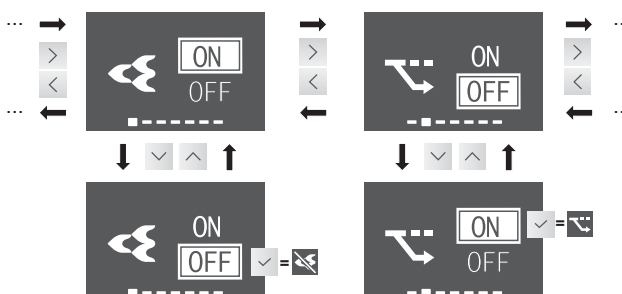

Eredmény: A választás megerősítésekor visszakérül a kezdőképernyőre. A funkció ikonja eltűnik/megjelenik kezdőképernyőn.

Menü áttekintése	
	Flash Streamer "5.10 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód" [▶ 44]
	Gazdaságos "5.8 Gazdaságos üzemmód" [▶ 42] Megjegyzés: (funkció letiltva) jelenik meg a képernyőn, ha az üzemmód KI van kapcsolva vagy Csak ventilátor módban működik.
	Figyelő szem "5.6 Figyelő szem üzemmód" [▶ 40]
	Levegőfúvás-irány beállítás menü "5.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 37]
	Vízszintes levegőfúvás (legyezés vagy rögzített)
	Függőleges levegőfúvás (legyezés vagy rögzített)
	Kényelmes levegőfúvás üzemmód Megjegyzés: (funkció letiltva) jelenik meg a képernyőn, ha az üzemmód KI van kapcsolva vagy Csak ventilátor módban működik.
	Óra- és időzítőbeállítás menü "5.11 Óra- és időzítőbeállítás" [▶ 45]

Menü áttekintése	
	BEKAPCSOLÁS-időzítő Megjegyzés: Csak akkor jelenik meg, ha az óra be van állítva
	KIKAPCSOLÁS-időzítő Megjegyzés: Csak akkor jelenik meg, ha az óra be van állítva
	Heti időszabályzó Megjegyzés: Csak akkor jelenik meg, ha az óra be van állítva
	Óra
	Beltéri egység beállítási menü "4.4 Beltéri egység beállítása" [▶ 21]
	A Daikin szem fenyőrőssége
	Nyissa fel az elülső panelt, ha az egység KI van kapcsolva Megjegyzés:  (funkció letiltva) jelenik meg a képernyőn, ha az üzemmód BE van kapcsolva. Ha a berendezés üzemel, az elülső panel automatikusan felnyílik.
	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat Megjegyzés:  (funkció letiltva) jelenik meg a képernyőn, ha az üzemmód BE van kapcsolva.
	Függőleges levegőfúvás beállítás
	Beltéri egység pozíciója
	Szárazon tartás
	Vezeték nélküli távirányító beállítási menü "4.5 Vezeték nélküli távirányító beállítása" [▶ 29]

Menü áttekintése	
	A vezeték nélküli távirányító LCD képernyő kontrasztbeállítása
	A vezeték nélküli távirányító LCD képernyő fényerőssége
	LCD automatikus kikapcsolási ideje
	Automatikus elküldés a beállított időtartam után
	Módosítsa a beltéri egység infravörös jelnevőjét, hogy ne keletkezzen zavar a vezeték nélküli távirányító jelében (Példa: ha 2 beltéri egység van elhelyezve azonos helyiségben)
	Szoftververzió és hibakeresés menü
	Próbaüzem elvégzése beüzemelés közben (a telepítés vagy a szervizelést végző személynek)
	Adja meg a hibakódot a vezeték nélküli távirányítóval "8.2 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▶ 66]
	QR-kód az ONECTA alkalmazáshoz "Az ONECTA alkalmazás telepítése" [▶ 23]

4 Üzemeltetés előtt


Ebben a fejezetben

4.1	Az elemek behelyezése	20
4.2	A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése	21
4.3	A tápellátás bekapcsolása	21
4.4	Beltéri egység beállítása	21
4.4.1	A Daikin szem fenyőssége	22
4.4.2	Nyissa fel az előlső panelt	22
4.4.3	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	22
4.4.4	Függőleges levegőfúvás funkció	27
4.4.5	A beltéri egység beszerelési helyzete	27
4.4.6	Szárazon tartás	28
4.5	Vezeték nélküli távirányító beállítása	29
4.5.1	Az LCD kijelző kontrasztosságának beállítása	29
4.5.2	Az LCD kijelző fényerejének beállítása	29
4.5.3	LCD automatikus kikapcsolási idejének beállítása	29
4.5.4	Automatikus elküldés beállítása kiválasztás után	30
4.5.5	Egy másik csatorna beállítása a beltéri egység infravörös jelzőjéhez	30

4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.


- 1 Vegye le a hátlapot.
- 2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.
- 3 Helyezze vissza a fedelet.

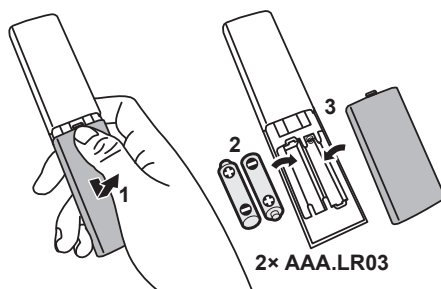

INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét villogó a  ikon mutatja az LCD kijelzőn (első pozíció).
- Ha az elemek töltése alacsony, a vezeték nélküli távirányító funkciói fel lesznek függesztve, csak a KIKAPCSOLÁS funkció működik, az összes időzítő funkció KI van kapcsolva. Minél előbb cserélje ki az elemeket.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

4.2 A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése

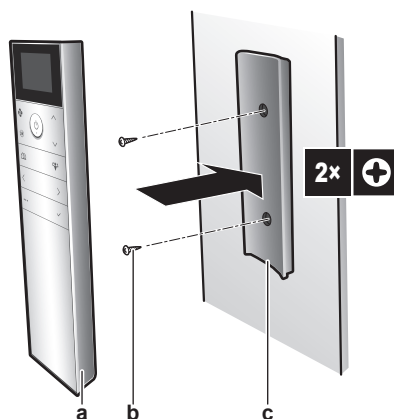

- a Vezeték nélküli távirányító
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélküli távirányító mágneses tartója

- 1 Válasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.
- 2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.
- 3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.



INFORMÁCIÓ

A vezeték nélküli távirányító tartója mágneses. Ügyeljen rá, hogy a tartó teteje nézzen felfelé a felszerelésnél.

4.3 A tápellátás bekapcsolása

- 1 Kapcsolja be a megszakítót.

Eredmény: A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.

4.4 Beltéri egység beállítása

- 1 A megnyomásával lépjen be a főmenübe, a és gombokkal navigáljon a beltéri egység beállítási menüjébe. Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



- 2 Végezze el az alább felsorolt beállításokat.
- 3 Nyomja meg a gombot a főmenübe lépéshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Beállítási lista

4.4.1	A Daikin szem fenyerőssége	22
4.4.2	Nyissa fel az elülső panelt	22
4.4.3	Vezeték nélküli LAN-kapcsolat	22
4.4.4	Független levegőfűtés funkció	27

4.4.5	A beltéri egység beszerelési helyzete	27
4.4.6	Szárazon tartás	28

4.4.1 A Daikin szem fényerőssége

A Daikin szem fényerőssége beállítható az egységen magas vagy alacsony állásra, illetve KI lehet kapcsolni.

A Daikin szem fényerősségének beállítása

- 1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a Daikin szem fényerősségének beállítási képernyőjére a  és  gombokkal.



- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombbal.

Eredmény: A Daikin szem fényerőssége megváltozik.

- 3 Nyomja meg újra a  gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.2 Nyissa fel az elülső panelt

Az elülső panel automatikusan nyílik az üzemelés indulásakor. Ezt a funkciót használja, ha szeretné felnyitni az elülső panelt, miközben az üzemelés KI van kapcsolva. **Példa:** karbantartás alatt.

Elülső panel felnyitása vezeték nélküli távirányítóval

- 1 Ellenőrizze, hogy az üzemelés KI van-e kapcsolva. Ha nincs, akkor kapcsolja KI a  használatával.
- 2 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon az elülső panel nyitása képernyőre a  és  gombokkal.

Elülső panel nyitása képernyő



- 3 Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.

- 4 Nyomja meg újra a  gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.3 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat

Egyszerűen csatlakoztassa az egységét az otthoni hálózatához és töltsse le az alkalmazást a termosztát cseréjéhez, a hőmérséklet-ütemezés beállításához és az energiafogyasztás ellenőrzéséhez.


Részletes jellemzők, beállítási módszerek, Gy.I.K., hibaelhárítási ötletek az app.daikineurope.com oldalon találhatók.



Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

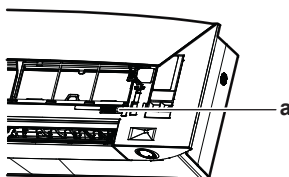

a SSID és KEY adatot tartalmazó címke

Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

Az ONECTA alkalmazás telepítése

- 1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.
- 2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Keresse meg az alkalmazást közvetlenül a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén látható QR-kóddal

- 1 A megnyomásával lépjen be a főmenübe, a és gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítási menüjébe.
- 2 Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



- 3 A és gombokkal navigáljon a QR-kód képernyőre.
- 4 Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával vagy más okoseszközzel.

Eredmény: A QR-kód átirányítja az App Store vagy Google Play áruházba.



5 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



INFORMÁCIÓ

Ha a QR-kód nehezen olvasható, váltson át a megjelenített QR-kódra a vagy használatával, majd próbálja meg újra.

A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni hálózatra.

- Okos eszköz (okostelefon, táblagép) és SSID (Service Set Identifier) és KEY (jelszó) használatával
- A Wi-Fi útválasztó WPS (Wi-Fi Protected Setup) gombjával.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beállítás a vezeték nélküli távirányítóval végezhető el, a vezeték nélküli LAN beállítási menüben. Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelzővőre.



INFORMÁCIÓ

Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést. A csatlakozás NEM végezhető el, amíg az egység üzemel.

- 1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt **állítsa le a működést**.
- 2 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó elég közel legyen, és semmi ne akadályozza a jelvételt.

Menü	Leírás
	▪ ON = Vezeték nélküli LAN BE (AP mód/FUTÁS mód (SSID + KEY) csatlakozási beállítás) ▪ OFF = Vezeték nélküli LAN KI
	Kilépés a beállítási menübe
	WPS-csatlakozási beállítás
	Gyári beállítások visszaállítása
	Csatlakozási állapot ellenőrzése

A vezeték nélküli LAN csatlakoztatása az otthoni hálózathoz

A vezeték nélküli adaptert az alább lehetőségekkel csatlakoztathatja az otthoni hálózathoz:

- WPS gomb (Wi-Fi Protected Setup) az útválasztón (ha van ilyen),
- Az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

- 1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a vezeték nélküli LAN csatlakozás beállításra a  és  gombokkal. Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



Vezeték nélküli LAN csatlakozás beállítás



- 2 A beállítást váltsa ON állásra a  és  gombokkal. Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Vezeték nélküli LAN jel BE



Vezeték nélküli LAN jel KI



Eredmény: A csatlakozás animációja 5 másodpercre megjelenik a képernyőn, és a vezeték nélküli LAN állapot képernyő jelenik meg.

- 3 Folytassa a beállítást a WPS gombbal vagy az SSID és KEY segítségével.

Csatlakoztatás WPS gombbal

- 1 A  és  gombokkal navigáljon a WPS képernyőre. A megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A Daikin szem színe a narancssárga és a részben zöld között váltakozik.

WPS beállítás



- 2 Nyomja meg a kommunikációs eszközön (pl. útválasztón) található WPS gombot kb. 1 percen belül. Lásd a kommunikációs eszköz kézikönyvét.

Eredmény: Sikeres csatlakozás esetén a Daikin szem színe a kék és a részben zöld között váltakozik.



INFORMÁCIÓ

Ha az útválasztóhoz nem lehet csatlakozni, próbálja meg a "[Csatlakoztatás SSID és KEY számmal](#)" [25] eljárást.

- 3 Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

Csatlakoztatás SSID és KEY számmal

- 1 Nyissa meg a ONECTA alkalmazást az okoseszközén és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 2 Okoseszközét az egységgel azonos otthoni hálózatra csatlakoztassa.
- 3 Ellenőrizze, hogy a kapcsolat létrejött (lásd "A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése" [▶ 26]).
- 4 Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.


A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

- 1 A  és  gombokkal navigáljon az állapot képernyőre. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Állapot képernyő



- 2 Ellenőrizze a Daikin szemet.

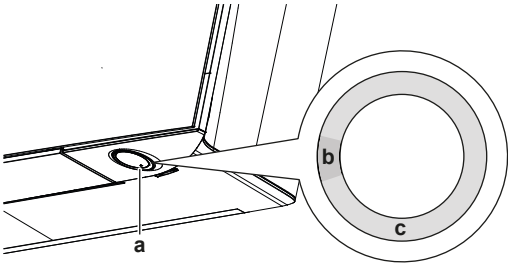

- a Daikin szem
- b Részben zöld
- c Piros, narancssárga vagy kék

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált...	...akkor a vezeték nélküli adapter...
Piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal; lásd "Csatlakoztatás WPS gombbal" [▶ 25].
kék	csatlakozik az otthoni hálózatra: ▪ SSID + KEY használatával. vagy ▪ az útválasztón található WPS gombbal.

- 3 Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszköztől.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

- 1 A  és  gombokkal navigáljon a VISSZAÁLLÍTÁS képernyőre. Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

Visszaállítás képernyő



- 2 Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "belső egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása


- 1 Lépjen a vezeték nélküli LAN csatlakozás beállítás menübe, és módosítsa a beállítást OFF állásra a  és  gombokkal. Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: A Daikin szem színe a zöld és a fehér között váltakozik. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.


4.4.4 Függőleges levegőfúvás funkció

Ez a funkció segít optimalizálni a levegőfúvást és a hőmérséklet-eloszlást fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót KI lehet kapcsolni, ha bútor vagy tárgy van az egység alatt.

Függőleges levegőfúvás KI

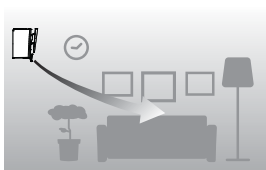

Függőleges levegőfúvás BE

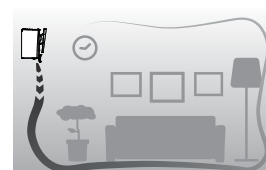

A függőleges levegőfúvás funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a függőleges levegőfúvás beállításra a  és  gombokkal.

Függőleges levegőfúvás funkció BE



Függőleges levegőfúvás funkció KI



- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombbal.
- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Nyomja meg újra a  gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.5 A beltéri egység beszerelési helyzete

Ha a beltéri egység ez egyik oldalon a falhoz közel lett felszerelve, módosítsa a beállítást úgy, hogy az egység ne fújja a levegőt közvetlenül a falra.

A beltéri egység pozíció-beállításának módosítása

- 1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a beltéri egység helyzete beállításra a és gombokkal. Nyomja meg a gombot a beállítás megadásához.

Beltéri egység helyzete beállítás

- 2 Az és gomb használatával válassza ki beszerelési helyzetnek megfelelő beállítást. Majd a gombbal erősítse meg.

Ha az egység...	Beállítás	Eredmény
A fal közepén (gyári alapbeállítás)		
≤500 mm a faltól a jobb oldalon		
≤500 mm a faltól a bal oldalon		


- 3 Nyomja meg újra a gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.6 Szárazon tartás

Ha az egység eléri a beállított hűtési célhőmérsékletet, a ventilátor KI fog kapcsolni, hogy ne emelje a helyiség páratartalmát. Ha szeretné, hogy a ventilátor tovább működjön, tiltsa le ezt a funkciót.

A szárazon tartás funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA

- 1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a függőleges szárazon tartás beállításra a és gombokkal.

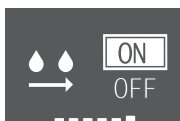Szárazon tartás funkció BE

Eredmény: A ventilátor leáll, miután az egység elérte a célhőmérsékletet hűtés üzemmódban.

Szárazon tartás funkció KI

Eredmény: A ventilátor tovább működik, még azt követően is, hogy az egység elérte a célhőmérsékletet hűtés üzemmódban.

- 2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.
- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

- 4 Nyomja meg újra a  gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.5 Vezeték nélküli távirányító beállítása

- 1 A  megnyomásával lépjen be a főmenübe, a  és  gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítási menüjébe. Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



- 2 Végezze el az alább felsorolt beállításokat.
- 3 Nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Beállítási lista

4.5.1	Az LCD kijelző kontrasztosságának beállítása.....	29
4.5.2	Az LCD kijelző fényerejének beállítása.....	29
4.5.3	LCD automatikus kikapcsolási idejének beállítása.....	29
4.5.4	Automatikus elküldés beállítása kiválasztás után.....	30
4.5.5	Egy másik csatorna beállítása a beltéri egység infravörös jelvevőjéhez.....	30

4.5.1 Az LCD kijelző kontrasztosságának beállítása

- 1 A vezeték nélküli távirányító beállítás menüjében navigáljon az LCD kontraszt beállítási képernyőjére a  és  gombokkal.

Legalacsonyabb kontraszt beállítás



Legmagasabb kontraszt beállítás



- 2 Módosítsa a kontraszt beállítást a  és  gombbal.

4.5.2 Az LCD kijelző fényerejének beállítása

- 1 A vezeték nélküli távirányító beállítás menüjében navigáljon az LCD fényerősség beállításra a  és  gombokkal.

Legalacsonyabb fényerő beállítás



Legmagasabb fényerő beállítás



- 2 Módosítsa a fényerő beállítást a  és  gombbal (6 szint).

4.5.3 LCD automatikus kikapcsolási idejének beállítása

- 1 A vezeték nélküli távirányító beállítás menüjében navigáljon az LCD kikapcsolási idő beállításra a  és  gombokkal.

A kijelző 5 másodperc múlva KIKAPCSOL



A kijelző 20 másodperc múlva KIKAPCSOL



- Módosítsa a beállítást a és gombbal. A minimum érték: 5 másodperc, a maximum érték 20 másodperc. Az érték minden lépésben 5 másodpercet változik.

4.5.4 Automatikus elküldés beállítása kiválasztás után

- A vezeték nélküli távirányító beállítás menüjében navigáljon az automatikus elküldés kiválasztás után beállításra a és gombokkal.

Minimális: 0 másodperc



Maximális: 3 másodperc



- Módosítsa a beállítást a és gombbal. A minimum érték: 0 másodperc, a maximum érték 3 másodperc. Az érték minden lépésben 1 másodpercet változik.

4.5.5 Egy másik csatorna beállítása a beltéri egység infravörös jelnevőjéhez

Ha 2 beltéri egység van felszerelve 1 helyiségben, akkor módosíthatja az infravörös csatornákat a beltéri egység jelnevőjéhez, hogy a vezeték nélküli távirányító jelei ne okozzanak zavart.

Előfeltétel: Az alábbi beállítást csak 1 egységhez végezze el.

- A vezeték nélküli távirányító beállítás menüjében navigáljon a csatornaválasztás beállításra a és gombokkal.
- A beállítást váltsa **2. csatorna** állásra a és gombokkal.

1. csatorna




2. csatorna



- Erősítse meg a kijelölést a gombbal.

Eredmény: A Daikin szem villogni kezd.

- Nyomja meg a beltéri egység ON/OFF kapcsolóját, amíg a Daikin szem villog.

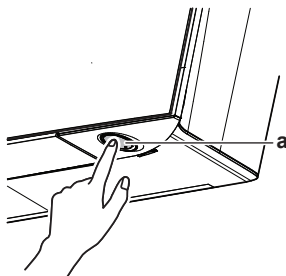

a ON/OFF kapcsoló

**INFORMÁCIÓ**

Ha NEM tudja elvégezni, miközben a Daikin szem villog, ismételje meg az eljárást az első lépéstől.

5 Működés



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

	Hűtés és szárítás ^{(a)(b)}	Fűtés ^(a)
Kültéri hőmérséklet RXJ modelleknél	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Kültéri hőmérséklet 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modelleknél	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Beltéri hőmérséklet	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80% ^(a)	—

^(a) Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.

^(b) Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2 Mikor használjon egyes funkciókat

A következő táblázattal határozhatja meg, hogy milyen funkciókat kíván használni:

Alapfunkció	
Automatikus	"5.3 Üzem mód és célhőmérséklet" [▶ 34] A rendszer indítása/leállítása és a hőmérséklet beállítása:
	■ automatikus módban a megfelelő hőmérséklet és üzem mód automatikusan lesz kiválasztva.
Hűtés	■ Hűtés módban a helyiség lehűtése.
	■ Fűtés módban a helyiség felfűtése.
Fűtés	■ Csak ventilátor módban a levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül történik.
	■ Szárítás módban a helyiség páratartalmát csökkenti a rendszer.
Csak ventilátor	
	
Szárítás	
	

Alapfunkció	
Függőleges 	"5.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 37] A levegőfúvás irányának beállításához (legyezés vagy rögzített pozíció).
Vízszintes 	Kényelmes levegőfúvás üzemmód: A levegőfúvás irányának automatikus beállításához a helyiség hatékonyabb felfűtése vagy lehűtése érdekében.
3D (minden irányban) 	
Kényelem 	
Automatikus 	"5.4 Légszállítás" [▶ 36] A helyiségbe fűjt levegő mennyiségének beállításához. Csendesebb üzemeléshez.
Éjjeli csendes 	
A levegőfúvás sebességének beállítása  	
Speciális funkciók	
	"5.10 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód" [▶ 44] Eltávolítja a levegőben szálló allergéneket, például pollent, hordozóanyagokat... Csökkenti a kellemetlen szagokat.
	"5.8 Gazdaságos üzemmód" [▶ 42] Ha a rendszer használata közben más, nagy teljesítményfelvételű berendezéseket is üzemeltet. Energiatakarékosság érdekében.
	"5.7 Erőteljes üzemeltetés" [▶ 41] A helyiség gyors lehűtéséhez vagy felfűtéséhez.
	"5.9 Csendes kültéri egység üzemmód" [▶ 43] A kültéri egység zajszintjének csökkentéséhez. Példa: Éjszaka.

Speciális funkciók	
	"5.6 Figyelő szem üzemmód" [▶ 40] Megelőzi, hogy a levegőáramlás közvetlenül érje az embereket. Energiatakarékossági célból, ha senki sem tartózkodik a szobában.
	"4.4.6 Szárazon tartás" [▶ 28] Elkerülendő a helyiség páratartalmának növelését.
Időzítő funkciók	
	"5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció" [▶ 46] A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
	"5.11.3 Heti időszabályzó üzemmód" [▶ 48] A rendszer automatikus BE- vagy KIKAPCSOLÁSÁHOZ hetente.
Különleges funkciók	
	"4.4.3 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat" [▶ 22] Az egység működtetése okoseszközökkel.

5.3 Üzemmód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikus 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Hűtés 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Fűtés 	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget. Gyorsfűtés Ez egy automatikus funkció, mely gyorsan felfűti a helyiséget a fűtés mód indításakor.
Csak ventilátor 	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.
Szárítás 	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát. Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fűj meleg levegőt.
- **Páratartalom-érzékelő.** Szabályozza a páratartalmat a páratartalom csökkentésével hűtési folyamat során.

5.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása

Üzemmód


- 1 Nyomja meg a  gombot az üzemmód körmenüjébe lépéshez. A  gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a < és > vagy ^ és v gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

- 2 Nyomja meg a  gombot az üzemeltetés **indításához**.
- 3 A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés BEKAPCSOL.

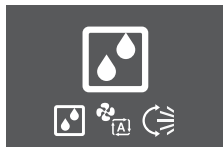Kezdőképernyő, ha a berendezés BE van kapcsolva...		
fűtés, hűtés, automatikus üzemmódban	szárítás üzemmódban	csak ventilátor módban
		

Hőmérséklet-beállítási pont

- 4 Nyomja meg a  vagy  gombot egy vagy több alkalommal a **célhőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nincs célhőmérséklet ^(a)

^(a) **Szárítás** vagy **csak ventilátor** mód használata közben NEM LEHET módosítani a hőmérsékletet.

- 5 A  gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés KIKAPCSOL.

Kezdőképernyő, ha a berendezés KI van kapcsolva



5.4 Légszállítás

INFORMÁCIÓ

- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- A légszállítás fűtés módban csökken, hogy ne keletkezzen hideg légáramlás. Ha a szállított levegő hőmérséklete emelkedik, az üzemelés a beállított légszállítással folytatódik.

Beállíthatja, hogy a beltéri egység milyen erővel fújja ki a levegőt.

Beállítás	Leírás
1~5 ventilátorsebesség 	5 légszállítási fokozat alacsony és magas között.
Automatikus 	A beltéri egység automatikusan állítja be a ventilátor sebességét a beállítási pontnak és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően.
A beltéri egység csendes üzemmódja 	A beltéri egységből érkező zaj csökkentése érdekében (Példa: éjjel)

INFORMÁCIÓ

Ha az egység eléri a beállított célhőmérsékletet:

- hűtés vagy automatikus módban. A ventilátor működése leáll.
- fűtés módban. A ventilátor alacsony légszállítási sebességgel üzemel.

5.4.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

- 1 Nyomja meg a gombot a légsebesség körmenüjébe lépéshez. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a és vagy és gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

5.5 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja. Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja. Állítsa be a levegőfúvás kívánt irányát, és a legyezés vagy rögzített pozíciót.


Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés 	A vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) mozgatja fel és le.
Automatikus vízszintes legyezés 	A függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja oldalra.
3-D levegőfúvási irány 	Váltakozva mozog fel-le és oldalra
[—]	Rögzített helyzetben marad.



VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezetékek nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.


A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfúvás sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé kegyezés beállítása közben.

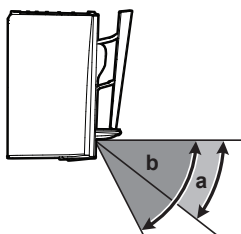


- a Legyezési tartomány hűtés vagy fűtés üzemmódban
- b Legyezési tartomány fűtés vagy csak ventilátor üzemmódban

Kényelmes levegőfúvás




Az egység automatikusan változtatja a levegőfúvás irányát a helyiség hatékonyabb felfűtése vagy lehűtése érdekében. A berendezésből közvetlenül kifújott levegőnek kevésbé érezhető a hatása.

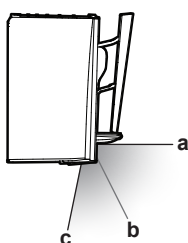

- a A szárny helyzete hűtés vagy szárítás üzemmódban
- b A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőleges levegőfúvás KI**)
- c A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőleges levegőfúvás BE**)

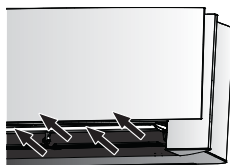Hűtés és szárítás üzemmódban

A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a mennyezet teljes hosszában mozogjon.

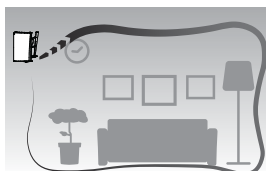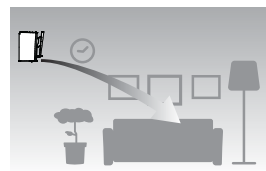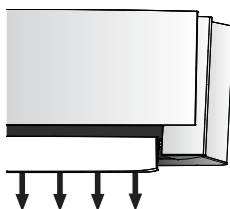Kényelmes levegőfúvás **aktív****Kényelmes levegőfúvás **letiltva******Fűtés üzemmódban**

A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a padló teljes hosszában mozogjon.

Ha a függőleges levegőfúvás funkció BE van kapcsolva: Az egység érzékeli a helyiség és a padló hőmérsékletét és automatikusan válasz 1-et a 3 levegőfúvási irányból (térűtés, lefelé, függőleges).

Ha a függőleges levegőfúvás funkció KI van kapcsolva: Az egység csak lefelé irányuló levegőfúvással üzemel.

Térűtés levegőfúvás	Lefelé levegőfúvás	Függőleges levegőfúvás

**INFORMÁCIÓ**

Ha szeretné deaktiválni a függőleges levegőfúvás funkciót (pl. bútor vagy tárgy van az egység alatt), lásd "[A függőleges levegőfúvás funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA](#)" [▶ 27]. Ha a függőleges levegőfúvás funkciót deaktiválta, a levegőfúvás iránya lefelé lesz állítva.

**INFORMÁCIÓ**

Az erős és a kényelmes levegőfúvás üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyezést választott, a kényelmes levegőfúvás üzemmód megszakad.

- 1 A megnyomásával lépjen be a főmenübe, a és gombokkal navigáljon a levegőfúvás beállítási menüjébe. Nyomja meg a gombot a menübe lépéshez.

Levegőfúvás-irány beállítás menü

- 2 Ebben a menüben végezze el az alábbi levegőfűtés beállításokat. Majd nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.


Beállítási lista

5.5.1	A levegőfűtés függőleges irányának beállítása	39
5.5.2	A levegőfűtés vízszintes irányának beállítása	39
5.5.3	3D levegőfűtési irány használata	40
5.5.4	Kényelmes levegőfűtés üzemmód indítása/leállítása	40

5.5.1 A levegőfűtés függőleges irányának beállítása

- 1 A levegőfűtés-irány beállítás menüjében navigáljon a függőleges levegőfűtés beállításra a  és  gombokkal.
- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombbal.

Függőleges levegőfűtés - legyezés

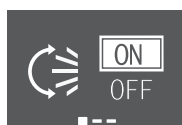

Függőleges levegőfűtés - rögzített



- 3 **Függőleges legyezéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 4 **Rögzített helyzethez.** Ha a terelőlapok elérték a kívánt állást, nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.5.2 A levegőfűtés vízszintes irányának beállítása

- 1 A levegőfűtés-irány beállítás menüjében navigáljon a vízszintes levegőfűtés beállításra a  és  gombokkal.
- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombbal.

Vízszintes levegőfűtés - legyezés



Vízszintes levegőfűtés - rögzített



- 3 **Vízszintes legyezéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  jelenik meg a kezdőképernyő alján. A lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

- 4 **Rögzített helyzethez.** Ha a lamellák elérték a kívánt állást, nyomja meg a  gombot.



Eredmény:  eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A lamellák abbahagyják a mozgást.

**INFORMÁCIÓ**

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a falal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.5.3 3D levegőfűvási irány használata

- 1 Állítsa be a függőleges és vízszintes levegőfűvási irányt ON állásba.
- 2 **3D** jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) és a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

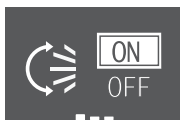
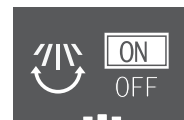
Függőleges levegőfűvás BE**Vízszintes levegőfűvás BE**

- 3 Rögzített pozíciók használatakor állítsa a függőleges és a vízszintes levegőfűvást OFF állásba, amint a szárnyak és a lamellák eléri a kívánt pozíciót.

Eredmény: **3D** eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak és a lamellák abbahagyják a mozgást.

5.5.4 Kényelmes levegőfűvás üzemmód indítása/leállítása

- 1 A levegőfűvás-irány beállítás menüjében navigáljon a kényelmes levegőfűvás beállításra a **<** és **>** gombokkal.
- 2 Módosítsa a beállítást a **^** és **v** gombbal.

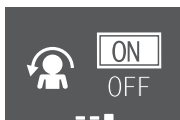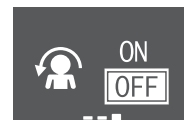Kényelmes levegőfűvás aktív**Kényelmes levegőfűvás letiltva**

- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a **v** gombot.

Eredmény: Kényelmes levegőfűvás aktív: jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kényelmes levegőfűvás letiltva: eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.6 Figyelő szem üzemmód

A rendszer az emberi mozgás észlelésekor automatikusan beállítja a levegőfűvás irányát és a hőmérsékletet, hogy a levegőt ne fújja közvetlenül az emberekre. Ha nem észlelhető mozgás 20 percig, a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol:

Működés	Energiatakarékos üzemmód
Fűtés	A hőmérséklet 2°C értékkel növeli.
Hűtés és szárítás	Ha a helyiségben a hőmérséklet: ▪ <30°C, a hőmérséklet 2°C értékkel növeli ▪ ≥30°C, a hőmérséklet 1°C értékkel növeli

Működés	Energiatakarékos üzemmód
Csak ventilátor	Csökkenti a légszállítást.

A figyelő szem szenzorról



MEGJEGYZÉS

- NE ütögesse, és ne nyomja erővel a figyelő szem szenzort. Ellenkező esetben meghibásodást eredményezhet.
- NE tegyen nagyobb tárgyat a Figyelő szem szenzor közelébe.



INFORMÁCIÓ


Éjszakai üzemmód (KIKAPCSOLÁS időzítő) NEM HASZNÁLHATÓ egyszerre Intelligens szem üzemmóddal.

- **Észlelési tartomány.** 9 méternél kevesebb.
- **Észlelési érzékenység.** Az elhelyezés, a szobában tartózkodó személyek száma, a hőmérséklet-tartomány stb. függvényében változik.
- **Téves észlelés.** A szenzor hibásan érzékelhet kisállatokat, napfényt, libbenő függönyt stb.

5.6.1 Figyelő szem üzemmód indítása/leállítása

- 1 A  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a  és  gombokkal navigáljon a figyelő szem képernyőre.
- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombokkal.

Figyelő szem üzemmód aktív

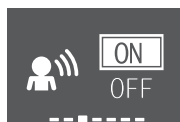

Figyelő szem üzemmód letiltva



- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.7 Erőteljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.

Üzemmód	Légszállítás
Hűtés / fűtés	▪ A legnagyobb hűtő-/ fűtőhatás eléréséhez a kültéri egység teljesítményét növeli a vezérlés. ▪ A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített. ▪ A hőmérsékletet és a levegőfúvás beállításait NEM LEHET módosítani.

Üzem mód	Légszállítás
Szárítás	- A hőmérséklet-beállítása 2,5°C-kal csökken. - A levegőfűtés sebessége kis mértékben növekszik.
Csak ventilátor	A légszállítás a legnagyobb értéken rögzített.



INFORMÁCIÓ

Az erős üzemmódot NEM LEHET a gazdaságos, kényelmes levegőfűtés és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.7.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása

- 1 A gomb megnyomásával lépjen be az erős üzemmód felugró menüjébe.
- 2 Nyomja meg a vagy és gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Az erőteljes üzemmód aktív



Az erőteljes üzemmód letiltva



INFORMÁCIÓ

- Erős üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A megnyomásakor vagy ha üzemmódot vált, az üzemmód leáll; a eltűnik a kezdőképernyő aljáról.


5.8 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.



INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

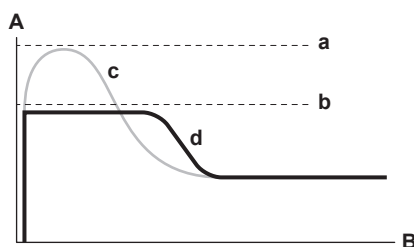

- A Üzemi áram és teljesítményfelvétel
 B Idő
 a Maximum normál üzemmódban
 b Maximum Gazdaságos üzemmódban
 c Normál üzemmód
 d Gazdaságos üzemmód

- Ez az ábra csak szemléltetési célokra szolgál.
- A klímaberendezés Gazdaságos üzemmódban mérhető maximális üzemi árama és teljesítményfelvétele függ a csatlakoztatott kültéri egységtől.

5.8.1 A Gazdaságos üzemmód indítása/leállítása

- 1 A gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a és gombokkal navigáljon Gazdaságos képernyőre.
- 2 Módosítsa a beállítást a és gombokkal.

Gazdaságos üzemmód aktív



Gazdaságos üzemmód letiltva



- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.



INFORMÁCIÓ

- Gazdaságos üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A megnyomásakor az üzemmód csak ventilátor módra vált vagy beállítja az Erős működést, a Gazdaságos üzemmód leáll; a eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.9 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.



INFORMÁCIÓ

- Az erős és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre automatikus, hűtés és fűtés üzemmódban.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

5.9.1 Csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

- 1 A  gomb megnyomásával lépjen be a kültéri egység csendes üzemmód felugró menüjébe.

Kültéri egység csendes üzemmódja aktív**Kültéri egység csendes üzemmódja letiltva**

- 2 Nyomja meg a  vagy  és  gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Megjegyzés: A  jelzés akkor is megmarad a kezdőképernyőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

5.10 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód


A Streamer nagy sebességű elektronáramlást hoz létre, erős oxidálási teljesítménnyel a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében. Ez a funkció a titán-apatit szagtalanító szűrővel és levegőszűrővel együtt tisztítja meg a szoba levegőjét.

**INFORMÁCIÓ**

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer külsőjei időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

5.10.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

- 1 Nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez. A Flash Streamer képernyő a főmenü első eleme.
- 2 Módosítsa a beállítást a  és  gombokkal.

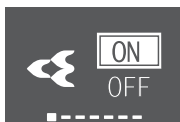Flash Streamer üzemmód aktív**Flash Streamer üzemmód letiltva**

- 3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **aktív:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **letiltva:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.11 Óra- és időzítőbeállítás

- 1 A  megnyomásával lépjen be az óra- és időzítőbeállítás menübe, a  és  gombokkal navigáljon az óra- és időzítőbeállítás menüjébe. Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Óra- és időzítőbeállítás menü



- 2 Ebben a menüben végezze el az óra és az időzítő beállításait. Majd nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez, vagy a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

Beállítási lista

5.11.1	Órabeállítás	45
5.11.2	KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció	46
5.11.3	Heti időszabályzó üzemmód	48

5.11.1 Órabeállítás

Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:

- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGYSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

Az óra beállítása

- 1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon az órabeállítás képernyőre a  és  gombokkal. Adja meg az értéket a  gombbal.

Órabeállítás (az aktuális órabeállítást mutatja)



Megjegyzés: Ha az idő még nem lett beállítva, akkor először az órabeállítást adja meg. Az órabeállítás előtt semmilyen időzítőbeállítás nem végezhető el.

- 2 A  és  gombokkal módosítsa a hét napjának beállítását.

A hét napjának beállítása



Kijelzés	A hét napja
MON	Hétfő
TUE	Kedd
WED	Szerda

Kijelzés	A hét napja
THU	Csütörtök
FRI	Péntek
SAT	Szombat
SUN	Vasárnap

3 Lépjen az órabeállításba a  gombbal.

Órabeállítás



4 Állítsa be az órát a  és  gombbal (24-órás formátum).

5 Lépjen a percbeállításba a  gombbal.

Percbeállítás



6 Állítsa be a percek a  és  gombbal.

5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.



INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Miután kicserélte az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "[Az óra beállítása](#)" [▶ 45].

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása


1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a  és  gombokkal.

KIKAPCSOLÁS-időzítés letiltva



KIKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása

7:00

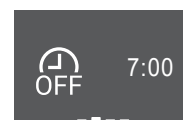

- 2 Nyomja meg a  gombot a KIKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.

Eredmény: Amikor először állítja be a KIKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.

Eredmény: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.

- 3 A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a  gombbal.

- 4 Lépjen az óra-beállításba a  gombbal, és állítsa be az órát a  és  gombbal (24-órás formátum).

- 5 Lépjen a percbeállításba a  gombbal, és állítsa be a percet a  és  gombbal (10-perces formátum).

A CANCEL lehetőséget TIME állásra módosítsa



Óra beállítása



Perc beállítása



- 6 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Eredmény:  jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után KIKAPCSOL.

- 7 Az időzítő beállítás **törléséhez** lépjen be a KIKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.

Eredmény:  eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.



INFORMÁCIÓ

Ha megadja a BEKAPCSOLÁSI vagy KIKAPCSOLÁS-időzítést, a beállítást a készülék a memóriájában eltárolja. Ha kicseréli az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.

Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.

A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása


- 1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a  és  gombokkal.

BEKAPCSOLÁS-időzítés letiltva




BEKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása

14:00

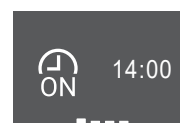


- 2 Nyomja meg a  gombot a BEKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.
- Eredmény:** Amikor először állítja be a BEKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.
- Eredmény:** Ha a BEKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.
- 3 A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a  gombbal.
- 4 Lépjen az óra beállításba a  gombbal, és állítsa be az órát a  és  gombbal (24-órás formátum).
- 5 Lépjen a percbeállításba a  gombbal, és állítsa be a percet a  és  gombbal (10-perces formátum).


**A CANCEL lehetőséget
TIME állásra módosítsa**

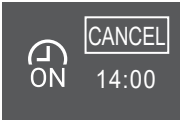

Óra beállítása

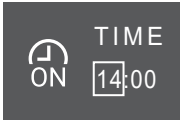

Perc beállítása

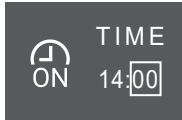

- 6 Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
- Eredmény:**  jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után BEKAPCSOL.
- 7 Az időzítő beállítás törléséhez lépjen be a BEKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.
- Eredmény:**  eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

- 1 Az időzítők beállításához lásd "[A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása](#)" [▶ 46] és "[A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása](#)" [▶ 47].

Eredmény:  és  jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Példa:			
Kijelzés	Aktuális idő	Beállítás, miközben...	Működés
	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.

5.11.3 Heti időszabályzó üzemmód

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.



INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezeték nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályozó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "4.4.3 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat" [22].

A hét napja	Beállítási példa
Hátfőltől péntekig Legfeljebb napi 4 beállítást hozzon létre.	
Szombat Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi a célhőmérséklet ütemezését és beállítását.
- KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályozó működésének beállítása közben.



INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "Az óra beállítása" [45].



INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályozó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályozó készenléti állapotra vált, és a jelzés eltűnik a kezdőképernyőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályozó funkció is.
- A heti időszabályozó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

A heti időszabályozó funkció beállítása

- Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a heti időszabályozó beállítások menübe a és gombokkal.
- Módosítsa a OFF beállítást ON állásra a és gombbal, majd nyomja meg a gombot a választás nyugtázásához.

Eredmény: A Daikin szem narancssárgán világít. A hét első napjára vonatkozó beállítások jelennek meg (minden naphoz 4 lehetőség).

Heti időszabályozó letiltva



Heti időszabályozó aktív



- 3 A és gombokkal navigáljon a napok között. A és gombokkal navigáljon a 4 lehetőség között.

Példa:

MON	1/7
1.	
2.	

Üres mező – nincs beállítás hétfőre

TUE	2/7
1.	16:50 25.0°C
2.	

Az egység **elindul**: kedden 16:50 órakor 25°C célhőmérséklettel

WED	3/7
1.	8:00 OFF
2.	

Az egység **leáll**: szerdán 8:00 órakor

- 4 Nyomja meg a gombot a beállítás megadásához.
- 5 A beállítást váltsa ON, OFF vagy DEL állásra.

BEKAPCSOLÁS-időzítő

TUE	1/4
ON	16:50 25.0°C

Az egység a beállított időpontban és célhőmérséklettel elindul.

KIKAPCSOLÁS-időzítő

TUE	1/4
OFF	16:50

Az egység a beállított időpontban leáll.

Törlés

TUE	1/4
DEL	

Bejegyzése törlése

BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő

- 6 Lépjen az órabeállításba a gombbal, és állítsa be az órát a és gombbal (24-órás formátum).
- 7 Lépjen a percbeállításba a gombbal, és állítsa be a percet a és gombbal (10-perces formátum).
- 8 **KIKAPCSOLÁS időzítőhöz.** A gombbal erősítse meg a beállítást.
- Eredmény:** Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított időpontban BE vagy KIKAPCSOL. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.
- 9 **BEKAPCSOLÁS időzítőhöz** a célhőmérséklet is megadható. Lépjen a hőmérséklet beállításba a gombbal, és állítsa be a célhőmérsékletet a és gombbal. A gombbal erősítse meg a beállítást.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított célhőmérséklettel elindul. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.



INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:


- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

Bejegyzése törlése

- 1 Az egyes bejegyzések törléséhez módosítsa a beállítást DEL állásra, és erősítse meg a gombbal.
- Eredmény:** Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. A bejegyzés ezzel törlődik. A napi bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

5.12 Multi rendszer

Multi rendszernél 1 kültéri egység csatlakozik több beltéri egységhez. **Példa:**

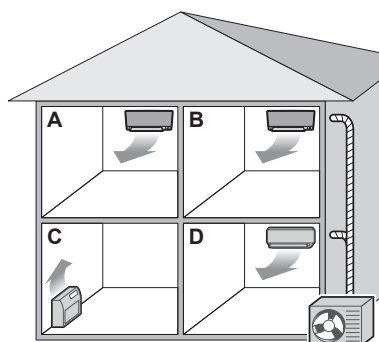

5.12.1 Elsődleges helyiség beállítás

Az elsődleges helyiség beállítását az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól.

Ha az elsődleges helyiség beállítás inaktív, vagy ha nincs megadva

Ha több beltéri egység is üzemel, az először bekapcsolt egység elsőbbséget élvez. Állítson be más egységeket azonos üzemmódra. Ellenkező esetben azok készenléti módba kerülnek, és a Daikin szem villogni fog (ez NEM hibás működés).

Kivételek: Ha az első bekapcsolt egység **csak ventilátor** üzemmódra van állítva, majd a másik helyiségben a **fűtés** mód van beállítva, a fűtés módra állított egység élvez elsőbbséget. Az első egység készenléti üzemmódba lép, és a Daikin szem villogni kezd.



INFORMÁCIÓ

- A hűtés, a szárítás és a ventilátor üzemmód egyidejűleg is használható.
- Az automatikus üzemmód a szobahőmérséklettől és hőmérséklet-beállítástól függően automatikusan kiválasztja a hűtést vagy a fűtést. Ha az összes egységhez automatikus üzemmód van beállítva, az összes egység az első bekapcsolt egység üzemmódja szerint fog működni.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Lásd "5.9 Csendes kültéri egység üzemmód" [▶ 43].

- 1 Állítsa be az összes helyiségben a csendes kültéri egység üzemmódot az egységek vezeték nélküli távirányítóján.
- 2 A csendes kültéri egység üzemmód megszakításával leállíthatja az üzemelést 1 helyiségben a vezeték nélküli távirányító használatával.

Eredmény: Az üzemelés az összes helyiségben leáll.  bekapcsolva marad a kijelzőn és minden más vezeték nélküli távirányítón.

- 3 Ha szeretné eltávolítani ezt a szimbólumot egy másik vezeték nélküli távirányítóról, külön állítsa le a kültéri egység csendes működését minden helyiségben.

Eredmény: A  szimbólum eltűnik.

Ha az elsődleges helyiség beállítás aktív

Minden helyiséghez különböző üzemmódok állíthatók be.

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget, hűtés üzemmód lett kiválasztva.

Üzem mód a "B", "C", "D" helyiségben	"B", "C" és "D" helyiség állapota
Hűtés, szárítás vagy csak ventilátor mód	Marad az aktuális üzem mód
Fűtés	Készenléti mód. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.
Automatikus	Ha a hűtés üzem mód folytatódik. Ha a fűtő egységek készenléti módba lépnek. A működés újraindul, ha az "A" helyiségben lévő egység leáll.

Elsőbbségi sorrend erőteljes működés üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget. A "B", "C" és "D" helyiségben az egységek üzemelnek.

- 1 Erőteljes működés beállítása az "A" helyiségben.

Eredmény: Az "A" helyiségben megnövelték a kapacitást. A "B", "C" és "D" helyiségben a hűtés vagy fűtés hatékonysága kissé csökkenhet.

Elsőbbségi sorrend csendes kültéri egység üzemmódban

Példa: Az "A" helyiség élvez elsőbbséget.

- 1 Állítsa be a kültéri egység csendes üzemmódját az egyik egységen.

Eredmény: Az összes egység egyszerre lép be a kültéri egység csendes üzemmódba.

5.12.2 Éjjeli csendes mód

Az Éjszakai csendes üzemmódot az üzembe helyezéskor be kell programozni. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. Ez az üzemmód a hűtési hatékonyság csökkentésével az éjszakai órák alatt csökkenti a kültéri egység működési zaját.

Az Éjszakai csendes üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a hőmérséklet $\geq 5^{\circ}\text{C}$ -kal a napi legmagasabb hőmérséklet alá esik.

5.12.3 Hűtés/fűtés mód zárolása multi rendszerben

A hűtés/fűtés üzemmód zár multi kültéri egységnél állítható be. Ezzel kapcsolatban kérjen tanácsot a forgalmazótól. A hűtés/fűtés üzemmód zár az egységet hűtés vagy fűtés üzemmódban tartja. Akkor kapcsolja be ezt a funkciót, amikor egy multi rendszerrel az összes csatlakoztatott beltéri egységet 1 üzemmódra akarja állítani.



INFORMÁCIÓ

A hűtés/fűtés üzemmód zár az elsődleges helyiség beállításával együtt NEM aktiválható.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód



INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.



VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.



MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.



FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógáz palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.



VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

Tartsa be a következő óvintézkedéseket a rendszer megfelelő működése érdekében.

- Függönyökkel vagy redőnnel gátolja meg, hogy közvetlen napfény érje a helyiséget hűtés alatt.
- Válasszon megfelelően szellőző területet. NE fedje le a szellőzőnyílásokat.
- Gyakran szellőztessen. Hosszabb használat után különösen fontos a szellőztetés.
- Tartsa zárva az ajtókat és ablakokat. Ha az ajtók és ablakok nyitva vannak, akkor a szoba levegője eltávozik, gyengítve a hűtő- vagy fűtőhatást.
- NE hűtse vagy fűtse túl a szobát. Ha a hőmérsékletet mértékletesen állítja be, azzal energiát takaríthat meg.
- SOHA ne tegyen semmilyen tárgyat a levegő bemenete vagy kimenete elé. Ez csökkentheti a fűtési/hűtési hatásfokot, vagy a működés leállítását okozhatja.
- Ha az egységet hosszabb ideig NEM használja, akkor kapcsolja le a megszakítót. Ha a megszakító be van kapcsolva, akkor az egység áramot vesz fel. Újraindításkor a zavartalan üzemelés érdekében kapcsolja be a megszakítót 6 órával az üzemeltetés előtt.
- Ha a páratartalom eléri a 80%-ot, és a kondenzvíz-elvezetés eldugul, akkor a lecsapódott pára kicsöpöghet az egységből.
- A kényelmes környezet érdekében megfelelően állítsa be a helyiség hőmérsékletét. Kerülje a túlzott fűtést vagy hűtést. Vegye figyelembe, hogy némi időt vehet igénybe, hogy a helyiség elérje a beállított hőmérsékletet. Hasznos lehet az időzítő beállításait használni.

- Állítsa be a légáramlás irányát úgy, hogy a hideg levegő ne ülhessen meg a padló felett, vagy a meleg levegőt ne a mennyezet felé fújja. (Felfelé, a mennyezet irányába hűtésnél vagy szárítás üzemmódban, és lefelé fűtés üzemmódban.)
- A légáram ne érje közvetlenül a szobában tartózkodókat.
- Energiatakarékosági szempontokból a rendszert az ajánlott hőmérséklet-tartományban (26~28°C hűtéshez és 20~24°C fűtéshez) üzemeltesse.

7 Karbantartás és szerelés

Ebben a fejezetben

7.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	55
7.2	A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása	56
7.3	Az elülső panel tisztítása	57
7.4	Az elülső panel felnyitása	57
7.5	A levegőszűrők bemutatása	58
7.6	A levegőszűrők tisztítása	58
7.7	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása	59
7.8	Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje	60
7.9	Az elülső panel lezárása	60
7.10	Az elülső panel eltávolítása	61
7.11	Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe	62

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

A hűtőközegekről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675



MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.



MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvislettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

**FIGYELEM**

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

**FIGYELEM**

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

**FIGYELEM**

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

**VIGYÁZAT**

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

**VIGYÁZAT**

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

**FIGYELEM**

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása

**FIGYELEM**

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízvívargás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokra fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

**VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE**


Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

**MEGJEGYZÉS**

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

- 1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.3 Az elülső panel tisztítása

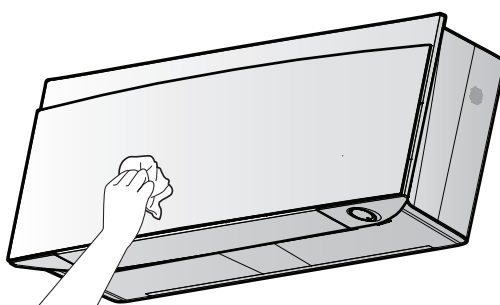

- 1 Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.4 Az elülső panel felnyitása


- 1 Állítsa le a működést a  gombbal.

Eredmény: Az elülső panel automatikusan záródik.

- 2 Nyissa az elülső panelt a vezeték nélküli távirányítóval. Lásd "[4.4.2 Nyissa fel az elülső panelt](#)" [▶ 22].

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.


- 3 Kapcsolja KI a tápellátást.
- 4 Nyomja le az elülső panel hátoldalán található mindkét zárat.
- 5 Nyissa fel az elülső panelt, amíg a tartó a rögzítőfülbe nem rögzül.

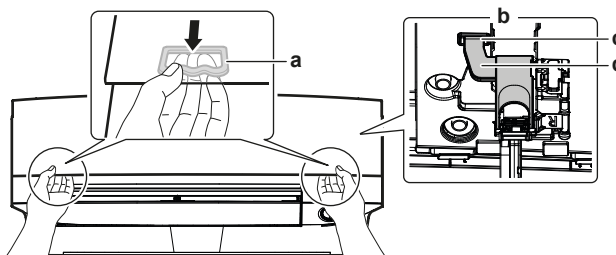

- a Zár (mindegyik oldalon 1)
- b Az elülső panel hátoldala
- c Rögzítőfül
- d Támogatás

**INFORMÁCIÓ**

Ha NEM található a vezeték nélküli távirányító vagy más vezérlőt használ. Óvatosan húzza fel az előlő panelt az alábbi ábra alapján.

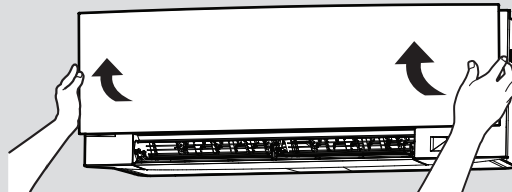


7.5 A levegőszűrők bemutatása

Ha az egységet szennyezett szűrővel működteti, akkor a szűrő:


- a levegőt NEM TUDJA szagtalanítani,
- NEM tisztítja a levegőt,
- nem biztosít megfelelő a fűtést/hűtést,
- kellemetlen szag keletkezhet.

7.6 A levegőszűrők tisztítása


- 1 Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.
- 2 Húzza ki a levegőszűrőket.

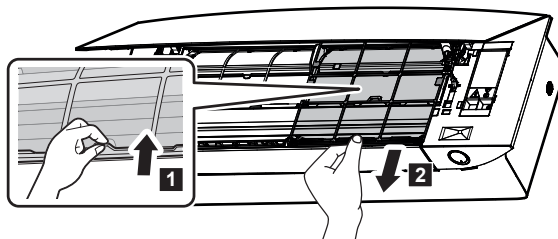

- 3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt a fűlekről.

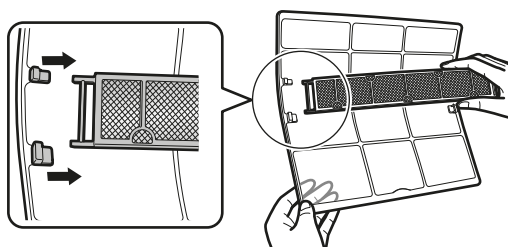

- 4 Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

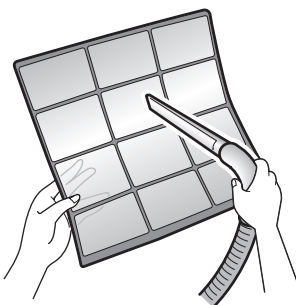

- 5 Körülbelül 10–15 percig áztassa kézzel vízben.

**INFORMÁCIÓ**


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor a levegőszűrőket áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Ügyeljen rá, hogy kivegye a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása

**INFORMÁCIÓ**


Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

- 1 Vegye le a titán-apatit szagtalanító szűrőt és ezüst részecskeszűrőt mind a 4 pecekről.

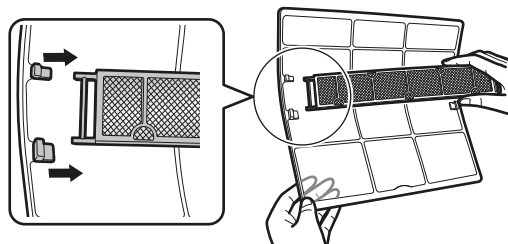

a Pecek

- 2 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

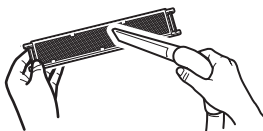

- 3 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a szűrőt a keretből.



- 4 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.


7.8 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje



INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

- 1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fülei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

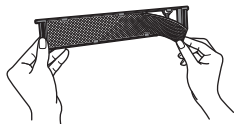

INFORMÁCIÓ


- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.

Elem	Alkatrész azonosítója
Titán szagtalanító szűrő	KAF970A46
Ezüst részecskeszűrő	KAF057A41


7.9 Az elülső panel lezárása

- 1 Tegye be a szűrőket, ahogy voltak.
- 2 Emelje meg kissé az elülső panelt és vegye ki a tartót a rögzítőfülből.

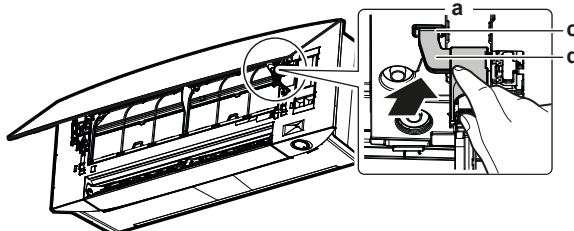

- a Az elülső panel hátoldala
- b Rögzítőfül
- c Támogatás
- d

- 3 Csukja le az elülső panelt.

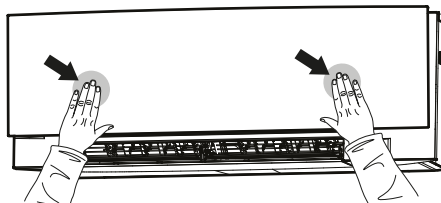

- 4 Finoman nyomja le az elülső panelt, amíg a helyére nem pattan.


7.10 Az elülső panel eltávolítása



INFORMÁCIÓ


Csak akkor vegye le az elülső panelt, ha cserélni KELL.

- 1 Nyissa fel az elülső panelt. Lásd "7.4 Az elülső panel felnyitása" [▶ 57].
- 2 Nyissa fel a panel hátoldalán a panelzárat (mindegyik oldalon 1).

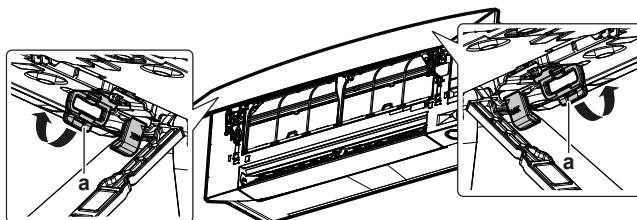


a Panelzár

- 3 A jobb kart nyomja finoman jobbra, hogy a jobb oldalon a tengely lekapcsolódjon az ékhoronyból.

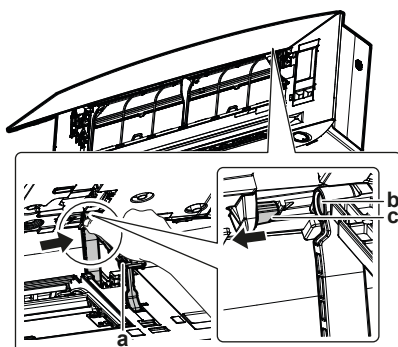

a Kar
b Ékhorony
c Tengely

- 4 Ugyanígy válassza le a bal oldalon is az elülső panel tengelyét a horonyról.

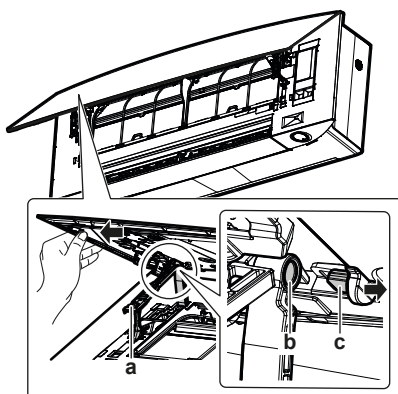

a Kar
b Ékhorony
c Tengely

- 5 Vegye le az elülső panelt.
- 6 Az elülső panel visszahelyezéséhez fordított sorrendben végezze el a műveleteket.

7.11 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

Üzemeltesse az egységet több órán át át **csak ventilátor** módban, hogy az egység belseje kiszáradjon.

- 1 Állítsa az üzemmódot csak ventilátor állásba, lásd "[5.3 Üzem mód és célhőmérséklet](#)" [▶ 34].
- 2 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.
- 3 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.
- 4 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.



INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselőhöz. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.



FIGYELEM

Ha bármi gyanúsát észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KI kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM működik megfelelően.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. A hibakódok jelentését lásd: "8.2 Hibaelhárítás a hibakódok alapján" [▶ 66].	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.

Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.

Hiba	Teendő
Ha a rendszer egyáltalán NEM működik.	- Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás. Várja meg, hogy újra legyen áram. Ha működés közben lép fel áramszünet, akkor a rendszer az áramellátás helyreállása után automatikusan újraindul. - Ellenőrizze, hogy az előlő panel ne legyen nyitva üzemelés közben. Állítsa le a működést és indítsa újra a beltéri egységet a vezeték nélküli távirányító vagy egyén kezelőfelület használatával (ha csatlakoztatva van ilyen). - Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, vagy a kioldó nem kapcsolt-e le. Cseréljen biztosítékot, vagy billentse vissza a kioldót. - Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban. - Ellenőrizze az időzítő beállítását.

Hiba	Teendő
A rendszer működése hirtelen leáll.	- Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon. - A klímaberendezés a rendszer védelme érdekében leállhat jelentősebb áramingadozás után. A működés automatikusan újraindul körülbelül 3 perc múlva.
A ventilátor leáll levegőfúvás művelet közben.	A beállított célhőmérséklet elérése után a légszállítás csökken és a művelet leáll. Ha a beltéri hőmérséklet megemelkedik vagy lecsökken, a berendezés automatikusan újraindul.
A szárnyak NEM azonnal kezdenek legyezni.	A beltéri egység beállítja a szárnyak helyzetét. A szárnyak hamarosan mozgásba jönnek.
A működés NEM azonnal indul.	Amikor a ON/OFF gombot lenyomják közvetlenül a működés leállítása vagy üzemmódváltás után. A működés 3 percen belül elindul a rendszer védelme érdekében.
Ha a rendszer működik, de a hűtés vagy fűtés nem kielégítő.	- Ellenőrizze a levegőfúvás beállított sebességét. Lásd "5.4 Légszállítás" [▶ 36]. - Ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. Lásd "5.3.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása" [▶ 35]. - Ellenőrizze, hogy a levegőfúvási irány beállítása megfelelő-e. Lásd "5.5 Levegőáramlás iránya" [▶ 37]. - Ellenőrizze, hogy a kültéri vagy beltéri egység levegőbemenetét vagy -kimenetét NEM zárja-e le akadály. Távolítsa el az akadályt, hogy a levegő szabadon áramoljon. - Ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el a levegőszűrők. Tisztítsa meg a levegőszűrőket. Lásd "7 Karbantartás és szerelés" [▶ 55]. - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e nyitott ajtók vagy ablakok. Csukja be az ajtókat vagy ablakokat, hogy ne jöjjön be a kinti levegő. - Ellenőrizze, hogy az egység gazdaságos vagy csendes kültéri egység üzemmódban működik-e. Lásd "5.8 Gazdaságos üzemmód" [▶ 42] és "5.9 Csendes kültéri egység üzemmód" [▶ 43]. - Ellenőrizze, hogy található-e valamilyen bútor közvetlenül a beltéri egység alatt vagy mellett. Tegye arrébb a bútort.
Ha a rendszer működik, de a hűtés nem kielégítő (NEM érkezik levegő az egységből).	- Fűtés közben a klímaberendezés melegszik. Körülbelül 1–4 percet várni kell. - Ha az alábbi hang hallható, a kültéri egység jégmentesítést végezhet. Körülbelül 4–12 percet várni kell.

Hiba	Teendő
Az előlő panel NEM nyílik ki.	Ellenőrizze, hogy nincs akadály a panel útjában, és a vezeték nélküli távirányító használatával próbálja felnyitni az előlő panelt. Lásd " 7.4 Az előlő panel felnyitása " [▶ 57].
A BE-/KIKAPCSOLÁS-időzítés NEM a beállítások szerint működik.	- Ellenőrizze, hogy a heti időszabályozó és a BE-/KIKAPCSOLÁS-időzítés véletlenül nem ugyanarra az időszakra van-e beprogramozva. A beállítás módosítása vagy kikapcsolása. Lásd "5.11.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció" [▶ 46] és "5.11.3 Heti időszabályzó üzemmód" [▶ 48]. - Ellenőrizze, hogy az óra és a nap jól be van-e állítva. Lásd "5.11.1 Órabeállítás" [▶ 45].
Működés közben szokatlan dolog történik.	A klímaberendezést a villámok vagy a rádióhullámok megzavarhatják. Állítsa a megszakítót OFF állásba, majd újra ON állásba.
Az egység NEM kap jelet a vezeték nélküli távirányítóról.	- Ellenőrizze az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban. Lásd "4.1 Az elemek behelyezése" [▶ 20]. - Győződjön meg róla, hogy a vevő NINCS kitéve közvetlen napsugárzásnak. - Ellenőrizze, hogy nincs-e elektronikus gyújtóval működő fénycső a helyiségben. Forduljon a forgalmazóhoz.
A kezelőfelület kijelzője üres.	Cserélje ki az elemeket a kezelőfelületen. Lásd " 4.1 Az elemek behelyezése " [▶ 20].
Egy másik elektronikus alkalmazás lépett működésbe.	Ha a kezelőfelület jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a márkakereskedőtől.

Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.

8.1 Hibaelhárítás a vezeték nélküli LAN csatlakozáshoz

Az alábbi táblázatban rövid leírást talál bizonyos problémák kezeléséhez. Ha egyik megoldási javaslat sem segít, látogassa meg az app.daikineurope.com oldalt további tájékoztatásért és a Gy.I.K. válaszként.

Hiba	Teendő
NEM lehet csatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózathoz (a Daikin szem NEM villog a vezeték nélküli LAN beállítás alatt).	- Próbálja a vezeték nélküli távirányítóval vagy egyéb kezelőfelülettel működtetni az egységet. - Ellenőrizze, hogy az áramellátás be van-e kapcsolva. - Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az egységet.

Hiba	Teendő
A vezeték nélküli LAN NEM látható az egységáttekintési képernyőn (kezdőképernyőn) a WLAN adapter konfigurálása után (WPS opció).	- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN elég közel legyen a kommunikációs eszközhöz. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Ellenőrizze, hogy az okoskészüléke ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, mint a vezeték nélküli LAN. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▶ 26].
A vezeték nélküli LAN NEM látható az okoseszközön elérhető Wi-Fi hálózatok listáján (Hozzáférési pont opció).	- Próbálja meg átváltani a hozzáférési pont és a WPS beállításokat a vezeték nélküli csatorna módosításához. A vezeték nélküli csatornának 1 és 13 közé kell esni. - Ellenőrizze, hogy a kommunikáció megfelelő-e. - Próbálja visszaállítani a gyári alapbeállításokat és végezze el újra a beállítást. Lásd "A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra" [▶ 26].
A ONECTA alkalmazáson megjelenített beltéri/kültéri hőmérséklet értéke eltér a más alkalmazásokon mért értékektől.	- Az ONECTA alkalmazás kizárólag a beltéri/kültéri egységek környezetére jellemző beltéri/kültéri hőmérsékletet/ páratartalmat mutatja. - Az egyéb készülékeken mért hőmérséklet eltérő lehet, az egység környezeti állapotaitól függően (pl. közvetlen napfény, jegesedés...) - A ONECTA alkalmazáson kijelzett hőmérséklet csak tájékoztató jellegű.

8.2 Hibaelhárítás a hibakódok alapján

Hinadiagnózis a vezeték nélküli távirányítóval

Ha az egységen probléma jelentkezik, a hibát azonosíthatja a vezeték nélküli távirányítón megjelenő hibakóddal. Fontos, hogy a hibakód visszaállítása előtt megértse a problémát és megfelelő intézkedéseket tegyen. Ezt egy szakképzett szerelő vagy a helyi márkakereskedés végezheti el.


Hibakódok ellenőrzése a vezeték nélküli távirányítón

- 1 A  gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a  és  gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítás menübe.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



Szoftververzió (hibakeresés menü)

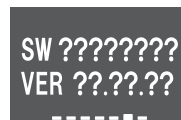

- 2 Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.
- 3 A  és  gombokkal navigáljon a szoftver és verzió képernyőre.
- 4 Tartsa lenyomva a  gombot legalább 5 másodpercig a hibakeresés menü megnyitásához.
- 5 A  és  gombokkal navigáljon a hibakódot kijelző képernyőre. Választása megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.

Hibakód kijelzése



Hibakód lista



- 6 IA vezeték nélküli távirányítót irányítsa az egység felé és görgessen le a hibakódok listáján a  és  gombokkal, amíg hosszú hangjelzést nem hall.

Eredmény: A hosszú hangjelzés a megfelelő hibakódot jelzi.

- 7 Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy a  gombot a hibakeresés menübe való visszatéréshez.

8.3 Az alábbi jelenségek NEM jelzik a rendszer meghibásodását

NEM tekinthetők a rendszer hibás működési jeleinek a következők:

8.3.1 Jelenség: Víz áramlásához hasonló hang

- Ez az egységben áramló hűtőközeg hangja.
- Ez az egységből kiszivattyúzott víz hangja, ilyen hang keletkezhet hűtés vagy szárítás üzemmódban.

8.3.2 Jelenség: Fújtató hang hallható

Ez a hang akkor keletkezik, amikor a hűtőközeg-áramlás iránya megváltozik (pl. hűtés módból fűtés módba való váltáskor).

8.3.3 Jelenség: Kattogó hang hallható

Ilyen hang hallható, amikor az egység enyhén kitágul vagy összehúzódik a hőmérséklet változása miatt.

8.3.4 Jelenség: Füttyülő hang hallható

Ezt a hangot a hűtőközeg áramlása adja jégmentesítés üzemmódban.

8.3.5 Jelenség: Kattogó hang hallható működés közben vagy készenléti állapotban

Ezt a hangot a hűtőközeg-elzárószelepek vagy az elektromos alkatrészek működése adja.

8.3.6 Jelenség: Csattogó hang hallható

Ez a hang akkor hallatszik, amikor külső eszköz levegőt szív el a helyiségből (pl. elszívó ventilátor, légelszívó működik) és a helyiség ajtajai és ablakai csukva vannak. Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki a készüléket.

8.3.7 Jelenség: Faxgéphez hasonló hang hallható, ha az elülső panel teljesen nyitva van

Áramkimaradás után az elülső panel automatikusan felnyílik. Ha az elülső panel már teljesen nyitva volt az áramkimaradás előtt, akkor a nyitómechanizmus kattogó, faxgéphez hasonló hangot ad ki.

8.3.8 Jelenség: Az egyik egységből fehér köd gomolyog (beltéri egység, kültéri egység)

Ha a rendszer fűtés módra kapcsol jégmentesítés mód után. A jégmentesítés során keletkező nedvesség elpárolog és távozik.

8.3.9 Jelenség: Az egység kellemetlen szagot áraszt

Az egység beveheti a szoba, a bútorok, a cigarettafüst stb. szagát, azután kibocsátja.

8.3.10 Jelenség: A kültéri ventilátor forog, pedig a klímaberendezés nem is üzemel

- **A működés leállása után.** A kültéri ventilátor tovább forog még 30 másodpercig a rendszer védelme érdekében.
- **Ha a klímaberendezés nincs bekapcsolva.** Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri ventilátor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

8.3.11 Jelenség: A levegőfúvás beállítása NEM lesz visszaállítva, ha a Kényelmes levegőfúvást deaktiválja az ONECTA alkalmazás

Ha a Kényelmes levegőfúvást deaktiválja az ONECTA alkalmazás, a levegőfúvás sebessége NEM áll vissza az előző légszállítási beállításra, és a beltéri egység automatikus levegőfúvással működik.

8.3.12 Jelenség: A függőleges automatikus legyezés NEM áll vissza a Kényelmes levegőfúvás funkció deaktiválását követően

A függőleges automatikus legyezés akkor SEM áll vissza, ha a Kényelmes levegőfúvás előtt a függőleges automatikus legyezés volt aktív.

8.3.13 Jelenség: Egyes üzemmód ikonok nem jelennek meg a vezeték nélküli távirányítón, vagy egyes funkciók nem aktiválhatók az ONECTA alkalmazáson

Egyes funkciók nem használhatók együtt (példa: csak ventilátor mód és csendes kültéri egység üzemmód). Ez a funkció megjelenhet az ONECTA alkalmazáson, de a funkció NEM aktiválható.

8.3.14 Jelenség: Az ONECTA alkalmazásban az Erőteljes üzemelés NEM kap aktív kijelzést

Ha az erőteljes üzemelés mód aktív, miközben a beltéri egység KI van kapcsolva, az erőteljes üzemmód 2 percig nem jelenik meg aktívként, amíg a felhőadatok nem lesznek frissítve.

9 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

10 Szószedet

Forgalmazó

A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők

A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó

A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások

Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég

Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok



A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések

A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék

NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

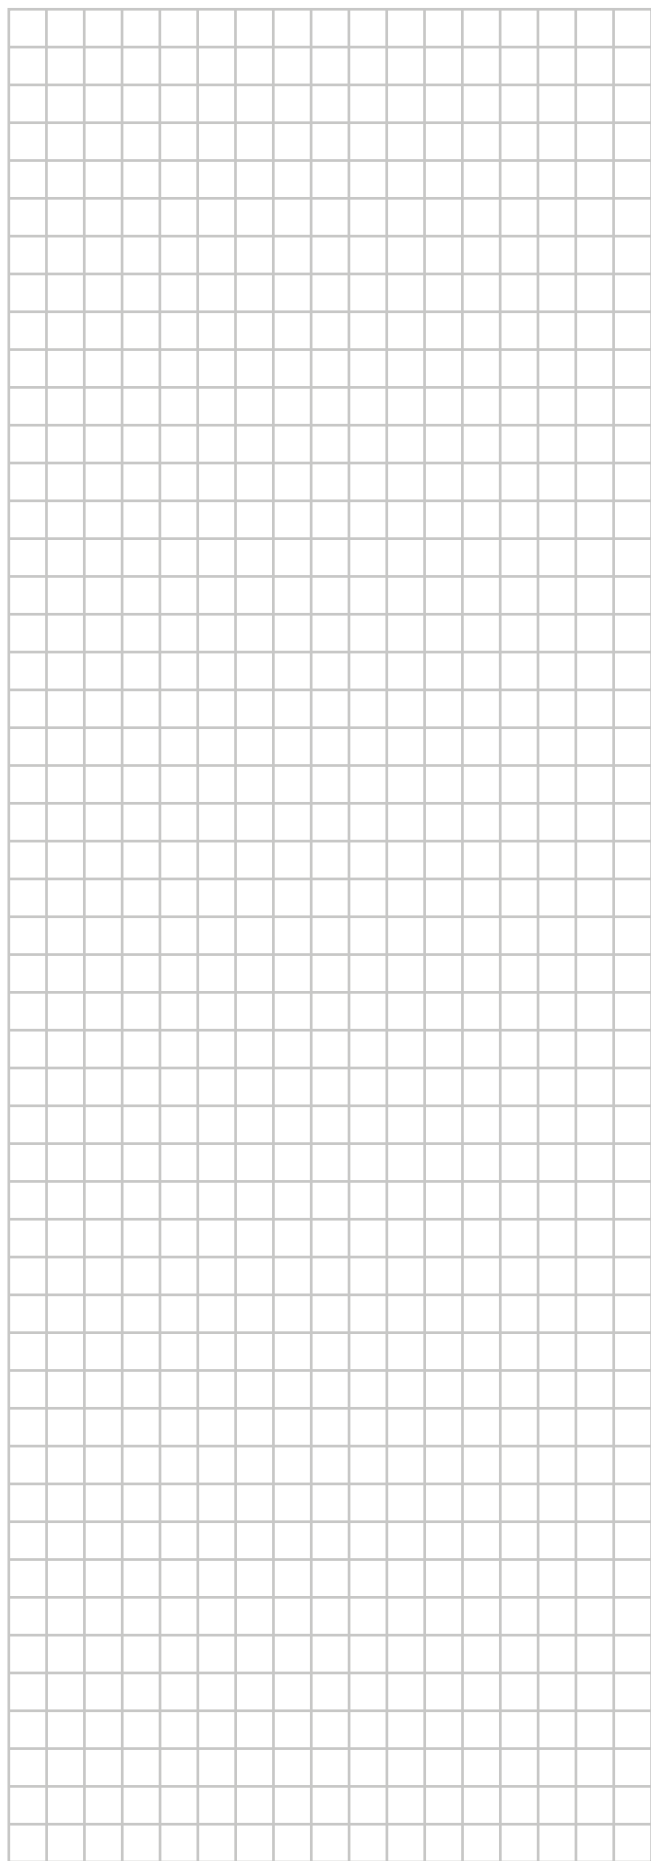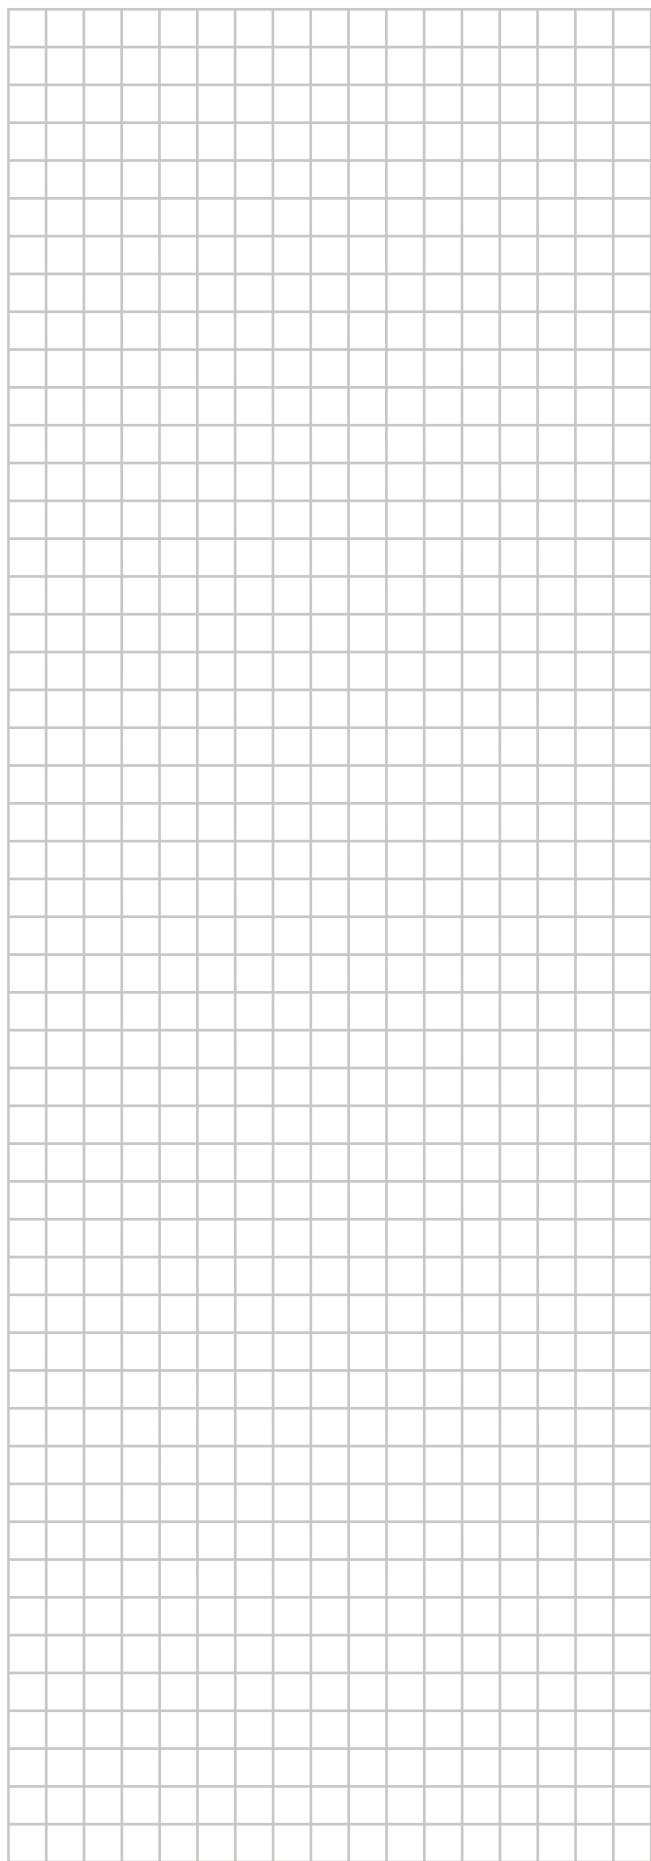

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07