Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Üzemeltetési kézikönyv

Falra szerelt split rendszerű klímaberendezés

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Üzemeltetési kézikönyv
Falra szerelt split rendszerű klímaberendezés

Magyar

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása 2
- 1.1 Termékkód 2
- 1.2 A dokumentum bemutatása 2

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások 3
- 2.1 Általános 3
- 2.2 Útmutató a biztonságos használathoz 3

3 A rendszerről 4
- 3.1 Beltéri egység 4
  - 3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa 4
- 3.2 A kezelőfelület ismertetése 5
  - 3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító 5
  - 3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése 5
- 3.3 A vezeték nélküli LAN-ról 5
  - 3.3.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához 5
  - 3.3.2 Alapvető paraméterek 5

4 Üzemeltetés előtt 6
- 4.1 Az elemek behelyezése 6
- 4.2 A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése 6
- 4.3 A tápellátás bekapcsolása 6
- 4.4 Beltéri egység beállítása 6
  - 4.4.1 Nyissa fel az elülső panelt 6
  - 4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat 6
  - 4.4.3 Függőleges levegőfúvás funkció 8

5 Működés 8
- 5.1 Működési tartomány 8
- 5.2 Üzemmód és célhőmérséklet 8
  - 5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása 9
- 5.3 Légszállítás 9
  - 5.3.1 A levegőfúvás sebességének beállítása 9
- 5.4 Intelligens automatikus 10
  - 5.4.1 Az intelligens automatikus funkció elindítása/leállítása 10
- 5.5 Be-/kikapcsoló érintkező 10
- 5.6 Meleg levegő preferencia 10
  - 5.6.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása 11
- 5.7 Hőmérsékleti határérték 11
  - 5.7.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása 11
- 5.8 Levegőáramlás iránya 11
  - 5.8.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása 12
  - 5.8.2 A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása 12
  - 5.8.3 3D levegőfúvási irány használata 13
  - 5.8.4 Kényelmes levegőfúvás üzemmód indítása/leállítása 13
- 5.9 Figyelő szem üzemmód 13
  - 5.9.1 Figyelő szem üzemmód indítása/leállítása 13
- 5.10 Erőteljes üzemeltetés 13
  - 5.10.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása 13
- 5.11 Gazdaságos üzemmód 14
  - 5.11.1 A Gazdaságos üzemmód indítása/leállítása 14
- 5.12 Csendes kültéri egység üzemmód 14
  - 5.12.1 Csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása 14
- 5.13 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód 14
  - 5.13.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása 14
- 5.14 Óra- -és időzítőbeállítás 15
  - 5.14.1 Órabeállítás 15
  - 5.14.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció 15
  - 5.14.3 Heti időszabályzó üzemmód 16

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód 17

7 Karbantartás és szerelés 17
- 7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés 17
- 7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása 18
- 7.3 Az elülső panel tisztítása 18
- 7.4 Az elülső panel felnyitása 18
- 7.5 A levegőszűrők tisztítása 19
- 7.6 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása 19
- 7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje 19
- 7.8 Az elülső panel lezárása 19
- 7.9 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe ... 20

8 Hibaelhárítás 20

9 Hulladékba helyezés 20

1 A dokumentum bemutatása

1.1 Termékkód

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy a szerelői beállítások táblázatai ki vannak-e töltve. Ha NEM, kérje meg a szerelőt, hogy töltse ki őket.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók

INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi és háztartási használatra lett tervezve.

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági előírások:**
  - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a rendszer használata előtt
  - Formátum: Digitális formában is elérhető: https://www.daikin.eu. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
  - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
  - Részletes lépésről-lépésre bemutatott utasítások és háttérinformációk az alapszintű és haladó használathoz
  - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://www.daikin.eu. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes dokumentáció, valamint a Daikin weboldalon található információ lehívásáért.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.

FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.

FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képesített szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasználódott elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasználódott elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használathoz

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.

VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hősugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.

VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázas palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

FIGYELEM

Ha bármi gyanúsat észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.

3 A rendszerről

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

VIGYÁZAT

A beltéri egység rádiófrekvenciás berendezést tartalmaz, a berendezés jelsugárzó része és a felhasználó között előírt minimális távolság 10 cm.

MEGJEGYZÉS

NE használja a rendszert nem rendeltetésszerű célra. Az állag megóvása érdekében NE használja a berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, növények, állatok vagy művészeti alkotások hűtésére.

3.1 Beltéri egység

VIGYÁZAT

NE dugja az ujját, botot vagy más tárgyat a levegő be- vagy kimenetéhez. A ventilátor gyors forgása sérülést okozhat.

INFORMÁCIÓ

A hangnyomásszint 70 dBA alatti.

FIGYELEM

- NE próbálja meg a klímaberendezést saját maga átalakítani, szétszerelni, áthelyezni vagy felújítani, mert a szakszerűtlen szétszerelés vagy üzembe helyezés áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.
- Hűtőközeg-szivárgás esetén ellenőrizze, hogy nincs-e véletlenül nyílt láng a közelben. A hűtőközeg önmagában teljesen biztonságos, nem mérgező és kis mértékben tűzveszélyes, de mérgező gáz keletkezik, ha a helyiség levegőjébe kerül, majd hőforrással érintkezik, például hősugárzóval, gázfőzővel stb. Az újbóli üzemeltetés előtt egy erre képesített szakembernek ellenőriznie és igazolnia kell, hogy a szivárgás helye ki lett javítva, és a berendezés használható.


BE/KI gomb

Ha nincs kezelőfelület (pl. vezeték nélküli távirányító), a beltéri egységen található BE/KI gombot is használhatja. Ha a működést ezzel a gombbal indították, az alábbi beállítások lesznek érvényben:

- Üzemmód = Automatikus
- Hőmérséklet beállítás=25°C
- A levegőfúvás-sebessége = Automatikus

3.1.1 Daikin szem jelzőlámpa

A Daikin szem színe a működésnek megfelelően fog változni.

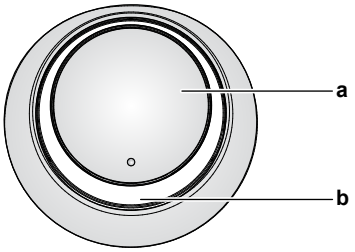

a ON/OFF gomb
b Daikin szem (infravörös jelvevővel)

Működés	Daikin szem színe
Automatikus	Piros/kék
Hűtés	Kék

Működés	Daikin szem színe
Fűtés	Piros
Csak ventilátor	Fehér
Szárítás	Zöld
Időzítés mód	Narancssárga[a]

[a] Ha KI-/BEKAPCSOLÁS időzítés vagy heti időszabályzó lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált. Ilyenkor körülbelül 10 másodpercig világít narancssárgán, aztán visszavált az üzemmód színére kb. 3 percre. **Példa:** Ha az időzítő hűtés műveletre lett beállítva, a Daikin szem időnként narancssárgára vált 10 másodpercre, majd kékre vált 3 percre.

3.2 A kezelőfelület ismertetése

Vezeték nélküli távirányító

INFORMÁCIÓ


A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

- **Közvetlen napfény.** NE tegye olyan helyre a vezeték nélküli távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.
- **Por.** A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Puha ronggyal törölje le a port.
- **Fénycsövek.** A jelátvitel megszűnhet, ha a helyiségben fénycső világít. Ebben az esetben forduljon a beszerelést végző személyhez.
- **Egyéb alkalmazások.** Ha a vezeték nélküli távirányító jeleit más elektromos készülék is veszi, akkor helyezze távolabbra azt a készüléket, vagy kérjen tanácsot a beszerelést végző személytől.
- **Függönyök.** Ellenőrizze, hogy az egység és a vezeték nélküli távirányító között NEM blokkolják függönyök vagy más tárgyak a jelátvitelt.

MEGJEGYZÉS


- NE ejtse le a vezeték nélküli távirányítót.
- A vezeték nélküli távirányítót NEM érheti nedvesség.

3.2.1 Alkatrészek: Vezeték nélküli távirányító

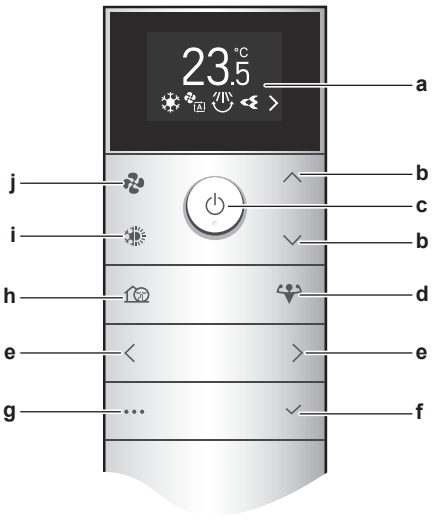

a LCD kijelző
b Hőmérséklet fel/le és menü fel/le navigációs gombok
c BE/KI gomb
d Erőteljes üzemelés gomb
e Menü jobb/bal navigációs gombok
f Megerősítés gomb
g Főmenü gomb
h Csendes kültéri egység üzemmód
i Módválasztó gomb (automatikus, hűtés, fűtés, szárítás, csak ventilátor)
j Levegőfúvás-sebességbeállító gomb

3.2.2 A vezeték nélküli távirányító működtetése

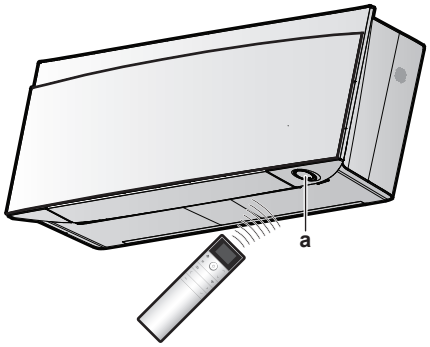

a Infravörös jelvevő

Megjegyzés: Ne legyen semmilyen akadály az infravörös jelvevő alatt 500 mm-en belül. Ezek befolyásolhatják a vezeték nélküli távirányító jelvételi teljesítményét.

1 A jeladót irányítsa a beltéri egységen lévő infravörös jelvevő felé (legnagyobb adatátviteli távolság 7 m).

Eredmény: Ha a beltéri egység jelet kap a vezeték nélküli távirányítóról, a következő hangot fogja hallani:

Hang	Leírás
Két hangjelzés	Működés indul.
Hangjelzés	Beállítások módosítása.
Hosszú hangjelzés	Üzemelés leállása.
Hármas hangjelzés	Elutasító jel (pl. a be-/kikapcsoló érintkező által blokkolt művelet)

3.3 A vezeték nélküli LAN-ról

Részletes jellemzők, szerelési utasítások, beállítási módszerek, Gy.I.K., megfelelőségi nyilatkozat és a kézikönyv legújabb változata az app.daikineurope.com oldalon található.

INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat

A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy az egység belsejében működő rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

3.3.1 Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

3.3.2 Alapvető paraméterek

Mit	Érték
Frekvenciatartomány	2400 MHz~2483,5 MHz
Rádióprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Rádiófrekvenciás csatorna	1~13
Leadott teljesítmény	13 dBm
Effektív sugárzott teljesítmény	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Tápfeszültség	DC 14 V / 100 mA

4 Üzemeltetés előtt

INFORMÁCIÓ

Ez a kézikönyv csak a használat előtt elvégzendő néhány beállítást ismertet.

Az üzemmód használat előtti beállítását a **referencia útmutató** "Dokumentáció" fejezete ismerteti a Daikin weboldalon. SOlvassa le a QR-kódot "1.2 A dokumentum bemutatása" [▶ 2] VAGY nyissa meg a https://www.daikin.eu oldalt, és használja a keresés funkciót az Ön által használt típus megkereséséhez.

- **Beltéri egység beállítása:** Daikin szem fényerőssége, elülső panel felnyitása, vezetéknélküli LAN kapcsolat, függőleges levegőfúvás funkció, beltéri egység beszerelési helyzete, szárazon tartás funkció
- **Vezeték nélküli távirányító beállítása:** LCD kontraszt, LCD fényerő, LCD kikapcsolási ideje, Automatikus elküldés a beállított időtartam után, csatornák a beltéri egység infravörös jelvevőjéhez


4.1 Az elemek behelyezése

Az elemek hozzávetőleg 1 évig használhatók.

1 Vegye le a hátlapot.

2 Helyezzen be egyszerre mindkét elemet.


3 Helyezze vissza a fedelet.

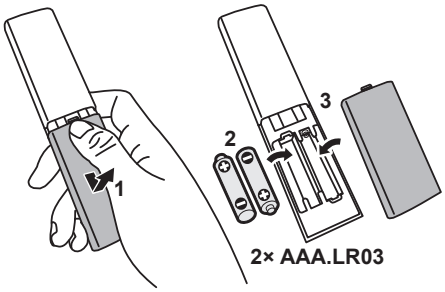

INFORMÁCIÓ

- Az akkumulátor alacsony töltöttségét villogó a ikon mutatja az LCD kijelzőn (első pozíció).
- Ha az elemek töltése alacsony, a vezeték nélküli távirányító funkciói fel lesznek függesztvem, csak a KIKAPCSOLÁS funkció működik, az összes időzítő funkció KI van kapcsolva. Minél előbb cserélje ki az elemeket.
- MINDIG együtt cserélje mindkét elemet.

4.2 A vezeték nélküli távirányító mágneses tartójának felszerelése

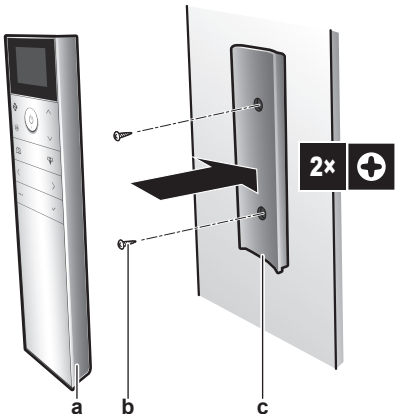

a Vezeték nélküli távirányító
b Csavarok (nem tartozék)
c Vezeték nélküli távirányító mágneses tartója

1 Válasszon egy helyet, ahol a jel eléri az egységet.

2 Erősítse a tartót a falra vagy hasonló helyre csavarokkal.

3 Akassza a vezeték nélküli távirányítót a tartóba.

INFORMÁCIÓ

A vezeték nélküli távirányító tartója mágneses. Ügyeljen rá, hogy a tartó teteje nézzen felfelé a felszerelésnél.

4.3 A tápellátás bekapcsolása

1 Kapcsolja be a megszakítót.

Eredmény: A beltéri egység terelőlapjai egyszer felnyílnak és lecsukódnak a referenciahely beállításához.

4.4 Beltéri egység beállítása

1 A ··· megnyomásával lépjen be a főmenübe, a < és > gombokkal navigáljon a beltéri egység beállítási menüjébe. Nyomja meg a ✓ gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



2 Végezze el az alább felsorolt beállításokat.

3 Nyomja meg a ✓ gombot a főmenübe lépéshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.1 Nyissa fel az elülső panelt

Az elülső panel automatikusan nyílik az üzemelés indulásakor. Ezt a funkciót használja, ha szeretné felnyitni az elülső panelt, miközben az üzemelés KI van kapcsolva. **Példa:** karbantartás alatt.

Elülső panel felnyitása vezeték nélküli távirányítóval

1 Ellenőrizze, hogy az üzemelés KI van-e kapcsolva. Ha nincs, akkor kapcsolja KI a ⏻ használatával.

2 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon az elülső panel nyitása képernyőre a < és > gombokkal.

Elülső panel nyitása képernyő



3 Nyomja meg a ✓ gombot a megerősítéshez.

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.

4 Nyomja meg újra a ✓ gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat


Egyszerűen csatlakoztassa az egységét az otthoni hálózatához és töltse le az alkalmazást a termosztát cseréjéhez, a hőmérséklet-ütemezés beállításához és az energiafogyasztás ellenőrzéséhez.

Részletes jellemzők, beállítási módszerek, Gy.I.K., hibaelhárítási ötletek az app.daikineurope.com oldalon találhatók.

Az ügyfél felelőssége biztosítani:

- Okostelefon vagy táblagép, az app.daikineurope.com oldalon előírt Android vagy iOS támogatott verziójával.
- Internet vonal és kommunikációs eszköz, például modem, útválasztó, stb.
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- Telepített ingyenes ONECTA alkalmazás.

Megjegyzés: Szükség esetén az SSID (Service Set Identifier) és a KEY (jelszó) - az egységen található.

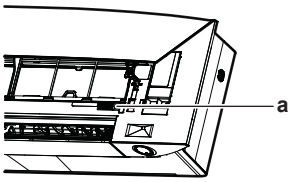

a SSID és KEY adatot tartalmazó címke

Óvintézkedések a vezeték nélküli LAN használatához

NE használja az alábbiak közelében:

- **Orvosi berendezések.** Pl. szívritmusszabályozót vagy defibrillátort használó személyek. Ez a termék elektromágneses interferenciát okozhat.
- **Automatikus vezérlőeszközök.** Pl. automatikus ajtók vagy tűzjelző berendezések. Ez a termék a berendezés hibás működését okozhatja.
- **Mikrohullámú sütő.** Befolyásolhatja a LAN kommunikációt.

Az ONECTA alkalmazás telepítése

1 Lépjen a Google Play (Android eszközökhöz) vagy az App Store (iOS eszközökhöz) alkalmazásba, és keresse az "ONECTA" alkalmazást.

2 Az ONECTA alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Keresse meg az alkalmazást közvetlenül a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén látható QR-kóddal

1 A ··· megnyomásával lépjen be a főmenübe, a < és > gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítási menüjébe.

2 Nyomja meg a ∨ gombot a menübe lépéshez.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



3 A < és > gombokkal navigáljon a QR-kód képernyőre.

4 Olvassa be aQR-kódot okostelefonjával vagy más okoseszközzel.

Eredmény: A QR-kód átirányítja az App Store vagy Google Play áruházba.



5 A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

INFORMÁCIÓ

Ha a QR-kód nehezen olvasható, váltson át a megjelenített QR-kódra a ∧ vagy ∨ használatával, majd próbálja meg újra.

A vezeték nélküli kapcsolat beállítása

A vezeték nélküli adaptert kétféleképp csatlakoztathatja otthoni hálózatára.

- Használja az Access Point módot és az (SSID és KEY) kódot, vagy a WPS gombot. Nyissa meg a ONECTA alkalmazást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információkat és a Gy.I.K. részt lásd app.daikineurope.com.

Megjegyzés: A beállítás a vezeték nélküli távirányítóval végezhet el, a vezeték nélküli LAN beállítási menüben. Beállítás közben mindig irányítsa a vezeték nélküli távirányító jeladóját az egységen található jelvevőre.

INFORMÁCIÓ

Ügyeljen rá, hogy a vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt állítsa le a működést. A csatlakozás NEM végezhető el, amíg az egység üzemel.

1 A vezeték nélküli kapcsolat beállítása előtt **állítsa le a működést**.

2 Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó elég közel legyen, és semmi ne akadályozza a jelvételt.

Menü	Leírás
	▪ ON = Vezeték nélküli LAN BE (AP mód/FUTÁS mód (SSID + KEY) csatlakozási beállítás) ▪ OFF = Vezeték nélküli LAN KI
	Kilépés a beállítási menübe
	WPS-csatlakozási beállítás
	Gyári beállítások visszaállítása
	Csatlakozási állapot ellenőrzése


A vezeték nélküli LAN csatlakozási állapotának megerősítése

1 A < és > gombokkal navigáljon az állapot képernyőre. Nyomja meg a ∨ gombot a megerősítéshez.

Állapot képernyő



2 Ellenőrizze a Daikin szemet.

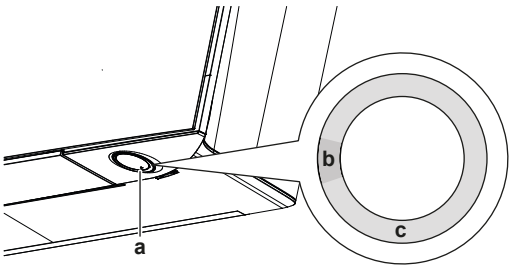

a Daikin eye
b Részben zöld
c Piros, narancssárga vagy kék

A Daikin szem színe a részben zöldről átvált…	…akkor a vezeték nélküli adapter…
Piros	nem csatlakozik
narancssárga	működik és készen áll az otthoni hálózatra való csatlakozásra az útválasztón található WPS gombbal.
kék	csatlakozik az otthoni hálózatra: ▪ Access Point móddal vagy ▪ az útválasztón található WPS gombbal.

3 Nyomja meg a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

A csatlakozási beállítások visszaállítása gyári alapbeállításra

A csatlakozási beállításokat akkor állítsa vissza gyári alapbeállításra, ha szeretne:

- lecsatlakozni a vezeték nélküli LAN hálózatról és a kommunikációs eszközről (pl. útválasztóról) vagy az okoseszközről.
- ha a kapcsolat nem jött létre, ismételje meg a beállítást.

1 A < és > gombokkal navigáljon a VISSZAÁLLÍTÁS képernyőre. Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

Eredmény: A beállítás visszaáll a gyári alapértelmezett beállításra.

Visszaállítás képernyő



2 Nyomja meg a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, vagy használja a KILÉPÉS képernyőt "beltéri egység beállítások menübe" való visszatéréshez.

A vezeték nélküli LAN csatlakozás kikapcsolása

1 Lépjen a vezeték nélküli LAN csatlakozás beállítás menübe, és módosítsa a beállítást OFF állásra a ^ és ✓ gombokkal. Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

Eredmény: A Daikin szem színe a zöld és a fehér között váltakozik. Kommunikáció KIKAPCSOLVA.


4.4.3 Függőleges levegőfúvás funkció

Ez a funkció segít optimalizálni a levegőfúvást és a hőmérséklet-eloszlást fűtés üzemmódban. Ezt a funkciót KI lehet kapcsolni, ha bútor vagy tárgy van az egység alatt.

Függőleges levegőfúvás KI




Függőleges levegőfúvás BE

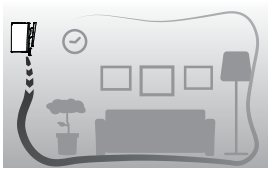


A függőleges levegőfúvás funkció BE-/ KIKAPCSOLÁSA

1 A beltéri egység beállítás menüjében navigáljon a függőleges levegőfúvás beállításra a < és > gombokkal.

Függőleges levegőfúvás funkció BE

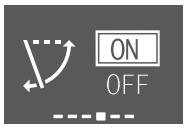

Függőleges levegőfúvás funkció KI

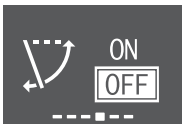

2 Módosítsa a beállítást a ^ és ✓ gombbal.

3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

4 Nyomja meg újra a ✓ gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5 Működés

INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet vezeték nélküli távirányítóval szállítjuk. Ez a kézikönyv csak ennek a kezelőfelületnek a működtetését ismerteti. Ha másik kezelőfelületet csatlakoztat, lásd a csatlakoztatott kezelőfelület kézikönyvét.

5.1 Működési tartomány

A rendszert az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományban kell üzemeltetni a biztonságos és hatékony működés érdekében.

	Hűtés és szárítás[a][b]	Fűtés[a]
Kültéri hőmérséklet RXJ modelleknél	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Kültéri hőmérséklet 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modelleknél	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Beltéri hőmérséklet	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Beltéri páratartalom	≤80%[a]	—

[a] Egy biztonsági eszköz leállíthatja a rendszer működését, ha az egység az üzemi tartományán kívül működik.
[b] Ha az egység az üzemi tartományán kívül működik, páralecsapódás és vízcsepegés jelentkezhet.

5.2 Üzemmód és célhőmérséklet

Mikor? Állítsa be a rendszer üzemmódját és a célhőmérsékletet, amikor a következőt szeretné elvégezni:

- Helyiség fűtése vagy lehűtése
- Levegő keringetése fűtés és hűtés nélkül
- A helyiség páratartalmának csökkentése

Mit? A rendszer a felhasználó beállításaitól függően eltérő módon üzemelhet.

Beállítás	Leírás
Automatikus	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti vagy fűti a helyiséget. Szükség esetén automatikusan átvált a hűtés és a fűtés között.
Hűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre hűti a helyiséget.
Fűtés	A rendszer a beállított célhőmérsékletre fűti a helyiséget. **Gyorsfűtés** Ez egy automatikus funkció, mely gyorsan felfűti a helyiséget a fűtés mód indításakor.
Csak ventilátor	A rendszer csak a levegőáramlást szabályozza (légszállítás és levegőáramlás iránya). Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.
Szárítás	A rendszer csökkenti a helyiség páratartalmát. Működése közben a hőmérséklet NEM állítható.

Kiegészítő információk:

- **Kültéri hőmérséklet.** A rendszer hűtési vagy fűtési hatásfoka csökken, ha a külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.
- **Jégmentesítés üzemmód.** Fűtés üzemmód közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami rontja a fűtési teljesítményt. Ilyenkor a rendszer automatikusan jégtelenítő működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa. Jégmentesítés alatt a beltéri egység NEM fúj meleg levegőt.
- **Páratartalom-érzékelő.** Szabályozza a páratartalmat a páratartalom csökkentésével hűtési folyamat során.

5.2.1 A működés indítása/leállítása üzemmód és a hőmérséklet beállítása

Üzemmód

1 Nyomja meg a gombot az üzemmód körmenüjébe lépéshez. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a < és > vagy ^ és v gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

2 Nyomja meg a gombot az üzemeltetés **indításához**.

3 A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés BEKAPCSOL.

Kezdőképernyő, ha a berendezés BE van kapcsolva…		
fűtés, hűtés, automatikus üzemmódban	**szárítás üzemmódban**	**csak ventilátor módban**
		

Hőmérséklet-beállítási pont

4 Nyomja meg a ^ vagy v gombot egy vagy több alkalommal a **célhőmérséklet** csökkentéséhez vagy növeléséhez.

Hűtés üzemmód	Fűtés üzemmód	Automatikus üzemmód	Szárítás vagy csak ventilátor mód
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nincs célhőmérséklet[a]

[a] **Szárítás** vagy **csak ventilátor** mód használata közben NEM LEHET módosítani a hőmérsékletet.

5 A gomb megnyomásával **állítsa le** az üzemmódot.

Eredmény: A kezdőképernyő az alábbiak szerint változik, és a Daikin szem kijelzés KIKAPCSOL.

Kezdőképernyő, ha a berendezés KI van kapcsolva



5.3 Légszállítás

INFORMÁCIÓ

- Szárítás mód használata közben NEM LEHET módosítani a légszállítás beállítását.
- A légszállítás fűtés módban csökken, hogy ne keletkezzen hideg légáramlás. Ha a szállított levegő hőmérséklete emelkedik, az üzemelés a beállított légszállítással folytatódik.
- A Kényelmes levegőfúvás használata esetén NEM állíthatja be a légáramlás erősségét; a képernyőn megjelenő szimbólum jelzi, hogy ez a funkció jelenleg nem használható.

Beállíthatja, hogy a beltéri egység milyen erővel fújja ki a levegőt.

Beállítás	Leírás
1~5 ventilátorsebesség	5 légszállítási fokozat alacsony és magas között.
Automatikus	A beltéri egység automatikusan állítja be a ventilátor sebességét a beállítási pontnak és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően.
A beltéri egység csendes üzemmódja	A beltéri egységből érkező zaj csökkentése érdekében (**Példa:** éjjel)

INFORMÁCIÓ

Ha az egység eléri a beállított célhőmérsékletet:

- hűtés vagy automatikus módban. A ventilátor működése leáll.
- fűtés módban. A ventilátor alacsony légszállítási sebességgel üzemel.

5.3.1 A levegőfúvás sebességének beállítása

1 Nyomja meg a gombot a légsebesség körmenüjébe lépéshez. A gomb ismételt megnyomásával az alábbi sorrendben változik:



INFORMÁCIÓ

- A körmenüben mindkét irányban mozoghat a < és > vagy ^ és v gombokkal.
- A körmenü mindig az aktuálisan aktív beállítással indul.

5.4 Intelligens automatikus

Ez a funkció az Ön személyes preferenciái alapján automatikusan beállítja a célhőmérsékletet, hogy kényelmes hőmérsékleti környezetet biztosítson.

Idővel az egység megtanulja az Ön preferenciáit a különböző helyzetekben, és ezt az információt felhasználva automatikusan módosítja a beállításokat. Felhasználási szokásainak megismerésével ez a funkció csökkenti annak gyakoriságát, hogy manuálisan kelljen beállítania a hőmérsékletet.

Emellett segít csökkenteni az időjárási változások – például a hűvösebb éjszakák vagy az évszakváltások – által okozott kellemetlenségeket is.

INFORMÁCIÓ

Az intelligens automatikus funkció csak akkor működik, ha a készülék **automatikus üzemmódban** van.

5.4.1 Az intelligens automatikus funkció elindítása/leállítása

INFORMÁCIÓ

Kikapcsolhatja ezt a funkciót, hogy teljes mértékben átvehesse a célhőmérséklet beállítását.

1 A ··· gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a < és > gombokkal navigáljon a Beltéri egység beállítási menübe. Nyomja meg a v gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



2 A < és > gombokkal navigáljon az Intelligens automatikus képernyőre.

3 Módosítsa a beállítást a ^ és v gombbal.

Intelligens automatikus aktív



Intelligens automatikus kikapcsolva



4 Választása megerősítéséhez nyomja meg a v gombot.

5 Nyomja meg újra a v gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.5 Be-/kikapcsoló érintkező

Ehhez a funkcióhoz a KER303A opció megvásárlása és beszerelése szükséges.

Ezzel a funkcióval az egység külső szárazkontaktusos jel (pl. ablakérzékelő vagy ajtókulcs) hatására automatikusan leállítható.

Ez a funkció segít csökkenteni a felesleges energiafogyasztást, ha egy ablak vagy ajtó nyitva van, vagy ha a helyiségben senki sem tartózkodik.

Az egység a külső kontaktus állapotának megfelelően áll le.

INFORMÁCIÓ

Ehhez a funkcióhoz szárazkontaktus és kábelköteg szükséges, amelyeket szakképzett szerelőnek kell felszerelnie.

- A késleltetési időt (**0** – gyári beállítás / 1 / 2 / 3 / 5 perc) és az újraindítási módot a szerelő állítja be az Ön igényeinek megfelelően.
- Ha ez a funkció aktív, előfordulhat, hogy az egység nem indul el, még akkor sem, ha a távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból működtetési parancsot adnak ki.

Viselkedés, ha a BE-/KIKAPCSOLÓ érzékelő aktív

A BE/KIKAPCSOLÓ érintkező funkció engedélyezése esetén, a rendszer viselkedése az érintkező állapotának megfelelően változik.

Példa (ablak zárva → ablak nyitva)

- Amíg az ablak **zárva van**, az egység normálisan működik.
- Amikor az ablak **nyitva van**, elindul a késleltetési időzítő.
- A kiválasztott késleltetési idő letelte után az egység leáll és készenléti állapotba kerül.
- Amíg az ajtó vagy ablak nyitva van:
  - A távirányítóról vagy az ONECTA alkalmazásból érkező BE/KI parancsok nem működnek.
  - Az egyéb beállítások, például a **célhőmérséklet**, az **üzemmód** vagy a **ventilátor sebessége** továbbra is módosíthatók, de ezek csak a készülék újraindulása után lépnek hatályba.

Újraindítás mód beállítása

Az újraindítás mód határozza meg, hogyan viselkedjen az egység az ablak bezárása után.

Manuális újraindítás

- Az egység nem indul újra automatikusan.
- Az ablak bezárása után a működtetést manuálisan kell elindítani a távirányítóval vagy az ONECTA alkalmazással a "BE" parancs megnyomásával.

Automatikus újraindítás

- Az egység az ablak bezárása után a legutolsó üzemmóddal automatikusan indul.

Adat

- Ha három rövid sípolás hallatszik, és az üzemjelző LED kétszer felvillan, akkor a működést a BE-/KIKAPCSSOLÓ érintkező blokkolja.
- Az ablak bezárása után az egység – a kiválasztott újraindítási módtól függően – vagy automatikusan újraindul, vagy leállt állapotban marad.

MEGJEGYZÉS

Ha módosítani szeretné a beállításokat (késleltetési időt vagy újraindítási módot), vegye fel a kapcsolatot a szerelőjével.

5.6 Meleg levegő preferencia

Ezzel a funkcióval kényelmesebb fűtési élményt élvezhet, miközben a légáramlás sebességét továbbra is manuálisan állíthatja be.

INFORMÁCIÓ

- Fűtési módban a légáramlás sebessége ideiglenesen csökken, hogy megakadályozza a hideg huzat kialakulását. Miután a levegő felmelegedett, a készülék a kiválasztott légáramlás sebességével folytatja a működést.
- Ennek a funkciónak az aktiválása nagyon hideg körülmények között kissé csökkentheti a fűtési teljesítményt vagy a hatékonyságot.

5.6.1 A meleg levegő preferencia funkció elindítása/leállítása

1 A ··· gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a < és > gombokkal navigáljon a Beltéri egység beállítási menübe. Nyomja meg a ∨ gombot a menübe lépéshez.

Beltéri egység beállítási menü



2 A < és > gombokkal navigáljon a Meleg levegő preferencia képernyőre.

3 Módosítsa a beállítást a ∧ és ∨ gombbal.

Meleg levegő preferencia aktív



Meleg levegő preferencia kikapcsolva



4 Választása megerősítéséhez nyomja meg a ∨ gombot.

5 Nyomja meg újra a ∨ gombot a főmenübe visszatéréshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.7 Hőmérsékleti határérték

Ez a funkció a kiválasztható hőmérséklet-beállítási érték korlátozására szolgál, ezzel segítve az energiafogyasztás csökkentését és a felesleges túlhűtés vagy túlmelegedés elkerülését.

5.7.1 A hőmérséklet-korlátozás beállítása

1 A ··· megnyomásával lépjen be a főmenübe, a < és > gombokkal navigáljon a vezeték nélküli távirányító beállítási menüjébe.

2 Nyomja meg a ∨ gombot a menübe lépéshez.

Vezeték nélküli távirányító beállítási menü



3 A < és > gombokkal navigáljon az SW info képernyőre.

4 Tartsa lenyomva a ∨ gombot legalább 5 másodpercig.

Próbaüzem



5 A < és > gombokkal navigáljon az **LS** menüre.

Hőmérsékleti határérték



6 A ∨ gomb megnyomásával lépjen be a Hőmérséklet-korlátozás beállításába.

Eredmény: Megjelenik a hűtés alsó határértékének beállítása.

Hűtés alsó határérték



7 A ∧ és ∨ gombbal válassza ki a kívánt hűtési határértéket.

8 A ∨ gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen a fűtés felső határértékének beállítására.

9 A ∧ és ∨ gombbal válassza ki a kívánt fűtési felső határértéket.

Fűtési felső határérték



10 A ∨ gomb megnyomásával erősítse meg a beállítást, és lépjen ki a hőmérséklet-tartomány beállítási módjából, miközben a készüléket a beltéri egység felé tartja.

Eredmény: A hűtés alsó határértéke és a fűtés felső határértéke megerősítésre kerül. Ezután a rendszer visszatér a főképernyőre.

5.8 Levegőáramlás iránya

A levegőáramlás iránya az az irány, amerre a beltéri egység a levegőt kifújja. Ehhez a vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) vagy a függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja. Állítsa be a levegőfúvás kívánt irányát, és a legyezés vagy rögzített pozíciót.

Beállítás	Levegőáramlás iránya
Automatikus függőleges legyezés 	A vízszintes terelőlapokat (szárnyakat) mozgatja fel és le.
Automatikus vízszintes legyezés 	A függőleges terelőlapokat (lamellákat) mozgatja oldalra.
3-D levegőfúvási irány 	Váltakozva mozog fel-le és oldalra
[—]	Rögzített helyzetben marad.


VIGYÁZAT

A szárnyak és a lamellák szögének beállítására MINDIG vezeték nélküli távirányítót vagy egyéb más kezelőfelületet használjon. Ha a szárnyakat és a lamellákat kézzel próbálja mozgatni, akkor a mechanizmus eltörik.

A szárny mozgástartománya üzemmódonként eltérő. A szárny megáll a felső állásban, amikor a levegőfúvás sebessége alacsonyra vált a felfelé és lefelé kegyezés beállítása közben.


Kényelmes levegőfúvás

Az egység automatikusan változtatja a levegőfúvás irányát a helyiség hatékonyabb felfűtése vagy lehűtése érdekében. A berendezésből közvetlenül kifújt levegőnek kevésbé érezhető a hatása.

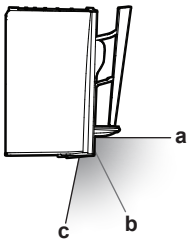


a A szárny helyzete hűtés vagy szárítás üzemmódban
b A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőeleges levegőfúvás KI**)
c A szárny helyzete fűtés üzemmódban (**függőeleges levegőfúvás BE**)

Hűtés és szárítás üzemmódban

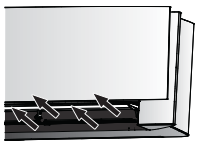


A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a mennyezet teljes hosszában mozogjon.


Kényelmes levegőfúvás **aktív**

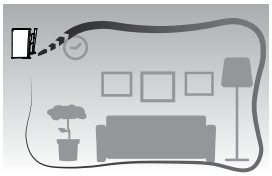

Kényelmes levegőfúvás **letiltva**

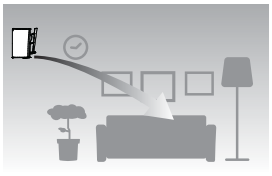


Fűtés üzemmódban

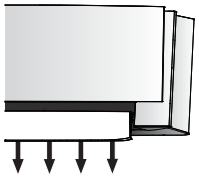

A levegőfúvás iránya be lesz állítva, hogy a levegő a padló teljes hosszában mozogjon.

Ha a függőleges levegőfúvás funkció BE van kapcsolva: Az egység érzékeli a helyiség és a padló hőmérsékletét és automatikusan válasz 1-et a 3 levegőfúvási irányból (térfűtés, lefelé, függőleges).

Ha a függőleges levegőfúvás funkció KI van kapcsolva: Az egység csal lefelé irányuló levegőfúvással üzemel.

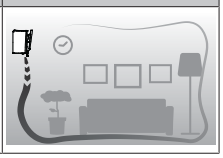Térfűtés levegőfúvás	Lefelé levegőfúvás	Függőleges levegőfúvás
		

INFORMÁCIÓ

Ha szeretné deaktiválni a függőleges levegőfúvás funkciót (pl. bútor vagy tárgy van az egység alatt), lásd "A függőleges levegőfúvás funkció BE-/KIKAPCSOLÁSA" [▸ 8]. Ha a függőleges levegőfúvás funkciót deaktiválta, a levegőfúvás iránya lefelé lesz állítva.

INFORMÁCIÓ

Az erős és a kényelmes levegőfúvás üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget. Ha függőleges automatikus legyezést választott, a kényelmes levegőfúvás üzemmód megszakad.

A Kényelmes levegőfúvás használata esetén NEM állíthatja be a légáramlás erősségét; a képernyőn megjelenő ⊘ szimbólum jelzi, hogy ez a funkció jelenleg nem használható.

1 A ··· megnyomásával lépjen be a főmenübe, a < és > gombokkal navigáljon a levegőfúvás beállítási menüjébe. Nyomja meg a ✓ gombot a menübe lépéshez.

Levegőfúvás-irány beállítás menü




2 Ebben a menüben végezze el az alábbi levegőfúvás beállításokat. Majd nyomja meg a ✓ gombot a főmenübe lépéshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.8.1 A levegőfúvás függőleges irányának beállítása


1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a függőleges levegőfúvás beállításra a < és > gombokkal.

2 Módosítsa a beállítást a ^ és v gombbal.

Függőleges levegőfúvás - legyezés

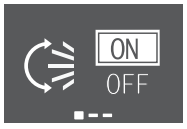

Függőleges levegőfúvás - rögzített

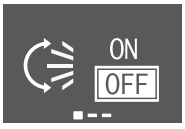

3 **Függőleges legyezéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) legyezni kezdenek.

4 **Rögzített helyzethez.** Ha a terelőlapok elérték a kívánt állást, nyomja meg a ✓ gombot.


Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak abbahagyják a mozgást.

5.8.2 A levegőfúvás vízszintes irányának beállítása

1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a vízszintes levegőfúvás beállításra a < és > gombokkal.

2 Módosítsa a beállítást a ^ és v gombbal.

Vizszintes levegőfúvás - legyezés

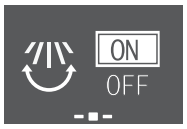

Vizszintes levegőfúvás - rögzített



3 **Vizszintes legyezéshez.** Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

4 **Rögzített helyzethez.** Ha a lamellák elérték a kívánt állást, nyomja meg a gombot.

Eredmény: eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A lamellák abbahagyják a mozgást.

INFORMÁCIÓ

Ha az egységet a szoba sarkába szereli be, a lamellákat a fallal ellentétes irányba kell állítani. A hatékonyság csökken, ha a fal blokkolja a levegőáramlást.

5.8.3 3D levegőfúvási irány használata

1 Állítsa be a függőleges és vízszintes levegőfúvási irányt ON állásba.

2 3D jelenik meg a kezdőképernyő alján. A szárnyak (vízszintes terelőlapok) és a lamellák (függőleges terelőlapok) legyezni kezdenek.

Függőleges levegőfúvás BE **Vízszintes levegőfúvás BE**



3 Rögzített pozíciók használatakor állítsa a függőleges és a vízszintes levegőfúvást OFF állásba, amint a szárnyak és a lamellák elérik a kívánt pozíciót.

Eredmény: 3D eltűnik a kezdőképernyő aljáról. A szárnyak és a lamellák abbahagyják a mozgást.

5.8.4 Kényelmes levegőfúvás üzemmód indítása/leállítása

1 A levegőfúvás-irány beállítás menüjében navigáljon a kényelmes levegőfúvás beállításra a és gombokkal.

2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Kényelmes levegőfúvás aktív **Kényelmes levegőfúvás letiltva**



3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Kényelmes levegőfúvás aktív: jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kényelmes levegőfúvás **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.9 Figyelő szem üzemmód

A rendszer az emberi mozgás észlelésekor automatikusan beállítja a levegőfúvás irányát és a hőmérsékletet, hogy a levegőt ne fújja közvetlenül az emberekre. Ha nem észlelhető mozgás 20 percig, a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol:

A figyelő szem szenzorról

MEGJEGYZÉS

- NE ütögesse, és ne nyomja erővel a figyelő szem szenzort. Ellenkező esetben meghibásodást eredményezhet.
- NE tegyen nagyobb tárgyat a Figyelő szem szenzor közelébe.

INFORMÁCIÓ

Éjszakai üzemmód (KIKAPCSOLÁS időzítő) NEM HASZNÁLHATÓ egyszerre Intelligens szem üzemmóddal.

- **Észlelési tartomány.** 9 méternél kevesebb.
- **Észlelési érzékenység.** Az elhelyezés, a szobában tartózkodó személyek száma, a hőmérséklet-tartomány stb. függvényében változik.
- **Téves észlelés.** A szenzor hibásan érzékelhet kisállatokat, napfényt, libbenő függönyt stb.

5.9.1 Figyelő szem üzemmód indítása/leállítása

1 A gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a és gombokkal navigáljon a figyelő szem képernyőre.

2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Figyelő szem üzemmód aktív **Figyelő szem üzemmód letiltva**



3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Figyelő szem üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.10 Erőteljes üzemeltetés

Ez az üzemmód gyorsan a legnagyobb teljesítményre állítja a hűtést vagy fűtést bármilyen üzemmódban. A berendezés a lehető legnagyobb teljesítményt adja le.

INFORMÁCIÓ

Az erős üzemmódot NEM LEHET a gazdaságos, kényelmes levegőfúvás és csendes kültéri egység üzemmóddal együtt használni. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.

Az erős üzemmódban NEM növekszik az egység teljesítménye, ha az már eleve maximális teljesítménnyel üzemelt.

5.10.1 Az Erős üzemmód indítása/leállítása

1 A gomb megnyomásával lépjen be az erős üzemmód felugró menüjébe.

2 Nyomja meg a vagy és gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Az erőteljes üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Az erőteljes üzemmód aktív **Az erőteljes üzemmód letiltva**



INFORMÁCIÓ

- Erős üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A megnyomáskor vagy ha üzemmódot vált, az üzemmód leáll; a eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.11 Gazdaságos üzemmód

Ez az üzemmód egy olyan funkció, amely hatékony működést tesz lehetővé azáltal, hogy korlátozza a maximális teljesítményfelvételt. A funkció hasznos például olyan esetekben, amikor ügyelni kell arra, hogy a hálózati megszakító ne kapcsoljon le, ha a rendszer más berendezésekkel egyidejűleg működik.

INFORMÁCIÓ

- Az Erős és a Gazdaságos üzemmód egyszerre NEM HASZNÁLHATÓ. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- A Gazdaságos üzemmód csökkenti a kültéri egység teljesítményfelvételét a kompresszor forgási sebességének csökkentésével. Ha a teljesítményfelvétel eleve alacsony, akkor a GAZDASÁGOS üzemmódra váltással a teljesítményfelvétel nem csökken tovább.

5.11.1 A Gazdaságos üzemmód indítása/leállítása

1 A gomb megnyomásával lépjen be a főmenübe, majd a és gombokkal navigáljon Gazdaságos képernyőre.

2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Gazdaságos üzemmód aktív **Gazdaságos üzemmód letiltva**



3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Gazdaságos üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

INFORMÁCIÓ

- Gazdaságos üzemmód csak működő egységnél választható; a képernyőn látható szimbólum jelzi ha a funkció jelenleg nem használható.
- A megnyomáskor az üzemmód csak ventilátor módra vált vagy beállítja az Erős működést, a Gazdaságos üzemmód leáll; a eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.12 Csendes kültéri egység üzemmód

A csendes kültéri egység üzemmódot használja, ha csökkenti kívánja a kültéri egység működési zaját. **Példa:** Éjszaka.

INFORMÁCIÓ

- Az erős és a csendes kültéri egység üzemmód egyszerre NEM használható. Az utoljára kiválasztott funkció élvez elsőbbséget.
- Ez a funkció nem áll rendelkezésre automatikus, hűtés és fűtés üzemmódban.
- A csendes kültéri egység üzemmód korlátozza a kompresszor forgási sebességét. Ha a kompresszor forgási sebessége már alacsony, a csendes kültéri egység funkció NEM csökkenti tovább a kompresszor forgási sebességét.

5.12.1 Csendes kültéri egység üzemmód indítása/leállítása

1 A gomb megnyomásával lépjen be a kültéri egység csendes üzemmód felugró menüjébe.

Kültéri egység csendes üzemmódja aktív **Kültéri egység csendes üzemmódja letiltva**



2 Nyomja meg a vagy és gombot a funkció aktiválásához vagy letiltásához.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Kültéri egység csendes üzemmódja **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

Megjegyzés: A jelzés akkor is megmarad a kezdőképernyőn, ha az egységet kikapcsolja a vezeték nélküli távirányítóval vagy a beltéri egység ON/OFF kapcsolóval.

5.13 Flash streamer (légtisztítás) üzemmód

A Streamer nagy sebességű elektronáramlást hoz létre, erős oxidálási teljesítménnyel a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében. Ez a funkció a titán-apatit szagtalanító szűrővel és levegőszűrővel együtt tisztítja meg a szoba levegőjét.

INFORMÁCIÓ

- A nagy sebességű elektronok az egység belsejében lesznek létrehozva és onnét távoznak el a biztonságos üzemelés biztosítása érdekében.
- A Streamer működése sercegő hanggal járhat.
- Ha az üzemmód közben a légszállítás gyengül, a Streamer kisülései időlegesen szünetelhetnek, hogy a ne áramoljon ki érezhető ózonszag.

5.13.1 Flash Streamer (légtisztítás) üzemmód indítása/leállítása

1 Nyomja meg a gombot a főmenübe lépéshez. A Flash Streamer képernyő a főmenü első eleme.

2 Módosítsa a beállítást a és gombbal.

Flash Streamer üzemmód aktív **Flash Streamer üzemmód letiltva**



3 Választása megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **aktív:** jelenik meg a kezdőképernyő alján.

Eredmény: Flash Streamer üzemmód **letiltva:** eltűnik a kezdőképernyő aljáról.

5.14 Óra- -és időzítőbeállítás

1 A ··· megnyomásával lépjen be az óra- -és időzítőbeállítás menübe, a < és > gombokkal navigáljon az óra- -és időzítőbeállítás menüjébe. Nyomja meg a ✓ gombot a menübe lépéshez.

Óra- -és időzítőbeállítás menü



2 Ebben a menüben végezze el az óra és az időzítő beállításait. Majd nyomja meg a ✓ gombot a főmenübe lépéshez, vagy a ··· gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

5.14.1 Órabeállítás


Ha a beltéri egység belső órája NINCS a pontos időre állítva, akkor a BEKAPCSOLÁS-időzítés, a KIKAPCSOLÁS-időzítés és a heti időszabályzó funkció NEM fog helyesen működni. Az órát újra be kell állítani:

- Ha az áramköri megszakító KIKAPCSOLTA AZ EGYSÉGET.
- Áramkimaradás után.
- Ha a vezeték nélküli távirányítóban elemet cseréltek.

Az óra beállítása

1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon az órabeállítás képernyőre a < és > gombokkal. Adja meg az értéket a ✓ gombbal.


Órabeállítás (az aktuális órabeállítást mutatja)

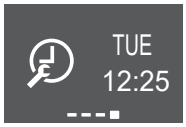

Megjegyzés: Ha az idő még nem lett beállítva, akkor először az órabeállítást adja meg. Az órabeállítás előtt semmilyen időzítőbeállítás nem végezhető el.


2 A ^ és ✓ gombokkal módosítsa a hét napjának beállítását.

A hét napjának beállítása

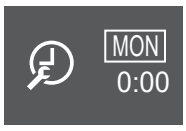

3 Lépjen az órabeállításba a > gombbal.


Órabeállítás

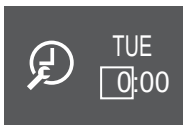

4 Állítsa be az órát a ^ és ✓ gombbal (24-órás formátum).

5 Lépjen a percbeállításba a > gombbal.

Percbeállítás

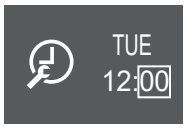

6 Állítsa be a perceket a ^ és ✓ gombbal.

5.14.2 KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció

Az időszabályzó funkcióval automatikusan be-/kikapcsolható a klímaberendezés éjszaka vagy reggel. A KIKAPCSOLÁS-időzítés és a BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció egymással kombinálva is használható.

INFORMÁCIÓ

Programozza újra az időzítőt az alábbi esetekben:

- A megszakító lekapcsolta az egységet.
- Áramkimaradás történt.
- Miután kicserélte az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.

INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "Az óra beállítása" [▸ 15].

A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a < és > gombokkal.

KIKAPCSOLÁS-időzítés letiltva



KIKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása 7:00



2 Nyomja meg a ✓ gombot a KIKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.

Eredmény: Amikor először állítja be a KIKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.


Eredmény: Ha a KIKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.

3 A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a ^ gombbal.


4 Lépjen az órabeállításba a > gombbal, és állítsa be az órát a ^ és ✓ gombbal (24-órás formátum).

5 Lépjen a percbeállításba a > gombbal, és állítsa be a percet a ^ és ✓ gombbal (10-perces formátum).

A CANCEL lehetőséget TIME állásra módosítsa

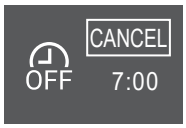

Óra beállítása

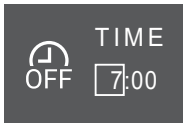

Perc beállítása



6 Választása megerősítéséhez nyomja meg a ✓ gombot.

Eredmény: jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után KIKAPCSOL.

7 Az időzítő beállítás **törléséhez** lépjen be a KIKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.

Eredmény: OFF eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a KIKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

INFORMÁCIÓ

Ha megadja a BEKAPCSOLÁSI vagy KIKAPCSOLÁS-időzítést, a beállítást a készülék a memóriájában eltárolja. Ha kicseréli az elemeket a vezeték nélküli távirányítóban, a távirányító megőrzi a BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő időbeállításait, azonban az időzítő törölve lesz.

Éjjeli mód

Ha meg van adva KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS, a klímaberendezés automatikusan kiigazítja a hőmérséklet-beállítást (0,5°C-kal magasabbra hűtéskor és 2,0°C-kal alacsonyabbra fűtéskor), hogy a kényelmes alvás érdekében megelőzze a túlzott hűtést vagy fűtést.


A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása

1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőre a < és > gombokkal.

BEKAPCSOLÁS-időzítés letiltva



BEKAPCSOLÁS-időzítés időbeállítása 14:00

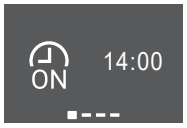

2 Nyomja meg a ∨ gombot a BEKAPCSOLÁS időzítő menübe lépéshez.

Eredmény: Amikor először állítja be a BEKAPCSOLÁS időzítőt, az aktuális idő 10 perces időtartamra felkerekítve jelenik meg.


Eredmény: Ha a BEKAPCSOLÁS időzítő már be lett állítva, az utolsó beállítás jelenik meg.

3 A CANCEL beállítást váltsa TIME értékre a ∧ gombbal.


4 Lépjen az órabeállításba a > gombbal, és állítsa be az órát a ∧ és ∨ gombbal (24-órás formátum).

5 Lépjen a percbeállításba a > gombbal, és állítsa be a percet a ∧ és ∨ gombbal (10-perces formátum).


A CANCEL lehetőséget TIME állásra módosítsa

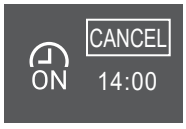

Óra beállítása

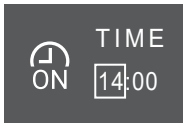

Perc beállítása

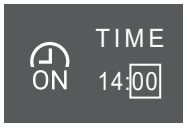

6 Választása megerősítéséhez nyomja meg a ∨ gombot.

Eredmény: ON jelenik meg a kezdőképernyő alján. A beállított idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn jelenik meg a főmenüben. A Daikin szem narancssárgán világít. Az egység a beállított időtartam után BEKAPCSOL.



7 Az időzítő beállítás törléséhez lépjen be a BEKAPCSOLÁS időzítő beállítás menübe, és módosítsa a TIME beállítást CANCEL lehetőségre.

Eredmény: ON eltűnik a kezdőképernyő aljáról. Nem jelenik meg idő a BEKAPCSOLÁS időzítő képernyőn a főmenüben. A Daikin szem nem világít tovább narancssárgán.

A KI- és BEKAPCSOLÁS-időzítés kombinálása

1 Az időzítők beállításához lásd "A KIKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 15] és "A BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmód indítása/leállítása" [▶ 16].

Eredmény: OFF és ON jelenik meg a kezdőképernyő alján.

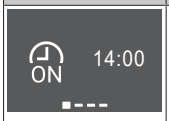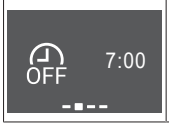Példa:			
Kijelzés	**Aktuális idő**	**Beállítás, miközben…**	**Működés**
	6:00	az egység üzemel.	Leáll 7:00 órakor, majd elindul 14:00 órakor.
		az egység NEM működik.	14:00-kor elindul.



5.14.3 Heti időszabályzó üzemmód

Ezzel a funkcióval a hét minden napjára legfeljebb 4 időzítési beállítást lehet elmenteni.

Példa: Hozzon létre eltérő beállításokat hétfőtől péntekig és a hétvégékre.

INFORMÁCIÓ

Az alábbi beállítási eljárás csak a vezeték nélküli távirányítóra vonatkozik. A heti időszabályozó funkciót azonban az ONECTA alkalmazással ajánlott elvégezni. További információk: "4.4.2 Vezeték nélküli LAN-kapcsolat" [▶ 6].

A hét napja	Beállítási példa
Hátfőtől péntekig ▪ Legfeljebb napi 4 beállítást hozzon létre.	
Szombat ▪ Nincs időzítőbeállítás	—
Vasárnap ▪ Legfeljebb 4 beállítást hozzon létre.	

- **BE-BE-BE-BE beállítás.** Lehetővé teszi a célhőmérséklet ütemezését és beállítását.
- **KI-KI-KI-KI beállítás.** Minden naphoz csak a kikapcsolási idő adható meg.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli távirányítót irányítsa a beltéri egység felé, és figyeljen a nyugtázó sípolásra a heti időszabályozó működésének beállítása közben.

INFORMÁCIÓ

Bármely időzítő funkció használata előtt a pontos időt be KELL állítani. Lásd "Az óra beállítása" [▶ 15].

INFORMÁCIÓ

- A heti időszabályzó és a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció NEM használható egyszerre. A KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés funkció élvez elsőbbséget. A heti időszabályzó készenléti állapotra vált, és a WEEK jelzés eltűnik a kezdőképernyőről. Ha a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés befejeződött, automatikusan aktiválódik a heti időszabályzó funkció is.
- A heti időszabályzó funkcióval a hét kívánt napját, a KI-/BEKAPCSOLÁS-időzítés üzemmódot, az időpontot és a hőmérsékletet (csak a BEKAPCSOLÁS-időzítés esetében) lehet beállítani. A többi beállítást az előző BEKAPCSOLÁS-időzítés beállítása határozza meg.

A heti időszabályzó funkció beállítása

1 Az óra- és időzítőbeállítás menüjében navigáljon a heti időszabályozó beállítások menübe a < és > gombokkal.

2 Módosítsa a OFF beállítást ON állásra a ^ és v gombal, majd nyoomja meg a v gombot a választás nyugtázásához.

Eredmény: A Daikin szem narancssárgán világít. A hét első napjára vonatkozó beállítások jelennek meg (minden naphoz 4 lehetőség).

Heti időszabályozó letiltva



Heti időszabályozó aktív



3 A < és > gombokkal navigáljon a napok között. A ^ és v gombokkal navigáljon a 4 lehetőség között.


Példa:



Üres mező – nincs beállítás hétfőre



Az egység **elindul**: kedden 16:50 órakor 25°C célhőmérséklettel

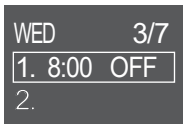


Az egység **leáll**: szerdán 8:00 órakor

4 Nyomja meg a v gombot a beállítás megadásához.


5 A beállítást váltsa ON, OFF vagy DEL állásra.

BEKAPCSOLÁS-időzítő

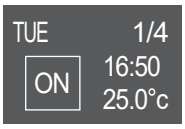

Az egység a beállított időpontban és célhőmérséklettel elindul.

KIKAPCSOLÁS-időzítő

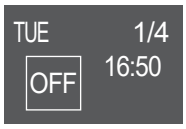

Az egység a beállított időpontban leáll.

Törlés



Bejegyzése törlése

BE-/KIKAPCSOLÁS időzítő

6 Lépjen az órabeállításba a > gombbal, és állítsa be az órát a ^ és v gombbal (24-órás formátum).

7 Lépjen a percbeállításba a > gombbal, és állítsa be a percet a ^ és v gombbal (10-perces formátum).

8 **KIKAPCSOLÁS időzítőhöz.** A v gombbal erősítse meg a beállítást.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított időpontban BE vagy KIKAPCSOL. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

9 **BEKAPCSOLÁS időzítőhöz** a célhőmérséklet is megadható. Lépjen a hőmérséklet beállításba a > gombbal, és állítsa be a célhőmérsékletet a ^ és v gombbal. A v gombbal erősítse meg a beállítást.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. Az új bejegyzés a bejegyzések listáján jelenik meg. Az egység a beállított célhőmérséklettel elindul. A bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

INFORMÁCIÓ

A hőmérséklet 10~32°C értékre állítható a vezeték nélküli távirányítón, azonban:

- hűtés és automatikus üzemmódban az egység minimum 18°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 10~17°C;
- fűtés és automatikus üzemmódban az egység maximum 30°C-on üzemel akkor is, ha a beállítás 31~32°C.

Bejegyzése törlése

1 Az egyes bejegzések törléséhez módosítsa a beállítást DEL állásra, és erősítse meg a v gombbal.

Eredmény: Megjelenek a hét napjai, 4 napra megadott beállítással. A bejegyzés ezzel törlődik. A napi bejegyzéslista idő szerint lesz rendezve.

6 Energiatakarékos és optimális üzemmód

INFORMÁCIÓ

- Ha az egység KI van kapcsolva, a berendezés akkor is áramot vesz fel.
- Ha áramszünet után visszaáll az áramellátás, az előzőleg kiválasztott üzemmód folytatódik.

VIGYÁZAT

SOHA ne legyenek közvetlenül a légáramlat útjában gyermekek, növények vagy állatok.

MEGJEGYZÉS

NE tegyen közvetlenül az egység alá olyan tárgyat, amelyeket NEM érhet nedvesség. Az egységen vagy a hűtőközegcsöveken lecsapódott kondenzvíz vagy a kondenzvíz-elvezetés eltömődése miatt víz csöpöghet a berendezésből. **Lehetséges következmény:** Kárt tehet az egység alá tett tárgyban vagy beszennyezheti azokat.

FIGYELEM

A klímaberendezés mellé NE tegyen és az egység közelében NE használjon gyúlékony hajtógázas palackot. Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

VIGYÁZAT

NE üzemeltesse a rendszert levegőbe kerülő rovarirtó szer használatakor. A berendezésben felhalmozódhatnak a vegyszerek, és ez a vegyszerekre különösen érzékeny egyének egészségét veszélyeztetheti.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie.

A hűtőközegről

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675

MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO_2-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO_2-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.

MEGJEGYZÉS

A karbantartást a meghatalmazott üzembe helyezőnek vagy szakképzett szerelőnek KELL elvégezni.

A karbantartást legalább évente egyszer ajánlott elvégezni. Előfordulhat azonban, hogy a vonatkozó szabályozások rövidebb karbantartási időszakokat írnak elő.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

A mechanikai sérülések elkerülése érdekében a berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (pl.: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés). A helyiség méreteit az Általános biztonsági előírások fejezetben foglaltak határozzák meg.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A klímaberendezés vagy a levegőszűrő tisztítása előtt le kell állítani, majd áramtalanítani kell az egész rendszert. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYÁZAT

Hosszabb időközönként ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. A meghibásodott berendezés leeshet és sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

A hőcserélő bordáit NEM szabad megérinteni. Ezek a bordák élesek, emiatt könnyen vágott sebet ejthetnek.

FIGYELEM

Magas helyeken végzett munkánál ügyeljen a létrára.

7.2 A beltéri egység és a vezeték nélküli távirányító tisztítása

FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószer vagy tisztítási eljárás károsíthatja a műanyag elemeket, illetve vízszivárgás jelentkezhet. Az elektromos alkatrészekre, például motorokrs fröccsenő tisztítószer meghibásodást, füstöt vagy szikrát okozhat.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE


Tisztítás előtt állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót vagy húzza ki a tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés és sérülés következhet be.

MEGJEGYZÉS

- NE használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy folyékony rovarirtó szert. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon 40°C-nál melegebb vizet vagy levegőt. **Lehetséges következmény:** elszíneződés vagy deformálódás.
- NE használjon súrolószereket.
- NE használjon súrolókefét. **Lehetséges következmény:** A felületkezelés leválhat.
- Végfelhasználó SOHA nem tisztíthatja meg az egység belső részeit; ezt a munkát szakképzett szerelőnek kell elvégezni. Forduljon a forgalmazóhoz.

1 Puha ruhával tisztítsa. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.3 Az elülső panel tisztítása

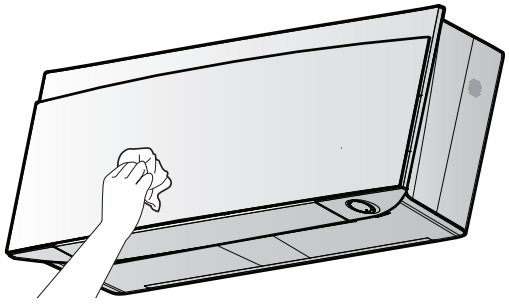

1 Puha ruhával tisztítsa meg az elülső panelt. Ha a foltokat nehéz eltávolítani, használjon vizet vagy egy semleges oldószert.

7.4 Az elülső panel felnyitása

1 Állítsa le a működést a gombbal.

Eredmény: Az elülső panel automatikusan záródik.


2 Nyissa az elülső panelt a vezeték nélküli távirányítóval. Lásd "4.4.1 Nyissa fel az elülső panelt" [▸6].

Eredmény: Az elülső panel kinyílik.

3 Kapcsolja KI a tápellátást.

4 Nyomja le az elülső panel hátoldalán található mindkét zárat.

5 Nyissa fel az elülső panelt, amíg a tartó a rögzítőfülbe nem rögzül.

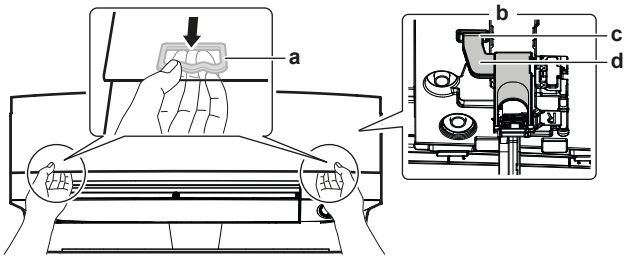


a Zár (mindegyik oldalon 1)
b Az elülső panel hátoldala
c Rögzítőfül
d Támogatás


7.5 A levegőszűrők tisztítása

1 Nyomja meg az egyes levegőszűrők közepén található fület, majd húzza lefelé.


2 Húzza ki a levegőszűrőket.

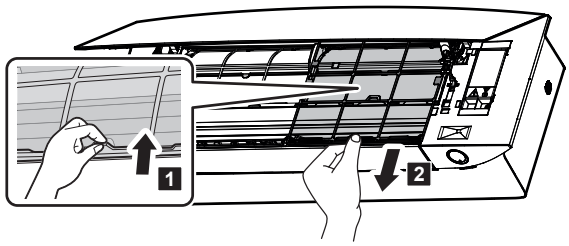


3 Vegye ki a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt a fülekről.

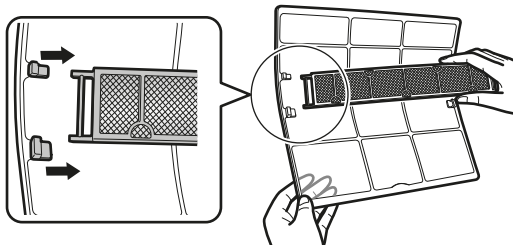

4 Mossa át vízben a levegőszűrőket, vagy tisztítsa meg porszívóval.

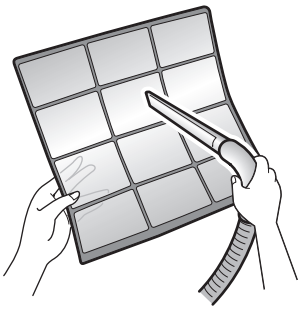

5 Körülbelül 10–15 percig áztassa kézmeleg vízben.

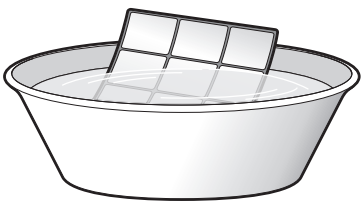

INFORMÁCIÓ


- Ha a port NEM tudja könnyen eltávolítani, akkor a levegőszűrőket áztassa be semleges kémhatású folyékony tisztítószerrel elkevert langyos vízbe. A levegőszűrőket árnyékos helyen hagyja megszáradni.
- Ügyeljen rá, hogy kivegye a titán-apatit szagtalanító szűrőt és az ezüst részecskeszűrőt.
- Tanácsos a levegőszűrőket 2 hetente megtisztítani.

7.6 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) tisztítása


INFORMÁCIÓ

Legalább 6 hónaponként tisztítsa meg a szűrőt vízzel.

1 Vegye le a titán-apatit szagtalanító szűrőt és ezüst részecskeszűrőt mind a 4 pecekről.

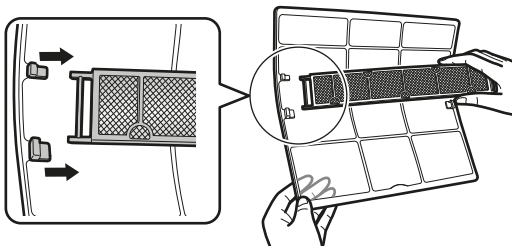

2 Porszívóval tisztítsa meg a szűrőt.

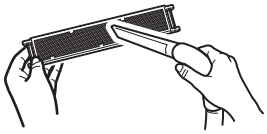

3 Áztassa a szűrőt meleg vízben 10 - 15 percig.

Megjegyzés: NE vegye ki a szűrőt a keretből.




4 Mosás után rázza le a vizet a szűrőről, és árnyékos helyen hagyja megszáradni. NE kösse le a szűrőt a víz eltávolítása közben.

7.7 Titán-apatit szagtalanító szűrő és ezüst részecskeszűrő (Ag-ion szűrő) cseréje

INFORMÁCIÓ

Legalább 3 évente cserélje a szűrőt.

1 A szűrőt vegye ki a szűrőkeret fülei mögül, és cserélje a szűrőt egy újra.

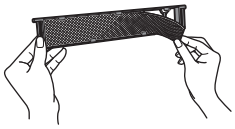


INFORMÁCIÓ

- A szűrőkeretet NE dobja el, használja fel újra.
- Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé kell dobni.

A titán-apatit szagtalanító szűrő vagy ezüst részecskeszűrő rendeléséhez forduljon a márkakereskedéshez.


7.8 Az elülső panel lezárása

1 Emelje meg kissé az elülső panelt és vegye ki a tartót a rögzítőfülből.

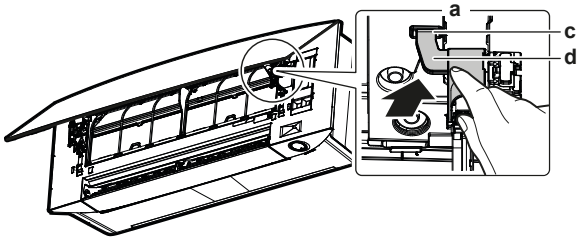

a Az elülső panel hátoldala
b Rögzítőfül
c Támogatás

2 Csukja le az elülső panelt.

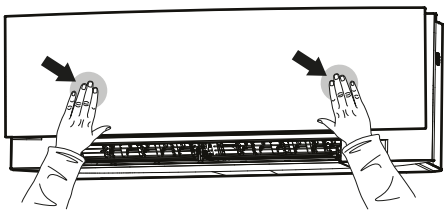

3 Finoman nyomja le az elülső panelt, amíg a helyére nem pattan.

7.9 Hosszabb üzemszünet előtt az alábbiakat vegye figyelembe

Üzemeltesse az egységet több órán át át **csak ventilátor** módban, hogy az egység belseje kiszáradjon.

1 Állítsa az üzemmódot csak ventilátor állásba, lásd "5.2 Üzemmód és célhőmérséklet" [▸ 8].

2 Miután a működés leállt, kapcsolja le a megszakítót.

3 Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket az eredeti helyükre.

4 Vegye ki az elemeket a vezeték nélküli távirányítóból.

INFORMÁCIÓ

Ajánlott, hogy a karbantartást rendszeresen végezze el a megfelelő szakember. Ha karbantartó szakemberre van szüksége, forduljon a márkaképviselethez. A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

Bizonyos üzemi körülmények között az egység belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet. Ez teljesítményromlást okoz.

8 Hibaelhárítás

Ha az alábbi zavarok jelentkeznek, járjon el a következők szerint, és értesítse a szervizt.

FIGYELEM

Ha bármi gyanúsat észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a berendezést és áramtalanítsa.

Ha ilyen körülmények között tovább üzemeltetik a berendezést, akkor meghibásodhat, illetve áramütést vagy tüzet okozhat. Forduljon a forgalmazóhoz.

A rendszert szakképzett szerelőnek KELL megjavítani.

Hiba	Teendő
Ha egy biztonsági eszköz, pl. biztosíték, megszakító, vagy földzárlat-megszakító gyakran aktiválódik, vagy a BE/KIKAPCSOLÓ NEM működik rendesen.	Kapcsolja KI a tápkapcsolót.
Ha víz szivárog az egységből.	Állítsa le a működést.
Az üzemmód kapcsoló NEM jól működik.	Kapcsolja KI a berendezést.
A Daikin szem villog, és ellenőrizheti a hibakódot a vezeték nélküli távirányítón. Egy hibakód megjelenítéséhez lásd a beltéri egység referencia útmutatóját.	Értesítse a beszerelőjét, és mondja be a hibakódot.


Ha a fent említett esetek kivételével a rendszer NEM működik megfelelően, és a fent említettek ki vannak zárva, akkor az alábbi leírást követve vizsgálja meg a rendszert.


Ha a fentiek ellenőrzése után sem lehet önerőből megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba a telepítővel, írja le neki a tüneteket, és mondja be az egység teljes modellnevét (a gyártási számmal, ha lehetséges) és a telepítés időpontját.


9 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

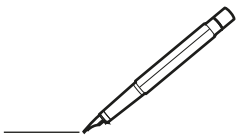

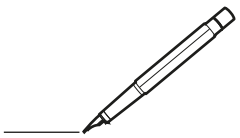

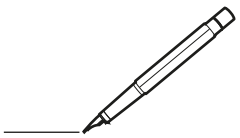

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06