Felhasználói referencia-útmutató

Daikin Altherma 3 H HT F+W

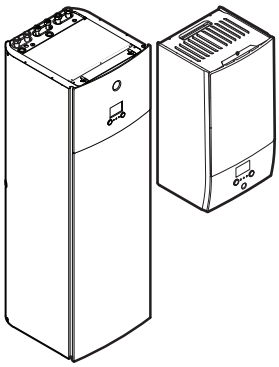

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

ETVH16S(U)18E▲6V▼
ETVH16S(U)23E▲6V▼
ETVH16S18E▲9W▼
ETVH16S23E▲9W▼
ETVX16S18E▲6V▼
ETVX16S23E▲6V▼
ETVX16S18E▲9W▼
ETVX16S23E▲9W▼

ETBH16E▲6V▼
ETBH16E▲9W▼
ETBX16E▲6V▼
ETBX16E▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tartalomjegyzék

1 A dokumentum bemutatása 4
1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése 5

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások 7
2.1 Általános 7
2.2 Útmutató a biztonságos használathoz 8

3 A rendszer bemutatása 10
3.1 Az átlagos rendszerelrendezés elemei 10

4 Gyors összefoglaló 11
4.1 Felhasználói jogosultsági szint 11
4.2 Térfűtés/térhűtés 12
4.3 Használati meleg víz 15

5 Működés 16
5.1 Felhasználói felület: Áttekintés 16
5.2 Menüszerkezet: Felhasználói beállítások áttekintése 18
5.3 Lehetséges képernyők: Áttekintés 19
5.3.1 Kezdőképernyő 19
5.3.2 Főmenü képernyője 22
5.3.3 Célhőmérséklet képernyője 23
5.3.4 Értékeket megjelenítő részletképernyő 24
5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA 24
5.4.1 Vizuális jelzés 24
5.4.2 BE- vagy KIKAPCSOLÁS 25
5.5 Információk leolvasása 26
5.6 Térfűtés/térhűtés szabályozása 26
5.6.1 A térfűtés/térhűtés szabályozásának bemutatása 26
5.6.2 A helyiség üzemmód beállítása 26
5.6.3 A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása 28
5.6.4 A kívánt szobahőmérséklet módosítása 28
5.6.5 A kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása 29
5.7 Használati meleg víz szabályozása 30
5.7.1 A használati melegvíz szabályozásának bemutatása 30
5.7.2 Újramelegítés üzemmód 31
5.7.3 Programozott üzemmód 32
5.7.4 Programozott+újramelegítés üzemmód 33
5.7.5 A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása 33
5.7.6 A HMV erőteljes üzemmódjának használata 34
5.8 Előre beállított értékek és programok 34
5.8.1 Az előre beállított értékek használata 34
5.8.2 Programok beállítása és használata 35
5.8.3 Programozás képernyő: Példa 39
5.8.4 Az energiaárak beállítása 43
5.9 Időjárásfüggő görbe 45
5.9.1 Mi az az időjárásfüggő görbe? 45
5.9.2 2 pontos görbe 46
5.9.3 Görbeeltolásos görbe 47
5.9.4 Időjárásfüggő görbék használata 48
5.10 Egyéb funkciók 51
5.10.1 Idő és dátum módosítása 51
5.10.2 A csendes üzemmód használata 51
5.10.3 A szabadság üzemmód használata 52
5.10.4 WLAN használata 52

6 Energiatakarékossági tippek 55

7 Karbantartás és szerelés 56
7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés 56

8 Hibaelhárítás 58
8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén 58
8.2 A meghibásodási előzmények ellenőrzése 58
8.3 Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban 59
8.4 Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból 60
8.5 Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik 60

8.6 Jelenség: A rendszer bugyborékoló hangokat ad ki a beüzemelés után 61

9 A termék áthelyezése 63

9.1 Áttekintés: a termék áthelyezése 63

10 Hulladékba helyezés 64

11 Szószedet 65

12 Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok 66

12.1 Konfigurálás varázsló 66

12.2 Beállítások menü 67

1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy kitöltötte-e a szerelői beállítások táblázatot. Ha NEM, kérje meg, hogy pótolja azt.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**
  - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
  - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
  - Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttér-információk az alapvető és a haladó felhasználási módokról
  - Formátum: Digitális formában is elérhető: https://www.daikin.eu. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.
- **Szerelési kézikönyv – Kültéri egység:**
  - Szerelési utasítások
  - Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
- **Szerelési kézikönyv – Beltéri egység:**
  - Szerelési utasítások
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Szerelői referencia-útmutató:**
  - Szerelési előkészületek, bevált gyakorlatok, referenciaadatok stb.
  - Formátum: Digitális formában is elérhető: https://www.daikin.eu. A keresés funkcióval 🔍 találja meg az Ön készülékének típusát.
- **Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez:**
  - Kiegészítő információk az opcionális berendezések üzembe helyezéséhez
  - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában) + A digitális fájlok a következő weboldalon találhatók: https://www.daikin.eu. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.

ONECTA alkalmazás

Ha a szerelő beállította, a ONECTA alkalmazással vezérelheti és figyelheti meg a rendszer állapotát. További információ:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Navigációs elemek

A navigációs elemek (például: **[4.3]**) segítségével meghatározhatja, hogy a felhasználói felület menüszerkezetén belül éppen hol van.

1	A navigációs elemek **engedélyezése**: Nyomja meg a súgó gombot a kezdőképernyőn vagy a főmenü képernyőjén. A navigációs elemek a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.	**?**
2	A navigációs elemek **letiltása**: Nyomja meg ismét a súgó gombot.	**?**

A navigációs elemekre ez a dokumentum is hivatkozik. **Példa:**

1	Lépjen a **[4.3]** ponthoz: `Térfűtés/-hűtés` > `Működési tartomány`.	

Ezt a következőképpen teheti meg:

1	A kezdőképernyőről indulva fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót, és lépjen a `Térfűtés/-hűtés` elemre. 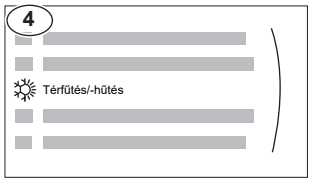	
2	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót az almenübe való belépéshez.	
3	Fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót, és lépjen a `Működési tartomány` elemre. 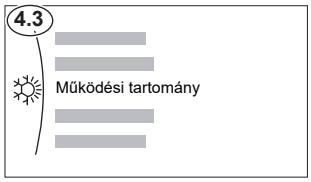	
4	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót az almenübe való belépéshez.	

1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

VESZÉLY

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Áramütés veszélye.

VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.

VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY

Robbanás veszélye.

FIGYELEM

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

VIGYÁZAT

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.

MEGJEGYZÉS

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.

INFORMÁCIÓ

Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszerelés előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. **Példa:** "▲ 1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. **Példa:** "▦ 1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.

FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.

FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.

VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képesített szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasználódott elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasználódott elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használathoz

FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.

FIGYELEM

A készüléket olyan jól szellőző helyiségben kell tárolni, ahol nem éri mechanikus sérülés, és ahol nincs folyamatosan sugárzó tűzforrás (például nyílt lángok, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtő).

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

Hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése. A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése előtt ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e 🔔 vagy ⚠ jelzés.

- Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenítést.
- Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenítéshez használni kívánt szoba megfelelő szellőzéséről. **Ok:** A hűtőanyag beszivároghat a vízkörbe, majd a szobába, amikor légteleníti a hőkibocsátókat vagy -gyűjtőket.

3 A rendszer bemutatása

A rendszer az elrendezésétől függően a következőkre képes:

- Felmelegíteni egy teret
- Lehűteni egy adott teret.
- Használati meleg vizet előállítani (ha fel van szerelve egy HMV-tartály)

INFORMÁCIÓ

A hűtés csak visszafordítható modellek esetén alkalmazható.

INFORMÁCIÓ

Ha padlófűtés lett beszerelve a fő zónában, akkor hűtési üzemmódban a fő zóna csak felfrissülést biztosíthat. A valódi hűtés NEM engedélyezett.

3.1 Az átlagos rendszerelrendezés elemei

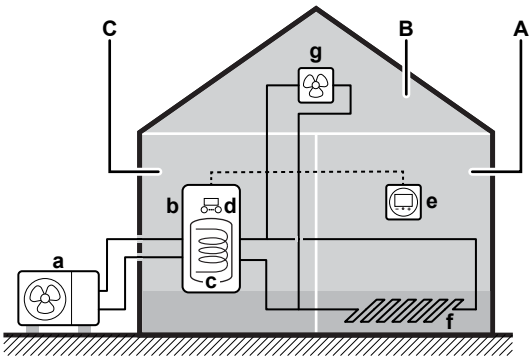

A A fő zóna. **Példa:** Nappali.
B Kiegészítő zóna. **Példa:** Hálószoba.
C Műszaki helyiség. **Példa:** Garázs.
a A kültéri egység hőszivattyúja
b A beltéri egység hőszivattyúja
c Használati meleg víz (HMV) tartálya
d A beltéri egység felhasználói felülete
e Dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HHDA)
f Padlófűtés
g Radiátorok, hőszivattyú konvektorok vagy klímakonvektor egységek

INFORMÁCIÓ

A beltéri egység és a használatimelegvíz-tartály (ha be van szerelve) a beltéri egység típusától függően lehet különálló vagy egybeépített.

4 Gyors összefoglaló

4.1 Felhasználói jogosultsági szint

A menüszerkezetben leolvasható és szerkeszthető információ mennyisége a felhasználói jogosultsági szinttől függ:

- `Felhasználó`: Normál mód
- `Haladó felhasználó`: Több információt olvashat le és szerkeszthet

A felhasználói jogosultsági szint módosítása

1	Lépjen a [B] pontra: `Felhasználói profil`. 	
2	Adja meg a felhasználói jogosultsági szintnek megfelelő PIN-kódot.	—
	▪ Böngéssze végig a számjegyek listáját, és módosítsa a kiválasztott számjegyet.	
	▪ Mozgassa a kurzort balról jobbra.	
	▪ Erősítse meg a PIN-kódot, és lépjen tovább.	

A felhasználó PIN-kódja

A `Felhasználó` PIN-kódja **0000**.

A haladó felhasználó PIN-kódja

A `Haladó felhasználó` PIN-kódja **1234**. Most már láthatóvá váltak a további menüpontok.

4.2 Térfűtés/térhűtés

A térfűtés/hűtés üzemmód be- vagy kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem működése – ha engedélyezve van – akkor is aktiválódhat, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot ([C.2]: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`). A kilépő vízhőmérséklet szabályozása és a külső szobatermosztátos szabályozás esetén azonban a védelem NEM biztosított.

MEGJEGYZÉS

Vízcső befagyásának megelőzése. A vízcső befagyásának megelőzése – ha engedélyezve van – akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot ([C.2]: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`).

1	Lépjen a [C.2] pontra: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`. 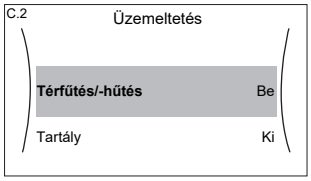 	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: `Be` vagy `Ki`.	

A kívánt szobahőmérséklet módosítása

A szobahőmérséklet szabályozása közben használhatja a szoba célhőmérséklete képernyőt a kívánt szobahőmérséklet leolvasásához és beállításához.

1	Lépjen az [1] pontra: `Szoba`. 	
2	Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. 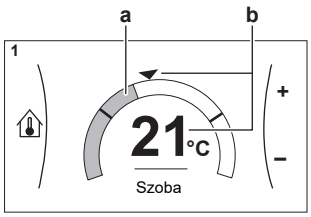 **a** A tényleges szobahőmérséklet **b** A kívánt szobahőmérséklet	

A kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása

A kilépő víz célhőmérsékletének képernyőjén leolvashatja és beállíthatja a kívánt kilépő vízhőmérsékletet.

1	Lépjen a [2]: `Fő zóna` vagy [3]: `Kiegészítő zóna` pontra. 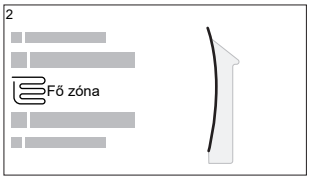 	
2	A kívánt kilépő vízhőmérsékletet beállítása. 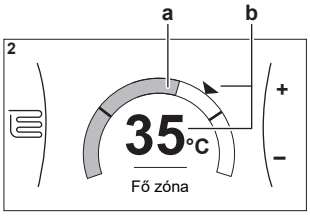 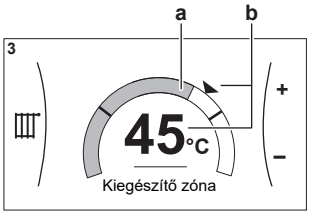 **a** A tényleges kilépő vízhőmérséklet **b** A kívánt kilépő vízhőmérséklet	

Az időjárásfüggő görbe módosítása a térfűtés és térhűtés zónáiban

1 Lépjen az érintett zónába:

Zóna	Lépjen a következő ponthoz:
Fő zóna – Fűtés	[2.5] `Fő zóna` > `Fűtési IF görbe`
Fő zóna – Hűtés	[2.6] `Fő zóna` > `Hűtési IF görbe`
Kiegészítő zóna – Fűtés	[3.5] `Kiegészítő zóna` > `Fűtési IF görbe`
Kiegészítő zóna – Hűtés	[3.6] `Kiegészítő zóna` > `Hűtési IF görbe`

2 Módosítsa az időjárásfüggő görbét.

2 típusú IF-görbe van: **görbeeltolásos görbe** (alapértelmezett) és **2 pontos görbe**. Szükség esetén módosíthatja a típust a [2.E] `Fő zóna` > `IF görbe típusa` területen. A görbe módosításának a módja a típusától függ.

Görbeeltolásos görbe

Lejtés. A lejtés módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet eltérő mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton.

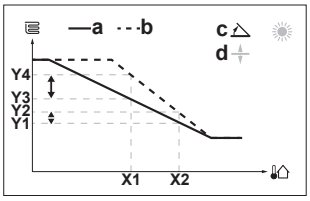

Eltolás. Az eltolás módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.

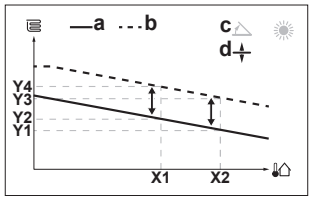

X1, X2 Kültéri környezeti hőmérséklet
Y1~Y4 A kívánt kilépő vízhőmérséklet
a IF-görbe a módosítások előtt
b IF-görbe a módosítások után
c Lejtés
d Eltolás

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Lejtés vagy eltolás kiválasztása.
	Lejtés/eltolás mértékének növelése vagy csökkentése.
	Ha a lejtés van kiválasztva: lejtés beállítása és ugrás az eltolásra. Ha az eltolás van kiválasztva: az eltolás beállítása.
	A módosítások megerősítése és visszatérés az almenüre.

2 pontos görbe

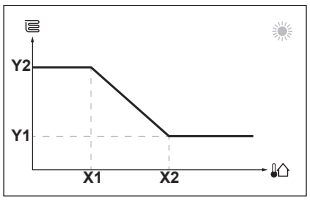

X1, X2 Kültéri környezeti hőmérséklet
Y1, Y2 A kívánt kilépő vízhőmérséklet

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Végigléptetés a hőmérsékleteken.
	A hőmérséklet módosítása.
	A következő hőmérsékletre lépés.
	A változtatások megerősítése és továbblépés.

További információ

További információért lásd még:

- "5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▸ 24]
- "5.6 Térfűtés/térhűtés szabályozása" [▸ 26]
- "5.8 Előre beállított értékek és programok" [▸ 34]
- "5.9 Időjárásfüggő görbe" [▸ 45]

4.3 Használati meleg víz

A tartályfűtési üzemmód be- vagy kikapcsolása

MEGJEGYZÉS

Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtési üzemmódot ([C.3]: `Üzemeltetés` > `Tartály`). Ha azonban a fertőtlenítés futása közben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakód.

1	Lépjen a [C.3] pontra: `Üzemeltetés` > `Tartály`. 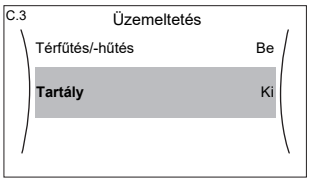	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: `Be` vagy `Ki`.	

A tartály célhőmérsékletének módosítása

`Csak újramelegítés` üzemmódban használhatja a tartály célhőmérsékletét megjelenítő képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének leolvasásához és beállításához.

1	Lépjen az [5] pontra: `Tartály`. 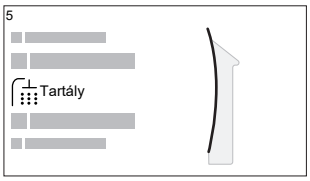	
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét. 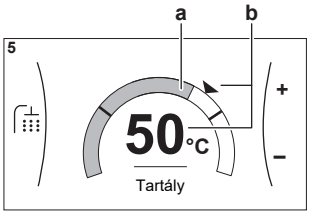 **a** A használati meleg víz tényleges hőmérséklete **b** A használati meleg víz kívánt hőmérséklete	

Más üzemmódokban megtekintheti ugyan a célhőmérséklet képernyőjét, de nem módosíthatja. Ehelyett módosíthatja a következők beállításait: `Kényelmi célhőmérséklet` [5.2], `Gazdaságos célhőmérséklet` [5.3] és `Újramelegítés célhőmérséklet` [5.4].

További információ

További információért lásd még:

- "5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▸ 24]
- "5.7 Használati meleg víz szabályozása" [▸ 30]
- "5.8 Előre beállított értékek és programok" [▸ 34]

5 Működés

INFORMÁCIÓ

A hűtés csak visszafordítható modellek esetén alkalmazható.

5.1 Felhasználói felület: Áttekintés

A felhasználói felület az alábbi alkatrészekkel rendelkezik:

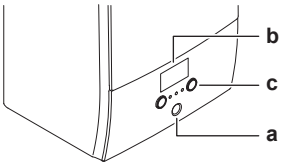

a Állapotjelző
b LCD képernyő
c Tekerőkapcsolók és gombok

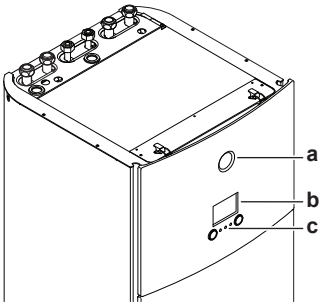

a Állapotjelző
b LCD képernyő
c Tekerőkapcsolók és gombok

Állapotjelző

Az állapotjelzőn található LED-ek világítással vagy villogással mutatják az egység üzemmódját.

LED	Mód	Leírás
Kéken villog	Készenlét	Az egység nem üzemel.
Folyamatos kék fény	Üzemeltetés	Az egység üzemel.
Pirosan villog	Hiba	Meghibásodás lépett fel. További információk: "8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén" [▸ 58].

LCD képernyő

Az LCD képernyőnek rendelkezik alvás funkcióval. Ha 15 percig nem használja a felhasználói felületet, a képernyő elsötétül. Bármely gomb megnyomására vagy bármely tekerőkapcsoló elforgatására a kijelző felébred.

Tekerőkapcsolók és gombok

A tekerőkapcsolókat és a gombokat a következőkre használja:

- Az LCD képernyő képernyőin, menüiben és beállításaiban való mozgás

- Értékek beállítása

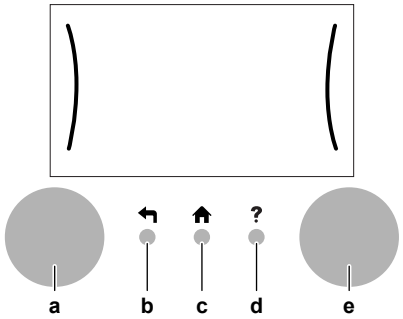

Elem		Leírás
a	Bal oldali tekerőkapcsoló	Az LCD képernyő egy körívet jelenít meg a kijelző bal oldalán, amikor használni lehet a bal oldali tekerőkapcsolót. ▪ ⟲···○: Fordítsa el, majd nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót. Navigáljon a menüszerkezetben. ▪ ●···○: Fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót. Válasszon ki egy menüelemet. ▪ ···○: Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót. Erősítse meg a választását, vagy lépjen az egyik almenüre.
b	Vissza gomb	↰: Nyomja meg, hogy 1 fokozatot visszalépjen a menüszerkezetben.
c	Kezdőképernyő gomb	⌂: Nyomja meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
d	Súgó gomb	?: Nyomja meg, hogy megjelenítse az aktuális oldalhoz kapcsolódó súgószöveget (ha elérhető).
e	Jobb oldali tekerőkapcsoló	Az LCD képernyő egy körívet jelenít meg a kijelző jobb oldalán, amikor használni lehet a jobb oldali tekerőkapcsolót. ▪ ○···⟲: Fordítsa el, majd nyomja be a jobb oldali tekerőkapcsolót. Módosítsa a képernyő jobb oldalán látható értékeket vagy beállításokat. ▪ ○···●: Fordítsa el a jobb oldali tekerőkapcsolót. Lépjen végig a lehetséges értékeken és beállításokon. ▪ ○···: Nyomja be a jobb oldali tekerőkapcsolót. Erősítse meg a választását, és lépjen a következő menüelemre.

5.2 Menüszerkezet: Felhasználói beállítások áttekintése

[1] Szoba
- Program
- Fűtés program
- (*) Hűtés program
- Fagymentesítés
- Hőm. tart. beállítás
- Szobai érzékelő eltolása
- Szoba kényelmi célhőmérséklete

[1.4] Fagymentesítés
- Aktiválás
- Szoba célhőmérséklete

[1.5] Hőm. tart. beállítás
- Fűtési minimum
- Fűtési maximum
- (*) Hűtési minimum
- (*) Hűtési maximum

[1.9] Szoba kényelmi célhőmérséklete
- Fűtés kényelmi célhőmérséklete
- (*) Hűtés kényelmi célhőmérséklete

[2] Fő zóna
- Program
- Fűtés program
- (*) Hűtés program
- Célhőm.mód
- Fűtési IF görbe
- (*) Hűtési IF görbe
- IF görbe típusa

[3] Kiegészítő zóna
- Program
- Fűtés program
- (*) Hűtés program
- Célhőm.mód
- Fűtési IF görbe
- (*) Hűtési IF görbe
- IF görbe típusa

[4] Térfűtés/-hűtés
- Üzemmód
- (*) Üzemmód program

[5] Tartály
- Erőteljes üzemeltetés
- Kényelmi célhőmérséklet
- Gazdaságos célhőmérséklet
- Újramelegítés célhőmérséklet
- Program
- IF görbe
- IF görbe típusa

[7] Felhasználói beállítások
- Nyelv
- Idő/dátum
- Szabadság
- Csendes
- Elektromos áram ára
- Gáz ára

[7.2] Idő/dátum
- Óra
- Perc
- Év
- Hónap
- Nap
- Nyári időszámítás
- Formátum

[7.3] Szabadság
- Aktiválás
- Ekkortól:
- Eddig:

[7.4] Csendes
- (**) Aktiválás
- Program
- (**) Szint

[7.5] Elektromos áram ára
- Magas
- Közepes
- Alacsony
- Program

[8] Információ
- Energiaadatok
- Hibaelőzmények
- Forgalmazóval kapcsolatos információk
- Érzékelők
- Működtető egységek
- Üzemmódok
- Névjegy
- Csatlakozás állapota
- Üzemidő

[8.1] Energiaadatok
- Elektromos bemenet
- Előállított hő

[B] Felhasználói profil

[C] Üzemeltetés
- Térfűtés/-hűtés
- Tartály

(***) **[D]** Vezeték nélküli átjáró
- Mód
- Újraindítás
- WPS
- Eltávolítás a felhőből
- Otthoni hálózati kapcsolat
- Felhőkapcsolat

Célhőmérséklet képernyője
(*) Csak a hűtésre is képes modelleknél alkalmazható
(**) Csak a szerelő férhet hozzá
(***) Csak akkor alkalmazható, ha be van szerelve WLAN

INFORMÁCIÓ

A beállítások a kiválasztott szerelői beállításoktól és az egység típusától függően láthatók/nem láthatók.

5.3 Lehetséges képernyők: Áttekintés

A következő képernyőkkel találkozhat a leggyakrabban:

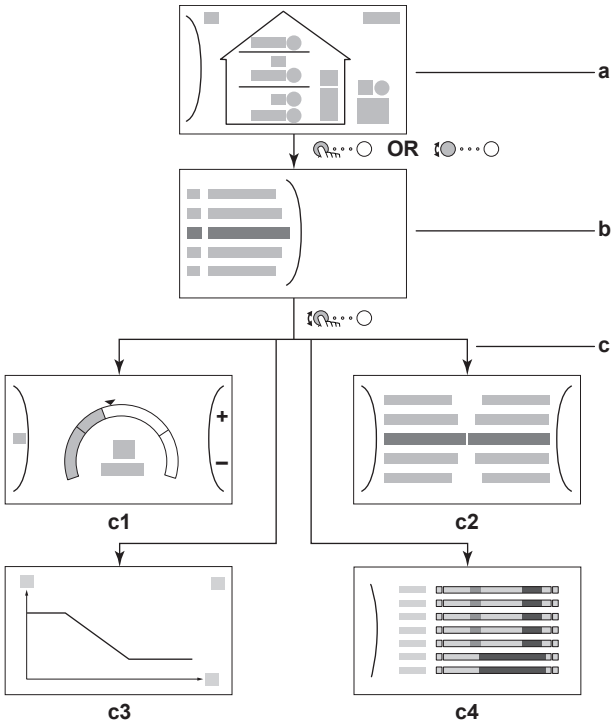

a Kezdőképernyő
b Főmenü képernyője
c Alképernyők:
c1: Célhőmérséklet képernyő
c2: Értékeket megjelenítő részletképernyő
c3: Az időjárásfüggő görbét tartalmazó képernyő
c4: A programot megjelenítő képernyő

5.3.1 Kezdőképernyő

Nyomja meg a ⌂ gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez. Itt egy áttekintést láthat az egység konfigurálásáról, valamint a szoba- és a célhőmérsékletet. A kezdőképernyőn csak a konfigurálásra vonatkozó szimbólumok jelennek meg.

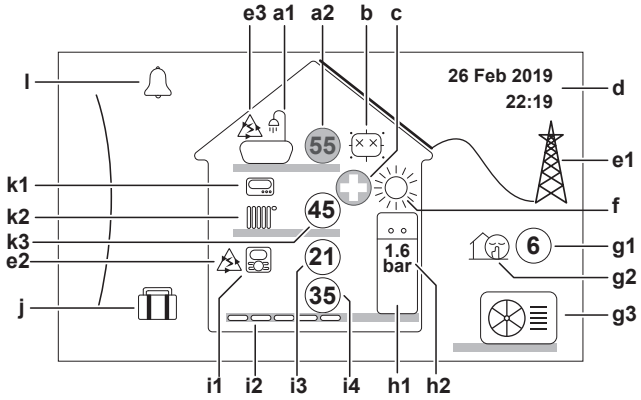

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a főmenü listájában.
	Ugrás a főmenü képernyőjére.
?	Navigációs elemek engedélyezése/letiltása.

Elem			Leírás
a	**Használati meleg víz**		
	a1		Használati meleg víz
	a2	55	A mért tartályhőmérséklet[(a)]
b	**Fertőtlenítés / Erőteljes**		
			A fertőtlenítési üzemmód aktív
			Az erőteljes üzemmód aktív
c	**Vészüzem**		
			A hőszivattyú hibája esetén a rendszer `Vészüzem` üzemmódban működik, vagy kényszeríti a hőszivattyú kikapcsolását.
d	**Aktuális dátum és idő**		
e	**Okosenergia**		
	e1		Az okosenergia szolárpaneleken vagy okoshálózaton keresztül érhető el.
	e2		A térfűtés okosenergiáról működik.
	e3		A használati meleg víz okosenergiáról működik.
f	**Helyiség üzemmód**		
			Hűtés
			Fűtés
g	**Kültéri/csendes üzemmód**		
	g1	6	A mért kültéri hőmérséklet[(a)]
	g2		A csendes üzemmód aktív
	g3		Kültéri egység
h	**Beltéri egység/használatimelegvíz-tartály**		
	h1		Álló beltéri egység beépített tartállyal
			Falra szerelt beltéri egység
			Falra szerelt beltéri egység különálló tartállyal
	h2	1.6 bar	Víznyomás

Elem			Leírás
i	**Fő zóna**		
	i1	Felszerelt szobatermosztát típusa:	
			Az egység működésének szabályozása a dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HHDA) kültéri hőmérséklete alapján történik.
			Az egység működését a (vezetékes vagy vezeték nélküli) külső szobatermosztát határozza meg.
		—	Nincs felszerelve vagy beállítva szobahőmérséklet-érzékelő. Az egység működésének meghatározása a kilépő víz hőmérséklete alapján történik, a tényleges szobahőmérséklettől és/vagy a szoba fűtési igényétől függetlenül.
	i2	Felszerelt hőkibocsátó típusa:	
			Padlófűtés
			Klímakonvektor
			Radiátor
	i3	21	A mért szobahőmérséklet[(a)]
	i4	35	A kilépő víz célhőmérséklete[(a)]
j	**Szünnap üzemmód**		
			A szünnap üzemmód aktív
k	**Kiegészítő zóna**		
	k1	Felszerelt szobatermosztát típusa:	
			Az egység működését a (vezetékes vagy vezeték nélküli) külső szobatermosztát határozza meg.
		—	Nincs felszerelve vagy beállítva szobahőmérséklet-érzékelő. Az egység működésének meghatározása a kilépő víz hőmérséklete alapján történik, a tényleges szobahőmérséklettől és/vagy a szoba fűtési igényétől függetlenül.
	k2	Felszerelt hőkibocsátó típusa:	
			Padlófűtés
			Klímakonvektor
			Radiátor
	k3	45	A kilépő víz célhőmérséklete[(a)]
l	**Hiba**		
			Meghibásodás lépett fel.
			További információk: "8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén" [▸ 58].

[(a)] Ha a megfelelő üzemmód (például a térfűtés) nem aktív, akkor a kör szürke.

5.3.2 Főmenü képernyője

Amikor a kezdőképernyőn van, nyomja be ( ) vagy fordítsa el ( ) a bal oldali tekerőkapcsolót a főmenü képernyőjének megnyitásához. A főmenüből elérheti a különböző célhőmérséklet képernyőket és almenüket.

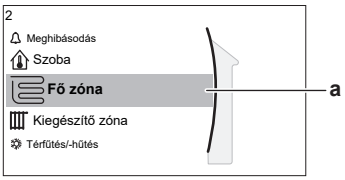

a Kiválasztott almenü

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a listában.
	Belépés az almenübe.
?	Navigációs elemek engedélyezése/letiltása.

Almenü		Leírás
[0]	vagy Meghibásodás	**Korlátozás:** Csak meghibásodás esetén jelenik meg. További információk: "8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 58].
[1]	Szoba	**Korlátozás:** Csak akkor jelenik meg, ha a dedikált kényelmi felhasználói felület (a szobahőmérséklet-érzékelőként használt BRC1HHDA) vezérli a beltéri egységet. A szobahőmérséklet beállítása.
[2]	Fő zóna	A fő zóna kibocsátótípusának megfelelő szimbólumot jeleníti meg. A fő zóna kilépő vízhőmérsékletének beállítása.
[3]	Kiegészítő zóna	**Korlátozás:** Csak akkor jelenik meg, ha két kilépő vízhőmérsékleti zóna van. A kiegészítő zóna kibocsátótípusának megfelelő szimbólumot jeleníti meg. A kiegészítő zóna kilépő vízhőmérsékletének beállítása (ha van).
[4]	Térfűtés/-hűtés	Az egységre vonatkozó szimbólumot jeleníti meg. Az egység fűtési vagy hűtési üzemmódra állítása. A csak fűtésre alkalmas modelleknél nem lehet módosítani az üzemmódot.
[5]	Tartály	A használatimelegvíz-tartály hőmérsékletének beállítása.
[7]	Felhasználói beállítások	Hozzáférést biztosít a felhasználói beállításokhoz, például a szünnap üzemmódhoz és a csendes üzemmódhoz.
[8]	Információ	Adatokat és információkat jelenít meg a beltéri egységről.

Almenü		Leírás
[9]	Szerelői beállítások	**Korlátozás:** Csak a szerelőnek. Hozzáférést biztosít a speciális beállításokhoz.
[A]	Beüzemelés	**Korlátozás:** Csak a szerelőnek. Tesztek és karbantartás végrehajtása.
[B]	Felhasználói profil	Az aktív felhasználói profil megváltoztatása.
[C]	Üzemeltetés	A fűtés/hűtés funkció és a használati meleg víz előkészítésének be- vagy kikapcsolása.
[D]	Vezeték nélküli átjáró	**Korlátozás:** Csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN (WLAN) be lett szerelve. A ONECTA alkalmazás konfigurálásakor szükséges beállításokat tartalmazza.

5.3.3 Célhőmérséklet képernyője

A célhőmérséklet képernyője az olyan rendszerösszetevőket bemutató képernyőkön jelenik meg, amelyeknél szükség van a célhőmérsékletre.

Példák

[1] A szobahőmérséklet képernyője

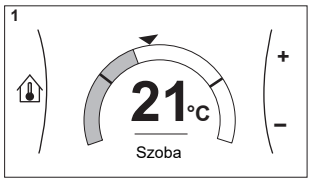

[2] A fő zóna képernyője

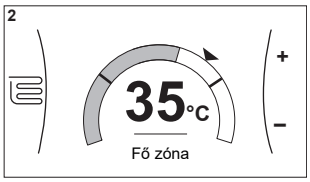

[3] A kiegészítő zóna képernyője

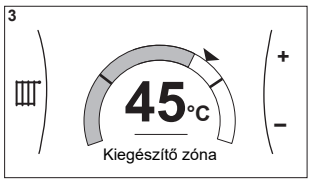

[5] A tartályhőmérséklet képernyője

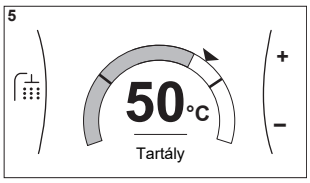

Magyarázat

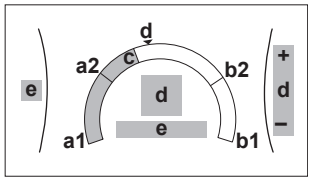

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés az almenü listájában.
	Ugrás az almenüre.
	A kívánt hőmérséklet módosítása és automatikus alkalmazása.

Elem	Leírás	
Minimális hőmérséklet	**a1**	Az egység állítja be
	a2	A szerelő korlátozza

Elem	Leírás	
Maximális hőmérséklet	**b1**	Az egység állítja be
	b2	A szerelő korlátozza
Aktuális hőmérséklet	**c**	Az egység méri
Kívánt hőmérséklet	**d**	A növeléséhez/csökkentéséhez fordítsa el a jobb oldali tekerőkapcsolót.
Almenü	**e**	Az almenüre való ugráshoz fordítsa el vagy nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót.

5.3.4 Értékeket megjelenítő részletképernyő

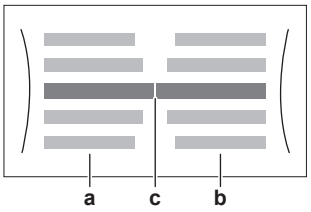

Példa:

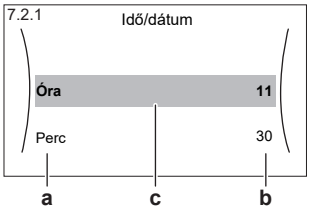

a Beállítások
b Értékek
c Kijelölt beállítás és érték

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a beállítások listájában.
	Az érték módosítása.
	A következő beállításra való lépés.
	A változtatások megerősítése és továbblépés.

5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA

5.4.1 Vizuális jelzés

Az egység bizonyos funkciói külön-külön is engedélyezhetők vagy letilthatók. Ha egy funkció le van tiltva, a megfelelő hőmérsékleti ikon szürkén jelenik meg a kezdőképernyőn.

Térfűtés/térhűtés üzemmód

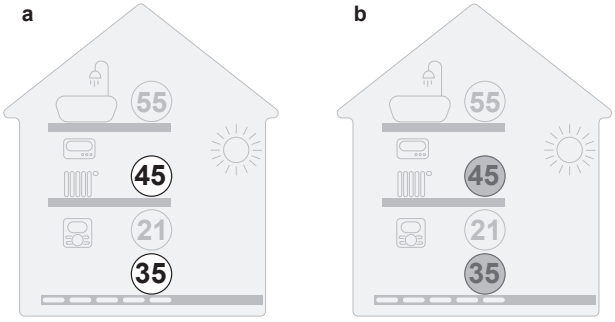

a Térfűtés/térhűtés üzemmód BE

b Térfűtés/térhűtés üzemmód KI

Tartályfűtési üzemmód

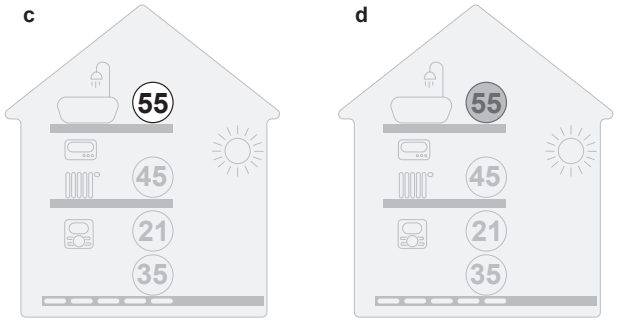

c Tartályfűtési üzemmód BE
d Tartályfűtési üzemmód KI

5.4.2 BE- vagy KIKAPCSOLÁS

Térfűtés/térhűtés üzemmód

MEGJEGYZÉS

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem működése – ha engedélyezve van – akkor is aktiválódhat, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot ([C.2]: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`). A kilépő vízhőmérséklet szabályozása és a külső szobatermosztátos szabályozás esetén azonban a védelem NEM biztosított.

MEGJEGYZÉS

Vízcső befagyásának megelőzése. A vízcső befagyásának megelőzése – ha engedélyezve van – akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot ([C.2]: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`).

1	Lépjen a [C.2] pontra: `Üzemeltetés` > `Térfűtés/-hűtés`. C.2 Üzemeltetés Térfűtés/-hűtés Be Tartály Ki	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: `Be` vagy `Ki`.	

Tartályfűtési üzemmód

MEGJEGYZÉS

Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtési üzemmódot ([C.3]: `Üzemeltetés` > `Tartály`). Ha azonban a fertőtlenítés futása közben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakód.

1	Lépjen a [C.3] pontra: `Üzemeltetés` > `Tartály`. C.3 Üzemeltetés Térfűtés/-hűtés Be Tartály Ki	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: `Be` vagy `Ki`.	

5.5 Információk leolvasása

Az információk leolvasása

1	Lépjen a [8] pontra: `Információ`.	

Lehetséges leolvasható információk

A következő menüben:	Ezt olvashatja le...
[8.1] `Energiaadatok`	Előállított energia, áramfogyasztás, felhasznált gáz
[8.2] `Hibaelőzmények`	Hibaelőzmények
[8.3] `Forgalmazóval kapcsolatos információk`	Kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat száma
[8.4] `Érzékelők`	Szoba, tartály vagy használati meleg víz, kültér, kilépő víz hőmérséklete (ha alkalmazható)
[8.5] `Működtető egységek`	Minden működtető egység állapota/üzemmódja **Példa:** Használatimelegvíz-szivattyú BE/KI
[8.6] `Üzemmódok`	Aktuális üzemmód **Példa:** Jégmentesítés/olaj visszahordás üzemmód
[8.7] `Névjegy`	A rendszer verzióinformációi
[8.8] `Csatlakozás állapota`	Az egység, a szobahőmérséklet-érzékelő és a LAN-adapter kapcsolódási állapotával kapcsolatos információk.
[8.9] `Üzemidő`	Adott rendszerösszetevők üzemideje

5.6 Térfűtés/térhűtés szabályozása

5.6.1 A térfűtés/térhűtés szabályozásának bemutatása

A térfűtés/térhűtés szabályozása jellemzően a következő lépésekből áll:

1 A helyiség üzemmód beállítása

2 A hőmérséklet szabályozása

A rendszer elrendezésén és a szerelői konfigurálástól függően más hőmérséklet-szabályozás használható:

- Szobatermosztátos szabályozás
- Kilépő vízhőmérséklet szabályozása
- Külső szobatermosztátos szabályozás

5.6.2 A helyiség üzemmód beállítása

A helyiség üzemmódok bemutatása

Az egysége lehet egy fűtő vagy fűtő/hűtő modell is:

- Ha az egység egy fűtő modell, képes felmelegíteni az adott teret.
- Ha az egység fűtő/hűtő modell, képes felmelegíteni vagy lehűteni egy helyiséget. Önnek kell meghatároznia a rendszer számára, hogy melyik üzemmódot használja.

Annak meghatározása, hogy van-e felszerelve fűtő/hűtő hőszivattyú

1	Lépjen a [4] pontra: `Térfűtés/-hűtés`.	
2	Ellenőrizze, hogy a [4.1] `Üzemmód` szerepel-e a listában. Ha igen, van felszerelve fűtő/hűtő hőszivattyú.	

Ha meg szeretné határozni, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja, a következőket teheti:

Művelet...	Hely
Annak ellenőrzése, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja éppen.	Kezdőképernyő
A helyiség üzemmód végleges beállítása.	Főmenü
Az automatikus módváltás korlátozása a havi program alapján.	

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja éppen

A helyiség üzemmód a kezdőképernyőn látható:

- Ha az egység fűtés módban van, a ☼ ikon látható.
- Ha az egység hűtés módban van, a ❄ ikon látható.

Az állapotjelző mutatja, hogy az egység éppen üzemel-e:

- Ha az egység nem üzemel, az állapotjelző kéken pulzál, körülbelül 5 másodperces időközökkel.
- Ha az egység működik, a jelzőlámpa folyamatos kék fénnyel világít.

A kívánt helyiség üzemmód beállítása

1	Lépjen a [4.1] pontra: `Térfűtés/-hűtés` > `Üzemmód`	
2	Válassza a következő opciók egyikét: ▪ `Fűtés`: Csak fűtés üzemmód ▪ `Hűtés`: Csak hűtés üzemmód ▪ `Automatikus`: Az üzemmód (fűtés és hűtés) automatikusan változik a kültéri hőmérséklet alapján. Havi korlátozás a következő szerint: `Üzemmód program` [4.2].	

Az automatikus módváltás program szerinti korlátozása

Feltételek: A helyiség üzemmódot `Automatikus` értékre kell állítani.

1	Lépjen a [4.2] pontra: `Térfűtés/-hűtés` > `Üzemmód program`.	
2	Válasszon egy hónapot.	
3	Minden hónapnál válasszon egy lehetőséget: ▪ `Változtatható`: Nincs korlátozva ▪ `Csak fűtés`: Korlátozott ▪ `Csak hűtés`: Korlátozott	

4	Erősítse meg a változtatásokat.	

Példa: A módváltás korlátozásai

Mikor	Korlátozás
A hideg évszakban. **Példa:** Október, november, december, január, február és március.	`Csak fűtés`
A meleg évszakban. **Példa:** Június, július és augusztus.	`Csak hűtés`
A kettő között. **Példa:** Április, május és szeptember.	`Változtatható`

5.6.3 A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása

A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása (1. módszer)

Tekintse meg a szerelő által kitöltött szerelői beállítások táblázatot.

A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása (2. módszer)

A kezdőképernyőn láthatja a használt hőmérséklet-szabályozási módot.

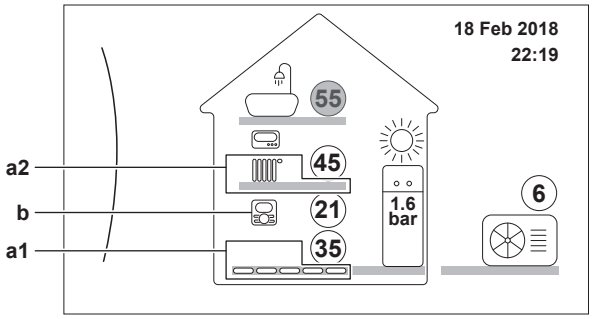

a1 A fő zóna hőkibocsátója (ebben a példában: `Padlófűtés`)
a2 A kiegészítő zóna hőkibocsátója (ebben a példában: `Radiátor`). Ha nem jelenik meg semmilyen ikon, akkor nincs kiegészítő zóna.
b A fő zóna szobatermosztát-típusa:

Ha b=...	Akkor a hőmérséklet-szabályozás...	
	Fő zóna	**Kiegészítő zóna (ha van)**
	Szobatermosztátos szabályozás	Külső szobatermosztátos szabályozás
	Külső szobatermosztátos szabályozás	
Nincs ikon	Kilépő vízhőmérséklet szabályozása	Kilépő vízhőmérséklet szabályozása

5.6.4 A kívánt szobahőmérséklet módosítása

A szobahőmérséklet szabályozása közben használhatja a szoba célhőmérséklete képernyőt a kívánt szobahőmérséklet leolvasásához és beállításához.

1	Lépjen az [1] pontra: `Szoba`. 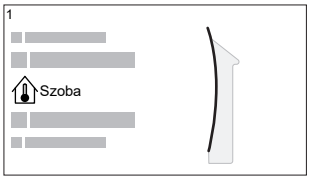	
2	Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet. 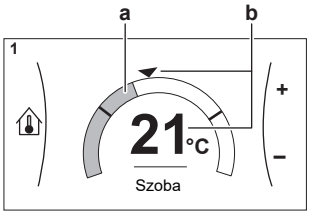 **a** A tényleges szobahőmérséklet **b** A kívánt szobahőmérséklet	

Ha a programozás be van kapcsolva a kívánt szobahőmérséklet módosítása után

- A hőmérséklet ugyanaz marad, amíg nincs programozott művelet.
- Valahányszor programozott művelet történik, a kívánt szobahőmérséklet visszatér a programozott értékre.

A programozott működést megakadályozhatja, ha (átmenetileg) kikapcsolja a programozást.

A hőmérséklet programozásának kikapcsolása

1	Lépjen az [1.1] pontra: `Szoba` > `Program`.	
2	Válassza ki a `Nem` lehetőséget.	

5.6.5 A kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása

INFORMÁCIÓ

A kilépő víz a hőkibocsátókhoz küldött víz. A kívánt kilépő vízhőmérsékletet a szerelő határozza meg a hőkibocsátó típusának megfelelően. A kilépő vízhőmérsékletet csak problémák esetén módosítsa.

A kilépő víz célhőmérsékletének képernyőjén leolvashatja és beállíthatja a kívánt kilépő vízhőmérsékletet.

1	Lépjen a [2]: `Fő zóna` vagy [3]: `Kiegészítő zóna` pontra. 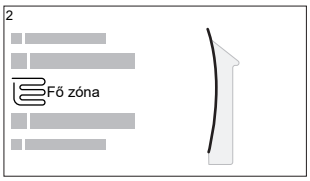 	

2	A kívánt kilépő vízhőmérsékletet beállítása. 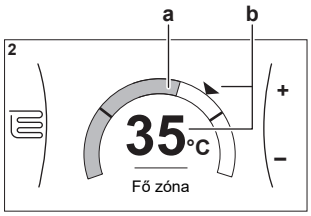 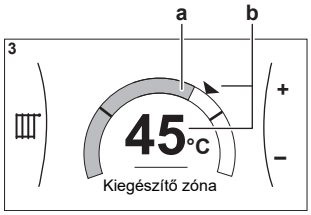 **a** A tényleges kilépő vízhőmérséklet **b** A kívánt kilépő vízhőmérséklet	○···●

Ha a programozás be van kapcsolva a kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása után

- A hőmérséklet ugyanaz marad, amíg nincs programozott művelet.
- Valahányszor programozott művelet történik, a kívánt kilépő vízhőmérséklet visszatér a programozott értékre.

A programozott működést megakadályozhatja, ha (átmenetileg) kikapcsolja a programozást.

A kilépő vízhőmérséklet programozásának kikapcsolása

1	Lépjen az alábbiak közül az egyikre: - [2.1]: `Fő zóna` > `Program` - [3.1]: `Kiegészítő zóna` > `Program`	···○
2	Válassza ki a `Nem` lehetőséget.	···○

A kilépő vízhőmérséklet időjárásfüggő üzemeltetésének engedélyezése

Lásd: "5.9.4 Időjárásfüggő görbék használata" [▸ 48].

5.7 Használati meleg víz szabályozása

5.7.1 A használati melegvíz szabályozásának bemutatása

A HMV-tartály üzemmódjától (a szerelői beállításától) függően elképzelhető, hogy eltérő használatimelegvíz-szabályozást használ:

- `Csak újramelegítés`
- `Program + újramelegítés`
- `Csak program`

VIGYÁZAT

A segédfűtőelem-engedélyezési program célja, hogy a heti program alapján engedélyezze vagy korlátozza a segédfűtőelem működését. Tanács: A fertőtlenítés funkció sikertelen működésének elkerülése érdekében hagyja a segédfűtőelemet (a heti program szerint) a fertőtlenítés beprogramozott időpontjától kezdve legalább 4 óráig működni. Ha a segédfűtőelem a fertőtlenítés közben korlátozva van, a funkció NEM lesz sikeres, és megjelenik a vonatkozó AH figyelmeztetés.

INFORMÁCIÓ

Ha az AH hibakód megjelenik, de a fertőtlenítés funkció nem szakadt félbe a használati melegvíz használatának következtében, a következőket ajánlott tennie:

- Amikor a `Csak újramelegítés` vagy `Program + újramelegítés` üzemmód van kiválasztva, ajánlott a fertőtlenítés funkció kezdetét legalább 4 órával későbbre állítani az utolsó nagyobb melegvízhasználat várt időpontjánál. Ezt az indítást a szerelői beállításoknál állíthatja be (fertőtlenítés funkció).
- Amikor a `Csak program` üzemmód van kiválasztva, ajánlott beprogramozni az `Gazdaságos` műveletet 3 órával a fertőtlenítés funkció indulása előttre, hogy előre felmelegítse a tartályt.

Ha az időjárásfüggő üzemmód van használatban a tartályhoz, akkor a rendszer automatikusan meghatározza a tartály hőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. További információ: "5.9 Időjárásfüggő görbe" [▶ 45].

A használt használati meleg víz üzemmód megállapítása (1. módszer)

Tekintse meg a szerelő által kitöltött szerelői beállítások táblázatot.

A használt használati meleg víz üzemmód megállapítása (2. módszer)

1	Lépjen az [5] pontra: `Tartály`.	
2	Ellenőrizze, mely elemek jelennek meg: 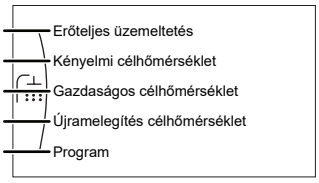	

Ha a... jelenik meg	Akkor a HMV-tartály üzemmódja =...
Csak [5.1] `Erőteljes üzemeltetés`	`Csak újramelegítés`
Minden elem megjelenik az [5.4] `Újramelegítés célhőmérséklet` kivételével	`Csak program`
Minden elem megjelenik az [5.4] `Újramelegítés célhőmérséklet` elemet is beleértve	`Program + újramelegítés`

5.7.2 Újramelegítés üzemmód

Újramelegítési üzemmódban a HMV-tartály folyamatosan melegszik fel a kezdőképernyőn megjelenő hőmérsékletre (például: 50°C), amikor a hőmérséklet egy bizonyos érték alá esik.

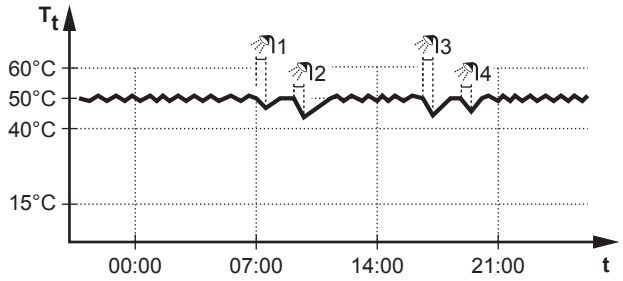

T_t HMV-tartály hőmérséklete
t Idő

> **INFORMÁCIÓ**
>
> A térfűtés teljesítménycsökkenési kockázata a belső segédfűtőelemmel nem rendelkező használatimelegvíz-tartályok esetén: A használati meleg víz gyakori működtetése esetén a térfűtés/-hűtés gyakran és hosszú időkre kimaradhat, ha a következőt választja:
>
> `Csak újramelegítés` > `Felfűtés mód` > `Tartály`.

> **INFORMÁCIÓ**
>
> A teljesítménycsökkenési és kényelmi problémák kockázata jelentősen megnő, ha a HMV-tartály üzemmódja újramelegítés. Az újramelegítés üzemmód gyakori előfordulása esetén a térfűtés/térhűtés funkció rendszeresen megszakad.

5.7.3 Programozott üzemmód

Programozott üzemmódban a HMV-tartály a programnak megfelelően biztosít meleg vizet. A tartályban a meleg víz előállítására az éjszakai időszak a legalkalmasabb, mivel ilyenkor kevesebb térfűtésre van szükség.

Példa:

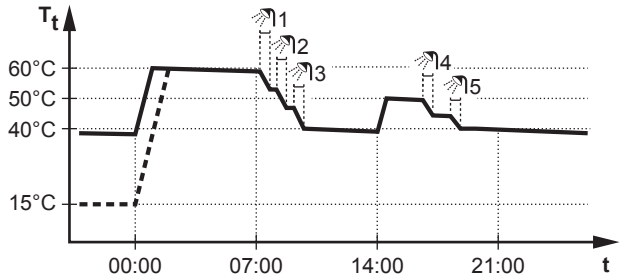

T_t HMV-tartály hőmérséklete
t Idő

- Kezdetben a HMV-tartály hőmérséklete megegyezik a HMV-tartályba belépő használati víz hőmérsékletével (például: **15°C**).
- A HMV-tartály 00:00-kor a beprogramozott ütemezésnek megfelelően elkezdi felmelegíteni a vizet az előre megadott értékre (például: `Kényelmi` = **60°C**).
- Reggel aztán a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete lecsökken.
- A HMV-tartály 14:00-kor a beprogramozott ütemezésnek megfelelően elkezdi felmelegíteni a vizet az előre megadott értékre (például: `Gazdaságos` **= 50°C**). Ismét rendelkezésre áll meleg víz.
- Délután és este a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete ismét lecsökken.
- Másnap 00:00-tól a folyamat elölről kezdődik.

5.7.4 Programozott+újramelegítés üzemmód

Programozott + újramelegítés üzemmódban a használati meleg víz szabályozása ugyanúgy történik, mint programozott üzemmódban. Ha azonban a HMV-tartály hőmérséklete egy előre megadott érték alá süllyed (=újramelegítési tartályhőmérséklet – hiszterézis értéke; például: 35°C), a HMV-tartály felmelegszik az újramelegítési célhőmérsékletre (például: 45°C). Ez biztosítja, hogy egy minimális mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon.

Példa:

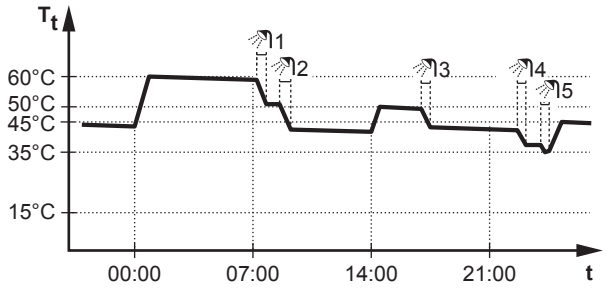

T_t Használati melegvíz-tartály hőmérséklet
t Idő

5.7.5 A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása

`Csak újramelegítés` üzemmódban használhatja a tartály célhőmérsékletét megjelenítő képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének leolvasásához és beállításához.

1	Lépjen az [5] pontra: `Tartály`. 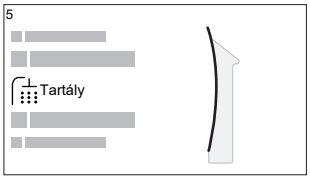 	
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét. 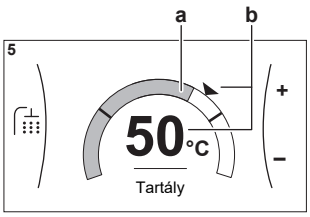 **a** A használati meleg víz tényleges hőmérséklete **b** A használati meleg víz kívánt hőmérséklete	

Más üzemmódokban megtekintheti ugyan a célhőmérséklet képernyőjét, de nem módosíthatja. Ehelyett módosíthatja a következők beállításait: `Kényelmi célhőmérséklet` [5.2], `Gazdaságos célhőmérséklet` [5.3] és `Újramelegítés célhőmérséklet` [5.4].

Ha az időjárásfüggő üzemmód van használatban a tartályhoz, akkor a rendszer automatikusan meghatározza a tartály hőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. További információ: "5.9 Időjárásfüggő görbe" [▸ 45].

5.7.6 A HMV erőteljes üzemmódjának használata

Az erőteljes üzemeltetés bemutatása

Az `Erőteljes üzemeltetés` lehetővé teszi, hogy a használati meleg vizet a kiegészítő fűtőelem vagy a segédfűtőelem melegítse. Az üzemmódot olyan napokon használja, amikor a szokásosnál nagyobb a melegvízhasználat mértéke.

Annak ellenőrzése, hogy az erőteljes üzemeltetés aktív-e

Ha látja a ikont a kezdőképernyőn, az erőteljes üzemeltetés aktív.

Az `Erőteljes üzemeltetés` a következőképpen kapcsolható be és ki:

1	Lépjen az [5.1] pontra: `Tartály` > `Erőteljes üzemeltetés`	
2	Kapcsolja `Ki` vagy `Be` az erőteljes üzemeltetést.	

Használati példa: Azonnal több meleg vízre van szüksége

A következő helyzetben van:

- Már elhasználta a használati meleg víz nagy részét.
- Nem tud várni a következő programozott műveletig, amely felmelegíti a használatimelegvíz-tartályt.

Ekkor aktiválhatja az erőteljes működést. A használatimelegvíz-tartály elkezdi felfűteni a vizet `Kényelmi` hőmérsékletre.

INFORMÁCIÓ

A térfűtési/-hűtési és teljesítménycsökkenési problémák kockázata jelentősen megnő, ha az erőteljes üzemeltetés aktív. A használati meleg víz gyakori működtetése esetén a térfűtés/-hűtés gyakran és hosszú időkre kimaradhat.

5.8 Előre beállított értékek és programok

5.8.1 Az előre beállított értékek használata

Az előre beállított értékek bemutatása

A rendszer bizonyos beállításaihoz meghatározhat előre beállított értékeket. Ezeket az értékeket csak egyszer kell beállítania, majd újból felhasználhatja az értékeket más képernyőkön, például a programozási képernyőn. Ha később módosítaná az értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges előre beállított értékek

Az alábbi felhasználó által előre megadott értékeket lehet beállítani:

Előre beállított érték		Hol használatos
Tartályhőmérséklet ek itt: [5] `Tartály` **Korlátozás:** Csak akkor érvényes, ha fel van szerelve egy HMV-tartály.	[5.2] `Kényelmi célhőmérséklet`	Ezek az előre beállított értékek használhatók az [5.5] `Program` képernyőn (HMV-tartály heti programjának képernyője), ha a HMV-tartály üzemmódja a következők valamelyike: ▪ `Csak program` ▪ `Program + újramelegítés`
	[5.3] `Gazdaságos célhőmérséklet`	
	[5.4] `Újramelegítés célhőmérséklet`	A szoftver ezzel az előre beállított értékkel ellenőrzi, hogy a HMV-tartály üzemmódja a következő-e: `Program + újramelegítés`.
Elektromos áram ára itt: [7.5] `Felhasználói beállítások` > `Elektromos áram ára` **Korlátozás:** Csak akkor érvényes, ha a szerelő engedélyezte a `Bivalens` üzemmódot.	[7.5.1] `Magas`	Ezek az előre beállított értékek használhatók itt: [7.5.4] `Program` (heti program képernyője az energiaárak esetében). Lásd: "5.8.4 Az energiaárak beállítása" [▸ 43].
	[7.5.2] `Közepes`	
	[7.5.3] `Alacsony`	

A felhasználó által előre megadott értékeken kívül a rendszer gyárilag előre beállított értékeket is tartalmaz, amelyek felhasználhatók a programok létrehozásához.

Példa: A [7.4.2] `Felhasználói beállítások` > `Csendes` > `Program` képernyőn (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes üzemmódot kell használnia) a következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: `Csendes`/`Csendesebb`/`Legcsendesebb`.

5.8.2 Programok beállítása és használata

A programok bemutatása

A rendszer elrendezésétől és a szerelői konfigurálástól függően több vezérlőhöz is rendelkezésre állhatnak programok.

Művelet...	Lásd...
Állítsa be, ha egy adott vezérlőnek program szerint kell működnie.	"**Aktiválási képernyő**" itt: "Lehetséges programok" [▸ 36]
Kiválaszthatja az adott vezérlő esetében aktuálisan használni kívánt programot. A rendszer tartalmaz néhány előre beállított programot. Elvégezhető műveletek:	

	Művelet...	Lásd...
	Az aktuálisan kiválasztott program megtekintése.	"**Program/Vezérlő**" itt: "Lehetséges programok" [▶ 36]
	Szükség esetén másik program kiválasztása.	"Az alkalmazni kívánt program kiválasztása" [▶ 36]
	Saját program beállítása, ha nem elégedett az előre beállított programokkal. A programozható műveletek vezérlőnként eltérnek.	▪ "**Lehetséges műveletek**" itt: "Lehetséges programok" [▶ 36] ▪ "5.8.3 Programozás képernyő: Példa" [▶ 39]

Az alkalmazni kívánt program kiválasztása

1	Lépjen az adott vezérlő programjára. Lásd: "**Program/Vezérlő**" itt: "Lehetséges programok" [▶ 36]. **Példa:** Fűtés üzemmódban a kívánt szobahőmérséklet programjáért lépjen az [1.2] `Szoba` > `Fűtés program` képernyőre.	
2	Válassza ki az aktuális program nevét. 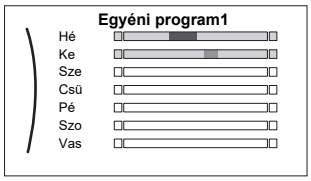	
3	Válassza ki a `Kiválasztás` lehetőséget. 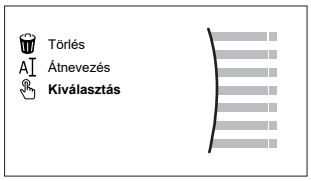	
4	Válassza ki, hogy mely programot kívánja éppen használni.	

Lehetséges programok

A táblázat a következő információkat tartalmazza:

- **Program/Vezérlő**: Ebben az oszlopban látható, hol lehet megtekinteni az adott vezérlő esetében aktuálisan kiválasztott programot. Szükség esetén elvégezhető műveletek:
  - Másik program kiválasztása. Lásd: "Az alkalmazni kívánt program kiválasztása" [▶ 36].
  - Saját program beállítása. Lásd: "5.8.3 Programozás képernyő: Példa" [▶ 39].
- **Előre beállított programok**: Az adott vezérlő esetében a rendszerben elérhető előre beállított programok száma. Szükség esetén saját programot is beállíthat.
- **Aktiválási képernyő**: A vezérlők többsége esetében az adott program csak akkor lép életbe, ha aktiválva van a megfelelő aktiválási képernyőn. Ebben a bejegyzésben látható, hogy az aktiválás hol végezhető el.
- **Lehetséges műveletek**: A programok beállításához használható műveletek. A programok többsége esetében naponta legfeljebb 6 műveletet lehet beállítani.

Program/Vezérlő	Leírás
[1.2] `Szoba` > `Fűtés program` A kívánt szobahőmérséklet programozása fűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 3 **Aktiválási képernyő**: [1.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: Hőmérsékletek a tartományon belül.
[1.3] `Szoba` > `Hűtés program` A kívánt szobahőmérsékletet programozása hűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: [1.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: Hőmérsékletek a tartományon belül.
[2.2] `Fő zóna` > `Fűtés program` A fő zóna kívánt kilépő vízhőmérsékletének programja fűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 3 **Aktiválási képernyő**: [2.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: ▪ Időjárásfüggő rendszer esetén: Hőmérsékletek módosítása a tartományon belül. ▪ Ellenkező esetben: Hőmérsékletek a tartományon belül
[2.3] `Fő zóna` > `Hűtés program` A fő zóna kívánt kilépő vízhőmérsékletének programja hűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: [2.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: ▪ Időjárásfüggő rendszer esetén: Hőmérsékletek módosítása a tartományon belül. ▪ Ellenkező esetben: Hőmérsékletek a tartományon belül
[3.2] `Kiegészítő zóna` > `Fűtés program` Annak programozása, hogy mikor engedélyezett a kiegészítő zóna felfűtése fűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: [3.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: ▪ `Ki`: Ha a rendszer számára a kiegészítő zóna felfűtése NEM engedélyezett. ▪ `Be`: Ha a rendszer számára a kiegészítő zóna felfűtése engedélyezett.
[3.3] `Kiegészítő zóna` > `Hűtés program` Annak programozása, hogy mikor engedélyezett a kiegészítő zóna lehűtése hűtés üzemmódban.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: [3.1] `Program` **Lehetséges műveletek**: ▪ `Ki`: Ha a rendszer számára a kiegészítő zóna lehűtése NEM engedélyezett. ▪ `Be`: Ha a rendszer számára a kiegészítő zóna lehűtése engedélyezett.
[4.2] `Térfűtés/-hűtés` > `Üzemmód program` Annak programozása (havonta), hogy az egység mikor üzemeljen fűtés vagy hűtés üzemmódban.	Lásd: "A kívánt helyiség üzemmód beállítása" [▸ 27].

Program/Vezérlő	Leírás
[5.5] `Tartály` > `Program` A használatimelegvíz-tartály hőmérsékletének programozása a normál használatimelegvíz-igényeknek megfelelően.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: Nem alkalmazható. Ez a program automatikusan aktiválódik, ha a HMV-üzemmód a következők valamelyike: ▪ `Csak program` ▪ `Program + újramelegítés` **Lehetséges műveletek**: ▪ `Kényelmi`: Mikor kezdődjön meg a tartály felfűtése a következő felhasználó által előre megadott értékre: [5.2] `Kényelmi célhőmérséklet`. ▪ `Gazdaságos`: Mikor kezdődjön meg a tartály felfűtése a következő felhasználó által előre megadott értékre: [5.3] `Gazdaságos célhőmérséklet`. ▪ `Leállítás`: Mikor fejeződjön be a tartály felfűtése, még akkor is, ha a kívánt tartályhőmérséklet még nem lett elérve. **Megjegyzés:** `Program + újramelegítés` üzemmódban a rendszer a következő felhasználó által előre megadott értéket is figyelembe veszi: [5.4] `Újramelegítés célhőmérséklet`.
[7.4.2] `Felhasználói beállítások` > `Csendes` > `Program` Annak programozása, hogy az egységnek mikor és melyik csendes üzemmódot kell használnia.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: [7.4.1] `Aktiválás` (csak szerelők számára érhető el). **Lehetséges műveletek**: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ `Ki` ▪ `Csendes` ▪ `Csendesebb` ▪ `Legcsendesebb` Lásd: "A csendes üzemmód bemutatása" [▸ 51].
[7.5.4] `Felhasználói beállítások` > `Elektromos áram ára` > `Program` Annak programozása, hogy mikor érvényes egy adott elektromos díjszabás.	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: Nem alkalmazható **Lehetséges műveletek**: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ `Magas` ▪ `Közepes` ▪ `Alacsony` Lásd: "5.8.4 Az energiaárak beállítása" [▸ 43].

Program/Vezérlő	Leírás
Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el. [9.4.2] `Szerelői beállítások` > `Segédfűtőelem` > `BSH engedélyezési program`	**Előre beállított programok:** 1 **Aktiválási képernyő**: Nem alkalmazható **Lehetséges műveletek**: Legfeljebb napi 2 műveletet lehet beprogramozni. ▪ `Ki`: A segédfűtőelem működése NEM engedélyezett. ▪ `Be`: A segédfűtőelem működése engedélyezett.

5.8.3 Programozás képernyő: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet beállítani a fő zóna szobahőmérséklet-programját fűtési módban.

> **INFORMÁCIÓ**
> Az egyéb programok megadása hasonló módon történik.

A program beállításának áttekintése

Példa: A következő programot szeretné létrehozni:

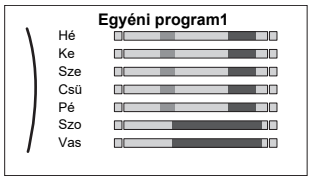

Előfeltétel: A szobahőmérséklet-program csak akkor érhető el, ha a szobatermosztátos szabályozás aktív. Ha a kilépő vízhőmérséklet szabályozása aktív, a fő zóna programját állíthatja be helyette.

1. Lépjen a programra.
2. (opcionális) Törölje ki a teljes hét vagy a kiválasztott nap programjának tartalmát.
3. Állítsa be a `Hétfő` programot.
4. Másolja a programot a többi hétköznapra.
5. Állítsa be a `Szombat` programot, és másolja át `Vasárnap` számára is.
6. Nevezze el a programot.

Ugrás a programra

1	Lépjen az [1.1] pontra: `Szoba` > `Program`.	
2	Állítsa a programozást a következőre: `Igen`.	
3	Lépjen az [1.2] pontra: `Szoba` > `Fűtés program`.	

A heti program tartalmának törlése

1	Válassza ki az aktuális program nevét. 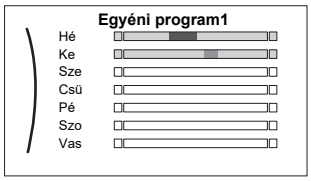	
2	Válassza ki a `Törlés` lehetőséget. 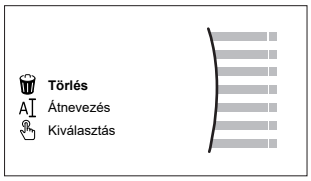	
3	Válassza az OK gombot a megerősítéshez.	

A napi program tartalmának törlése

1	Válassza ki a napot, amelynek a tartalmát törölni szeretné. Például: `Péntek` 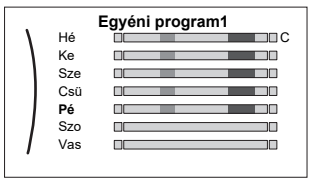	
2	Válassza ki a `Törlés` lehetőséget. 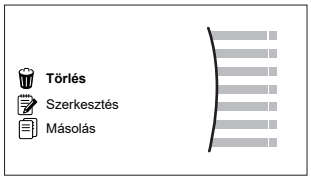	
3	Válassza az OK gombot a megerősítéshez.	

A Hétfő program beállítása

1	Válassza ki a `Hétfő` lehetőséget. 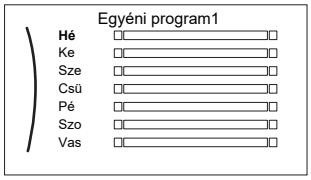	
2	Válassza ki a `Szerkesztés` lehetőséget. 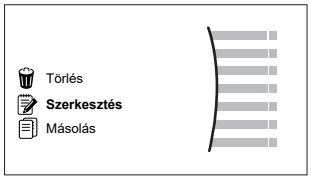	

3	A bal oldali tekerőkapcsoló segítségével válasszon ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali tekerőkapcsolóval. Minden napra legfeljebb 6 műveletet programozhat be. A sávon a magas hőmérsékletnek sötétebb színe van, mint az alacsonynak. 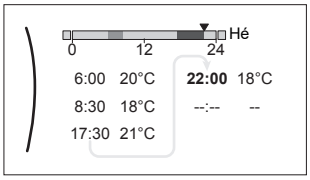 **Megjegyzés:** Egy művelet törléséhez az idejét az előző művelet idejeként állítsa be.	
4	Erősítse meg a változtatásokat. **Eredmény:** A hétfői program be van állítva. Az utolsó művelet értéke a következő beprogramozott műveletig érvényes. Ebben a példában a hétfő az első beprogramozott nap. Ezért az utolsó beprogramozott művelet a következő hétfő első műveletéig érvényes.	

A program másolása a többi hétköznapra

1	Válassza ki a `Hétfő` lehetőséget. 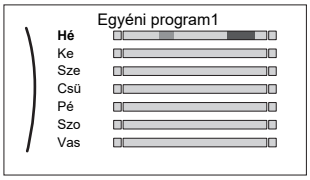 	
2	Válassza ki a `Másolás` lehetőséget. 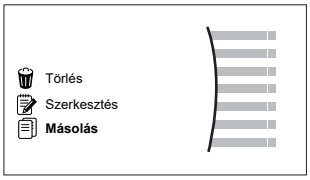 **Eredmény:** A másolt nap mellett megjelenik a C jel.	
3	Válassza ki a `Kedd` lehetőséget. 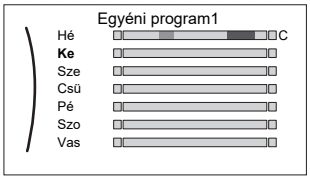 	

4	Válassza ki a `Beillesztés` lehetőséget. 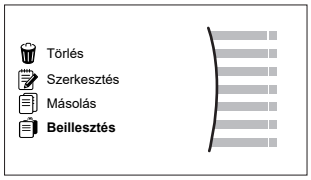 **Eredmény:** 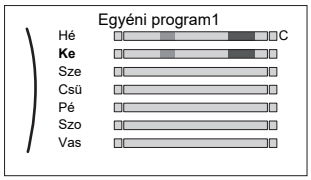 	
5	Ismételje meg ezt a műveletet a többi hétköznapnál. 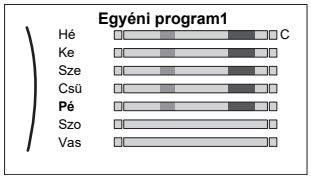 	—

A Szombat program beállítása és átmásolása Vasárnap számára

1	Válassza ki a `Szombat` lehetőséget.	
2	Válassza ki a `Szerkesztés` lehetőséget.	
3	A bal oldali tekerőkapcsoló segítségével válasszon ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali tekerőkapcsolóval. 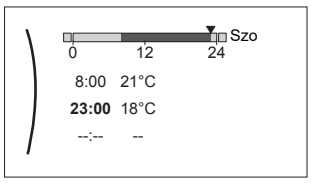 	
4	Erősítse meg a változtatásokat.	
5	Válassza ki a `Szombat` lehetőséget.	
6	Válassza ki a `Másolás` lehetőséget.	
7	Válassza ki a `Vasárnap` lehetőséget.	
8	Válassza ki a `Beillesztés` lehetőséget. **Eredmény:** 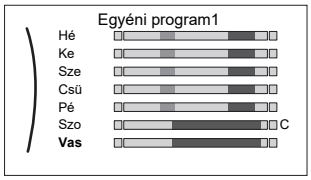 	

A program átnevezése

1	Válassza ki az aktuális program nevét. 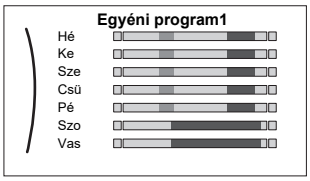	
2	Válassza ki a `Átnevezés` lehetőséget. 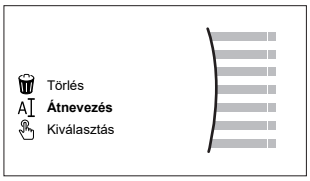	
3	(opcionális) Az aktuális programnév törléséhez tallózzon a karakterlistában a ← lehetőséghez, majd nyomja meg az előző karakter eltávolításához. Ismételje meg a törlést a programnév minden egyes karakterével.	
4	Az aktuális program elnevezéséhez tallózzon a karakterlistában, és erősítse meg a kiválasztott karaktereket. A program neve maximum 15 karakterből állhat.	
5	Erősítse meg az új nevet.	

INFORMÁCIÓ

Nem mindegyik program nevezhető át.

Használati példa: 3-műszakos rendszerben dolgozik

Ha 3-műszakos rendszerben dolgozik, a következőt teheti:

1. Állítson be 3 szobahőmérséklet-programot, és adjon nekik megfelelő neveket.
   Példa: ReggeliMűszak, NappaliMűszak és ÉjszakaiMűszak
2. Válassza ki, hogy mely programot kívánja éppen használni.

5.8.4 Az energiaárak beállítása

A rendszerben az alábbi energiaárakat állíthatja be:

- rögzített gázár
- 3 elektromos áram árszint
- heti időszabályozó az elektromos áram árakhoz.

Példa: Energiaárak beállítása a felhasználói felületen

Ár	Érték a navigációs elemben
Gáz: 5,3 eurocent/kWh	[7.6]=5.3
Elektromos áram: 12 eurocent/kWh	[7.5.1]=12

A gázár beállítása

1	Lépjen a [7.6] pontra: `Felhasználói beállítások` > `Gáz ára`.	
2	Válassza ki a gáz megfelelő árát.	

3	Erősítse meg a változtatásokat.	

INFORMÁCIÓ

Az ár érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentős értékkel).

Az elektromos áram árának beállítása

1	Lépjen a [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: `Felhasználói beállítások` > `Elektromos áram ára` > `Magas/Közepes/Alacsony`.	
2	Válassza ki az áram megfelelő árát.	
3	Erősítse meg a változtatásokat.	
4	Ismételje meg ezt a lépést mindhárom áramdíj esetében.	—

INFORMÁCIÓ

Az ár érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelentős értékkel).

INFORMÁCIÓ

Ha nincs program beállítva, az `Magas Elektromos áram ára` árat veszi figyelembe a rendszer.

Az elektromos áram ára időszabályozójának beállítása

1	Lépjen a [7.5.4] pontra: `Felhasználói beállítások` > `Elektromos áram ára` > `Program`.	
2	A választott beállítást a Program képernyőn programozhatja be. A `Magas`, `Közepes` és `Alacsony` áramdíjakat az áramszolgáltatója díjszabásának megfelelően adhatja meg.	—
3	Erősítse meg a változtatásokat.	

INFORMÁCIÓ

Az értékek az előzőleg beállított `Magas`, `Közepes` és `Alacsony` áramdíjaknak felelnek meg. Ha nincs program beállítva, a `Magas` elektromos áram árat veszi figyelembe a rendszer.

Energiaárak a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

Az energiaárak beállításakor figyelembe vehető egy ösztönző használata. Bár a működtetés költsége növekedhet, a teljes üzemeltetési költség a visszatérítés figyelembe vételével optimalizálható.

MEGJEGYZÉS

Ne felejtse el módosítani az energiaárakat az ösztönzési időszak végén.

A gázár beállítása a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

A gáz árának összegét a következő képlettel számolhatja ki:

- Tényleges gázár+(ösztönző/kWh×0,9)

A gázár beállításának eljárásáért lásd: "A gázár beállítása" [▸ 43].

Az elektromos áram árának beállítása a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

Az áramdíj összegét a következő képlettel számolhatja ki:

- Elektromos áram tényleges ára+ösztönző/kWh

Az áramdíj beállításának eljárásáért lásd: "Az elektromos áram árának beállítása" [▸ 44].

Példa

A jelen példában használt árak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat	Ár/kWh
Gáz ára	4,08
Elektromos áram ára	12,49
Megújuló hő ösztönzője kWh-ánként	5

A gáz árának kiszámítása

Gáz ára=tényleges gázár+(ösztönző/kWh×0,9)

Gáz ára=4,08+(5×0,9)

Gáz ára=8,58

Az elektromos áram árának kiszámítása

Elektromos áram ára=elektromos áram tényleges ára+ösztönző/kWh

Elektromos áram ára=12,49+5

Elektromos áram ára=17,49

Ár	Érték a navigációs elemben
Gáz: 4,08 /kWh	[7.6]=8,6
Elektromos áram: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

5.9 Időjárásfüggő görbe

5.9.1 Mi az az időjárásfüggő görbe?

Időjárásfüggő működés

Az egység akkor működik időjárásfüggően, ha a rendszer automatikusan határozza meg a kilépő víz vagy a tartály kívánt hőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. Ilyenkor hozzá van csatlakoztatva egy, az épület északi falán elhelyezett hőmérséklet-érzékelőhöz. Ha a külső hőmérséklet csökken vagy nő, az egység azonnal kompenzál, és nem kell a termosztát visszajelzésére várnia a kilépő víz vagy a tartály hőmérsékletének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Mivel gyorsabban reagál, meggátolja a beltéri hőmérséklet nagy ingadozásait, illetve a vízét a leágazópontokon.

Előnyök

Az időjárásfüggő működés csökkenti az áramfogyasztást.

Időjárásfüggő görbe

A hőmérséklet-különbségek kompenzálása érdekében az egység az időjárásfüggő görbére támaszkodik. Ez a görbe határozza meg, hogy hány fokosnak kell lennie a tartály vagy a kilépő víz hőmérsékletének különböző kültéri hőmérsékletek esetén.

Mivel a görbe lejtése a helyi körülményektől függ, például a jellemző időjárási viszonyoktól és az épület szigetelésétől, a görbét egy szerelő vagy egy felhasználó állíthatja be.

Az időjárásfüggő görbék típusai

Az időjárásfüggő görbéknek 2 típusa van:

- 2 pontos görbe
- Görbeeltolásos görbe

Öntől függ, hogy melyiket szeretné használni a hőmérséklet módosításához. Lásd: "5.9.4 Időjárásfüggő görbék használata" [▸ 48].

Elérhetőség

Az időjárásfüggő görbe a következőkhöz érhető el:

- Fő zóna – Fűtés
- Fő zóna – Hűtés
- Kiegészítő zóna – Fűtés
- Kiegészítő zóna – Hűtés
- Tartály (csak szerelők számára érhető el)

INFORMÁCIÓ

Az időjárásfüggő működtetéshez megfelelően kell konfigurálni a fő zóna, a kiegészítő zóna vagy a tartály célhőmérsékletét. Lásd: "5.9.4 Időjárásfüggő görbék használata" [▸ 48].

5.9.2 2 pontos görbe

Ezzel a két célhőmérséklettel tudja meghatározni az időjárásfüggő görbét:

- Célhőmérséklet (X1, Y2)
- Célhőmérséklet (X2, Y1)

Példa

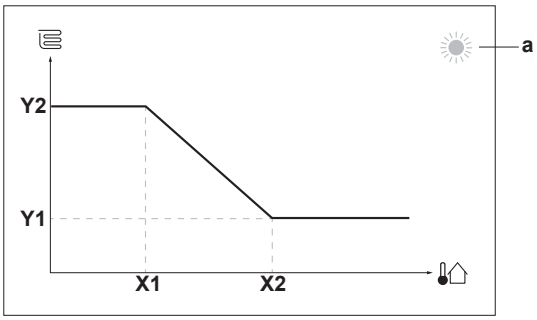

Elem	Leírás
a	A kiválasztott időjárásfüggő zóna: ▪ : A fő vagy kiegészítő zóna fűtése ▪ : A fő vagy kiegészítő zóna hűtése ▪ : Használati meleg víz
X1, X2	Példák a kültéri környezeti hőmérsékletre
Y1, Y2	Példák a kívánt tartályhőmérsékletre és a kilépő vízhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: ▪ : Padlófűtés ▪ : Klímakonvektor egység ▪ : Radiátor ▪ : Használatimelegvíz-tartály

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Végigléptetés a hőmérsékleteken.
	A hőmérséklet módosítása.
	A következő hőmérsékletre lépés.
	A változtatások megerősítése és továbblépés.

5.9.3 Görbeeltolásos görbe

Lejtés és eltolás

A lejtéssel és az eltolással tudja meghatározni az időjárásfüggő görbét:

- Módosítsa a **lejtést**, hogy a különböző környezeti hőmérsékletek szerint különbözőképpen növelje vagy csökkentse a kilépő víz hőmérsékletét. Ha például a kilépő víz hőmérséklete általában megfelelő, de alacsony külső hőmérsékleten túl hideg, növelje a lejtés mértékét, hogy a kilépő víz hőmérséklete egyre jobban nőjön, minél alacsonyabb a külső hőmérséklet.
- Módosítsa az **eltolást**, hogy a különböző környezeti hőmérsékletek szerint egyformán növelje vagy csökkentse a kilépő víz hőmérsékletét. Ha például a kilépő víz hőmérséklete mindig túl hideg, függetlenül attól, hogy milyen a külső hőmérséklet, növelje az eltolást, hogy a kilépő víz hőmérséklete minden külső hőmérséklet esetén egyformán nőjön.

Példák

Időjárásfüggő görbe, amikor a lejtés van kiválasztva:

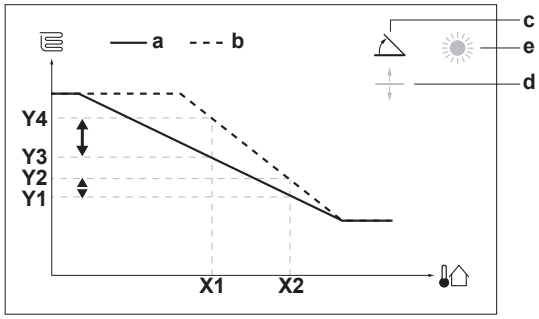

Időjárásfüggő görbe, amikor az eltolás van kiválasztva:

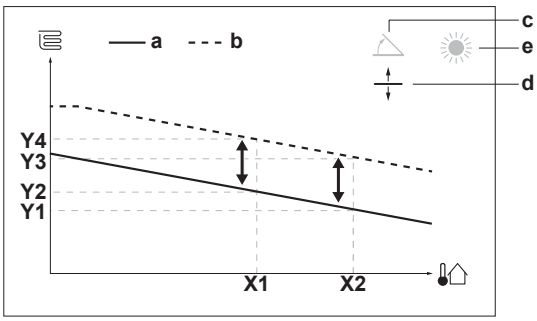

Elem	Leírás
a	IF-görbe a módosítások előtt.
b	IF-görbe a módosítások után (példaként): ▪ A lejtés módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet eltérő mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton. ▪ Az eltolás módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c	Lejtés
d	Eltolás
e	A kiválasztott időjárásfüggő zóna: ▪ : A fő vagy kiegészítő zóna fűtése ▪ : A fő vagy kiegészítő zóna hűtése ▪ : Használati meleg víz
X1, X2	Példák a kültéri környezeti hőmérsékletre
Y1, Y2, Y3, Y4	Példák a kívánt tartályhőmérsékletre és a kilépő vízhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: ▪ : Padlófűtés ▪ : Klímakonvektor egység ▪ : Radiátor ▪ : Használatimelegvíz-tartály

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Lejtés vagy eltolás kiválasztása.
	Lejtés/eltolás mértékének növelése vagy csökkentése.
	Ha a lejtés van kiválasztva: lejtés beállítása és ugrás az eltolásra. Ha az eltolás van kiválasztva: az eltolás beállítása.
	A módosítások megerősítése és visszatérés az almenüre.

5.9.4 Időjárásfüggő görbék használata

Az időjárásfüggő görbék a következőképpen konfigurálhatók:

A célhőmérsékleti mód meghatározása

Az időjárásfüggő görbe használatához meg kell határoznia a megfelelő célhőmérsékleti módot:

Lépjen a következő célhőmérsékleti módra:	Állítsa a célhőmérsékleti módot a következőre:
Fő zóna – Fűtés	
[2.4] `Fő zóna` > `Célhőm.mód`	`IF fűtés, rögzített hűtés` VAGY `Időjárásfüggő`
Fő zóna – Hűtés	
[2.4] `Fő zóna` > `Célhőm.mód`	`Időjárásfüggő`
Kiegészítő zóna – Fűtés	
[3.4] `Kiegészítő zóna` > `Célhőm.mód`	`IF fűtés, rögzített hűtés` VAGY `Időjárásfüggő`
Kiegészítő zóna – Hűtés	
[3.4] `Kiegészítő zóna` > `Célhőm.mód`	`Időjárásfüggő`
Tartály	
[5.B] `Tartály` > `Célhőm.mód`	**Korlátozás:** Csak szerelők számára érhető el. `Időjárásfüggő`

Az időjárásfüggő görbe típusának módosítása

Az összes zóna (fő + kiegészítő) és a tartály típusának módosításához lépjen a [2.E] `Fő zóna` > `IF görbe típusa` menüpontra.

A kiválasztott típust a következő menüpontokban is megtekintheti:

- [3.C] `Kiegészítő zóna` > `IF görbe típusa`
- [5.E] `Tartály` > `IF görbe típusa`

  Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el.

Az időjárásfüggő görbe módosítása

Zóna	Lépjen a következő ponthoz:
Fő zóna – Fűtés	[2.5] `Fő zóna` > `Fűtési IF görbe`
Fő zóna – Hűtés	[2.6] `Fő zóna` > `Hűtési IF görbe`
Kiegészítő zóna – Fűtés	[3.5] `Kiegészítő zóna` > `Fűtési IF görbe`
Kiegészítő zóna – Hűtés	[3.6] `Kiegészítő zóna` > `Hűtési IF görbe`
Tartály	**Korlátozás:** Csak szerelők számára érhető el. [5.C] `Tartály` > `IF görbe`

INFORMÁCIÓ

Maximális és minimális célhőmérsékletek

Nem konfigurálhatja a görbét a zónához vagy tartályhoz beállított maximális és minimális célhőmérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximális vagy a minimális célhőmérséklet elérésekor a görbe kiegyenesedik.

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: görbeeltolásos görbe

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy zóna vagy tartály időjárásfüggő görbéje:

Ön a következőt érzi:		Pontos beállítás lejtéssel és eltolással:	
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén:	**Hideg kültéri hőmérséklet esetén:**	**Lejtés**	**Eltolás**
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	↓	↑
Fázik	Fázik	—	↑
Fázik	Melege van	↓	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	↑	↓
Melege van	Fázik	↑	↓
Melege van	Melege van	—	↓

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: 2 pontos görbe

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy zóna vagy tartály időjárásfüggő görbéje:

Ön a következőt érzi:		Pontos beállítás célhőmérsékletekkel:			
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén:	**Hideg kültéri hőmérséklet esetén:**	**Y2[a]**	**Y1[a]**	**X1[a]**	**X2[a]**
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	—	↑	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	—	↓	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	—	↑	—	↑
Fázik	Fázik	↑	↑	↑	↑
Fázik	Melege van	↓	↑	↓	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	—	↓	—	↓
Melege van	Fázik	↑	↓	↑	↓
Melege van	Melege van	↓	↓	↓	↓

[a] Lásd: "5.9.2 2 pontos görbe" [▸ 46].

5.10 Egyéb funkciók

5.10.1 Idő és dátum módosítása

1	Lépjen a [7.2] pontra `Felhasználói beállítások` > `Idő/dátum`.	

5.10.2 A csendes üzemmód használata

A csendes üzemmód bemutatása

Csendes üzemmódban a kültéri egység kisebb hangerővel működik. Ez ugyanakkor csökkenti a rendszer fűtő/hűtő teljesítményét is. A csendes üzemmód több szinttel rendelkezik.

A szerelő által elvégezhető műveletek:

- A csendes üzemmód teljes kikapcsolása
- A csendes üzemmód egy szintjének manuális bekapcsolása
- A csendes üzemmód ütemezése programozásának engedélyezése a felhasználó számára
- A korlátozások konfigurálása a helyi előírások alapján

Ha a szerelő engedélyezte, a felhasználó programozhatja a csendes üzemmód ütemezését.

> **INFORMÁCIÓ**
> Ha a kültéri hőmérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint használata NEM ajánlott.

Annak ellenőrzése, hogy a csendes üzemmód aktív-e

Ha a ikon látható a kezdőképernyőn, a csendes üzemmód aktív.

Csendes üzemmód ütemezésének programozása

Korlátozás: Csak akkor lehetséges, ha a szerelő engedélyezte az üzemmódot.

1	Lépjen a [7.4.2] pontra: `Felhasználói beállítások` > `Csendes` > `Program`.	
2	Hozza létre a programot. **Lehetséges műveletek**: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ `Ki` ▪ `Csendes` ▪ `Csendesebb` ▪ `Legcsendesebb` További információk a programozással kapcsolatban: "5.8.2 Programok beállítása és használata" [▶ 35].	—

5.10.3 A szabadság üzemmód használata

A szabadság üzemmód bemutatása

Szabadsága alatt a mindennapi programok módosítása nélkül térhet el azoktól. Amíg a szünnap üzemmód aktív, a térfűtés/-hűtés üzemmódot és a használati meleg víz üzemmódot a rendszer kikapcsolja. A szobai fagyvédelem és a legionella elleni üzemmód aktív marad.

Jellemző munkafolyamat

A szünnap üzemmód alkalmazása jellemzően a következő lépésekből áll:

1 A szünnap üzemmód aktiválása.

2 A szünnapok kezdő és befejező napjának beállítása.

Annak ellenőrzése, hogy a szabadság üzemmód aktív-e és/vagy működésben van-e

Ha a ikon megjelenik a kezdőképernyőn, a szünnap üzemmód aktív.

A szünnapok beállítása

1	Aktiválja a szünnap üzemmódot.	—
	▪ Lépjen a [7.3.1] pontra: `Felhasználói beállítások` > `Szabadság` > `Aktiválás`. 7.3.1 **Aktiválás** Ekkortól: Eddig:	
	▪ Válassza ki a `Be` lehetőséget.	
2	Állítsa be a szünnapok első napját.	—
	▪ Lépjen a [7.3.2] pontra: `Ekkortól:`.	
	▪ Válassza ki a napot.	
	▪ Erősítse meg a változtatásokat.	
3	Állítsa be a szünnapok utolsó napját.	—
	▪ Lépjen a [7.3.3] pontra: `Eddig:`.	
	▪ Válassza ki a napot.	
	▪ Erősítse meg a változtatásokat.	

5.10.4 WLAN használata

INFORMÁCIÓ

Korlátozás: A WLAN-beállítások csak akkor láthatók, ha be van szerelve egy WLAN-kazetta vagy egy WLAN-modul.

A WLAN-kazetta és a WLAN-modul ismertetése

A WLAN-kazetta vagy a WLAN-modul (a kettő közül csak az egyikre van szükség) csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasználó így vezérelni tudja a rendszert a ONECTA alkalmazáson keresztül.

Ehhez az alábbiakra van szükség a **WLAN-kazetta esetén**:

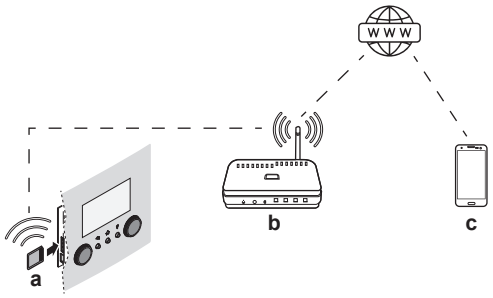

Ehhez az alábbiakra van szükség a **WLAN-modul esetén**:

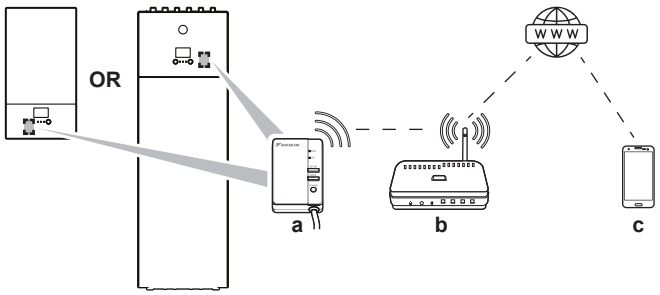

a	WLAN-kazetta	A WLAN-kazettát be kell helyezni a felhasználói felületen.
	WLAN-modul	A WLAN-modult a szerelőnek kell felszerelnie a beltéri egységre (az elülső panel belsejébe).
b	Útválasztó	Nem tartozék.
c	Okostelefon +alkalmazás	A ONECTA alkalmazást telepíteni kell a felhasználó okostelefonjára. Lásd: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Beállítás

A ONECTA alkalmazás beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő útmutatásokat. Eközben az alábbi műveletekre és információkra van szükség a felhasználói felületen:

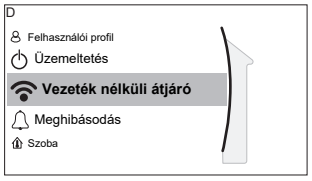

[D] `Vezeték nélküli átjáró`

[D.1] `Mód`

[D.2] `Újraindítás`

[D.3] `WPS`

[D.4] `Eltávolítás a felhőből`

[D.5] `Otthoni hálózati kapcsolat`

[D.6] `Felhőkapcsolat`

[D.1] **Mód**: Az AP üzemmód BEKAPCSOLÁSA (= a WLAN-kazetta hozzáférési pontként működik):

1	Lépjen a [D.1] ponthoz: **Vezeték nélküli átjáró** > **Mód**.	
2	A **AP üzemmód engedélyezése** képernyőn válassza ki a **Igen** gombot.	

[D.2] **Újraindítás**: A WLAN-kazetta újraindítása:

1	Lépjen a [D.2] ponthoz: **Vezeték nélküli átjáró** > **Újraindítás**.	
2	A **Az átjáró újraindítása** képernyőn válassza ki a **OK** gombot.	

[D.3] **WPS**: A WLAN-kazetta csatlakoztatása az útválasztóhoz:

INFORMÁCIÓ

Ez a funkció csak akkor használható, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazás szoftververziója támogatja.

1	Lépjen a [D.3] ponthoz: **Vezeték nélküli átjáró** > **WPS**.	
2	A **WPS** képernyőn válassza ki a **Igen** gombot.	

[D.4] **Eltávolítás a felhőből**: A WLAN-kazetta leválasztása a felhőről:

1	Lépjen a [D.4] ponthoz: **Vezeték nélküli átjáró** > **Eltávolítás a felhőből**.	
2	A **Eltávolítás a felhőből** képernyőn válassza ki a **Igen** gombot.	

[D.5] **Otthoni hálózati kapcsolat**: Az otthoni hálózathoz való kapcsolódás állapotának leolvasása:

1	Lépjen a [D.5]: **Vezeték nélküli átjáró** > **Otthoni hálózati kapcsolat** ponthoz.	
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ **Leválasztva a következőről** [WLAN_SSID] ▪ **Csatlakoztatva a következőhöz** [WLAN_SSID]	

[D.6] **Felhőkapcsolat**: A felhőhöz való kapcsolódás állapotának leolvasása:

1	Lépjen a [D.6]: **Vezeték nélküli átjáró** > **Felhőkapcsolat** ponthoz.	
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ **Nem csatlakozik** ▪ **Csatlakoztatva**	

6 Energiatakarékossági tippek

Tippek a szobahőmérséklettel kapcsolatban

- Győződjön meg róla, hogy a kívánt szobahőmérséklet SOHA ne legyen túl magas (fűtés módban) vagy túl alacsony (hűtés módban), de MINDIG legyen az igényeinek megfelelő. +/- egy fok 6%-os költségmegtakarítást, illetve -növekedést jelent fűtés és hűtés esetén is.
- NE növelje/csökkentse a kívánt szobahőmérsékletet azért, hogy felgyorsítsa a térfűtést vagy -hűtést. Ettől NEM fog gyorsabban felmelegedni/lehűlni a szoba.
- Ha a rendszer elrendezése lassú hőkibocsátókat tartalmaz (például padlófűtés esetében), kerülje a nagy ingadozásokat a kívánt szobahőmérsékletben, és NE engedje, hogy a szoba hőmérséklete túl magasra nőjön vagy túl alacsonyra essen. A szoba ismételt felmelegítése/lehűtése sok időbe és energiába kerül.
- Szokásos térfűtési és -hűtési igényeihez használjon heti programot. Ha szükséges, könnyen eltérhet a programtól:
  - Rövid időszakokra felülírhatja a programozott szobahőmérsékletet a következő programozott műveletig. **Példa:** Ha összejövetelt tart, vagy elhagyja a házat néhány órára.
  - Hosszabb időszakokra használja a szabadság üzemmódot.

Tippek a kilépő vízhőmérséklettel kapcsolatban

- Fűtés módban az alacsonyabb kívánt kilépő vízhőmérséklet alacsonyabb fogyasztással, és jobb teljesítménnyel számolhat. Hűtés esetén az ellenkezője igaz.
- Állítsa be a kívánt kilépő vízhőmérsékletet a hőkibocsátó típusának megfelelően. **Példa:** A padlófűtést alacsonyabb kilépő vízhőmérsékletre tervezték, mint a radiátorokat és a hőszivattyú-konvektorokat.

Tippek a HMV-tartály hőmérsékletével kapcsolatban

- Szokásos használati meleg víz igényeihez használjon heti programot (CSAK programozott üzemmódban).
  - Magasabb előre beállított értéket adjon meg a HMV-tartály éjszakai hőmérsékletéhez (`Kényelmi` = magasabb HMV-tartály hőmérséklet), mert akkor kevesebb térfűtésre van szükség.
  - Ha NEM elég egyszer, éjszaka felmelegíteni a HMV-tartályt, programozza úgy, hogy az még egyszer felmelegedjen napközben egy előre beállított értékre (`Gazdaságos` = alacsonyabb HMV-tartály hőmérséklet).
- NE állítsa túl magasra a HMV-tartály hőmérsékletét. **Példa:** A beszerelést követően csökkentse minden nap 1°C-kal a HMV-tartály hőmérsékletét, és ellenőrizze, hogy így is elegendő meleg víz áll-e rendelkezésre.
- Úgy hozza létre a programot, hogy CSAK akkor legyen bekapcsolva a használatimelegvíz-szivattyú napközben, amikor feltétlenül szükség van azonnali meleg vízre. **Példa:** Reggelente és esténként.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: `Információ` > `Forgalmazóval kapcsolatos információk`.	

A végfelhasználó feladatai:

- Tartsa tisztán az egység környezetét.
- Tisztán tartani a felhasználói felületet egy puha, nedves törlőruhával. NE használjon tisztítószereket.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a víznyomás 1 bar felett van-e.

Hűtőközeg

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

A készülékben lévő hűtőközeg enyhén gyúlékony.

FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

FIGYELEM

- TILOS átlyukasztani vagy égésnek kitenni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

MEGJEGYZÉS

A fluortartalmú, **üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogi szabályok szerint az egységbe töltött hűtőközeget tömeg és CO_2 kibocsátás egyenérték alapján is fel kell tüntetni.

Képlet a CO_2**egyenértékű kibocsátás tonnában kifejezett számításához:** Hűtőközeg GWP értéke × a betöltött hűtőközeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

További információért forduljon a beszerelőjéhez.

8 Hibaelhárítás

Kapcsolatfelvétel

Ha az alább felsorolt jelenségeket tapasztalja, Ön is megkísérelheti a hibaelhárítást. Minden más esetben forduljon szerelőjéhez. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: `Információ` > `Forgalmazóval kapcsolatos információk`.	

8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén

Hibás működés esetén a súlyosságtól függően a következő fog megjelenni a kezdőképernyőn:

- 🔔: Hiba
- ⚠: Meghibásodás

A következőképpen jeleníthet meg egy rövid és egy hosszú leírást a hibáról:

1	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót a főmenü megnyitásához, és lépjen a `Meghibásodás` elemre. **Eredmény:** A képernyőn megjelenik a hiba rövid leírása és a hibakód.	
2	Nyomja meg a **?** gombot a hibaképernyőn. **Eredmény:** A képernyőn megjelenik a hiba hosszú leírása.	**?**

8.2 A meghibásodási előzmények ellenőrzése

Feltételek: A felhasználói jogosultsági szint haladó végfelhasználó értékre van állítva.

1	Lépjen a [8.2] pontra: `Információ` > `Hibaelőzmények`.	

Megjelenik a legutóbbi hibák listája.

8.3 Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban

Lehetséges ok	Teendő
A kívánt szobahőmérséklet túl alacsony (magas).	Csökkentse (növelje) a kívánt szobahőmérsékletet. Lásd: "5.6.4 A kívánt szobahőmérséklet módosítása" [▶ 28]. Ha a probléma naponta megismétlődik, tegye a következők egyikét: ▪ Csökkentse (növelje) az előre beállított szobahőmérséklet-értéket. Lásd: "5.8.1 Az előre beállított értékek használata" [▶ 34]. ▪ Módosítsa a szobahőmérséklet programozását. Lásd: "5.8.2 Programok beállítása és használata" [▶ 35] és "5.8.3 Programozás képernyő: Példa" [▶ 39].
A kívánt szobahőmérséklet nem érhető el.	Növelje a kívánt kilépő vízhőmérsékletet a hőkibocsátó típusának megfelelően. Lásd: "5.6.5 A kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása" [▶ 29].
Az időjárásfüggő görbe nem megfelelően van beállítva.	Állítsa be az időjárásfüggő görbét. Lásd: "5.9 Időjárásfüggő görbe" [▶ 45].

8.4 Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból

Lehetséges ok	Teendő
A túl magas fogyasztás miatt elfogyott a használati meleg víz.	Ha azonnal meleg vízre van szüksége, aktiválja a HMV-tartály `Erőteljes üzemeltetés` módját. Ez ugyanakkor plusz energiát használ. Lásd: "5.7.6 A HMV erőteljes üzemmódjának használata" [▸ 34]. Ha a probléma naponta megismétlődik, tegye a következők egyikét: ▪ Növelje a HMV-tartály hőmérsékletének előre beállított értékét. Lásd: "5.8.1 Az előre beállított értékek használata" [▸ 34]. ▪ Hozzon létre egy HMV-tartály hőmérsékleti programot. **Példa:** Állítsa be, hogy a HMV-tartály még egyszer melegedjen fel napközben egy előre beállított értékre (`Gazdaságos célhőmérséklet` = alacsonyabb tartályhőmérséklet). Lásd: "5.8.2 Programok beállítása és használata" [▸ 35] és "5.8.3 Programozás képernyő: Példa" [▸ 39].
A kívánt HMV-tartály hőmérséklet túl alacsony.	

8.5 Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik

Amikor a hőszivattyúk nem működnek, a kiegészítő fűtőelem és/vagy a segédfűtőelem szolgálhat szükséghelyzeti fűtőegységként, amely automatikusan vagy felhasználói beavatkozásra átveszi a hőterhelést.

- Ha az `Vészüzem Automatikus` értékre van állítva, és a hőszivattyú meghibásodik:
  - ETVH/X esetén: a kiegészítő fűtőelem automatikusan átveszi a használati meleg víz előállítását és a térfűtést.
  - ETBH/X esetén: a kiegészítő fűtőelem automatikusan átveszi a hőterhelést, és az opcionális tartály segédfűtőeleme átveszi a használati meleg víz előállítását.
- Ha az `Vészüzem` értéke `Kézi`, és a hőszivattyú meghibásodik, a használati meleg víz előállítása és a térfűtés leáll.

  A működés felhasználói felületen keresztül történő manuális visszaállításához lépjen a `Meghibásodás` főmenü képernyőjére, és erősítse meg, hogy a kiegészítő fűtőelem és/vagy a segédfűtőelem átveheti-e a hőterhelést vagy sem.

- Ha az `Vészüzem` beállítása:
  - `auto. TH csökkentve/HMV be`, a térfűtés mértéke csökkentett, de a használati meleg víz így is elérhető.
  - `auto. TH csökkentve/HMV ki`, a térfűtés mértéke csökkentett, és a használati meleg víz NEM érhető el.
  - `auto. TH normális/HMV ki`, a térfűtés normál módon működik, de a használati meleg víz NEM érhető el.

  A `Kézi` módhoz hasonlóan az egység a teljes terhelést képes kezelni a kiegészítő fűtőelemmel és/vagy a segédfűtőelemmel, ha a felhasználó aktiválja ezt a lehetőséget a `Meghibásodás` főmenü képernyőjén.

Ha a hőszivattyú meghibásodik, a következő jelenik meg a felhasználói felületen: 🔔 vagy ⚠.

Lehetséges ok	Teendő
A hőszivattyú sérült.	Lásd: "8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén" [▸ 58].

> **INFORMÁCIÓ**
> Ha a kiegészítő fűtőelem és a segédfűtőelem átveszik a hőterhelést, az áramfogyasztás jelentősen megnő.

8.6 Jelenség: A rendszer bugyborékoló hangokat ad ki a beüzemelés után

Lehetséges ok	Teendő
Levegő van a rendszerben.	Légtelenítse a rendszert.[a]
Helytelen hidraulikus egyensúly.	Csak szerelő végezheti el: 1 Hidraulikus nyomáskiegyenlítést kell végezni annak érdekében, hogy az áramlás megfelelően legyen elosztva a kibocsátók között. 2 Ha a hidraulikus nyomáskiegyenlítés önmagában nem elegendő, módosítani kell a szivattyúkorlátozási beállításokat ([9-0D] és [9-0E], ha van).
Különböző hibák.	Ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e 🔔 vagy ⚠ jelzés. További információk a hibáról: "8.1 Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén" [▸ 58].

[a] Javasoljuk a rendszer légtelenítését az egység légtelenítési funkciójával (ezt a szerelőnek kell elvégeznie). A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítésekor ügyeljen a következőkre:

FIGYELEM

Hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése. A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése előtt ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e 🔔 vagy ⚠ jelzés.

- Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenítést.
- Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenítéshez használni kívánt szoba megfelelő szellőzéséről. **Ok:** A hűtőanyag beszivároghat a vízkörbe, majd a szobába, amikor légteleníti a hőkibocsátókat vagy -gyűjtőket.

9 A termék áthelyezése

9.1 Áttekintés: a termék áthelyezése

Ha át kívánja helyezni a rendszer egyes részeit, lépjen kapcsolatba szerelőjével. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: `Információ` > `Forgalmazóval kapcsolatos információk`.	

10 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

11 Szószedet

HMV = Használati meleg víz
Használati célra használt melegvíz, az épület típusától függetlenül.

Kilépő vízhőm. = Kilépő vízhőmérséklet
Az egység vízkivezetésénél mért vízhőmérséklet.

Forgalmazó
A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők
A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó
A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások
Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég
Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv
Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv
Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok
A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések
A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

12 Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok

12.1 Konfigurálás varázsló

Beállítás		Töltse ki...
Rendszer		
	Beltéri egység típusa (csak olvasható)	
	Kiegészítő fűtőelem típusa [9.3.1] (csak olvasható)	
	Használati meleg víz [9.2.1]	
	Vészüzem [9.5]	
	Zónák száma [4.4]	
	Glikollal feltöltött rendszer ([E-0D] helyszíni beállítás áttekintése)	
	Segédfűtőelem teljesítménye [9.4.1] (ha alkalmazható)	
Kiegészítő fűtőelem		
	Feszültség [9.3.2]	
	Beállítás [9.3.3]	
	Teljesítmény – 1. fokozat [9.3.4]	
	Kiegészítő teljesítmény – 2. fokozat [9.3.5] (ha alkalmazható)	
Fő zóna		
	Hőleadó típusa [2.7]	
	Vezérlés [2.9]	
	Célhőm.mód [2.4]	
	Program [2.1]	
	IF görbe típusa [2.E]	
Kiegészítő zóna (csak ha [4.4]=1, kettős zóna)		
	Hőleadó típusa [3.7]	
	Vezérlés (csak olvasható) [3.9]	
	Célhőm.mód [3.4]	
	Program [3.1]	
	IF görbe típusa [3.C] (csak olvasható)	
Tartály (ha van)		

Beállítás		Töltse ki...
	Felfűtés mód [5.6]	
	Kényelmi célhőmérséklet [5.2]	
	Gazdaságos célhőmérséklet [5.3]	
	Újramelegítés célhőmérséklet [5.4]	
	Célhőm.mód [5.B]	
	IF görbe típusa [5.E] (csak olvasható)	

12.2 Beállítások menü

Beállítás		Töltse ki...
Fő zóna		
	Külső termosztát típusa [2.A]	
Kiegészítő zóna (ha van)		
	Külső termosztát típusa [3.A]	
Információ		
	Forgalmazóval kapcsolatos információk [8.3]	

EAC

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P644740-1A 2022.03