

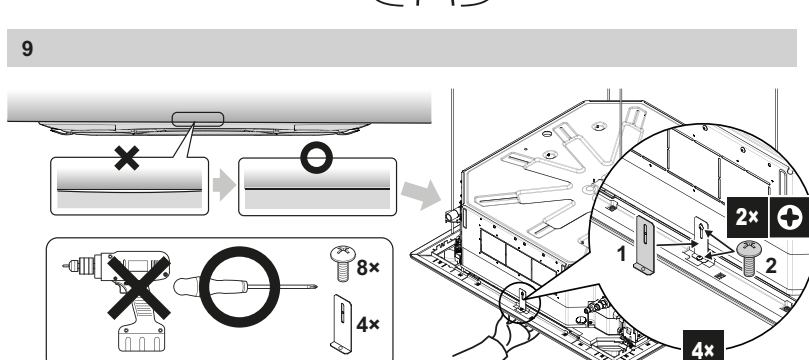
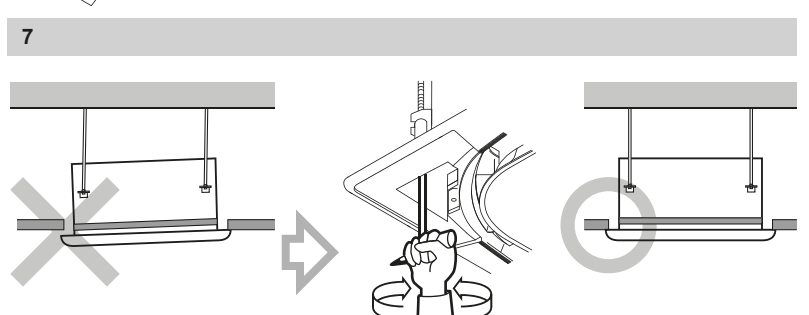
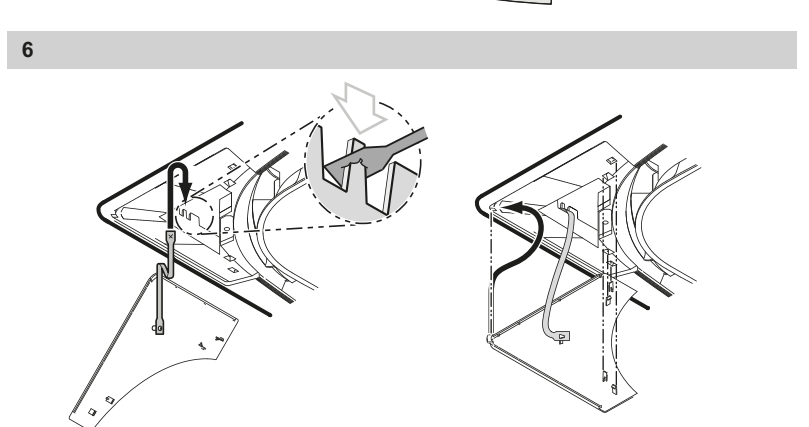
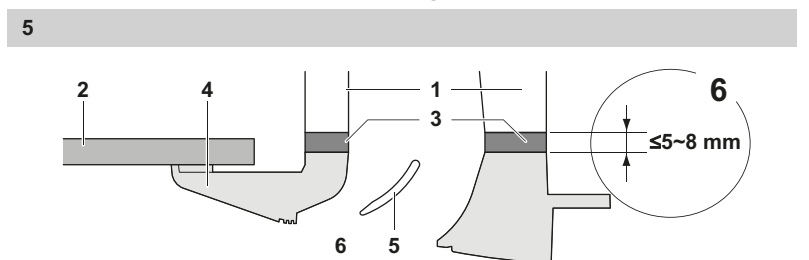
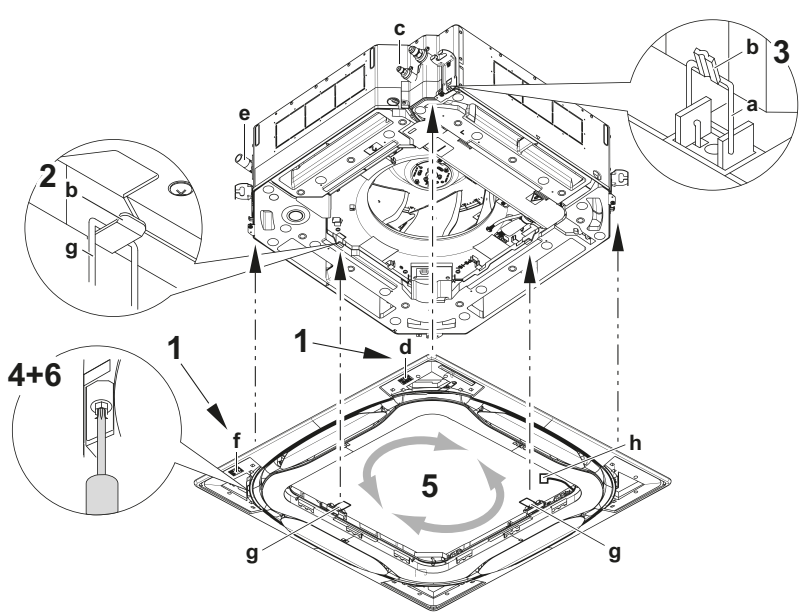

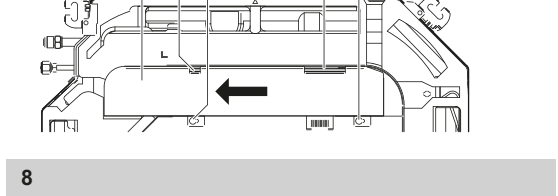
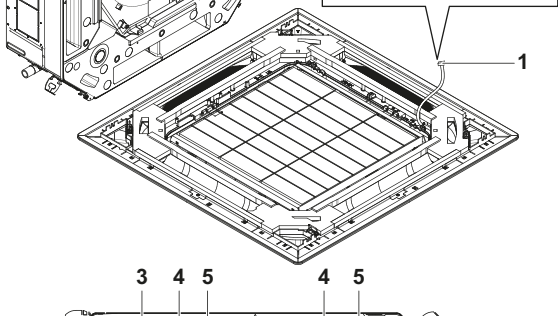
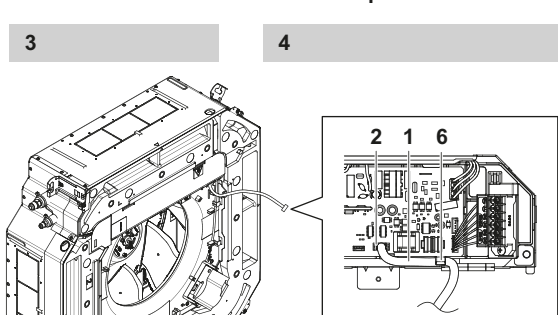
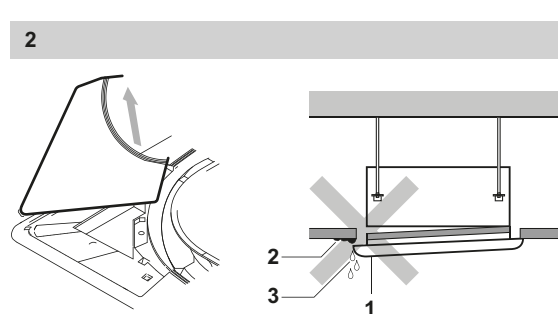


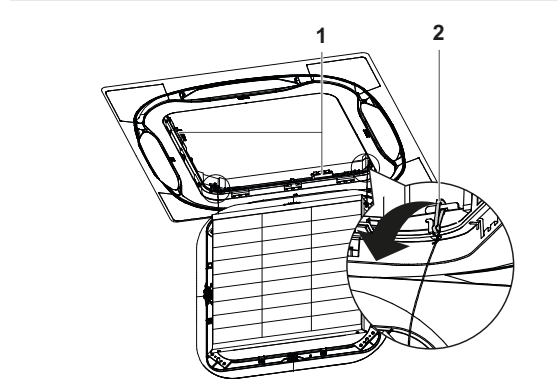

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

Design díszítőpanel

BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

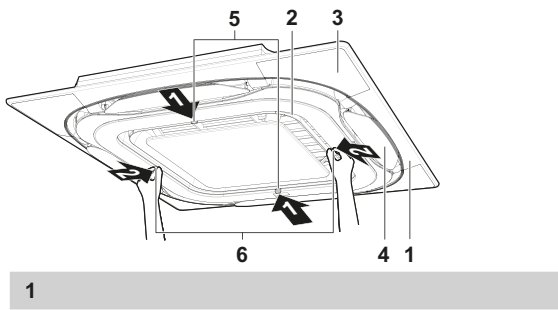



- A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még szükség lehet rá.
- A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Csak Daikin gyártmányú tartozékokat használjon, amelyeket a berendezéshez terveztek, és a beszerelést bízza szakemberre.
- Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat módját illetően, tanácsért és információért mindig lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

A felszerelés előtt


- Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri a felszerelés helyét.
- A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS A szerelőnek



Mindenképpen ismertesse a vásárló számára a rendszer megfelelő üzemeltetését a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvének segítségével.

Tartozékok

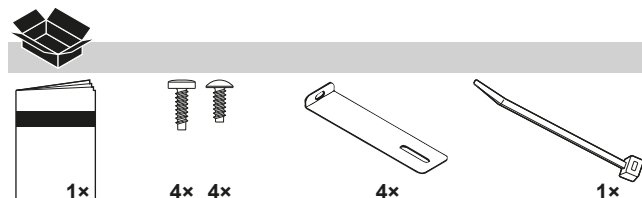


Előkészületek a szerelés előtt

Ezen egység esetében kiválaszthatja a levegőáramlási irányokat. A levegő 2 vagy 3 irányba történő kifúvásához be kell szereznie a berendezéshez az opcionális blokkolóbetét-készletet, amellyel elzárhat levegőelvezetési kimeneteket.

A díszítőpanel kezelése

A díszítőpanel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

- Ne tegye le a panelt lefelé fordítva.
- Ne támassza a falnak a panelt.
- Ne helyezze kiálló tárgyra.
- A lengőszárny meghibásodásának elkerülése érdekében ne érintse meg azt, és ne fejtse ki nyomást arra.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a díszítő sarokelem hátulján lévő 4 fülben.

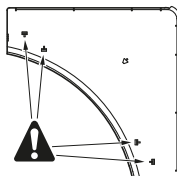

A díszítőpanel előkészítése szereléshez

- Távolítsa el a szívórácst a díszítőpanelről.
 - Nyomja befelé a szívórács gombjait a kioldásukhoz (5).
 - Nyissa ki a szívórácst (2), és közben nyomja befelé a csúszkákat (6). (Lásd: 1. ábra)
- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Díszítőpanel |
| 2 | Shutter |
| 3 | Díszítő sarokelem |
| 4 | Lengőszárnyak |
| 5 | Gombok |
| 6 | Sliderek |
- Lásd a 2. ábrát. Távolítsa el a kampókat (2) a szívórács leválasztásához a díszítőpanelről.
 - Távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló védőszalagot és 2 konzolt a szívórácstról az ideiglenes beszereléshez.
 - Csatlakoztassa a konzolokat a helyükre (1) az ideiglenes beszereléshez, ha szükséges. (Lásd a 2. ábrát)
 - A díszítő sarokelem minden sarokról történő eltávolításához húzza felfelé az elemet a nyíl irányába. (Lásd: 3. ábra)

A díszítőpanel felszerelése a beltéri egységre

A beltéri egység felszerelésének részleteit a beltéri egység szerelési kézikönyvében tekintheti meg.

- A díszítőpanel felszerelése (Lásd: 5. ábra)

- | | |
|---|------------------------------------|
| a | Felfüggesztő konzol |
| b | Kampó |
| c | Csőszakasz |
| d | "Csővezeték-oldal" jelölés |
| e | Elvezetőszakasz |
| f | "Elvezetőoldal" jelölés |
| g | Ideiglenes retesz |
| h | A lengőszárnymotor huzalkivezetése |

- Tartsa a díszítőpanel a beltéri egységhez úgy, hogy a díszítőpanel csővezeték-oldali és elvezetőoldali jelölései illeszkedjenek a beltéri egység csőszakaszának és elvezetőszakaszának helyéhez.
- Akassza az ideiglenes reteszt a beltéri egység kampóiba, ideiglenesen rögzítve a díszítőpanel a beltéri egységhez. (2 helyen)
- Akassza a 4 felfüggesztő konzolt a díszítőpanel sarkain lévő kampókra a beltéri egység körül. Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése nem szorult a beltéri egység és a díszítőpanel közé.
- Húzza meg mind a 4 hatlapfejű csavart a sarkokban nagyjából 5 mm-rel. A panel ekkor megemelkedik.
- Állítsa be a díszítőpanel az ábrán látható nyílak irányába történő elforgatással, hogy teljesen fedje a mennyezet felőli nyílást.
- Tekintse meg a 6. ábrát (a levegőkimenet keresztmetszete), és húzza meg a hatlapfejű csavarokat annyira, hogy a díszítőpanel és a beltéri egység között található tömítőanyag vastagsága 12 mm-re vagy kevesebbé csökkenjen.

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Beltéri egység |
| 2 | Mennyezet |
| 3 | Szigetelőanyag |
| 4 | Díszítőpanel |
| 5 | Lengőszárny |
| 6 | Levegőkimenet |

- 2 Szüntesse meg a házagot a díszítőpanel és az egység között, ha szükséges. (Lásd: 10. ábra)

Óvintézkedések

- A csavarok helytelen meghúzása (lásd: 4. ábra) a levegő beszívargását okozhatja az egységbe a mennyezet és a díszítőpanel (1) között, ami szennyeződés (2) és páralecsapódás (3) megjelenésével járhat.
- Ha rés maradt a mennyezet és a díszítőpanel között a csavarok meghúzása után, állítsa be újra a beltéri egység testmagasságát (lásd: 9. ábra). A beltéri egység magassága a díszítőpanel sarkain lévő furatokon keresztül állítható. A beltéri egységnek vízszintesnek kell maradnia, és az elvezető csöveknek sem szabad elmozdulniuk.

- 3 A díszítőpanel huzalozása (Lásd: 8. ábra)



A huzalozás előtt mindenképpen áramtalanítsa a berendezést!

- 1 A lengőszármotor huzalkivezetése
- 2 Csatlakozó
- 3 Elektromos alkatrész dobozának fedele
- 4 Kampók
- 5 Csavar (2 helyen)
- 6 Szorítóelem

- Vegye le az elektromos alkatrész dobozának fedelét. Lazítsa ki a 2 csavart, csúsztassa az elektromos alkatrész dobozának fedelét a nyílak irányába, és vegye le a kampókról.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszármotor díszítőpanelre szerelt huzalkivezetésének csatlakozóit.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszármotor huzalkivezetését a mellékelt szorítóelemmel.
- Helyezze vissza az elektromos alkatrész dobozának fedelét az eltávolítási eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

MEGJEGYZÉS NE húzza meg túl szorosan a csavarokat összeszerelés közben a károsodásuk elkerülése érdekében.




Győződjön meg arról, hogy a lengőszármotor huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és a beltéri egység vagy az elektromos alkatrész dobozának fedele közé.

A szívórács és a díszítő sarokelem felszerelése

A szívórács felszerelése

Szerelje fel a szívórácsot "A díszítőpanel előkészítése szereléshez" (1. oldal) részben ismertetett eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

- Helyezze vissza a szívórács kampóit a díszítőpanelre.
- Csatolja le a szívórácsot, és nyomja kifelé a szívórács gombjait a rács bezárásához.

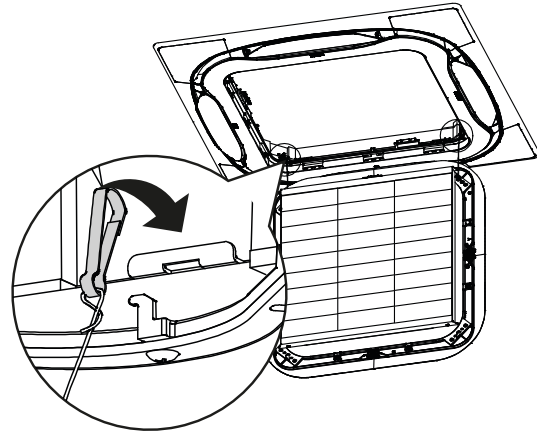

- A szívórács 4 irányban is felszerelhető annak 90 fokos elforgatásával.
- Az irányt például akkor módosíthatja, amikor több egység szívórácsának az irányát állítja be, vagy a vásárló igényeinek megfelelően kell eljárnia.

MEGJEGYZÉS Győződjön meg arról, hogy a szalagok nem lógnak ki a díszítőpanel és a szívórács között.

A díszítő sarokelem felszerelése



(Lásd: 7. ábra)



- 1 Ezután csatlakoztassa a díszítő sarokelemek szalagjait a díszítőpanel tűjéhez.



MEGJEGYZÉS Ha a díszítő sarokelem meglazul a beltéri egység díszítőpaneljének karbantartása közben, a szalag nem engedi, hogy a díszítő sarokelem leessen a padlóra és megsérüljön.

- 2 Szerelje fel az összes díszítő sarokelemet.

- Először illessze be a díszítő sarokelem négyzet alakú végén lévő kampót a díszítőpanel sarkán található furatba.
- Ezután illessze a díszítő sarokelem 4 reteszét a díszítőpanel furataiba, majd finoman nyomja rá a díszítő sarokelemet a díszítőpanelre.

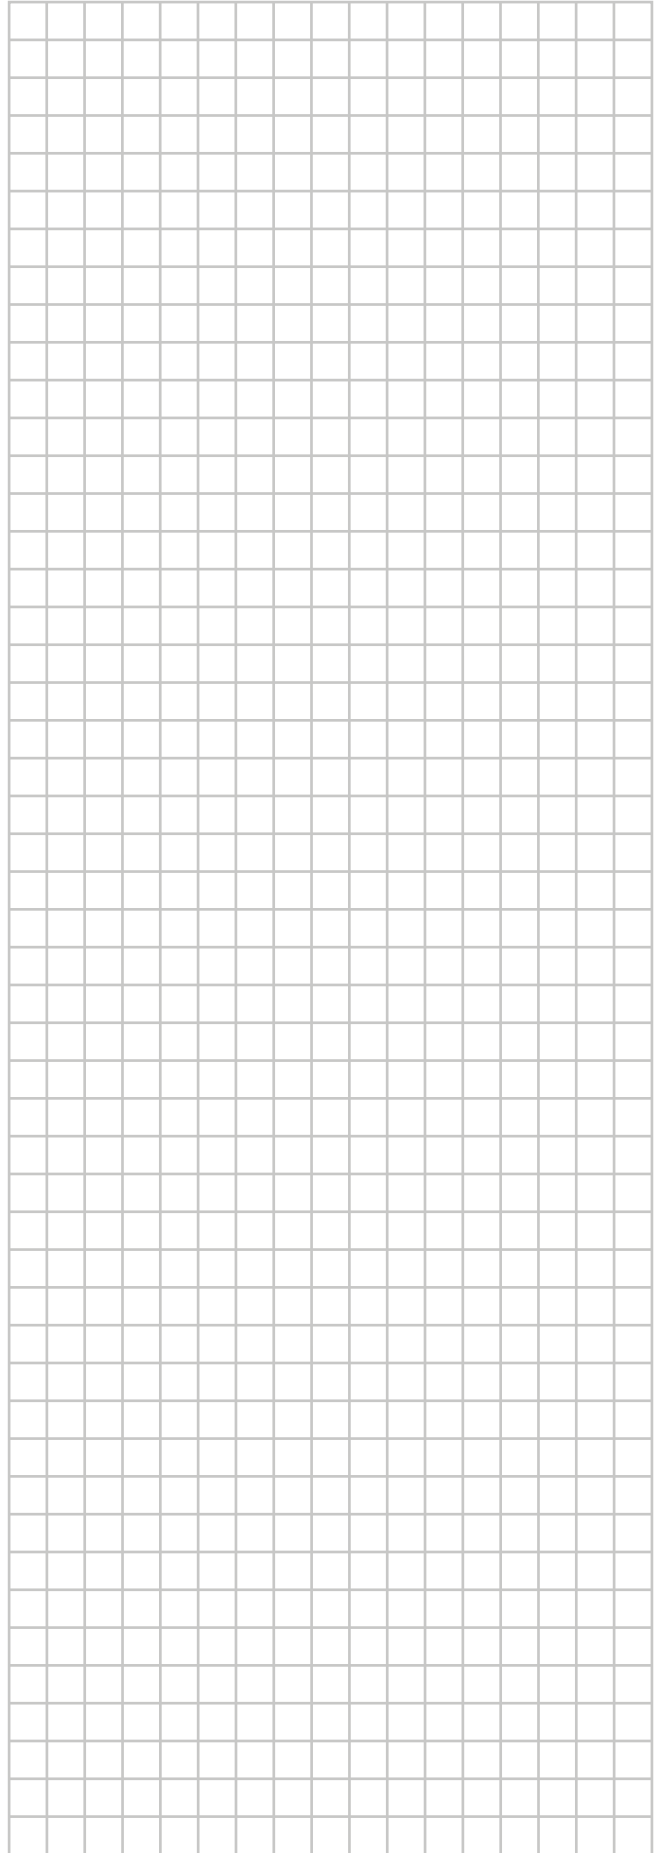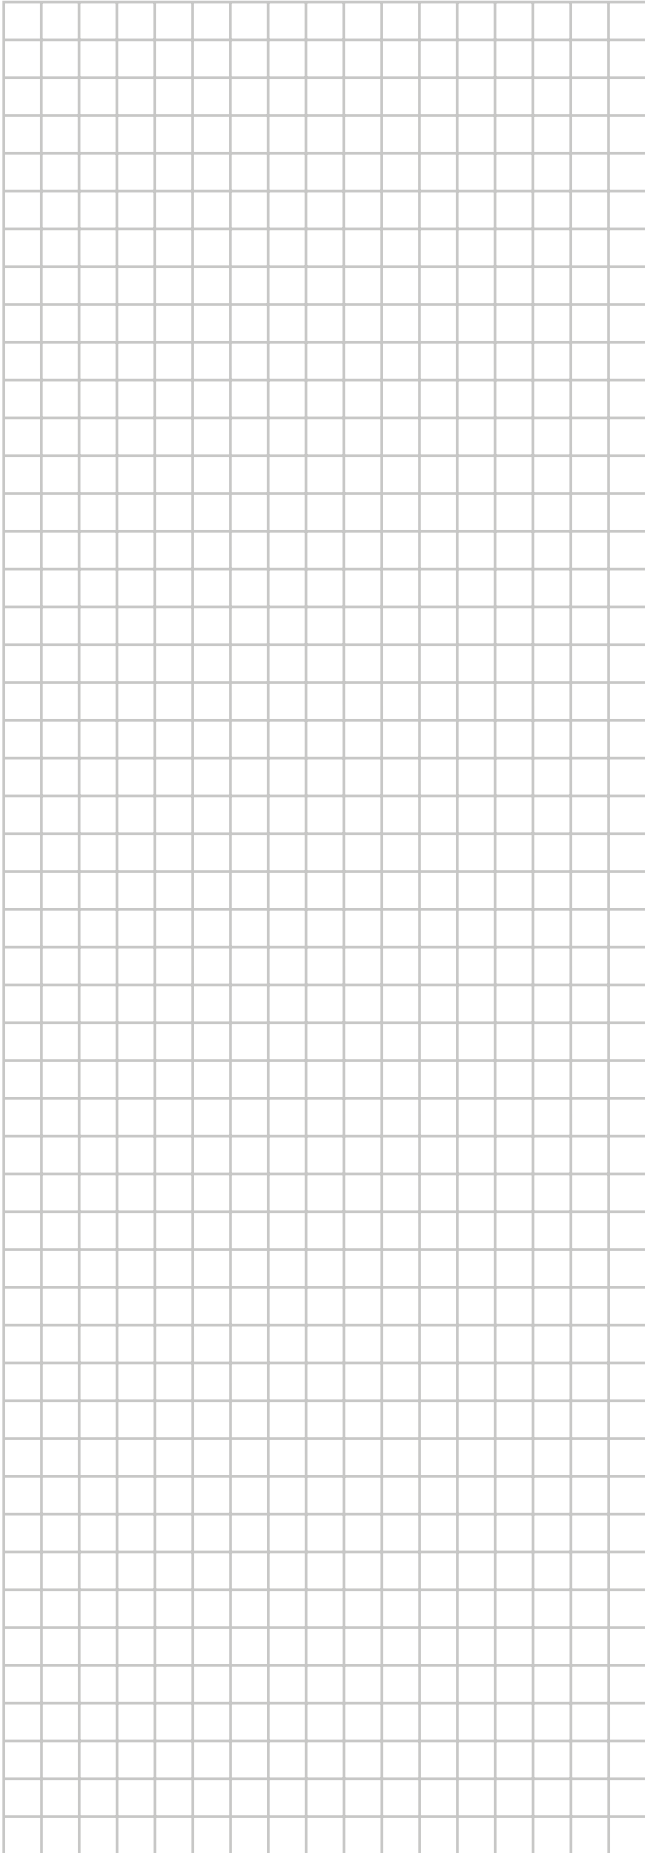

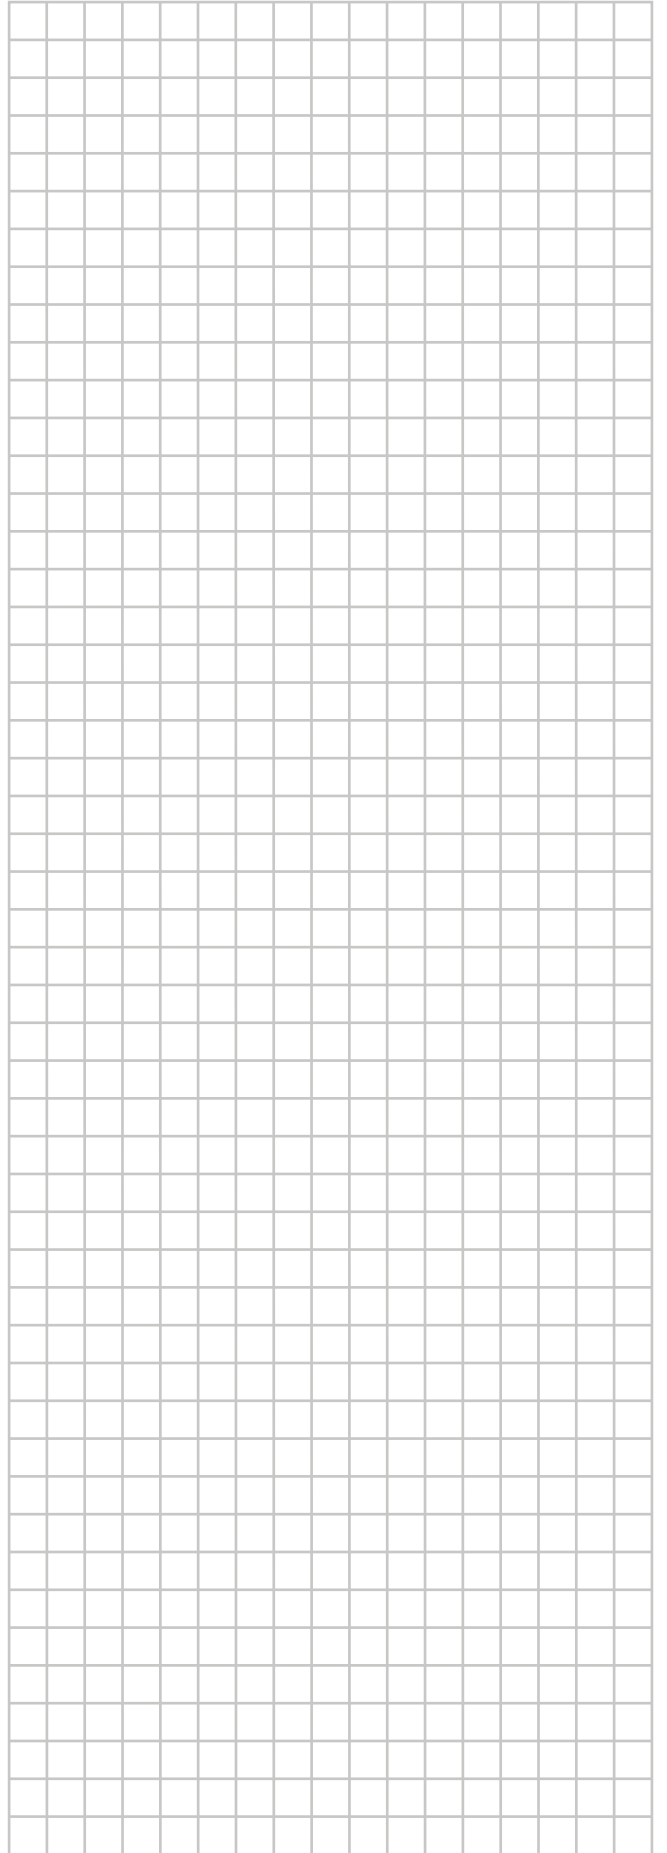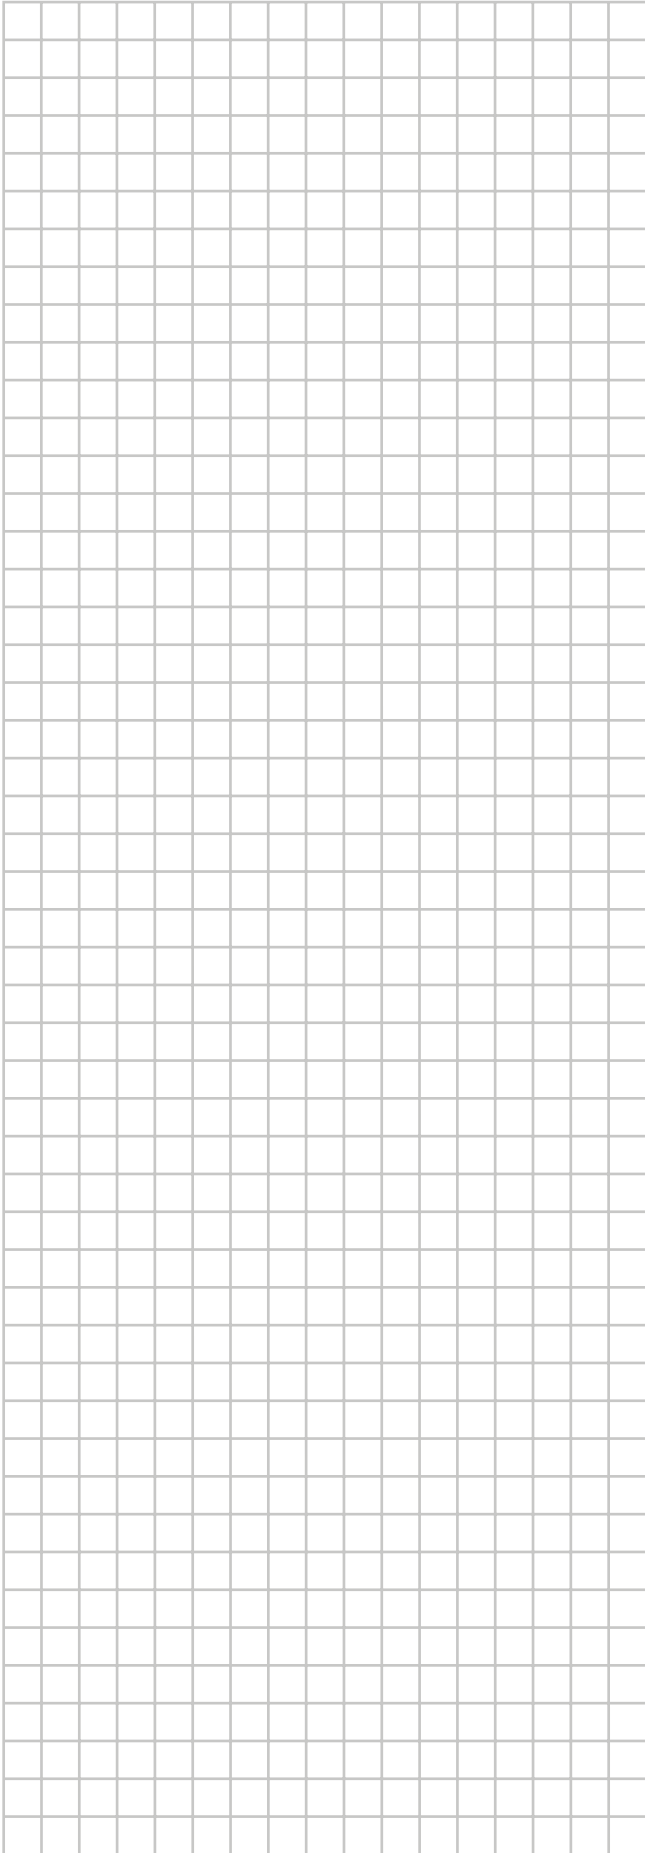

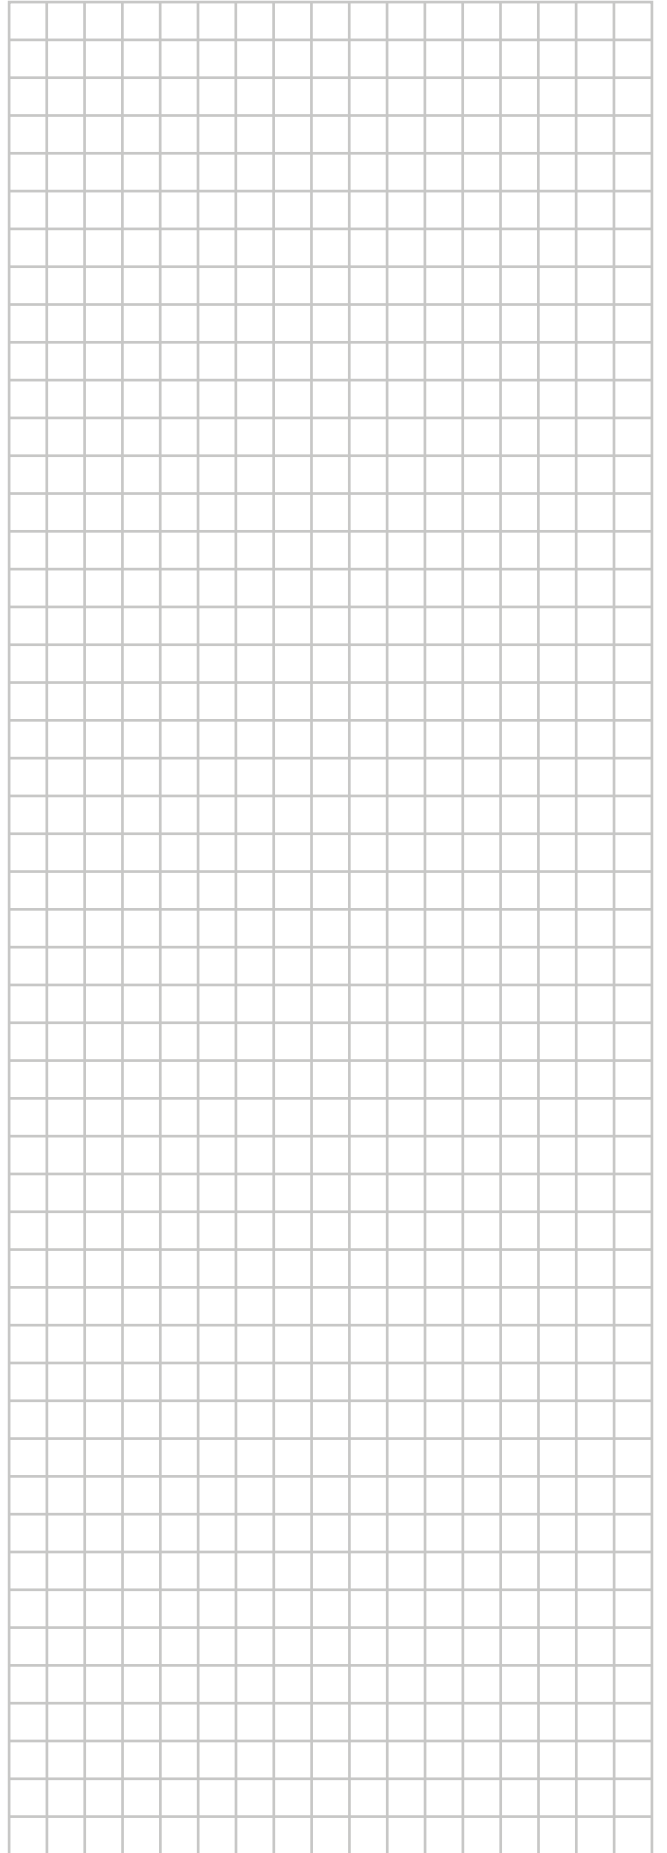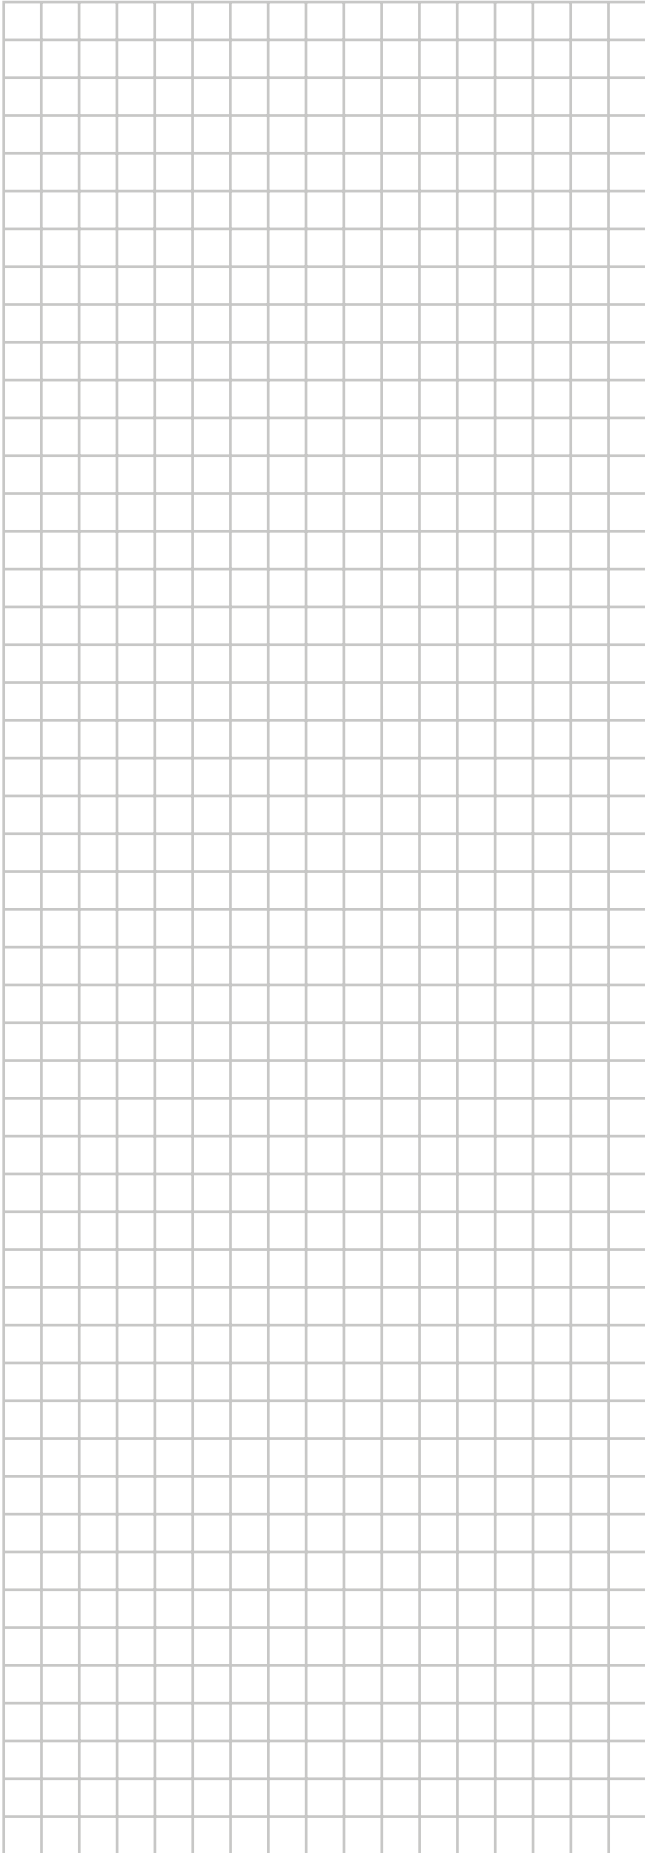

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1 2018.12