





SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

Díszítőpanel


BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

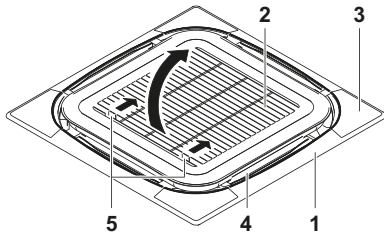

1

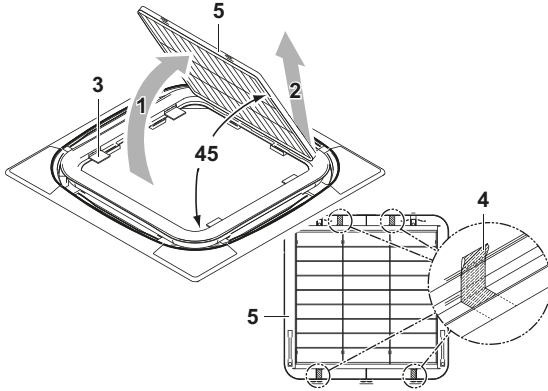


2


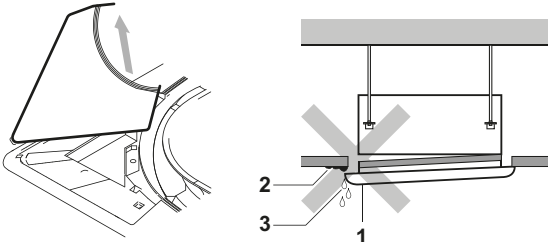


3


4

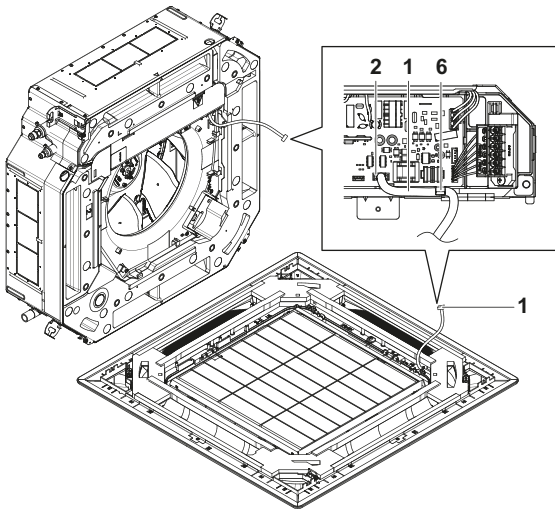


8

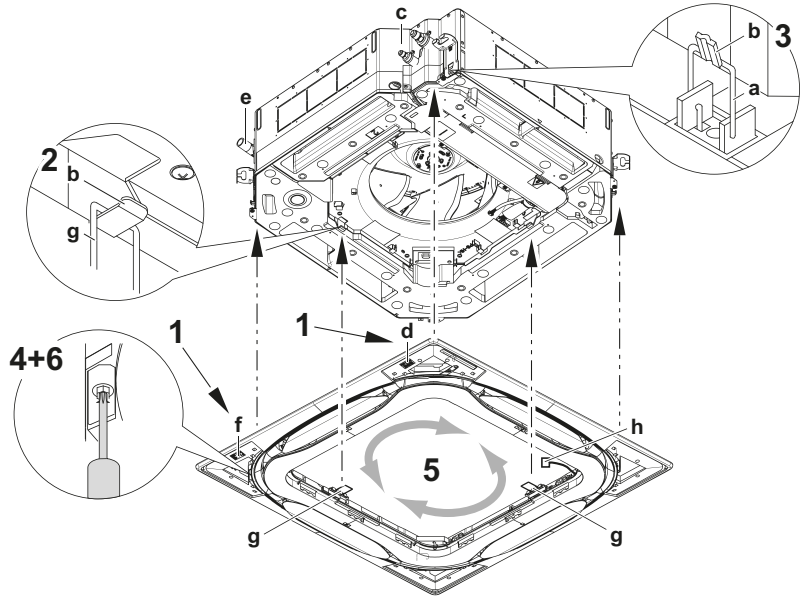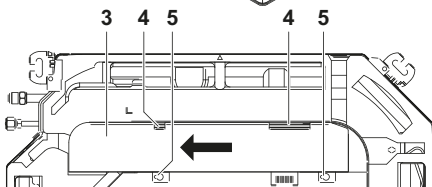


5

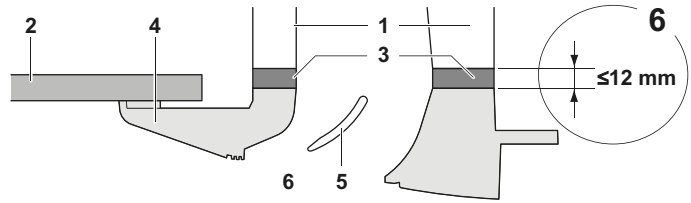


6

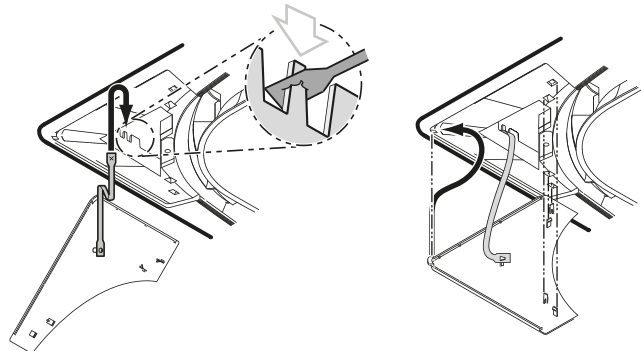

7

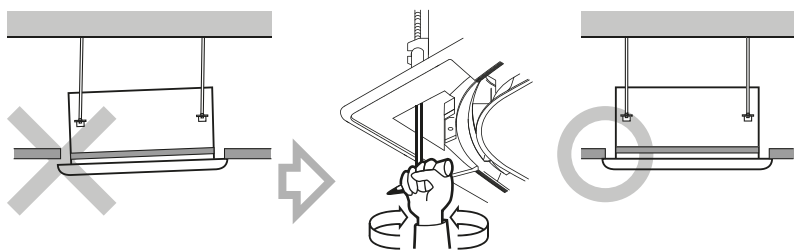

9

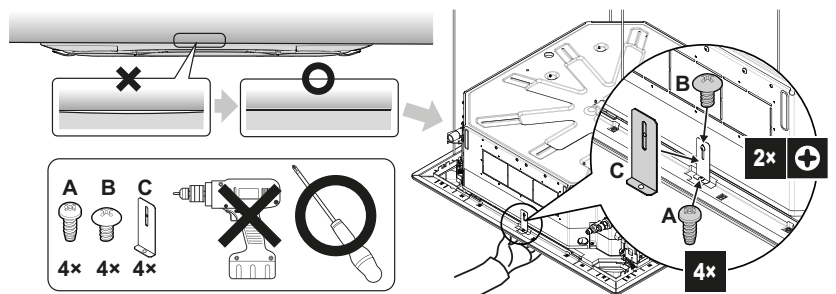

10



■ A BYCQ140E2W1W jelzésű díszítőpanel fehér színű szigeteléssel lett ellátva.

Tájékoztatjuk, hogy a lerakódó szennyeződések jól kivehetővé válnak a fehér színű szigetelésen, ezért nem javasolt a BYCQ140E2W1W jelzésű díszítőpanel olyan környezetben történő felszerelése, amely fokozottan ki van téve a szennyeződéseknek.

A BYCQ140E2W1W jelzésű díszítőpanel használatakor javasoljuk, hogy a szűrőtisztítás-jelzés megjelenítését a távirányító segítségével állítsa át gyenge fokozatról erősre. A levegő nagyobb mértékű szennyezettsége esetén az erős fokozat beállítás összhangba kerül a szűrőtisztítás-jelzés megjelenítésével. A beltéri egység típusától függően tekintse meg a beltéri egység szerelési kézikönyvében "A levegőszűrő jelének beállítása" vagy a "Helyszíni beállítás" bekezdéseket.

■ A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még szükség lehet rá.

A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Csak Daikin gyártmányú tartozékokat használjon, amelyeket a berendezéshez terveztek, és a beszerelést bízza szakemberre.

Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat módját illetően, tanácsért és információért mindig lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.

A felszerelés előtt

- Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri a felszerelés helyét.
- A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.


MEGJEGYZÉS



A szerelőnek

Mindenképpen ismertesse a vásárló számára a rendszer megfelelő üzemeltetését a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvének segítségével.

Tartozékok

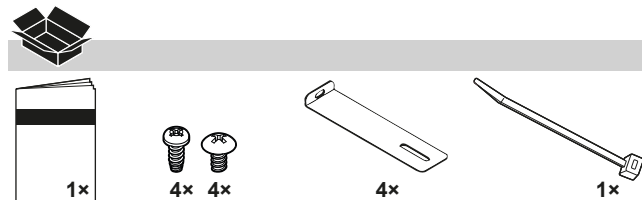


Előkészületek a szerelés előtt

Ezen egység esetében kiválaszthatja a levegőáramlási irányokat. A levegő 2 vagy 3 irányba történő kifúvásához be kell szereznie a berendezéshez az opcionális blokkolóbetét-készletet, amellyel elzárhat levegőelvezetési kimeneteket.

A díszítőpanel kezelése

A díszítőpanel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

- Ne tegye le a panelt lefelé fordítva.
- Ne támassza a falnak a panelt.
- Ne helyezze kiálló tárgyra.
- A lengőszárny meghibásodásának elkerülése érdekében ne érintse meg azt, és ne fejtse ki nyomást arra.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a díszítő sarokelem hátulján lévő 4 fülben.

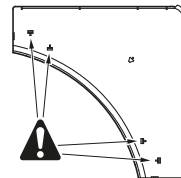

A díszítőpanel előkészítése szereléshez

1 Távolítsa el a szívórácsot a díszítőpanelről.

- Nyomja befelé a szívórácson található kart (5), és nyissa ki a rácsot (2). (Lásd: 1. ábra)

- 1 Díszítőpanel
- 2 Szívórács
- 3 Díszítő sarokelem
- 4 Lengőszárnyak
- 5 Kar

- Lásd a 2. ábrát. Vegye le a szívórácsot a díszítőpanelről. Ehhez emelje meg a rácsot körülbelül 45 fokkal (1), amíg el nem éri azt a helyzetet, ahol a rács eltávolítható (2).

- Távolítsa el a szállítási közbeni védelemre szolgáló kartonpapírt (3) a díszítőpanelről (4 helyen).

- Távolítsa el a szállítási közbeni védelemre szolgáló védőszalagot (4) a díszítőpanel szívórácsának hátoldaláról (5) (4 helyen).

2 A díszítő sarokelem minden sarokról történő eltávolításához húzza felfelé az elemet a nyíl irányába. (Lásd: 3. ábra)

A díszítőpanel felszerelése a beltéri egységre

A beltéri egység felszerelésének részleteit a beltéri egység szerelési kézikönyvében tekintheti meg.

1 A díszítőpanel felszerelése (Lásd: 5. ábra)

- a Felfüggesztő konzol
- b Kampó
- c Csőszakasz
- d "Csővezeték-oldal" jelölés
- e Elvezetőszakasz
- f "Elvezetőoldal" jelölés
- g Ideiglenes retesz
- h A lengőszárnymotor huzalkivezetése

- 1 Tartsa a díszítőpanel a beltéri egységhez úgy, hogy a díszítőpanel csővezeték-oldali és elvezetőoldali jelölései illeszkedjenek a beltéri egység csőszakaszának és elvezetőszakaszának helyéhez.
- 2 Akassza az ideiglenes reteszt a beltéri egység kampóiba, ideiglenesen rögzítve a díszítőpanel a beltéri egységhez. (2 helyen)
- 3 Akassza a 4 felfüggesztő konzolt a díszítőpanel sarkain lévő kampókra a beltéri egység körül. Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése nem szorult a beltéri egység és a díszítőpanel közé.
- 4 Húzza meg mind a 4 hatlapfejű csavart a sarkokban nagyjából 5 mm-rel. A panel ekkor megemelkedik.

- 5 Állítsa be a díszítőpanelt az ábrán látható nyílak irányába történő elforgatással, hogy teljesen fedje a mennyezet felőli nyílást.
- 6 Tekintse meg a 6. ábrát (a levegőkimenet keresztmetszete), és húzza meg a hatlapfejű csavarokat annyira, hogy a díszítőpanel és a beltéri egység között található tömítőanyag vastagsága 12 mm-re vagy kevesebbre csökkenjen.

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Beltéri egység |
| 2 | Mennyezet |
| 3 | Szigetelőanyag |
| 4 | Díszítőpanel |
| 5 | Lengőszárny |
| 6 | Levegőkimenet |

Óvintézkedések

- A csavarok helytelen meghúzása (lásd: 4. ábra) a levegő beszivárgását okozhatja az egységbe a mennyezet és a díszítőpanel (1) között, ami szennyeződés (2) és páralecsapódás (3) megjelenésével járhat.
- Ha rés maradt a mennyezet és a díszítőpanel között a csavarok meghúzása után, állítsa be újra a beltéri egység testmagasságát (lásd: 9. ábra). A beltéri egység magassága a díszítőpanel sarkain lévő furatokon keresztül állítható. A beltéri egységnek vízszintesnek kell maradnia, és az elvezető csöveknek sem szabad elmozdulniuk.

2 A díszítőpanel huzalozása (Lásd: 8. ábra)



A huzalozás előtt mindenképpen áramtalanítsa a berendezést!

- | | |
|---|---|
| 1 | A lengőszárnymotor huzalkivezetése |
| 2 | Csatlakozó |
| 3 | Elektromos alkatrészek dobozának fedele |
| 4 | Kampók |
| 5 | Csavar (2 helyen) |
| 6 | Szorítóelem |

- Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fedelét. Lazítsa ki a 2 csavart, csúsztassa az elektromos alkatrészek dobozának fedelét a nyílak irányába, és vegye le a kampókról.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor díszítőpanelre szerelt huzalkivezetésének csatlakozóit.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor huzalkivezetését a mellékelt szorítóelemmel.
- Helyezze vissza az elektromos alkatrészek dobozának fedelét az eltávolítási eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

MEGJEGYZÉS NE húzza túl szorossra a csavarokat a szerelés során, nehogy károsodjanak.



Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és a beltéri egység vagy az elektromos alkatrészek dobozának fedele közé.

Hézagok megszüntetése a díszítőpanel és a mennyezet között

(Lásd: 10. ábra)

- 1 Ha hézag van a díszítőpanel és a mennyezet között, szüntesse meg a tartozékok között található rögzítőtartóval és csavarokkal.
- Az **A** csavarral rögzítse a **C** rögzítőtartót a panelhez.
 - A **B** csavarral rögzítse a **C** rögzítőtartót az egységhez.

MEGJEGYZÉS A csavarok meghúzásához NE használjon elektromos csavarhúzózt.


A szívórács és a díszítő sarokelem felszerelése

A szívórács felszerelése

Szerelje fel a szívórácsot "A díszítőpanel előkészítése szereléshez" (1. oldal) részben ismertetett eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

- Miután a szívórácsot ráakasztotta a díszítőpanelre, erősítse a szívórácshoz tartozó szalagokat a díszítőpanel tüire.

MEGJEGYZÉS Annak érdekében, hogy a szalagok ne válhassanak le, figyeljen arra, hogy a tű alapzatához legyenek erősítve.

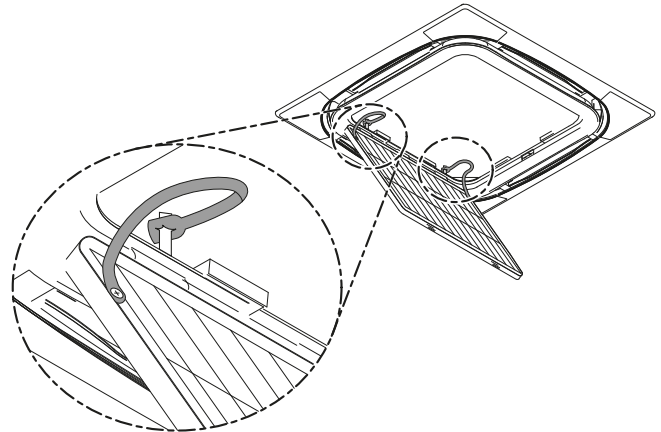

- A szívórács 4 irányban is felszerelhető annak 90 fokos elforgatásával.
- Az irányt például akkor módosíthatja, amikor több egység szívórácsának az irányát állítja be, vagy a vásárló igényeinek megfelelően kell eljárnia.

MEGJEGYZÉS Győződjön meg arról, hogy a szalagok nem lógnak ki a díszítőpanel és a szívórács között.

A díszítő sarokelem felszerelése



(Lásd: 7. ábra)



- 1 Ezután csatlakoztassa a díszítő sarokelemek szalagjait a díszítőpanel tüjéhez.



MEGJEGYZÉS Ha a díszítő sarokelem meglazul a beltéri egység díszítőpaneljének karbantartása közben, a szalag nem engedi, hogy a díszítő sarokelem leessen a padlóra és megsérüljön.

- 2 Szerelje fel az összes díszítő sarokelemet.

- Először illesse be a díszítő sarokelem négyzet alakú végén lévő kampót a díszítőpanel sarkán található furatba.
- Ezután illesse a díszítő sarokelem 4 reteszt a díszítőpanel furataiba, majd finoman nyomja rá a díszítő sarokelemet a díszítőpanelre.

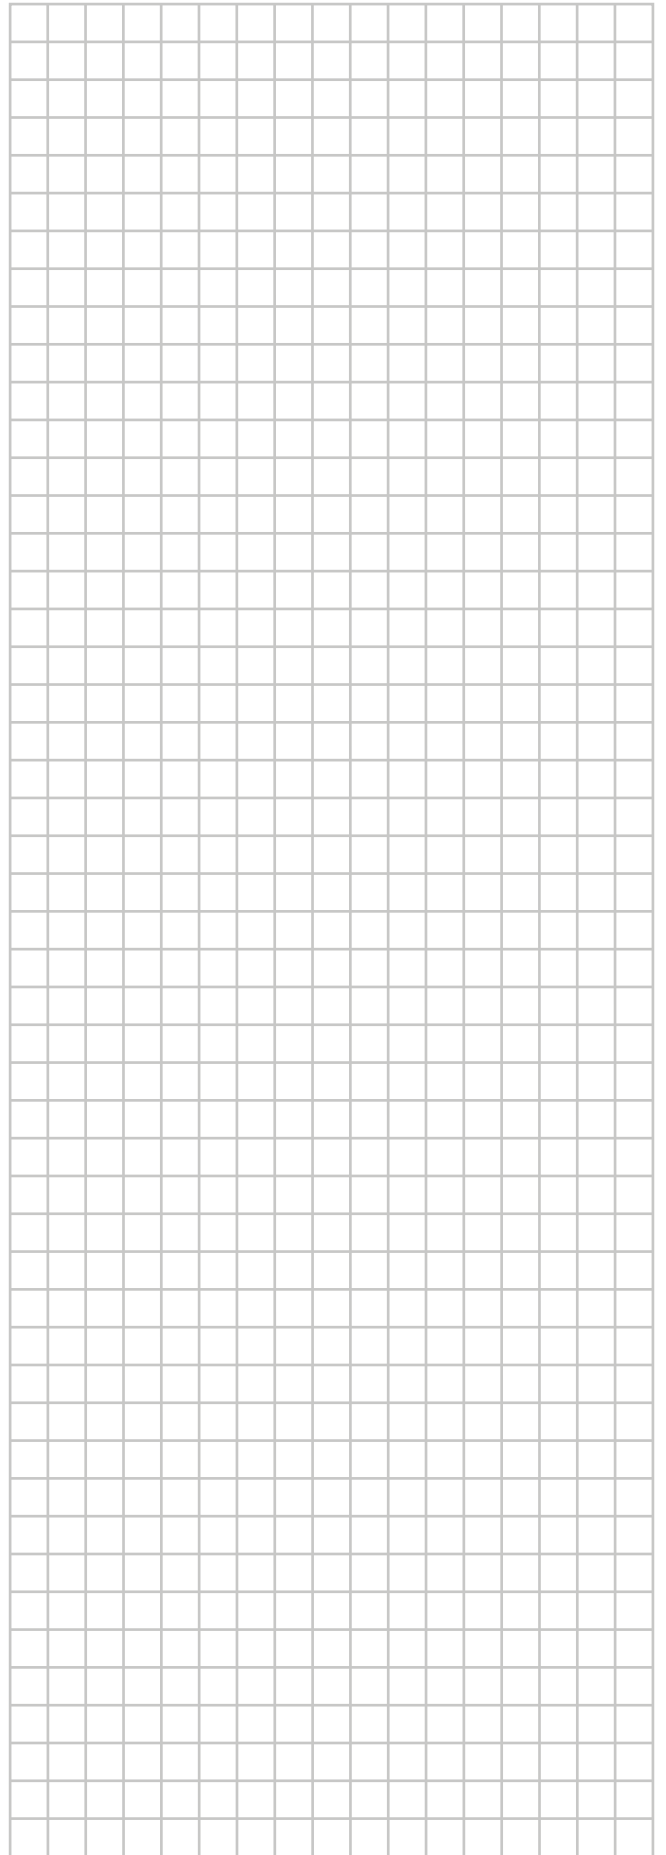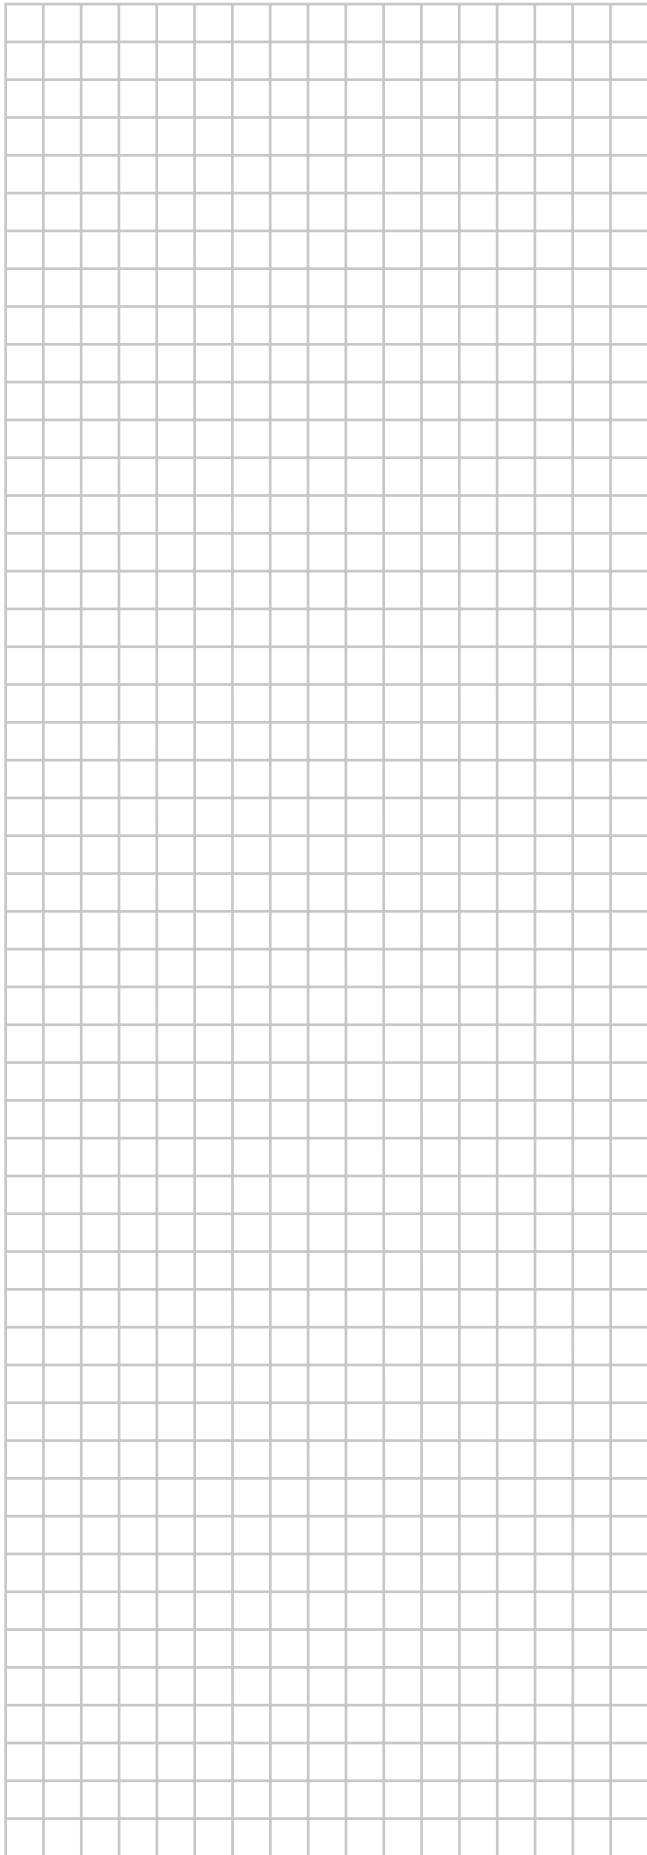

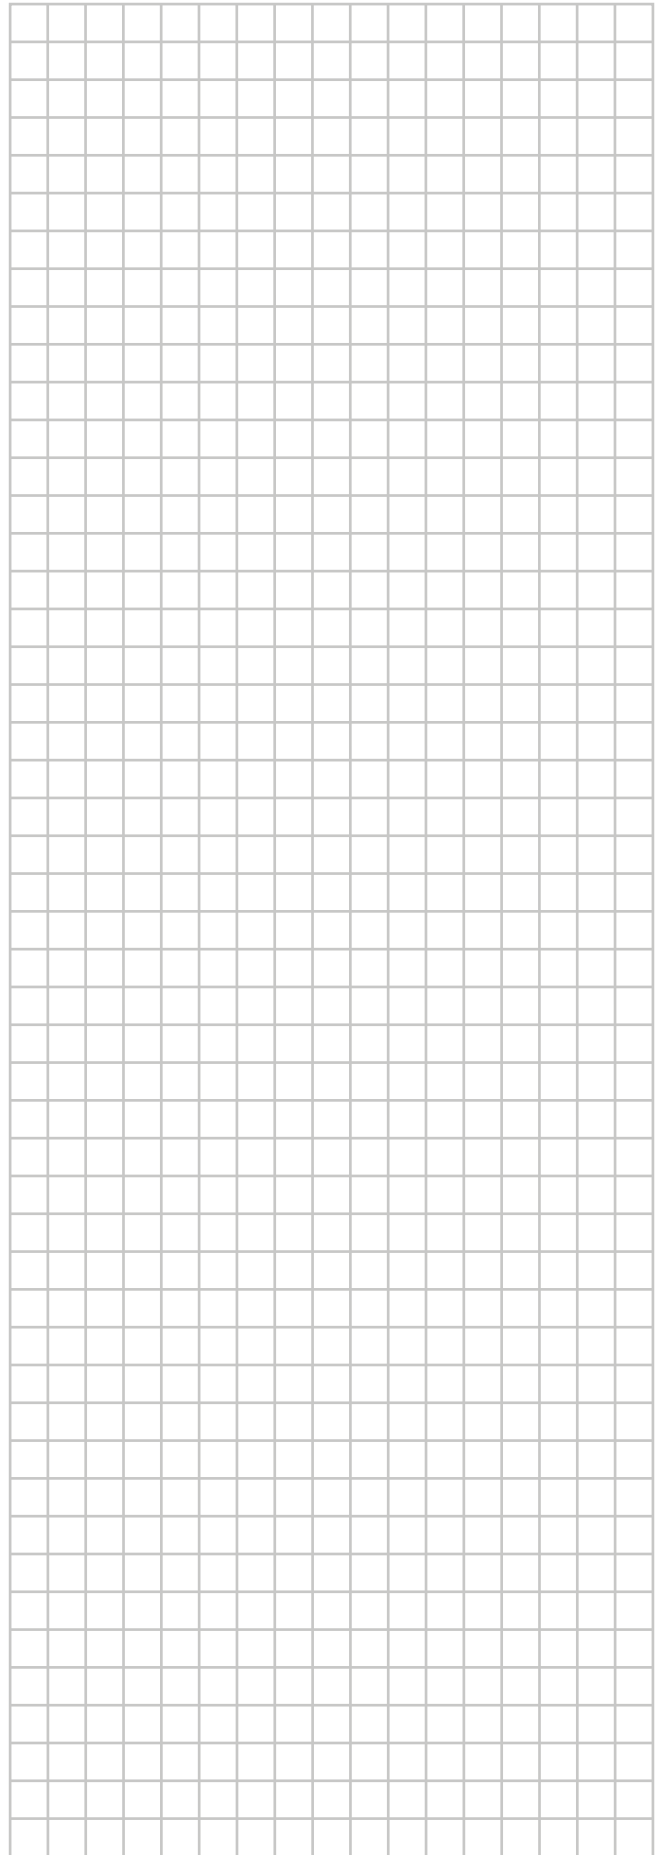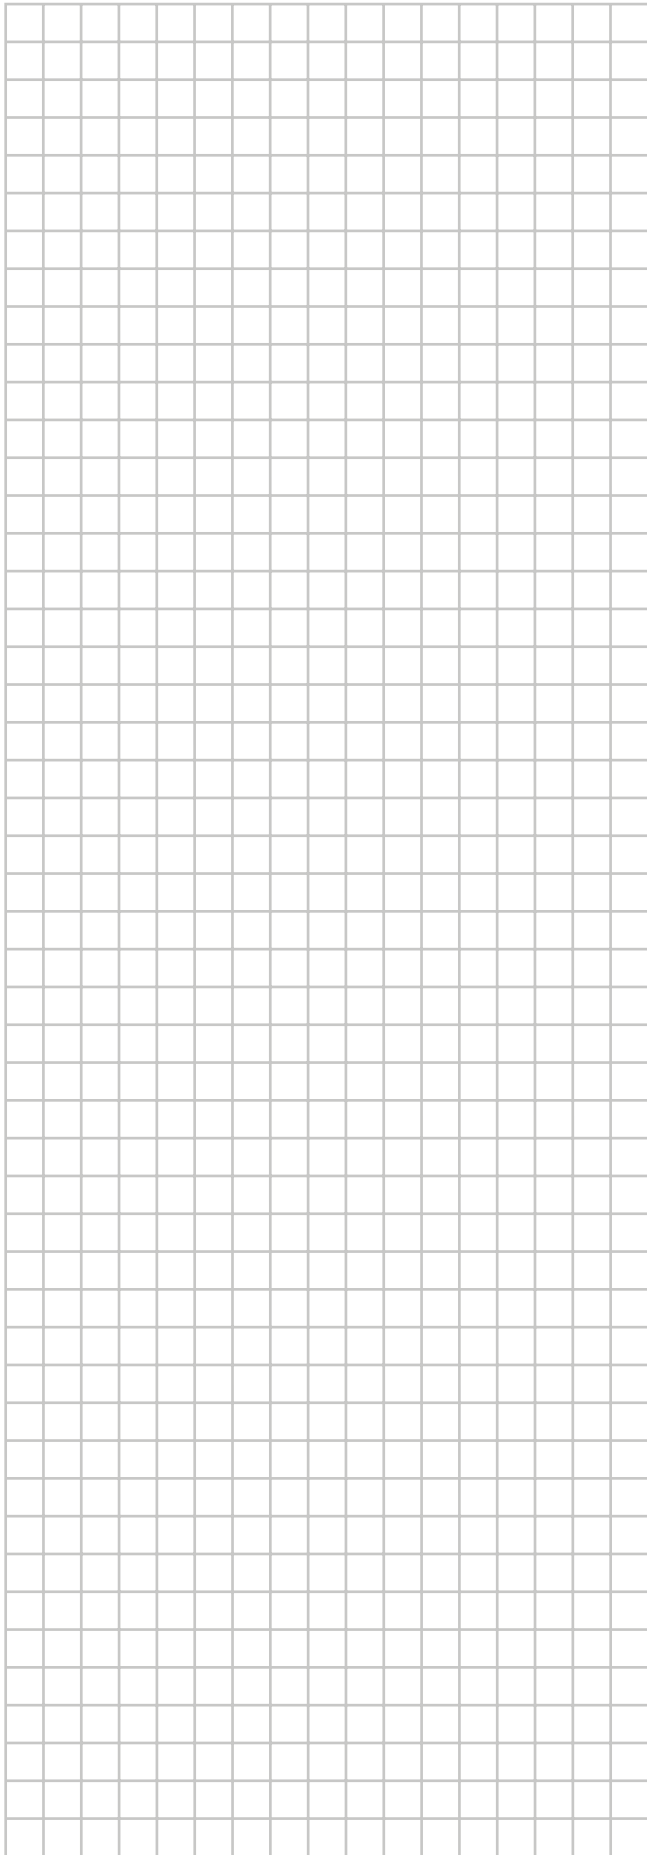

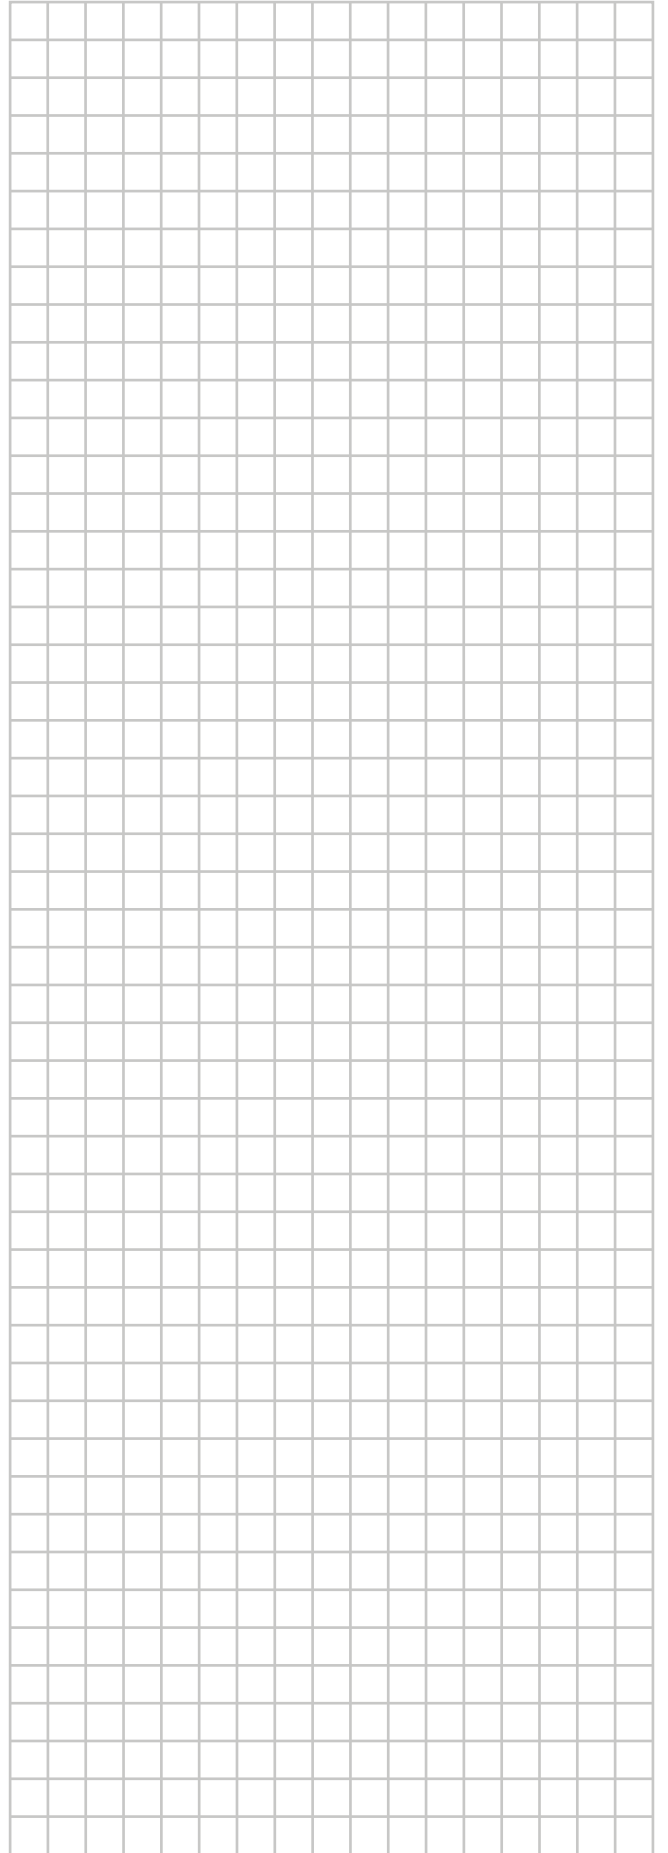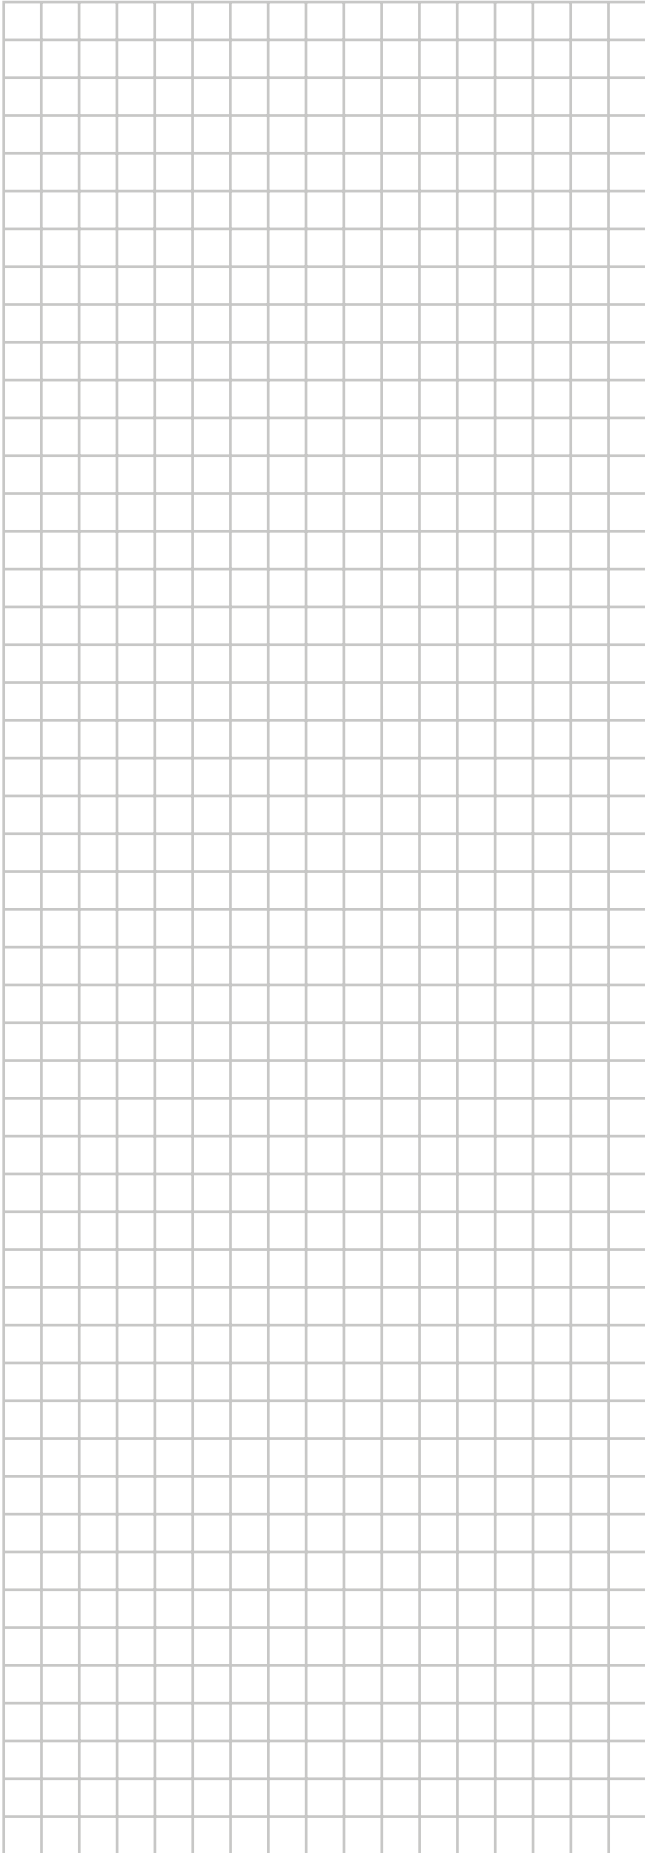

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P552012-1B 2019.02