

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV

Design díszítőpanel


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

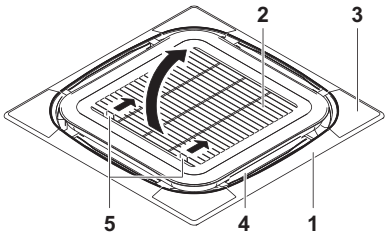


1

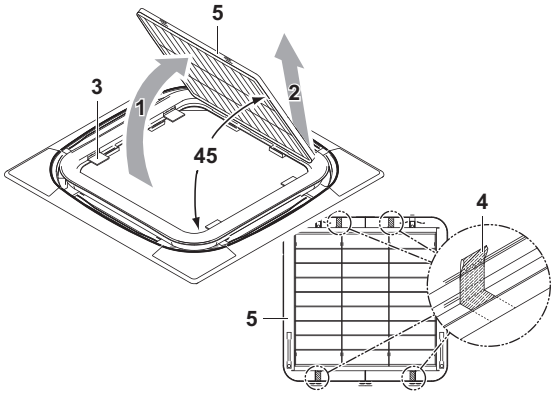


2

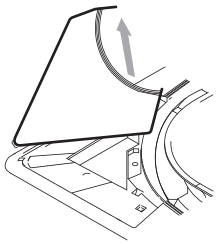


3

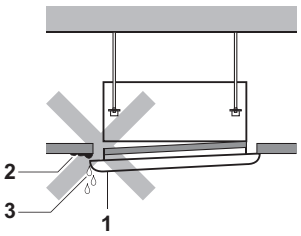


4

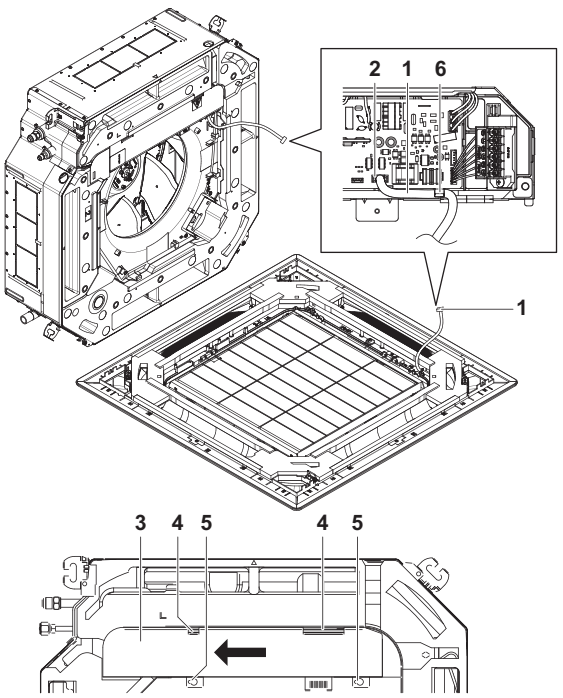


8

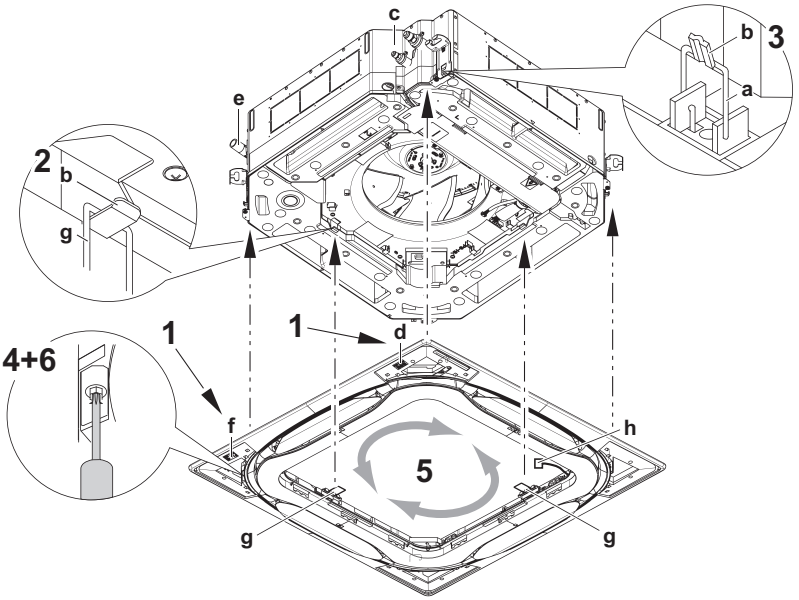


5

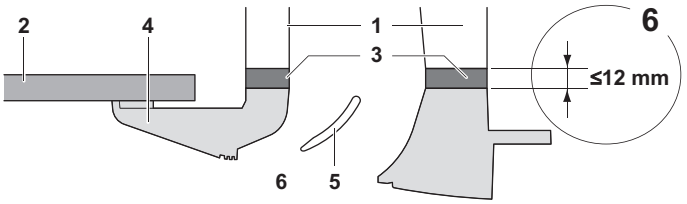


6

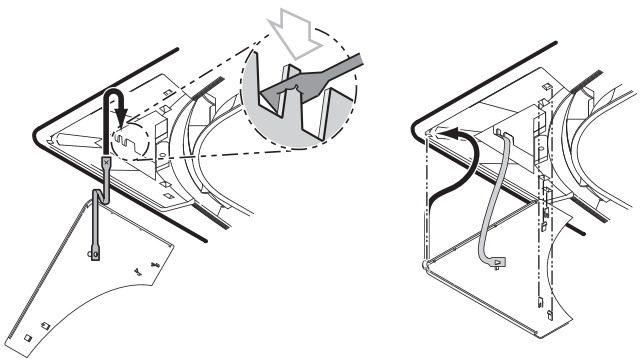

7

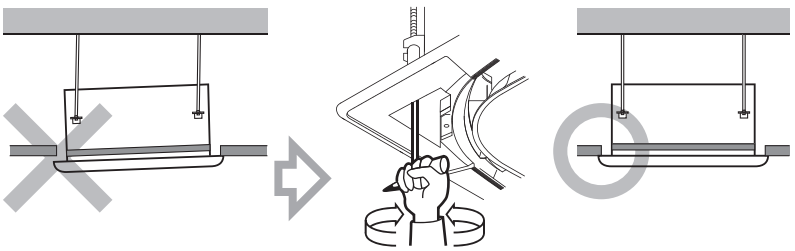

9

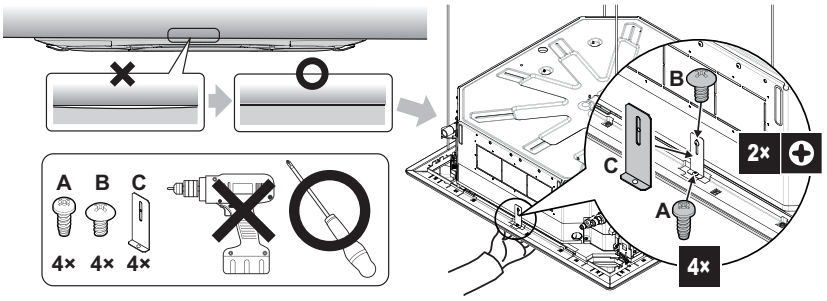

10

- A felszerelés előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ne dobja el. Őrizze meg, később még szükség lehet rá.
  A helytelen üzembe helyezés, illetve a berendezés vagy kiegészítők helytelen csatlakoztatása áramütést, rövidzárlatot, szivárgást, tüzet vagy a berendezés egyéb károsodását okozhatja. Csak Daikin gyártmányú tartozékokat használjon, amelyeket a berendezéshez terveztek, és a beszerelést bízza szakemberre.
  Ha bizonytalan az üzembe helyezés vagy a használat módját illetően, tanácsért és információért mindig lépjen kapcsolatba forgalmazójával.

Az útmutató eredeti szövege az angol nyelvű szöveg. Az egyéb nyelvű változatok az útmutató eredeti szövegének a fordításai.


A felszerelés előtt

- Hagyja az egységet a csomagolásában, amíg el nem éri a felszerelés helyét.
- A kézikönyvben nem található kérdésekkel kapcsolatban olvassa el a beltéri egység szerelési kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS **A szerelőnek**

Mindenképpen ismertesse a vásárló számára a rendszer megfelelő üzemeltetését a beltéri egység üzemeltetési kézikönyvének segítségével.

Tartozékok

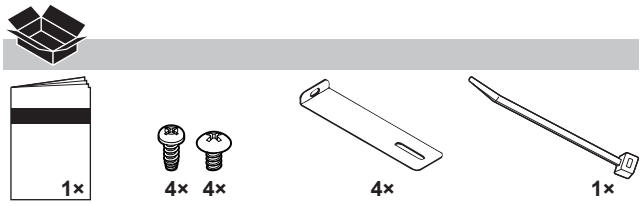


Előkészületek a szerelés előtt

Ezen egység esetében kiválaszthatja a levegőáramlási irányokat. A levegő 3 vagy 4 irányba történő kifúvásához be kell szereznie a berendezéshez az opcionális blokkolóbetét-készletet, amellyel elzárhat levegőelvezetési kimeneteket.

A díszítőpanel kezelése

A díszítőpanel sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

- Ne tegye le a panelt lefelé fordítva.
- Ne támassza a falnak a panelt.
- Ne helyezze kiálló tárgyra.
- A lengőszárny meghibásodásának elkerülése érdekében ne érintse meg azt, és ne fejtsen ki nyomást arra.
- Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a díszítő sarokelem hátulján lévő 4 fülben.

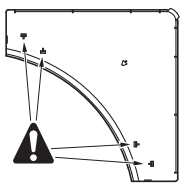

A díszítőpanel előkészítése szereléshez

1 Távolítsa el a szívórácsot a díszítőpanelről.

- Nyomja befelé a szívórács gombjait a kioldásukhoz (5).
- Nyissa ki a szívórácsot (2), és közben nyomja befelé a csúszkákat (6). (Lásd: 1. ábra)

  1 Díszítőpanel
  2 Szívórács
  3 Díszítő sarokelem
  4 Lengőszárnyak
  5 Gombok
  6 Csúszkák

- Lásd a 2. ábrát. Távolítsa el a kampókat (2) a szívórács leválasztásához a díszítőpanelről.
- Távolítsa el a szállítás közbeni védelemre szolgáló védőszalagot és 2 konzolt a szívórácsról az ideiglenes beszereléshez.
- Csatlakoztassa a konzolokat a helyükre (1) az ideiglenes beszereléshez, ha szükséges. (Lásd a 2. ábrát)

2 A díszítő sarokelem minden sarokról történő eltávolításához húzza felfelé az elemet a nyíl irányába. (Lásd: 3. ábra)

A díszítőpanel felszerelése a beltéri egységre

A beltéri egység felszerelésének részleteit a beltéri egység szerelési kézikönyvében tekintheti meg.

1 A díszítőpanel felszerelése (Lásd: 5. ábra)

a Felfüggesztő konzol
b Kampó
c Csőszakasz
d "Csővezeték-oldal" jelölés
e Elvezetőszakasz
f "Elvezetőoldal" jelölés
g Ideiglenes retesz
h A lengőszárnymotor huzalkivezetése

1 Tartsa a díszítőpanelt a beltéri egységhez úgy, hogy a díszítőpanel csővezeték-oldali és elvezetőoldali jelölései illeszkedjenek a beltéri egység csőszakaszának és elvezetőszakaszának helyéhez.

2 Akassza az ideiglenes reteszt a beltéri egység kampóiba, ideiglenesen rögzítve a díszítőpanelt a beltéri egységhez. (2 helyen)

3 Akassza a 4 felfüggesztő konzolt a díszítőpanel sarkain lévő kampókra a beltéri egység körül.
Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése nem szorult a beltéri egység és a díszítőpanel közé.

4 Húzza meg mind a 4 hatlapfejű csavart a sarokban nagyjából 5 mm-rel. A panel ekkor megemelkedik.

5 Állítsa be a díszítőpanelt az ábrán látható nyilak irányába történő elforgatással, hogy teljesen fedje a mennyezet felőli nyílást.

6 Tekintse meg a 6. ábrát (a levegőkimenet keresztmetszete), és húzza meg a hatlapfejű csavarokat annyira, hogy a díszítőpanel és a beltéri egység között található tömítőanyag vastagsága 12 mm-re vagy kevesebbre csökkenjen.

1 Beltéri egység
2 Mennyezet
3 Szigetelőanyag
4 Díszítőpanel
5 Lengőszárny
6 Levegőkimenet

Óvintézkedések

- A csavarok helytelen meghúzása (lásd: 4. ábra) a levegő beszivárgását okozhatja az egységbe a mennyezet és a díszítőpanel (1) között, ami szennyeződés (2) és páralecsapódás (3) megjelenésével járhat.
- Ha rés maradt a mennyezet és a díszítőpanel között a csavarok meghúzása után, állítsa be újra a beltéri egység testmagasságát (lásd: 9. ábra). A beltéri egység magassága a díszítőpanel sarkain lévő furatokon keresztül állítható. A beltéri egységnek vízszintesnek kell maradnia, és az elvezető csöveknek sem szabad elmozdulniuk.

2 A díszítőpanel huzalozása (Lásd: 8. ábra)

A huzalozás előtt mindenképpen áramtalanítsa a berendezést!

1	A lengőszárnymotor huzalkivezetése
2	Csatlakozó
3	Elektromos alkatrészek dobozának fedele
4	Kampók
5	Csavar (2 helyen)
6	Szorítóelem

- Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fedelét. Lazítsa ki a 2 csavart, csúsztassa az elektromos alkatrészek dobozának fedelét a nyilak irányába, és vegye le a kampókról.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor díszítőpanelre szerelt huzalkivezetésének csatlakozóit.
- Biztonságosan rögzítse a lengőszárnymotor huzalkivezetését a mellékelt szorítóelemmel.
- Helyezze vissza az elektromos alkatrészek dobozának fedelét az eltávolítási eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

MEGJEGYZÉS NE húzza meg túl szorosan a csavarokat összeszerelés közben a károsodásuk elkerülése érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a lengőszárnymotor huzalkivezetése nem szorult a díszítőpanel és a beltéri egység vagy az elektromos alkatrészek dobozának fedele közé.

Hézagok megszüntetése a díszítőpanel és a mennyezet között

(Lásd: 10. ábra)

1 Ha hézag van a díszítőpanel és a mennyezet között, szüntesse meg a tartozékok között található rögzítőtartóval és csavarokkal.
- Az **A** csavarral rögzítse a **C** rögzítőtartót a panelhez.
- A **B** csavarral rögzítse a **C** rögzítőtartót az egységhez.


MEGJEGYZÉS A csavarok meghúzásához NE használjon elektromos csavarhúzót.

A szívórács és a díszítő sarokelem felszerelése

A szívórács felszerelése

Szerelje fel a szívórácsot "A díszítőpanel előkészítése szereléshez" (1. oldal) részben ismertetett eljárás fordított sorrendben történő végrehajtásával.

- Helyezze vissza a szívórács kampóit a díszítőpanelre.
- Csukja le a szívórácsot, és nyomja kifelé a szívórács gombjait a rács bezárásához.

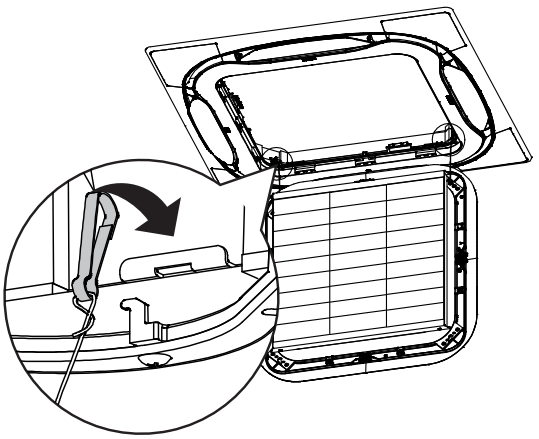

- A szívórács 4 irányban is felszerelhető annak 90 fokos elforgatásával.
- Az irányt például akkor módosíthatja, amikor több egység szívórácsának az irányát állítja be, vagy a vásárló igényeinek megfelelően kell eljárnia.

MEGJEGYZÉS Győződjön meg arról, hogy a szalagok nem lógnak ki a díszítőpanel és a szívórács között.

A díszítő sarokelem felszerelése

(Lásd: 7. ábra)

1 Ezután csatlakoztassa a díszítő sarokelemek szalagjait a díszítőpanel tűjéhez.

MEGJEGYZÉS Ha a díszítő sarokelem meglazul a beltéri egység díszítőpaneljének karbantartása közben, a szalag nem engedi, hogy a díszítő sarokelem leessen a padlóra és megsérüljön.

2 Szerelje fel az összes díszítő sarokelemet.
- Először illessze be a díszítő sarokelem négyzet alakú végén lévő kampót a díszítőpanel sarkán található furatba.
- Ezután illessze a díszítő sarokelem 4 reteszét a díszítőpanel furataiba, majd finoman nyomja rá a díszítő sarokelemet a díszítőpanelre.







Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12